

**TREkSTOR**<sup>®</sup>  
Enjoy now.



**USB-Stick SE 3.0**

**BEDIENUNGSANLEITUNG**

<b>1) Über den USB-Stick SE 3.0</b>	<b>3</b>
<b>2) Sicherheitshinweise</b>	<b>4</b>
Betriebssicherheit	4
Reparatur	5
Vorgesehene Umgebung	5
Reinigung und Pflege	5
Hinweise zur angegebenen Speichergröße	6
<b>3) Technische Daten</b>	<b>6</b>
<b>4) Lieferumfang</b>	<b>7</b>
<b>5) Bedienelemente und Anschlüsse</b>	<b>7</b>
<b>6) Den USB-Stick mit dem Computer verbinden</b>	<b>7</b>
<b>7) Daten austauschen</b>	<b>8</b>
<b>8) Den USB-Stick vom Computer abmelden und trennen</b>	<b>9</b>
<b>9) Hinweise zu Copyright und Marken</b>	<b>10</b>
<b>10) Hinweise zur Entsorgung</b>	<b>10</b>
Entsorgung	10
Recycling	10
<b>11) Hinweise zur Haftung und Gewährleistung</b>	<b>11</b>
<b>12) Hinweise zum Kundensupport</b>	<b>11</b>

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit dem TrekStor USB-Stick SE 3.0. Bitte lesen Sie die folgenden Abschnitte aufmerksam durch, damit Sie die Funktionen dieses Produktes und seine Bedienung kennenlernen.

**WICHTIG!**

Beachten Sie unbedingt die Sicherheitshinweise in Kapitel 2.

**WICHTIG!**

Die Bedienungsanleitung ist Bestandteil des Produktes. Sie enthält wichtige Hinweise zur Benutzung, Sicherheit und Entsorgung des Gerätes. Bewahren Sie diese Anleitung auf und händigen Sie sie bei Weitergabe des Gerätes auch an den neuen Besitzer aus.

Aktuelle Produktinformationen finden Sie auf der TrekStor Website [www.trekstor.de](http://www.trekstor.de)

Weitere Produkte und Zubehör erhalten Sie unter [www.trekstor-onlineshop.de](http://www.trekstor-onlineshop.de)

## 1) Über den USB-Stick SE 3.0

Der TrekStor USB-Stick SE 3.0 ist ein Flash-Speichergerät mit einer USB 3.0-Schnittstelle, das für die Archivierung von digitalen Daten aller Art (z. B. Dokumente, Bild-, Audio- und Videodateien) verwendet werden kann.

Verwenden Sie das Gerät stets nur für den vorgesehenen Zweck. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die sich aus nichtbestimmungsgemäßer Verwendung des Gerätes ergeben. Weiter ist der Hersteller nicht für Beschädigungen oder Verlust von Daten und deren Folgeschäden verantwortlich.

## 2) Sicherheitshinweise

In dieser Anleitung werden die folgenden Warnsymbole und Signalwörter verwendet:



### **GEFAHR**

*Warnung vor möglicher Lebensgefahr und/oder schweren irreversiblen Verletzungen.*



### **VORSICHT**

*Hinweise beachten, um Verletzungen und Sachschäden zu vermeiden.*



### **ACHTUNG**

*Hinweise beachten, um Sachschäden zu vermeiden.*



### **HINWEIS**

*Weiterführende Informationen für den Gebrauch des Gerätes!*

## Betriebssicherheit



### **GEFAHR**

*Kinder und Personen, die aufgrund ihrer physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder ihrer Unerfahrenheit oder Unkenntnis nicht in der Lage sind, mit dem Produkt sicher umzugehen, dürfen sich nie ohne Aufsicht oder Anweisung durch eine verantwortliche Person in der Nähe des Produktes aufhalten. Beaufsichtigen Sie Kinder, die sich in der Nähe des Produktes befinden.*



### **GEFAHR**

*Halten Sie das Verpackungsmaterial von Säuglingen und Kleinkindern fern. Verpackungsmaterial ist kein Spielzeug. Es besteht Erstickengefahr!*



### **GEFAHR**

*Die Zubehörteile stellen eine Erstickengefahr für Säuglinge und Kleinkinder dar. Halten Sie das Zubehör von Säuglingen und Kleinkindern fern.*



### **GEFAHR**

*Öffnen Sie niemals das Gehäuse des Gerätes (elektrischer Schlag, Kurzschluss- und Brandgefahr)!*



### **ACHTUNG**

*Um einen Datenverlust (z. B. durch Bedienfehler oder Beschädigung des Gerätes) zu vermeiden, empfehlen wir eine regelmäßige Erstellung von Sicherungskopien auf einem anderen Speichermedium.*

**HINWEIS**

Verwenden Sie keine USB-Anschlusskabel mit einer Länge von mehr als 3 m. Bei längeren Kabeln kann es zu Störungen in der Datenübertragung kommen.

**HINWEIS**

Sollten Sie das Gerät einer elektrostatischen Entladung aussetzen, kann es zu einer Unterbrechung des Datentransfers zwischen dem Gerät und dem Computer kommen bzw. Funktionen des Gerätes können gestört werden. Ziehen Sie in diesem Fall das Gerät vom USB-Port ab und stecken Sie es erneut ein.

## Reparatur

**GEFAHR**

Es befinden sich keine zu wartenden oder zu reinigenden Teile innerhalb des Gerätes.

## Vorgesehene Umgebung

**ACHTUNG**

Schützen Sie das Gerät vor extrem hohen und niedrigen Temperaturen und Temperaturschwankungen. Betreiben Sie es nur bei einer Umgebungstemperatur innerhalb des Bereichs von 5° C und 30° C.

**ACHTUNG**

Lagern Sie das Gerät nicht in der Nähe einer Wärmequelle und schützen Sie es vor direkter Sonneneinstrahlung.

**ACHTUNG**

Setzen Sie das Gerät niemals Feuchtigkeit, Kondenswasser und Nässe aus.

**ACHTUNG**

Achten Sie bei der Verwendung und Lagerung des Gerätes auf eine möglichst staubfreie Umgebung.

## Reinigung und Pflege

**ACHTUNG**

Die Reinigung der Oberfläche des Gerätes darf niemals mit Lösungsmitteln, Farbverdünnern, Reinigungsmitteln oder anderen chemischen Produkten erfolgen. Nutzen Sie stattdessen ein weiches, trockenes Tuch bzw. einen weichen Pinsel.

## Hinweise zur angegebenen Speichergröße



### **HINWEIS**

Die Angabe zur Speichergröße auf der Verpackung und in den technischen Daten bezieht sich auf die Gesamtspeichergröße Ihres Gerätes. Die Ihnen vom Betriebssystem angezeigte Speicherkapazität des Gerätes kann von der angegebenen Kapazität abweichen, da auf dem betriebsfähigen Gerät ein Teil des Gesamtspeichers von Gerätetreibern und von System-Applikationen belegt werden.

## 3) Technische Daten

Speicherkapazität:	32 / 64 GB*
Schnittstellen:	USB 3.0
Abmessungen (B x H x T):	ca. 59 mm x 19,5 mm x 10,5 mm
Gewicht:	ca. 15 g
Gehäusematerial:	Metall, Kunststoff (Rubber)
Farbe:	Schwarz-Silber
Besonderheiten:	Schutzcover aus Metall
Unterstützte Betriebssysteme:	Windows 10 / 8.1 / 8 / 7, Vista™, Mac® OS X ab 10.3, Linux® ab Kernel 2.6.x
Max. Datentransferrate** (Lesen):	bis zu 55 MB/s (32 GB-Variante)
Max. Datentransferrate** (Schreiben):	bis zu 30 MB/s (32 GB-Variante)
Max. Datentransferrate** (Lesen):	bis zu 145 MB/s (64 GB-Variante)
Max. Datentransferrate** (Schreiben):	bis zu 90 MB/s (64 GB-Variante)
Systemvoraussetzungen	Freier USB-Anschluss (SuperSpeed USB 3.0 oder Hi-Speed USB 2.0)



### **HINWEIS**

Bitte beachten Sie, dass die Treiber für die USB 3.0-Schnittstelle Ihres Computers nicht bei allen Betriebssystemen automatisch installiert werden. Bei Fragen zur Installation dieser Treiber wenden Sie sich bitte an den Hersteller Ihres Computers oder der verwendeten USB 3.0-Interface-Karte.

\* Die Speicherkapazität Ihres USB-Sticks entnehmen Sie bitte der Verpackung.


\*\* Datentransferraten sind system- und kapazitätsabhängig.

#### 4) Lieferumfang

- TrekStor USB-Stick SE 3.0
- Bedienungsanleitung (auf dem USB-Stick)

#### 5) Bedienelemente und Anschlüsse

- A) Metall-Öse für Aufhängung
- B) Schutzcover aus Metall
- C) USB 3.0-Anschluss
- D) Status-LED  
(blinkt rot während des Datentransfers /  
leuchtet rot im Ruhezustand)

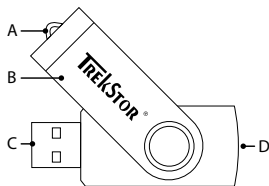

#### 6) Den USB-Stick mit dem Computer verbinden

- a) Verbinden Sie den USB-Anschluss Ihres USB-Sticks mit einem USB-Anschluss Ihres Computers.



##### **HINWEIS**

*Dank der Abwärtskompatibilität von USB 3.0 können Sie Ihren USB-Stick ebenfalls mit einem USB 2.0- oder USB 1.1-Anschluss Ihres Computers verbinden. In diesem Fall werden Sie jedoch nicht von der höheren Übertragungsgeschwindigkeit profitieren, die Ihr USB-Stick beim Anschluss über USB 3.0 erreichen kann.*

- b) Ihr Betriebssystem erkennt den USB-Stick automatisch und fügt auf dem "ARBEITSPLATZ"/"COMPUTER" (Microsoft Windows) bzw. auf dem "DESKTOP" (Mac OS X und Linux) den USB-Stick als "Lokaler Datenträger" (bzw. "Lokales Laufwerk") hinzu. Ihr USB-Stick wird als "TREKSTOR" angezeigt.

## 7) Daten austauschen

### Windows® 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista™

- Markieren Sie die gewünschten Dateien bzw. Ordner mit der Maus, indem Sie mit der linken Maustaste daraufklicken.
- Positionieren Sie den Mauszeiger über den markierten Dateien bzw. Ordnern und drücken Sie dann die rechte Maustaste. Wählen Sie aus dem erscheinenden Kontextmenü den Punkt "KOPIEREN" aus.
- Wählen Sie im "ARBEITSPLATZ"/"COMPUTER"/"DESKTOP" durch Klicken mit der linken Maustaste das gewünschte Ziel (z. B. das Laufwerk "TREKSTOR") aus.
- Drücken Sie die rechte Maustaste und wählen Sie die Option "EINFÜGEN", um den Kopiervorgang zu starten. Nach Abschluss des Kopiervorgangs sind die Daten auf dem Ziellaufwerk vorhanden.



#### **HINWEIS**

*Sie können die Dateien auch per "Drag & Drop" kopieren.*

### Mac® OS X® 10.3 oder neuer



#### **HINWEIS**

*Ihr USB-Stick wurde mit dem leistungsfähigen Dateisystem NTFS vorformatiert. Dieses Dateisystem ist optimiert für die Verwendung mit Microsoft Windows Betriebssystemen ab Windows Vista und kann auch unter Linux Betriebssystemen problemlos verwendet werden. Wenn Sie Mac OS X verwenden, müssen Sie ein anderes Dateisystem verwenden. Sie können Ihren USB-Stick mit dem "FESTPLATTEN-DIENSTPROGRAMM" VON Mac OS X schnell und einfach auf ein anderes Dateisystem umformatieren. Sie haben die Wahl zwischen dem Dateisystem "HFS+", das für Mac OS X optimiert ist, und "FAT32", welches auch den Austausch von Daten mit Windows Betriebssystemen ermöglicht.*

Markieren Sie die gewünschten Dateien mit der Maus. Ziehen Sie per Drag & Drop die Dateien im "FINDER" auf das Laufwerkssymbol Ihres USB-Sticks.



## 8) Den USB-Stick vom Computer abmelden und trennen



### **ACHTUNG**

*Befolgen Sie bitte den empfohlenen Abmeldevorgang, um Schäden am Gerät oder Datenverlust zu vermeiden!*



### **ACHTUNG**

*Entfernen Sie den USB-Stick unter keinen Umständen während Daten zwischen USB-Stick und PC ausgetauscht werden! Andernfalls können dadurch irreparable Schäden am USB-Stick verursacht werden und Daten unwiderruflich verloren gehen.*

### **Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista™**

Klicken Sie mit der linken Maustaste unten rechts in der Taskleiste auf das Symbol "HARDWARE SICHER ENTFERNEN UND MEDIUM AUSWERFEN". Wählen Sie aus dem erscheinenden Kontextmenü den Punkt "USB-STICK SE 3.0 AUSWERFEN" durch Klicken mit der linken Maustaste aus. Dadurch wird der USB-Stick aus dem Betriebssystem Ihres Rechners entfernt. Jetzt können Sie den USB-Stick von Ihrem Computer trennen.

### **Mac OS X 10.3 oder neuer**

Sie müssen das Laufwerk vom Desktop entfernen, bevor Sie es trennen oder abschalten. Dazu klicken Sie auf das betreffende Laufwerk-Symbol und ziehen es auf das Papierkorb-Symbol.

## 9) Hinweise zu Copyright und Marken

Das Urheberrecht verbietet das Kopieren der Inhalte dieser Bedienungsanleitung (Abbildungen, Referenzdokumente usw.), ganz oder teilweise, ohne die Zustimmung des Rechteinhabers.

Mac OS und OS X sind Markenzeichen von Apple Inc., eingetragen in den USA und anderen Ländern.

Microsoft, Windows und Windows Vista sind entweder eingetragene Markenzeichen oder Markenzeichen der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.

Linux ist ein eingetragenes Markenzeichen von Linus Torvalds in den USA und anderen Ländern.

TrekStor ist eingetragenes Markenzeichen der TrekStor Ltd. in der Europäischen Union und in anderen Ländern.

Copyright © 2016 TrekStor GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Bei weiteren erwähnten Produkt- oder Firmenbezeichnungen handelt es sich möglicherweise um Warenzeichen oder Markennamen der jeweiligen Inhaber.

## 10) Hinweise zur Entsorgung

### Entsorgung



*Das aufgeführte Symbol weist darauf hin, dass in diesem Produkt und/oder dem verwendeten Akku Bestandteile verbaut sind, die bei nichtsachgemäßer Entsorgung umwelt- und/oder gesundheitsschädlich sind. Als Besitzer eines Elektro- oder Elektronik-Altgerätes ist es Ihnen daher nicht gestattet, dieses Gerät über den unsortierten Hausmüll zu entsorgen.*

### Recycling



*Ihr Gerät und dessen Verkaufsverpackung bestehen aus wertvollen Rohstoffen, die im Sinne des Umweltschutzes in den Wiederverwertungskreislauf zurückgeführt werden müssen (Recycling). Bitte informieren Sie sich bei Ihrer Stadt- oder Gemeindeverwaltung über den korrekten Entsorgungsweg!*

## 11) Hinweise zur Haftung und Gewährleistung

Der Hersteller behält sich das Recht vor, das Produkt ständig weiterzuentwickeln. Diese Änderungen können ohne direkte Beschreibung in der Bedienungsanleitung vorgenommen werden. Informationen in der Bedienungsanleitung müssen somit nicht den Stand der technischen Ausführung widerspiegeln.

Die gesetzlich vorgeschriebene Gewährleistung für Verbraucherprodukte beträgt 24 Monate. Eine darüber hinausgehende Garantie besteht nicht.

Unerlaubte Modifikationen am Gerät (insbesondere das Aufspielen fremder, nicht vom Hersteller freigegebener Firmware oder Modifikationen an der Hardware des Gerätes) können zum Verlust des Gewährleistungsanspruchs führen.

## 12) Hinweise zum Kundensupport

**Bei Fragen zum Produkt oder Problemen gehen Sie bitte wie folgt vor:**

- Lesen Sie aufmerksam die Bedienungsanleitung.
- Besuchen Sie den FAQ-Bereich auf unserer Website. Hier bekommen Sie Antworten auf die am häufigsten gestellten Fragen zu Ihrem Produkt.
- Überprüfen Sie anhand der Produkteigenschaften und Funktionen Ihres Gerätes, ob Sie die richtigen Einstellungen vorgenommen haben.
- Informieren Sie sich auf den jeweiligen Produktdetailseiten über aktuelle Informationen zu Ihrem Produkt (z. B. neu verfügbare Firmware-Updates).

Sollte trotz dieser Bemühungen das Problem weiter bestehen, nehmen Sie als nächsten Schritt bitte direkten Kontakt mit unserem Service-Team auf. Unsere kompetenten Kollegen besprechen mit Ihnen alle weiteren notwendigen Schritte und helfen Ihnen bei der schnellen und unkomplizierten Abwicklung Ihres Anliegens individuell weiter. Durch den direkten Kontakt zu uns als Hersteller über unsere Service-Hotline oder unser Serviceformular verkürzt sich die Bearbeitungsdauer Ihres Anliegens, gleichzeitig wird eine hohe Qualität der Beratung und Betreuung gewährleistet. Wie Sie unser Service-Team erreichen, erfahren Sie hier:

**[www.trekstor.de/support-de.html](http://www.trekstor.de/support-de.html)**

# EC DECLARATION OF CONFORMITY

As manufacturer and importer respectively:

**TrekStor GmbH**  
Berliner Ring 7  
D-64625 Bensheim, Germany

herewith declares that the products

**Product:** USB-Stick SE 3.0

**Type:** USB-Sticks

comply with the following directive(s):

- 2014/30/EU EMC Directive: Electromagnetic Compatibility
- 2011/65/EG Restriction of the use of certain hazardous substances

The following norms were consulted to assess conformity:

- EN 55022:2010: Information technology equipment - Radio disturbance characteristics - Limits and methods of measurement
- EN 55024:2010: Information technology equipment - Immunity characteristics - Limits and methods of measurement
- EN 61000-3-2:2014: Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 3-2: Limits - Limits for harmonic current emissions (equipment input current up to and including 16 A per phase)
- EN 61000-3-3:2013: Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 3-3: Limits - Limitation of voltage changes, voltage fluctuations and flicker in public low-voltage supply systems, for equipment with rated current  $\leq 16$  A per phase and not subject to conditional connection
- EN 50581:2012: Technical documentation for the assessment of electrical and electronic products with respect to the restriction of hazardous substances

The CE symbol confirms that this product conforms with the above mentioned norms and regulations.

The manufacturer also declares the conformity of the product according to the following directives:

- 2006/1907/EC REACH: Regulation concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals
- 2013/1272/EU PAH: REACH restricting the use of polycyclic aromatic hydrocarbons
- 2004/850/EC SCCP: REACH restricting the use of short chain chlorinated paraffins

Lorsch, 31.05.2016



Thorsten Koroscha, CTO