

**TREkSTOR**<sup>®</sup>  
Enjoy now.



**USB-Stick SE 3.0**

**MODE D'EMPLOI**

FR

<b>1) Présentation de la USB-Stick SE 3.0</b>	<b>3</b>
<b>2) Consignes de sécurité</b>	<b>4</b>
Sécurité de fonctionnement	4
Réparation	5
Environnement adapté	5
Nettoyage et entretien	5
Notes concernant les capacités de mémoire indiquées	6
<b>3) Caractéristiques techniques</b>	<b>6</b>
<b>4) Livraison</b>	<b>7</b>
<b>5) Éléments de commande et connexions</b>	<b>7</b>
<b>6) Connexion avec votre ordinateur</b>	<b>7</b>
<b>7) Echange de données</b>	<b>8</b>
<b>8) Déconnexion et retrait du clé USB de votre ordinateur</b>	<b>9</b>
<b>9) Indications concernant le copyright et les marques</b>	<b>10</b>
<b>10) Consignes relatives à l'élimination</b>	<b>10</b>
Élimination	10
Recyclage	10
<b>11) Indications concernant la responsabilité et la garantie</b>	<b>11</b>
<b>12) Informations de service</b>	<b>11</b>

Nous espérons que le TrekStor USB-Stick SE 3.0 vous donnera entière satisfaction. Veuillez lire attentivement les paragraphes suivants afin de vous familiariser avec les fonctions de ce produit et son utilisation.

**IMPORTANT !**

Veuillez impérativement respecter les consignes de sécurité figurant au chapitre 2.

**IMPORTANT !**

Le mode d'emploi est partie du produit. Il contient des informations importantes sur l'utilisation, la sécurité et l'élimination de le produit.

Conservez le présent manuel et remettez-le à son nouveau propriétaire en cas de transmission de l'appareil à une autre personne.

Vous trouverez des informations actuelles sur le produit sur le site Web TrekStor [www.trekstor.de](http://www.trekstor.de)

D'autres produits et accessoires sont disponibles sur [www.trekstor-onlineshop.de](http://www.trekstor-onlineshop.de)

## 1) Présentation de la USB-Stick SE 3.0

TrekStor USB-Stick SE 3.0 est un dispositif de mémoire flash avec une interface USB 3.0 qui peut être utilisé pour l'archivage des données numériques de toutes sortes (p. ex. documents, images, fichiers audio et vidéo).

Utilisez l'appareil exclusivement aux fins prévues. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages résultant d'une utilisation non conforme de l'appareil. En outre, le fabricant ne peut être tenu responsable des détériorations ou pertes de données, ni des dommages consécutifs.

## 2) Consignes de sécurité

Les symboles et mots-clés d'avertissement suivants sont utilisés dans le présent manuel :



### **DANGER**

*Avertissement concernant un risque éventuel de blessures irréversibles et/ou de mort.*



### **PRÉCAUTION**

*Consignes à respecter afin d'éviter les blessures et les dommages matériels.*



### **ATTENTION**

*Consignes à respecter afin d'éviter les dommages matériels.*



### **REMARQUE**

*Informations complémentaires concernant l'utilisation de l'appareil !*

## Sécurité de fonctionnement



### **DANGER**

*Les enfants et les personnes n'étant pas en mesure d'exploiter le produit en toute sécurité en raison de leurs capacités physiques, sensorielles ou mentales, ou encore en raison de leur manque d'expérience ou de connaissances, ne doivent jamais se trouver à proximité du produit sans surveillance ou consignes d'un responsable. Surveillez les enfants se trouvant à proximité du produit.*



### **DANGER**

*Conservez l'emballage hors de portée des nourrissons et des jeunes enfants. Le matériau d'emballage n'est pas un jouet. Il présente un risque d'étouffement !*



### **DANGER**

*Les accessoires présentent un risque d'étouffement pour les nourrissons et les jeunes enfants. Conservez les accessoires hors de portée des nourrissons et des jeunes enfants.*



### **DANGER**

*N'ouvrez jamais le boîtier de l'appareil (risque de décharge électrique, de court-circuit et d'incendie) !*



### **ATTENTION**

*Afin d'éviter la perte de données (par exemple en raison d'une erreur de manipulation ou d'un appareil endommagé), nous vous recommandons de sauvegarder régulièrement vos données sur un support de stockage séparé.*

**REMARQUE**

*N'utilisez jamais de câble de raccordement USB de plus de 3 m. Les câbles plus longs peuvent perturber le transfert de données*

**REMARQUE**

*Si vous soumettez l'appareil à une décharge électrostatique, cela peut entraîner une interruption du transfert de données entre l'appareil et l'ordinateur, ou même altérer le bon fonctionnement de l'appareil. Dans ce cas, débranchez l'appareil du port USB puis rebranchez-le.*

## Réparation

**DANGER**

*Aucun élément n'est à entretenir ou à nettoyer à l'intérieur de l'appareil.*

## Environnement adapté

**ATTENTION**

*Évitez les températures extrêmement hautes et basses, ainsi que les variations de température. Utilisez l'appareil uniquement à une température ambiante comprise entre 5° C et 30° C.*

**ATTENTION**

*N'installez pas l'appareil à proximité d'une source de chaleur et ne l'exposez pas directement au soleil.*

**ATTENTION**

*N'exposez jamais l'appareil à l'humidité et à l'eau de condensation.*

**ATTENTION**

*Lors de l'utilisation et du stockage de l'appareil, assurez-vous que son environnement présente le moins de poussière possible.*

## Nettoyage et entretien

**ATTENTION**

*La surface de l'appareil ne doit jamais être nettoyée avec des solvants, des diluants, des détergents ou d'autres produits chimiques. Au lieu de cela, utilisez un chiffon doux et sec, ou un pinceau souple.*

## Notes concernant les capacités de mémoire indiquées



### REMARQUE

*La capacité de stockage mentionnée sur l'emballage et dans les caractéristiques techniques se rapporte à l'espace de stockage total de votre appareil. La capacité de stockage de votre appareil affichée par le système d'exploitation peut varier par rapport à la capacité mentionnée, car une partie de l'espace de stockage disponible sur l'appareil en état de marche est occupée par les pilotes de périphériques et les applications système.*

### 3) Caractéristiques techniques

Capacité de stockage:	32 / 64 GB*
Interfaces:	USB 3.0
Dimensions (l x H x P):	env. 59 mm x 19,5 mm x 10,5 mm
Poids:	env. 15 g
Matériau du boîtier:	Métal, plastique (caoutchouc)
Couleur:	Noir-Argent
Particularités:	Capot de protection en métal
Systèmes d'exploitation pris en charge:	Windows 10 / 8.1 / 8 / 7, Vista™, Mac® OS X ab 10.3, Linux® ab Kernel 2.6.x
Max. débit du transfert des données** (read):	jusqu'à 55 MB/s (version 32 Go)
Max. débit du transfert des données** (write):	jusqu'à 30 MB/s (version 32 Go)
Max. débit du transfert des données** (read):	jusqu'à 145 MB/s (version 64 Go)
Max. débit du transfert des données** (write):	jusqu'à 90 MB/s (version 64 Go)
Requis système:	Port USB libre (SuperSpeed USB 3.0 ou Hi-Speed USB 2.0)



### REMARQUE

*Notez que les pilotes pour le port USB 3.0 ne sont pas automatiquement installés avec tous les systèmes d'exploitation. Si vous avez des questions concernant l'installation de ces drivers, s'il vous plaît contactez le fabricant de votre ordinateur ou de la carte d'interface USB 3.0 utilisée.*

\* La capacité de stockage de votre lecteur flash USB, s'il vous plaît se référer à l'emballage.


\*\* Taux de transfert de données sont Système- et la capacité dépendante.

## 4) Livraison

- TrekStor USB-Stick SE 3.0
- Mode d'emploi (sur le Stick USB)

## 5) Éléments de commande et connexions

- A) Oeillet métallique pour suspension
- B) Capot de protection en métal
- C) Port USB 3.0 (USB-A)
- D) LED d'état  
(clignote en rouge pendant  
le transfert de données /  
lumière rouge continue à l'état inactif)

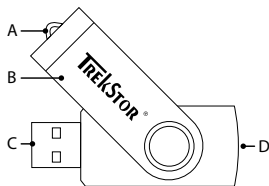

## 6) Connexion avec votre ordinateur

- a) Branchez le port USB de votre Stick USB à un port USB de votre ordinateur.



### **REMARQUE**

*Grâce à la compatibilité rétroactive du port USB 3.0, vous pouvez aussi brancher votre Stick USB à un port USB 2.0 ou USB 1.1 de votre ordinateur. Mais, dans ce cas, vous ne serez pas en mesure de profiter du taux de transfert maximum qui serait obtenu en branchant le Stick USB à un port USB 3.0.*

- b) Votre système d'exploitation détecte automatiquement le Stick USB et ajoute le périphérique Stick USB comme un « DISQUE LOCAL » (ou « DISQUE DUR ») dans « MON ORDINATEUR » / « ORDINATEUR » (Microsoft Windows) ou sur le « DESKTOP » (Mac OS X et Linux). Votre Stick USB sera affichée en tant que « TREKSTOR ».

## 7) Echange de données

### Windows® 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista™

- a) Sélectionnez les fichiers ou les dossiers souhaités avec votre souris, tandis que cliquez avec le bouton gauche de la souris.
- b) Placez le pointeur de la souris sur les fichiers ou les dossiers choisis et appuyez sur le bouton droit de la souris. Sélectionnez « COPIER » dans le menu contextuel qui apparaît.
- c) Dans « MON ORDINATEUR »/« ORDINATEUR », sélectionnez la destination voulue (comme le lecteur « TREKSTOR »).
- d) Cliquez avec le bouton droit de la souris la destination et sélectionnez « COLLER » pour lancer la copie. Une fois la copie terminée, les données seront présentes sur le lecteur de destination.



#### REMARQUE

*Vous pouvez également copier des fichiers par « Drag & Drop ».*

### Mac® OS X® 10.3 ou nouveau



#### REMARQUE

*Votre Stick USB a été formaté préalablement avec le système de fichier à haute performance NTFS. Le système de fichier est optimisé pour l'utilisation des systèmes d'exploitation Windows depuis la version Windows Vista mais fonctionne également avec les systèmes d'exploitation modernes Linux. Si vous utilisez Mac OS X, il est nécessaire d'utiliser un système de fichier différent. Vous pouvez facilement reformater votre Stick USB avec un système de fichier en utilisant « UTILITAIRE DE DISQUE » de Mac OS X. Vous avez le choix entre les systèmes de fichier « HFS+ » (« MAC OS ÉTENDU »), qui est optimisé pour l'utilisation avec Mac OS X et le système de fichier « FAT32 » qui permet les échanges de données avec les systèmes d'exploitation Windows.*

Sélectionnez les fichiers souhaités avec votre souris. Réalisez un glisser-déposer des fichiers dans le « FINDER » du symbole de lecteur de votre Stick USB.



## 8) Déconnexion et retrait du clé USB de votre ordinateur



### **ATTENTION**

*Veillez suivre la procédure de déconnexion recommandée afin d'éviter d'endommager votre dispositif ou de perdre des données!*



### **ATTENTION**

*Ne retirez sous aucun prétexte le Stick USB pendant un échange de données entre le Stick USB et le PC ! Vous risquez sinon de causer des dommages irréparables sur le Stick USB et de perdre irrémédiablement des données.*

### **Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista™**

Dans la barre des tâches en bas à droite, cliquez avec le bouton gauche de la souris sur l'icône « RETIRER LE PÉRIPHÉRIQUE EN TOUTE SÉCURITÉ ET ÉJECTER LE MÉDIA ». Dans le menu contextuel qui apparaît, cliquez avec le bouton gauche de la souris sur « ÉJECTER USB-STICK SE 3.0 » pour sélectionner l'option. Le dispositif USB-Stick SE 3.0 sera supprimé de votre système d'exploitation de votre ordinateur. Vous pouvez à présent débrancher votre Stick USB de votre ordinateur.

### **Mac OS X 10.3 ou nouveau**

Vous devez supprimer le lecteur du « BUREAU » avant de le débrancher ou de l'éteindre. Cliquez sur l'icône correspondante et déposez l'icône dans la poubelle.

## 9) Indications concernant le copyright et les marques

Le droit d'auteur interdit la copie intégrale ou partielle des contenus du présent mode d'emploi (illustrations, documents de référence, etc.) sans l'accord du détenteur des droits.

Mac OS and OS X are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

Microsoft, Windows and Windows Vista are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other countries.

TrekStor is a registered trademark of TrekStor Ltd. in the European Community and other countries.

Copyright © 2016 TrekStor GmbH. Tous droits réservés. Les autres produits ou sociétés mentionnés sont généralement des marques déposées ou des noms de marque de leurs propriétaires respectifs.

## 10) Consignes relatives à l'élimination

### Élimination



*Le symbole présenté indique que ce produit et/ou la batterie utilisée contiennent des éléments pouvant nuire à l'environnement et/ou à la santé en cas d'élimination non appropriée. En tant que possesseur d'un ancien appareil électrique et/ou électronique, il ne vous est pas permis de jeter ce dernier aux ordures ménagères non soumises au tri sélectif.*

### Recyclage



*Votre appareil et son emballage sont composés de matières premières précieuses qui doivent être soumises au cycle de recyclage afin de protéger l'environnement. Veuillez vous renseigner auprès de votre municipalité/administration communale afin de connaître le mode d'élimination approprié !*



*Le produit est recyclable, est soumis à ne responsabilité élargie des producteurs et est collecté séparément.*

## 11) Indications concernant la responsabilité et la garantie

Le fabricant se réserve le droit d'améliorer constamment son produit. Ces modifications peuvent être apportées sans description directe dans le présent mode d'emploi. Les informations du présent mode d'emploi ne doivent donc pas nécessairement refléter l'état d'exécution technique.

La garantie prévue par la loi pour les produits de consommation s'élève à 24 mois. Cette garantie ne peut être prolongée.

Des modifications non autorisées apportées à l'appareil (notamment l'utilisation d'un logiciel d'exploitation tiers et non validé par le fabricant ou des modifications apportées au matériel informatique de l'appareil) peuvent entraîner la perte du droit à la garantie.

## 12) Informations de service

**En cas de problèmes ou de questions concernant votre produit, procédez comme suit :**

- Lisez attentivement la notice d'utilisation.
- Consultez notre Foire aux questions (FAQ) sur notre site Web. Vous y trouverez des réponses aux questions les plus fréquemment posées sur votre produit.
- Vérifiez à l'aide des caractéristiques produit et des fonctions de votre appareil si votre configuration est correcte.
- Obtenez des informations actuelles sur votre produit (par ex. nouvelles mises à jour logicielles disponibles) en consultant la page détaillée du produit correspondant.

Si le problème persiste malgré ces efforts, veuillez prendre directement contact avec notre équipe du service après-vente. Vous pourrez discuter de la démarche à suivre avec nos collaborateurs compétents qui vous accompagneront pour le recours à votre garantie en toute simplicité et rapidité. En contactant directement le fabricant via l'assistance téléphonique ou via notre formulaire de service, vous réduisez la durée de traitement de votre demande tout en bénéficiant de conseils et d'une assistance de haute qualité. Vous trouverez ici les coordonnées de notre équipe du service après-vente :

[www.trekstor.de/support-fr.html](http://www.trekstor.de/support-fr.html)

# EC DECLARATION OF CONFORMITY

As manufacturer and importer respectively:

**TrekStor GmbH**  
Berliner Ring 7  
D-64625 Bensheim, Germany

herewith declares that the products

**Product:** USB-Stick SE 3.0

**Type:** USB-Sticks

comply with the following directive(s):

- 2014/30/EU EMC Directive: Electromagnetic Compatibility
- 2011/65/EG Restriction of the use of certain hazardous substances

The following norms were consulted to assess conformity:

- EN 55022:2010: Information technology equipment - Radio disturbance characteristics - Limits and methods of measurement
- EN 55024:2010: Information technology equipment - Immunity characteristics - Limits and methods of measurement
- EN 61000-3-2:2014: Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 3-2: Limits - Limits for harmonic current emissions (equipment input current up to and including 16 A per phase)
- EN 61000-3-3:2013: Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 3-3: Limits - Limitation of voltage changes, voltage fluctuations and flicker in public low-voltage supply systems, for equipment with rated current  $\leq 16$  A per phase and not subject to conditional connection
- EN 50581:2012: Technical documentation for the assessment of electrical and electronic products with respect to the restriction of hazardous substances

The CE symbol confirms that this product conforms with the above mentioned norms and regulations.

The manufacturer also declares the conformity of the product according to the following directives:

- 2006/1907/EC REACH: Regulation concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals
- 2013/1272/EU PAH: REACH restricting the use of polycyclic aromatic hydrocarbons
- 2004/850/EC SCCP: REACH restricting the use of short chain chlorinated paraffins

Lorsch, 31.05.2016

*T. Korošča*  
Thorsten Korošča, CTO