

Le guide rapide, le mode d'emploi et le fascicule « Consignes de sécurité et dispositions légales » font partie du produit.

Veillez lire attentivement les trois documents avant de mettre en service votre appareil. Ils contiennent des informations importantes sur l'utilisation, la sécurité et l'élimination de l'appareil. Conservez ces documents avec soin et remettez-les en entier à son nouveau propriétaire en cas de transmission de l'appareil à une autre personne.

→ Le mode d'emploi complet ainsi que la FAQ concernant votre Primebook sont disponibles sur : www.trekstor.de/support

Contenu de la livraison

- TREKSTOR PRIMEBOOK P15
- Bloc d'alimentation (100 V - 240 V)
- Câble adaptateur USB Host
- Chiffon de nettoyage
- Guide rapide
- Consignes de sécurité et dispositions légales

Retirez toutes les pièces de l'emballage et enlevez tous les matériaux d'emballage, y compris les films protecteurs. Vérifiez que la livraison est complète.

S'il manque des pièces ou si vous remarquez des dommages, adressez-vous immédiatement au service après-vente.

Caractéristiques techniques

Processeur (CPU) :	Intel® Pentium® N4200
Système d'exploitation :	Windows 10 Home
RAM/Mémoire interne :	selon le modèle
Processeur graphique (GPU) :	Intel® HD Graphics 505
Taille de l'écran :	15,6" (39,6 cm)
Écran :	Écran Full HD IPS (1920 x 1080; 16:9)
Appareil photo :	2 MP (avant)
Interfaces :	HDMI®, USB Type-C™ 3.1 Gen 1, 2 x USB 3.1 Gen 1, sortie audio/entrée micro (3,5 mm)
Réseau :	WiFi 802.11ac/b/g/n: 2.4 GHz/5 GHz, Bluetooth 4.2, Miracast™
Logement pour carte :	microSD(HC/XC) jusqu'à 128 GB
Autres caractéristiques :	Capteur d'empreintes digitales, Hall-Sensor
Dimensions :	env. 361 x 250 x 13,5 mm
Poids :	env. 1770 g
Matériau/Couleur :	Aluminium/Gris foncé
Batterie :	Lithium-polymère (rechargement via DC IN)

* option d'équipement selon le modèle

Fonctionnement et stockage

Plage de températures :	5 °C et 30 °C
Humidité relative :	30 % et 70 %

Guide rapide

Chargement de la Primebook

Chargez complètement votre Primebook avant la première utilisation.

→ Branchez le connecteur DC du bloc d'alimentation fourni auport de charge (DC IN) de la Primebook.

→ Branchez ensuite le bloc d'alimentation à une prise.

Le LED de chargement clignote pendant le chargement.

→ Laissez le bloc d'alimentation branché juste le temps que la batterie de la Primebook soit complètement chargée. En outre, débranchez toujours le bloc d'alimentation de la Primebook lorsqu'elle n'est pas en cours de chargement.

Mettre la Primebook pour la première fois en marche

a Redressez l'écran, de sorte qu'il soit incliné de minimum 90° par rapport au clavier.

b Appuyez env. 3 secondes sur le bouton marche / arrêt pour allumer la Primebook. L'assistant de démarrage apparaît.

c Suivez ensuite les instructions de l'assistant de démarrage pour configurer votre Primebook.

→ Vous serez invité à vous connecter en utilisant votre compte Microsoft au cours de l'assistant de démarrage. Aucas où vous ne disposeriez pas encore de compte Microsoft, veuillez en configurer un.

À la fin de l'assistant de démarrage, votre Primebook est configurée. Cela peut prendre plusieurs minutes. N'éteignez pas la Primebook pendant ce temps !

Déverrouillage de l'écran

L'écran verrouillé apparaît lorsque l'appareil est configuré et, par la suite, lors de chaque mise en marche. Appuyez sur n'importe quelle touche du clavier pour déverrouiller l'écran.

→ Si votre Primebook est protégée par un mot de passe, saisissez celui-ci maintenant.

→ Vous pouvez également vous connecter à votre Primebook via Windows Hello. Sélectionnez "Paramètres" → "Comptes" → "Options de connexion" → "Windows Hello" afin d'activer et de configurer cette fonction.

Le menu Démarrer

Pour afficher le menu Démarrer, cliquez sur le symbole Windows en bas à gauche de l'écran ou appuyez sur la touche Windows du clavier. Pour masquer le menu Démarrer, appuyez de nouveau sur le symbole.



Le menu Démarrer est composé de la liste de navigation « classique » (A) ainsi que d'une section pratique dédiée aux applications (B) à droite de la liste de navigation.

Dans la liste de navigation, vous trouverez notamment le lien pour ouvrir les réglages (icône en forme de roue dentée). Dans la section dédiée aux applications, vous pouvez « épingler » et organiser des applications et des favoris sous forme de vignettes.

→ « En dessous » de la barre de navigation (A) se trouve une liste alphabétique de toutes les applications installées. En tapant sur une majuscule, un accès rapide alphabétique à la liste de navigation apparaît.

Centre de notifications

Le centre de notifications eest une barre qui peut être masquée ou affichée, avec des liens rapides vers quelques fonctions importantes de la Primebook.

Pour appeler le le centre de notifications, cliquez sur le symbole en forme de notice, en bas à droite.

Activation du WiFi et lancement du navigateur

a Accédez aux réglages (voir « Le menu Démarrer »).

b Dans les réglages, cliquez sur « Réseau et Internet ».

c Sur l'écran suivant, cliquez à gauche sur « Wi-Fi ».

d Cliquez sur le curseur ou le mot « Désactivé ». Le mot « Activé » est désormais affiché à côté du bouton.

→ La Primebook cherche tous les réseaux sans fil disponibles à proximité et les affiche ensuite dans une liste (« Afficher les réseaux disponibles »).

e Cliquez sur le réseau auquel vous souhaitez vous connecter.

f Si nécessaire, saisissez la clé du réseau (mot de passe).

g Cliquez sur « Se connecter ». La Primebook se connecte au réseau sélectionné.

→ La touche d'appel du navigateur Internet se trouve dans la barre des tâches, en bas de l'écran. Cliquez sur le petit « e » bleu pour ouvrir le navigateur. Pour entrer une adresse Internet (URL), cliquez dans la barre de recherche se trouvant en haut au milieu de la fenêtre.

Réinitialisation

Si votre Primebook reste « bloquée » et ne réagit plus, vous pouvez la réinitialiser. Pour cela, appuyez sur le bouton marche/arrêt pendant au moins 10 secondes, jusqu'à ce que la Primebook s'éteigne. Attendez environ 20 secondes avant de rallumer la Primebook.

→ Les fichiers qui ne sont pas enregistrés sont perdus à la réinitialisation de la Primebook.

Arrêt de la Primebook

Veille

Pour activer le mode de veille, appuyez brièvement sur le bouton marche / arrêt. Pour désactiver le mode veille, appuyez brièvement dessus une nouvelle fois.

Arrêter

Ouvrez le menu Démarrer. En bas du menu Démarrer, cliquez sur « ⏻ » et ensuite sur « Arrêter ». La Primebook s'éteint.

Économies d'énergie

■ Désactivez la fonction WiFi lorsque vous ne l'utilisez pas.

■ Laissez le bloc d'alimentation branché juste le temps que la batterie de la Primebook soit complètement chargée. En outre, débranchez toujours le bloc d'alimentation de la Primebook lorsqu'elle n'est pas en cours de chargement.

■ Dans les réglages, réduisez la luminosité de l'écran dans « Système » → « Affichage ».

■ Activez le mode veille lorsque vous n'utilisez pas la Primebook ou éteignez-la complètement.

IT

Elementi di comando e collegamenti

- A) Display
- B) Fotocamera
- C) DC IN
- D) LED di ricarica
- E) Presa USB Type-C™
- F) Mikrofono
- G) LED di stato on/off
- H) LED di stato Bloc Maiusc
- I) LED di stato touchpad
- J) Pulsante di accensione/spegnimento & sensore per impronte digitali
- K) Presa audio
- L) Mikrofono
- M) Touchpad
- N) Altoparlante stereo
- O) Presa USB 3.1 Gen 1
- P) Presa USB 3.1 Gen 1
- Q) Presa HDMI®
- R) Lettore schede di memoria

ES


Controles y conectores

- A) Pantalla
- B) Cámara
- C) DC IN
- D) LED de carga
- E) Conexión USB Type-C™
- F) Micrófono
- G) LED de estado encendido/apagado
- H) LED de estado del bloqueo de mayúsculas
- I) LED de estado del panel táctil
- J) Interruptor de encendido/apagado & sensor de huellas dactilares
- K) Conector de audio
- L) Micrófono
- M) Panel táctil
- N) Altavoz estéreo
- O) Conector USB 3.1 Gen 1
- P) Conector USB 3.1 Gen 1
- Q) Conector HDMI®
- R) Ranura para tarjetas de memoria

FR

Éléments de commande et connexions

- A) Écran
- B) Appareil photo
- C) DC IN
- D) LED de chargement
- E) Port USB Type-C™
- F) Microphone
- G) LED d'état marche/arrêt
- H) LED d'état touche Verr. Maj.
- I) LED d'état pavé tactile
- J) Bouton marche/arrêt & capteur d'empreintes digitales
- K) Prise audio
- L) Microphone
- M) Pavé tactile
- N) Haut-parleur stéréo
- O) Port USB 3.1 Gen 1
- P) Port USB 3.1 Gen 1
- Q) Port HDMI®
- R) Logement pour carte mémoire

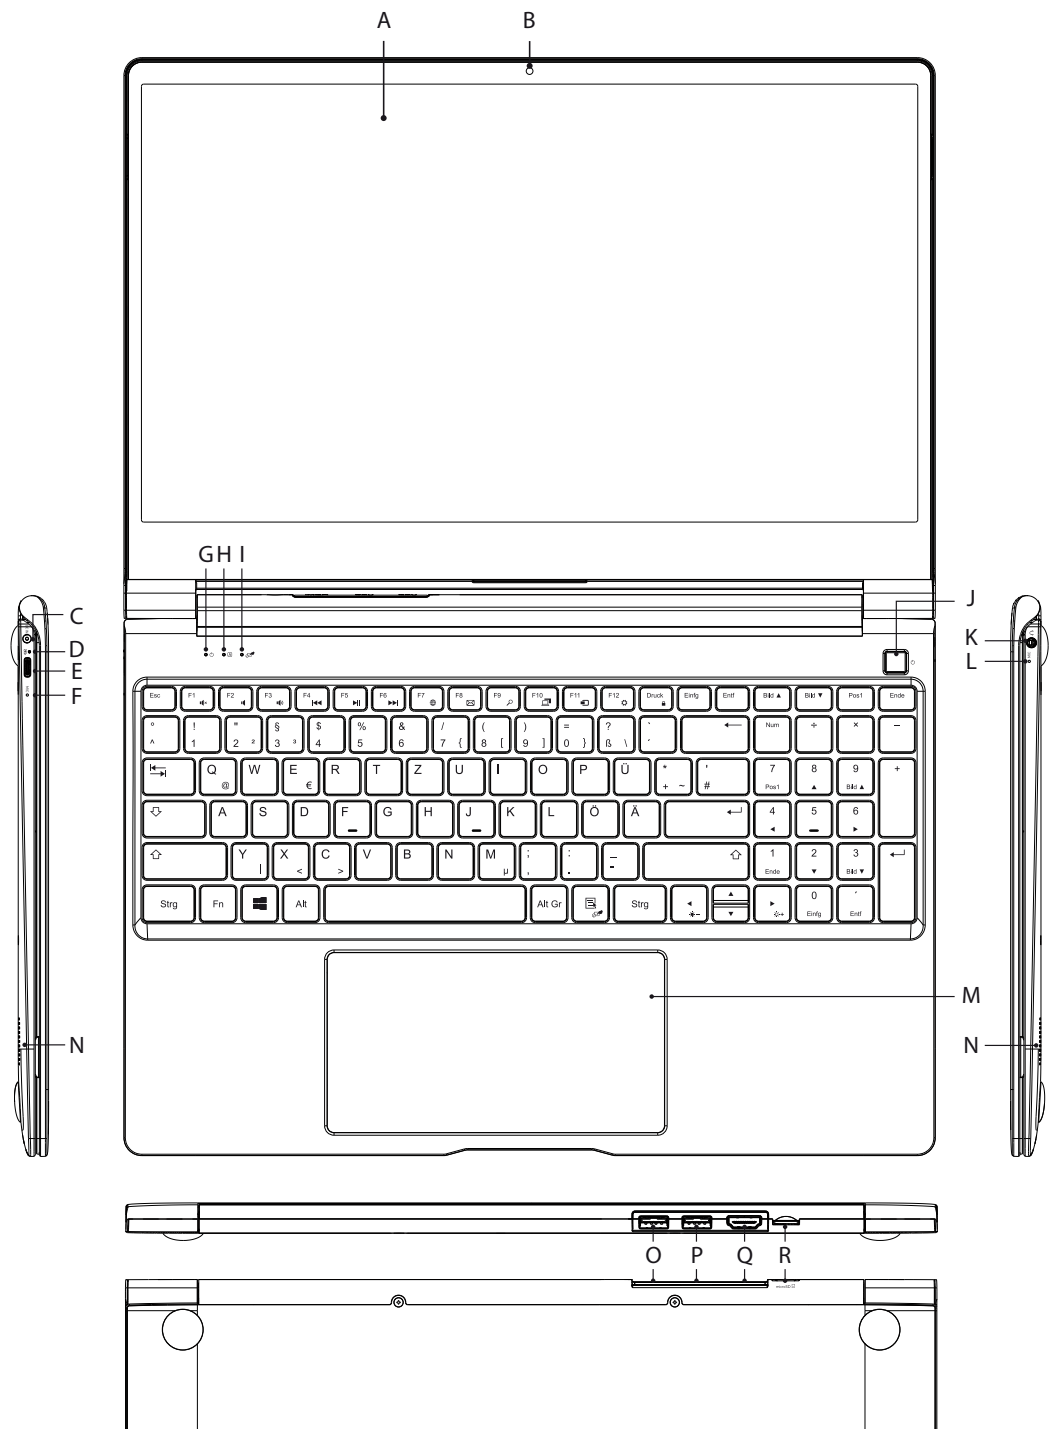

PRIMEBOOK P15



IT MANUALE BREVE

ES GUÍA RÁPIDA

FR GUIDE RAPIDE

QG-FBP15-V1-20-IT-ES-FR-190204

Indicazioni per il servizio clienti

Per contattare direttamente il nostro team di assistenza, visitare la pagina:

www.trekstor.de/support

Nota acerca del servicio de atención al cliente

Para ponerse en contacto directamente con el equipo de atención al cliente, consulte la página:

www.trekstor.de/support

Consignes relatives au service après-vente

Pour contacter directement notre service après-vente, veuillez consulter la page suivante :

www.trekstor.de/support



Copyright © 2019 • TREKSTOR GmbH
 Copyright laws prohibit copying any data of this product or the contents of this manual (illustrations, related documents etc.) in whole or in parts without the permission of the copyright holder. TREKSTOR is a registered trademark of TREKSTOR Ltd. in the European Community and other countries. Intel and Intel Celeron/Pentium are trademarks of Intel Corporation in the U.S. and/ or other countries. Windows and Windows 10 Home are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. HDMI, the HDMI Logo and High-Definition Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC. The Bluetooth word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by TREKSTOR GmbH is under license. All other trademarks are the property of their respective owners.
www.trekstor.de

TREKSTOR GmbH
 Berliner Ring 7
 64625 Bensheim,
 Germany