

TREKSTOR[®]
Enjoy now.



eBook-Reader 3.0

SE

TrekStor eBook-Reader 3.0

Bruksanvisning

Innehåll

Friskrivningsklausul	1
Introduktion	1
Paketets innehåll	1
Komma igång	2
Kontroller och funktion	2
Slå på och av eBook-Reader	3
Ladda eBook-Reader	3
Sätta i minneskortet	4
Strata med Home Menyn	5
Öppna alternativa menyer	6
Importera och överföra innehåll	7
Importera innehåll	7
Importera DRM innehåll.....	7
Installera Adobe® Digital Editions (ADE)	7
Godkänna PC och eBook-Reader	8
Överföra DRM eBooks till eBook-Reader	8
Noteringar gällande användande av ADE.....	9
Läsa böcker.....	10
Öppna bok	10
Vända sidor i boken	10
Justera typsnittsstorlek	11
Zooma in/ut	11
Använda alternativ meny vid läsning.....	12
Lägga/radera till Bokmärken.....	12
Läsa från bokmärken	13
Gå till sidan	13
Auto bläddra	14
Bok information	14
Rotera	14
Lägg till favoriter	15
Spela bakgrundsmusik under läsning av en eBook	16
Spela ljudfiler	17
Spela videofiler	18
Titta på bilder	19
Fil explorer	20
Inställningar	21
Problemlösning	22
Försiktighetsåtgärder och underhåll	23
Copyrights och varumärkes anmärkningar	25

All information, design och specifikationer som finns i denna manual var riktig vid tiden för publikation. Emellertid, eftersom produkten är i utveckling och uppdateras, kan den slutliga produkten ha ett något annorlunda utseende eller ändrad funktionalitet än vad som presenteras i denna manual.


Introduktion

TrekStor eBook-Reader 3.0 är en eBook läsare med full färgsskärm. TrekStor eBook-Reader 3.0 stöder eBook kryptering med Adobe DRM.

Paketets innehåll

1. eBook-Reader 3.0
2. Micro-USB kabel
3. Hörlurar
4. Snabbguide

Kontroller och funktion

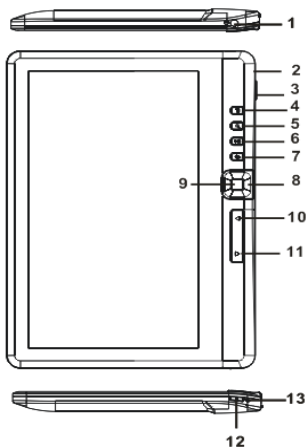

- 1** Uttag för hörlur
- 2** Uttag för micro USB – för dataöverföring och laddning
- 3** Kort anslutning – stödjer microSD/microSDHC
- 4** Meny knapp – tryck för att visa alternativ meny
- 5** Zoom knapp – tryck för att justera textstorlek eller för att zooma in/ut
- 6** Musik (Spela/paus) knapp – för att öppna menyn för att spela musik
- 7** Retur knapp – tryck en gång för att återgå till föregående meny, tryck och håll för att gå till hemma meny
- 8** Pilknappar – för att flytta markör
- 9** OK/öppna knapp
- 10** Knapp för föregående sida – tryck för att gå till föregående sida
- 11** Knapp för nästa sida – tryck för att vända till nästa sida
- 12** Strömbrytare – tryck och håll i 2 - 3 sekunder för att slå på/av, tryck och håll i 6 sekunder för att återställa
- 13** Laddningsindikator – tänds när enheten är ansluten till en extern strömkälla

Slå på och av eBook-Reader

- Tryck och håll [Strömbrytare] knappen i 2 - 3 sekunder för att slå på eBook-Reader.
- Det tar ett tag för eBook-Reader att starta och ladda innehållet.
- Om eBook inte startar, måste du ladda.
- Tryck och håll [Strömbrytare] knappen i 2 - 3 sekunder för att slå av eBook-Reader.

Ladda eBook-Reader


- Du ska ladda eBook-Reader innan du använder den första gången eller när batteriet är lågt.
- Du kan ladda eBook-Reader genom:
 - Ansluter den till en dator eller en annan USB-adapter via den medföljande USB-kabel.
- När du laddar med hjälp av PC kan du inte använda eBook-Reader. För att använda eBook-Reader under laddning, klicka "Säker borttagning av programvara" på ditt skrivbord med eBook-Reader fortfarande ansluten till PC. När eBook-Reader är säkert borttagen kan du använda den under laddningen.
- Sätt eBook-Reader i standby läge för att korta laddningstiden.
- Det tar ca 4 timmar för att helt ladda eBook-Reader i standby läge (LCD av).
- När USB strömkabeln är ansluten till eBook-Reader för laddning, övergår eBook-Reader i standby läge efter varit överksam i 60 s. Tryck [Ström] knappen för att väcka eBook-Reader.
- Batteristatusen visas i nedre vänstra hörnet.



Sätta i minneskortet

eBook-Reader stödjer microSD/microSDHC kort. För att sätta i ett minneskort

- Kontrollera att microSD/microSDHC kortet är i rätt läge med kontakt nålarna pekande uppåt som visas nedan. Du kan skada kortet och eBook-Reader om microSD/microSDHC kort inte sätts i i rätt läge.

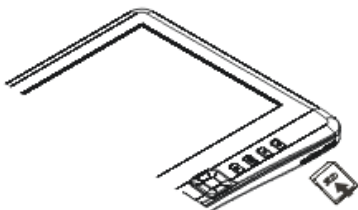

- Tryck in microSD/microSDHC kortet i kortanslutningen tills det klickar i.
- Tryck in microSD/microSDHC kortet på nytt tills det klickar för att ta ut kortet.
- När ett microSD/microSDHC kort är isatt i eller matats ut från eBook-Reader, kan det ta ett par sekunder för eBook-Reader att uppdatera innehållet.
- Undvik att sätta i eller mata ut microSD/microSDHC kort när andra funktioner pågår då det kan medföra att systemet hänger sig.
- Avlägsna inte kortet om innehållet i kortet spelas upp. Detta stoppar funktionen på läsaren och gör att eBook-Reader startar om.
- Om systemet inte svarar, tryck och håll [Strömbrytare] knappen i 6 sekunder för att återställa och stänga av eBook-Reader.

Begränsningar med filsystemet NTFS

- Om ditt minneskort är NTFS-formaterat känns sparade eBöcker inte igen av Adobe® Digital Editions (ADE) om eBooksläsaren är ansluten till datorn. (Rekommenderar filsystem: FAT32)

Strata med Home Menyn

När eBook-Reader slås på, öppnas start menyn.

The screenshot shows the eBook reader's home menu. At the top is a 'Continue reading' section for 'Emily the strange' by Rab Roger, with a '1' callout pointing to the 'OK' button. Below is a 'Library' section titled 'sorted by Author'. It lists several books with their storage locations: 'Alan Cooper' (SD), '利奥·巴斯卡' (INT), 'Kathryn Stockett' (SD), '周立波' (SD), 'Kim Harrison' (SD), 'Misty Evans' (SD), and 'Peter Lehane' (SD). A '2' callout points to the 'OK' button for '利奥·巴斯卡'. At the bottom, there are three status indicators: '4h 20 mins' (3), '12 / 20' (4), and '10:00 PM 0/3/2010' (5).

1. Fortsatt läsning

Visar sidan från den senaste lästa boken. Tryck OK knappen för att öppna den senaste lästa sidan.

2. Bibliotek

Visar lista på tillgängliga böcker. Flytta markören till önskad bok och tryck <OK> för att öppna den.

3. Batteriindikering**4. Sidnummer**

Visar nuvarande sidnummer och totalt tillgängliga sidor.

5. Tid och datum

Visar nuvarande tid och datum, du kan ställa in detta med **[Inställningar]**

6. Filregister


Anger platsen där filen har lagrats.
 "SD": microSD/microSDHC kort
 "INT": internt minne

Öppna alternativa menyer


För att få åtkomst till extra funktioner, tryck [Meny] knappen för att visa Alternativ meny som visas.

Tryck Pilknappen för att flytta markören till den önskade punkten. Den valda punkten markeras mörkt.

Tryck <OK> för att öppna.

För att avsluta alternativ meny flytta markören till  och tryck <OK> för att bekräfta.

Alternativt tryck <retur> knappen för att avsluta.

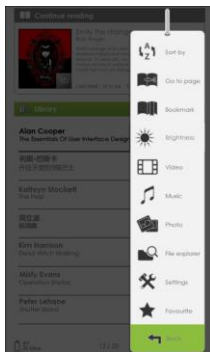

För att sortera böcker per kategori: Titel, författare, kategori, datum, format
Hoppa till en specifik sida



Läs från föregående tillagda bokmärke




Information om att köpa fler eBöcker



Öppnar musikspelare



Öppnar för bildvisning



Öppnar för File Explorer för avancerad fil hantering



Öppnar systeminställningar och åtkomst till bruksanvisningen (Bruksanvisningen för eBook-Reader 3.0 finner du direkt via alternativ meny)



Öppnar din listan över dina favoritböcker

Importerera innehåll


- eBook-Reader stödjer USB Masslagringsenhet funktionen.
- För att importera innehåll (eBooks, ljud, foto, etc.) till din eBook-Reader, anslut eBook-Reader till PC med den medlevererade USB kabeln.
- När du lyckats ansluta till PC, övergår eBook-Reader till USB läge och alla funktioner stoppas.
- Gå till [Min dator], dubbelklicka på eBook-Readers disk för att öppna.
- Utför normal fil hanterings funktion som för andra USB enheter.

Importerera DRM innehåll

eBook-Reader stödjer Adobe DRM innehåll. Adobe® Digital Editions (ADE) krävs.

Installera Adobe® Digital Editions (ADE)


- Se till att din dator är ansluten till Internet.
Du kan ladda ner installeraren från:
<http://www.adobe.com/products/digitaleditions>
- Första gångs användare, du behöver få ett gratis Adobe® ID från Adobe® webbsida. Klicka på [get an Adobe® ID online] länken som visas:

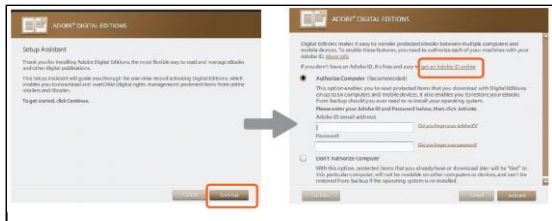

- Ange din e-post adress och fyll i online formuläret enligt anvisningar.

Godkänna PC och eBook-Reader

- Efter registrering återgå till ADE fönstret. Mata in användarnamn och lösenord för att aktivera ditt Adobe® konto.
- Efter aktivering, anslut din eBook-Reader till din PC. ADE upptäcker eBook-Reader och du måste godkänna enheten.
- Efter godkännande, kan du finna eBook-Reader igenkänd i ADE enligt nedan. Innehållet i eBook-Reader visas i fönstrets högra sida.

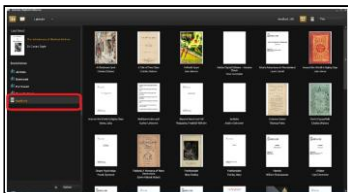

- Nu kan du börja ladda ner eller köpa eBook från online eBook butiker som stödjer Adobe® DRM.
- Köpta eller nerladdade eBooks lagras i [My Digital Editions] i [Mina Dokument].

Överföra DRM eBooks till eBook-Reader

- Från ADE meny klicka på [Alla poster] i kolumnen till vänster
- Poster i [My Digital Editions] listas i det högra fönstret.
- Välj den önskade posten som ska överföras, <Shift> + <Left Click> för att välja flera filer.
- Dra och släpp de(n) valda posten(erna) till eBook-Readers drivenhet lokaliserad på sista raden i vänstra kolumnen nedan.



Varje ADE ID stöder endast 6 enheter, inklusive de master enheten (eBook-Reader) och slavenhet (microSD-kort).

OBS: När eBook Läsaren återställs till standardinställningarna, kommer ALLA DRM aktiveringspost och data (inklusive DRM köpta böcker) raderas från eBook-Reader. Du är skyldig att tillåta enheten med din ADE-ID igen.

När antalet godkända enheter har överskridit den tillåtna mängden, kommer du över följande felmeddelande:



För att begära om förlängning och återställning av din ADE-ID, gå till <http://www.adobe.com/support/digitaleditions/> [Skicka in en webb fall]. Du måste skriva in ditt ID ADE info.

Öppna bok

- Böcker överförda till eBook-Reader listas i home meny.
- eBook-Reader stödjer eBooks i epub, pdf, txt och FB2 format.
- Använd pil knapparna för att flytta markören till vald bok och tryck <OK> för att öppna.

Bok sidornas gränssnitt

The diagram illustrates the eBook reader interface with several key components highlighted by red boxes and arrows:

- Nuvarande sida / totalt sidor**: Located at the top, it displays the current page number and the total number of pages.
- Återstående batterilivslängd**: A battery icon with '4H 30 Mins' indicates the remaining battery life.
- Typsnittsstorlek**: A 'S' icon represents the current font size.
- Observera**: A note stating: "Eftersom strömförbrukningen varierar vid olika funktionsläge, är denna indikering endast för referens vid den funktionen och är inte 100% tillförlitlig." (Since power consumption varies at different function settings, this indication is only for reference at this function and is not 100% reliable.)

The interface also shows a sample page of text from 'Emily the strange' and a status bar at the bottom with a battery icon, page number '12 / 20', font size 'S', and the time '10:00 PM 10/3/2010'.

Vända sidor i boken

- På lässidan, tryck <Nästa sida> eller <höger pilknapp> knapp för att vända till nästa sida. För att gå till föregående sida tryck <föregående sida> eller <vänster pilknapp>.


Justera typsnittsstorlek

- På sidan som läses, tryck <Zoom> knappen för att öppna typsnitt storleks menyn.
- Det finns 5 typsnittsstorlekar tillgängliga: Liten, medium, stor, Xstor, Xxstor.
- Flytta markören till önskad typsnitt storlek och tryck <OK> för att bekräfta den.
- Det kan ta någon tid för typsnittet att ändra storlek.



Zooma in/ut

- Du behöver använda zoom funktionen för att förstora bilder som finns i eBook (epub, pdf, txt och FB2 filer).
- Från storlek meny välj [Förstora].
- Zoom meny öppnas.

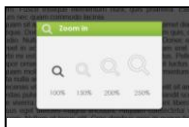

- Flytta markören till önskad zoom nivå och tryck <OK>.
- I zoom läge, använd <pil> knapparna för att flytta genom de zoomade sidorna.
- Observera: Det går inte att bläddra sida i zoom läge.
- Tryck <Retur> för att avsluta zoom läge och återgå till original storlek och återuppta normal bok läsnings funktion.

Använda alternativ meny vid läsning

På sidan som läses, tryck <meny> knappen för att öppna alternativ meny.

Möjliga alternativ:

1. Lägg till / radera bokmärke
2. Bokmärken
3. Gå till sidan
4. Musik
5. Auto bläddra
6. Bok information
7. Roter
8. Visa inställningar
9. Lägg till favoriter



Lägga till Bokmärken

När du läser, vänd till den önskade sidan som du vill bokmärka. Tryck <Meny> knappen, flytta markören till [lägg till bokmärke] och klicka <OK>.

Radera bokmärken

- Vänd till den bokmärke sida som ska raderas. Tryck <Meny> och flytta markören till <Radera bokmärke>. Tryck <OK> för att bekräfta.
- Du kan alternativt, radera bokmärken från bokmärkes listan.
- I bokmärkes listan, tryck <Meny> och välj [Radera] för att radera det valda bokmärket.

Läsa från bokmärken i home menyn

- I home menyn, tryck <Meny> och välj [Bokmärken] för att öppna Bokmärkes listan.

Övre fönstret visar snabb vy av valda böcker.

Nedre fönstret visar lista på böcker med bokmärken. Tryck <OK> på den önskade boken för att se den tillgängliga bokmärkes listan.



- Flytta markören till önskat bokmärke tryck <OK> för att öppna.
- I bokmärkes listan, tryck <Meny> och välj [Radera] för att radera det valda bokmärket.

Läsa från bokmärken i aktuell bok

- I att läsa bok, tryck <Meny> och välj [Bokmärken] för att öppna bokmärkes lista.
- I bokmärkes listan flytta markören till önskad sida och tryck <OK> för att öppna.
- I bokmärkes listan för att radera bokmärken från listan, tryck <Meny> för att visa alternativ menyn och välj [Radera] för att bekräfta.

Gå till sidan

Du kan hoppa till sidor med hjälp av [Gå till sida] alternativet. I alternativ menyn, välj [Gå till sidan].



I Gå till Sidan menyn, flytta markören med hjälp av <höger/vänster Pil-> knappar. Ställ in sida nummer med < Upp/ner pil-> knapparna. Flytta markören till [Utför] tryck sedan <OK> för att bekräfta inställningen.

Auto bläddra

Du kan ställa eBook-Reader till [Auto Flip] läge. Auto flip möjlig varaktighet är: 5s, 10s, 20s, 30s, 40s, 50s, 1 min.


Bok information

Du kan kontrollera informationen för aktuell bok från [Bok Information] alternativet. Denna visar:

Titel, författare, förlag, filtyp, datum, filstorlek, utgivare och utgång. Beroende av källan för eBook som du kan laddade ner/köpte, kan en del information inte vara tillgänglig.

Rotera

- Genom den inbyggda orienteringssensorn kan du rotera skärmen i 360 grader i vilken riktning som helst och du kan därför välja om du vill läsa i liggande eller stående läge och på vilken sida du vill ha dina kontroller.
- För detta, rotera alltid eBookläsaren ett kvarts varv och vänta tills displayen har stannat.
- OBS: Att ändra skärmorientering fungerar inte i huvudmenyn, utan bara om du har öppnat en eBook, bildfil etc. Notera också att vissa nyckelfunktioner är beroende av visningsorienteringen. Om du exempelvis har kontrollerna på vänster sida (speciellt för vänsterhänta) så kommer knapparna för att bläddra fungera spegelvänt jämfört med beskrivningen på sida 2.
- I liggande läge är alternativmenyn uppdelad på 2 sidor. För att komma till sida nummer två flyttar du markören till ikonen [More>] högst upp i högra hörnet på alternativmenyn och bekräfta med <OK>. För att återgå till föregående sida flyttar du markören till [< Back] och bekräftar med <OK>. I landskaps vy är knapp layouten som följer:

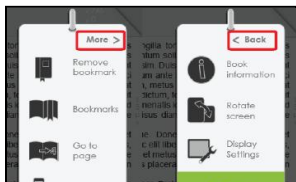

OBS: Om du vill spela musik samtidigt som du tittar på bilder, starta då musiken först i hemmenyn.

Visa inställningar


- För att justera typsnittsfärg, bakgrundsfärg, skärpa under läsningen
- Observera: Ändringen av typsnittsfärg och bakgrund avser endast txt och epub dokument.

Lägg till favoriter

- Du kan lägga till böcker till din favoritlista. I alternativ menyn flytta markören till [Lägg till favoriter] för att lägga till aktuell bok i favoritlistan.
- I home menyn, tryck <Meny> knappen och välj [Favoriter] för se böcker i favoritlistan.
- För att ta bort böcker ur listan:
 1. Öppna favoritlistan från home menyn. Flytta markören till önskad boktitel. Tryck [Meny] knappen och välj [Radera] från listan.
 2. Från lässidan tryck [Meny] knappen och välj [Radera från favoriter] från alternativ menyn.

Spela bakgrundsmusik under läsning av en eBook

- eBook-Reader stödjer bakgrundsmusik läsning av en eBook eller tittar på bilder.
- För att kontrollera musik uppspelningen i boksidan, tryck knappen <Music (Play/Paus)> och en mini musik spelare kontroll bar visas i nedre delen av sidan.

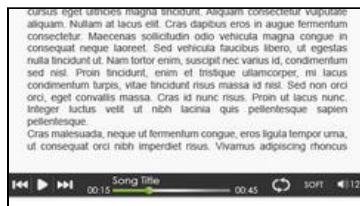

- Tryck kontroll knapparna för att styra musik uppspelningen.
- Tryck <Retur> för att återgå till boksidan återgå till normal bok läsnings funktion.

Music Player






- I home menyn, tryck <Meny> för att visa alternativ meny.
- Flytta markören till [Music] och tryck <OK> för att bekräfta.



- I musik spelaren, tryck <OK> för att spela/pausa musik uppspelning
- Tryck <höger pilknapp> för att spela nästa låt, tryck och håll för att spela framåt.
- Tryck <vänster pilknapp> för att spela föregående låt, tryck och håll för att spela tillbaka.
- Tryck <Pil Upp> för att öka volymen.
- Tryck <Pil ner> för att minska volymen.

Använda alternativ meny i musik spelare

I musikläget trycker du på <Menu>-knappen för att aktivera alternativsmenyn.

 <p>Normal</p>	<p>EQ inställning – flytta markören till [EQ inställning], tryck [vänster] eller [höger] knappen för att välja önskat EQ läge</p>
 <p>Loop</p>	<p>Spela läge – flytta markören till [spela läge], tryck [vänster] eller [höger] knappen för att välja önskat spelningsläge</p>
 <p>Sort by all song</p>	<p>För att se alla sparade ljud filer</p>
 <p>Sort by genre</p>	<p>För att sortera ljud filer efter genre</p>
 <p>Sort by album</p>	<p>För att sortera ljud filer efter album</p>
 <p>Sort by artist</p>	<p>För att sortera ljud filer efter artist</p>
<p>Uppdatera media (ingen bild tillgänglig): Används för att uppdatera spellistan ifall minneskortet tagits bort när eBokläsaren har stängts av.</p>	

Observera: Organisera bilderna i en specifik mapp för enklare navigering.

- I home meny, tryck <Meny> för att visa Alternativ meny.
- Flytta markören till [Foto] och tryck <OK> för att bekräfta.

Övre fönstret visar snabb förhandsbild av det valda fotot.

Nedre fönstret visar fillistan i eBook Player.



- Använd <Pil> knapparna för att navigera genom filerna/mapparna.
- Tryck <OK> på det valda fotot för att visa en helskärm.
- I helskärm läge, tryck <vänster/höger Pil> knapp för att se föregående och nästa bild.

Zooma in/ut bilder

- Beroende på bildfil finns olika zoomalternativ tillgängliga. För att förstora en bild trycker du på <Zoom>-knappen i fullskärmsläget.
- Tryck <Retur> knappen för att återgå till normal storlek och återgå till normal funktion.

Bildspel

- För att starta ett bildspel trycker du på <Menu>[Slideshow] i fullskärmsläge.
- I alternativmenyn väljer du [Slide Time] för att anpassa bildspelets varaktighet.
- Från rulliste menyn, välj [Diatid] för att justera tiden för bildspelet.

Tumnagel vy

- I helskärmsläge tryck <Meny> → [Tumnagel] för att visa bilder i tumnagelsläge.
- För att avsluta tumnagel vy, tryck <Menu> en gång för att återgå till helskärmsläge.

- I home meny, tryck <Meny>→[Explorer]
- Tryck <vänster> / <höger> för att välja internt / microSD kort minne och tryck [OK] to enter.
- Tryck <Retur> för att avsluta nuvarande register och markören flyttar till toppen för minnesval.

Kopiera/klistra fil

- Du kan kopiera filer/mappar från microSD/microSDHC kort till internt minne och omvänt.
- Från fillistan flytta markören till önskad fil att kopiera. Klicka <Meny> och välj [Kopiera].
- Från explorer, gå till det önskade registret för att spara den kopierade filen. Klicka <Meny> och välj [Klistra] att börja kopiera filer till det nya registret/mappen.

Observera: Direktkopiering av filer från det interna minnet till minneskortet stöds inte för NTFS- formaterade minneskort. Denna funktion är endast möjlig med FAT32-formaterade minneskort.

Observera: Det kan ta längre tid att klistra filer/mappar som är stora.

Radera filer

Från explorer flytta markören till önskad fil att radera. Tryck [Meny] för att öppna visa inställning och välj [Radera] för att starta.

Observera: Det kan ta längre tid att radera filer/mappar som är stora och många.

- I home meny, tryck <Meny> för att visa Alternativ meny.
- Flytta markören till [Inställningar] och tryck <OK> för att bekräfta.

Tid och datum

För att ställa in tid och datum för eBook-Reader:

- Tryck <vänster/höger Pil> knappar för att flytta markören.
- Tryck <Upp/ner Pil> knappar för att mata in ett värde.
- För slutligen pekaren till "OK" och bekräfta ditt val med <OK>-knappen.

Enhetens standby

- För att aktivera/avaktivera det automatiska standby-läget (LCD-avstängning) efter en given tid.
- För att manuellt ställa in standby-läge för e-bokläsaren, tryck kort på <Power>-knappen. Tryck kort på <Power>-knappen för att lämna standby-läget igen.

Format minne

Du kan formatera det interna minnet och minneskortet.

Varning: All data går förlorat!

Backa upp dina data innan du genomför detta.

Om

Visar produktinformation om e-bokläsaren (t.ex. aktuell firmwareversion)

Strömhantering

Visar verklig tid för batteriladdning och urladdningsstatus för eBook-Reader.

Återställ fabriksinställningar

För att återställa eBook-Reader standardinställningar.

Varning: Förlust av alla DRM-skyddade e-bokaktiveringar – se s. 9

Språk

För att ställa in systemspråk för eBook-Reader.

Bruksanvisning

För att läsa den digitala versionen av bruksanvisningen. (Bruksanvisningen för eBook-Reader 3.0 finner du direkt via alternativ menyn)

Observera: Bruksanvisning på andra språk finner du på TrekStor webbsida: <http://www.trekstor.de>.

Om eBook-Reader inte fungerar som förväntat pröva följande steg.

eBook-Reader svarar inte eller kan inte sättas på.

- Återställ eBook-Reader genom att trycka och hålla ström knappen i 6 sekunder. eBook-Reader tvingas stänga av om den är på och du ombeds att återstarta eBook-Reader.
- Batteriet är helt urladdat Ladda eBook-Reader batteriet via USB (eller USB adapter).

Batterilivslängden verkar kort

- Arbetstemperaturen är under 10oC. Detta är på grund av batteriets karakteristik och inget fel.
- Batteriet används inte under längre tid. Ladda eBook-Reader batteriet på nytt.
- Batteriet är inte fullt laddat. Ladda eBook-Reader batteriet i minst 4 timmar.
- Batteriet behöver bytas ut. Kontakta den auktoriserade återförsäljaren för service.

Det tar lång tid innan displayen visas.

- Detta är på grund av displayens karakteristik, speciellt i miljö med låg temperatur, och ingen felaktig funktion.

En bok kan inte läsas

- Upphovsrättsskyddade böcker kan inte läsas på apparaten utöver de godkända. Var god och se till att din e-bokläsare är registrerad innan du använder t.ex. Adobe® Digital Editions.
- Kontrollera om boken är utgången.
- Kontrollera om bokformatet stöds av läsaren.

eBook-Reader kaqn inte användas vid USB anslutning

- eBook-Reader kan inte användas vid anslutning till PC.
- Koppla bort eBook-Reader från datorn för att återställa funktionen.
- För att använda eBook-Reader under laddning, klicka på ikonen [Säker borttagning av Maskinvara] placerad i nedre vänstra hörnet för att skilja data anslutningen med datorn. När eBook-Reader säkert har skiljts, laddar datorn endast eBook-Reader och du kan nu åter uppta normal funktion.

Batteriet

- Ladda endast batteriet i temperaturer som ligger mellan 0 till 35 grader Celcius.
- Ladda inte eBook-Reader om batteriet är skadat eller läcker.

Funktionen

- Exponera aldrig eBook-Reader för extremt ljus, temperatur, fukt eller vibrationer.
- Vira aldrig in eBook-Reader i något när den används eller laddas. Värme kan öka i enheten under laddning eller om den används under en längre tid.
- Använd inte eller förvara eBook-Reader i någon av följande förhållanden:
 - A. Extremt hög temperatur, t.ex. en solvärmd bil
 - B. Direkt solljus
 - C. Hög luftfuktighet eller platser med korrosiva ämnen
 - D. Förhållanden under noll grader, speciellt i vintertider

Hörlurar

- Att lyssna på ljud med hög volym under längre tid kan medföra hörselskada. För att förhindra skada på din hörsel håll volymen på en lämplig nivå.
- Använd inte hörlurar under körning, cykling eller vid användande av någon motor. Det kan också vara potentiellt farligt att spela med hög volym under promenad speciellt vid övergångsställen.

Rengöring och underhåll

- Om eBook-Reader blir våt, stäng av läsaren omgående. Vänta tills eBook-Reader torkat helt innan du slår på den igen.
- Rengör skärmen med en mjuk trasa; var försiktig och torka inte med någonting som är slipande. När du bär din eBook spelare i en väska, ha den i en lämpligt skyddfodral (ingår ej i leveransen) för att undvika repor.
- Om eBook-Reader behöver service, kontakta den auktoriserade återförsäljaren via den kontakt information som ges på garantikortet. Felaktig service kan annullera garantin.

microSD/microSDHC kort

- Efter att ett microSD/microSDHC kort satts i, om eBook-Reader inte reagerar, ta ut kortet och sätt i det igen.
- Ta inte ut microSD/microSDHC kort eller stäng av läsaren under läsning eller data skrivning för att förhindra skadad data och eBook-Reader.
- Se till att microSD/microSDHC kortet är upplåst innan data skrivs eller raderas på microSD/microSDHC kortet.
- Backa upp dina filer och data före formatering av microSD/microSDHC kortet. Formatera microSD/microSDHC kortet i FAT/FAT32.

Upphovsrättslagar förbjuder kopiering av denna produkts data eller innehåll i denna anvisning (bilder, relaterade dokument, etc.) i sin helhet eller delar därav utan godkännande från upphovsrättsinnehavaren. Vidare är det med undantag för personligt bruk förbjudet att använda data eller innehåll i denna anvisning utan TrekStor GmbH's godkännande.

Windows och Windows Vista är antingen registrerade varumärken från Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.

Mac OS är ett registrerat varumärke från Apple Inc. i USA och eller andra länder.

Linux är ett registrerat varumärke från Linus Torwalds i USA och/eller andra länder.

Adobe, Adobe logo, Reader och PDF är antingen registrerade varumärken eller varumärken från Adobe Systems Incorporated i USA och eller andra länder.

Sennheiser är ett varumärke från Sennheiser electronic GmbH & Co. KG.



EC DECLARATION OF CONFORMITY

As manufacturer and importer respectively:

TrekStor GmbH
Kastanienallee 8 - 10
D-64653 Lorsch, Germany

herewith declares that the products

Product: eBook-Reader 3.0

Type: Electronic reading device

comply with the following directive(s):

- 2004/108/EC EMC Directive: Electromagnetic Compatibility
- 2006/95/EC Low Voltage Directive

The following norms were consulted to assess conformity:

- EN 55022:2006 + A1:2007
EMC: Information technology equipment – Radio disturbance characteristics – Limits and methods of measurement
- EN 55024:1998 + A1:2001 + A2:2003
EMC: Information technology equipment – Immunity characteristics – Limits and methods of measurement
- EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010
Information technology equipment – Safety – Part 1: General requirements

The CE symbol confirms that this product conforms with the above mentioned norms and regulations.

The manufacturer also declares the conformity of the product according to the following directives:

- 2001/95/EC General Product Safety
- 2002/95/EC RoHS: Hazardous substances in electrical and electronic equipment
- 2009/125/EC Ecodesign requirements for energy-using products

Lorsch, 17.08.2011

Thorsten Koroscha, LPM



Support information

If you have any questions regarding your TrekStor product, please proceed as follows:

- Check the features as well as the functions of your device (apparent on the packaging), in order to use the correct settings.
- Read the manual carefully.
- Inform yourself on our website www.trekstor.de/en about the up-to-date information concerning your product (e. g. available most recent firmware releases).

In the case you have further questions regarding your product, please note the following TrekStor support options:

FAQ

The FAQ area of our website offers you a wide range of problem solving hints. Here you can obtain answers to the most frequently asked questions concerning our products.

E-Mail

Please fill in the support form on our website or send an E-Mail to support.en@trekstor.de. You can find mailing addresses for other countries when you click "SERVICE" at the menu bar on our website.

Phone support

Please find the number of the support hotline for your country on our website under "SERVICE" as well.

TrekStor GmbH
Kastanienallee 8-10
D-64653 Lorsch
Germany
www.trekstor.de

BA-EBR-3.0-SE-V1-10-110926