

TrekStor eBook Reader Pyrus mini – Handleiding



TREKSTOR[®]
Enjoy now.



eBook Reader Pyrus mini

NL


1	Leer uw eBook Reader kennen.....	6
1.1	Bedieningselementen.....	6
1.2	Het Home-scherm van de eBook Reader	10
1.3	Het hoofdmenu van de eBook Reader.....	12
1.3.1	Favorieten.....	13
1.3.2	Bibliotheek	13
1.3.3	Meer eBoeken.....	13
1.3.4	eBoeken zoeken.....	13
1.3.5	Verkenner	14
1.3.6	Afbeeldingen.....	14
1.3.7	Instellingen.....	15
1.3.8	Handleiding	19
1.3.9	Afsluiten	19
2	De eBook Reader opladen	20
3	De eBook Reader aan-en uitschakelen	21
4	Gebruik van geheugenkaarten	21
4.1	Een geheugenkaart plaatsen	21
4.2	De geheugenkaart verwijderen	21
4.3	Beperkingen op NTFS-bestandssystemen.....	22
5	Een eBook lezen.....	23


5.1	eBooks openen.....	23
5.1.1	Via de bibliotheek	23
5.1.2	Via het homescherm	23
5.2	eBooks lezen	24
5.2.1	Fav. toevoegen.....	24
5.2.2	Favorieten.....	24
5.2.3	Inhoudsopgave.....	25
5.2.4	Ga naar pagina.....	25
5.2.5	Zoeken.....	25
5.2.6	Lettergrootte	25
5.2.7	Lettertype	25
5.2.8	Regelafstand	26
5.2.9	Marge	26
5.2.10	Alleen tekst (Reflow).....	26
5.2.11	Draai het scherm	26
5.2.12	Auto flip.....	26
5.2.13	Vernieuwen-modus.....	27
5.2.14	Aan fav. toevoegen.....	27
5.2.15	Over boek	27
6	Nieuwe eBooks op je eBook Reader laden	28


6.1	eBooks zonder kopieerbeveiliging en afbeeldingen naar de eBook Reader overbrengen	28
6.2	ePUB en PDF-bestanden met DRM-kopieerbeveiliging naar de eBook Reader overbrengen .	29
6.2.1	Waarom DRM?	29
6.2.2	Adobe® ID	29
6.2.3	Adobe® Digital Editions (ADE) installeren.....	30
6.2.4	Apparaat-autorisatie	30
6.2.5	Een eBook met Adobe® Digital Editions downloaden en kopiëren naar je eBook Reader.....	31
6.3	eBooks met de TrekStor eReader Suite kopiëren ..	34
6.3.1	Installatie van de ereader Suite.....	35
6.3.2	Bediening van de TrekStor eReader Suite	35
7	Afmelden en de verbinding verbreken van de computer met de eBook Reader	37
8	Veiligheidsinstructies	38
8.1	Batterij.....	38
8.2	Werking.....	38
8.3	Reiniging en onderhoud	39
9	Auteursrechten en handelsmerken mededeling	40
10	Ondersteuningsinformatie	43

1 Leer uw eBook Reader kennen


1.1 Bedieningselementen

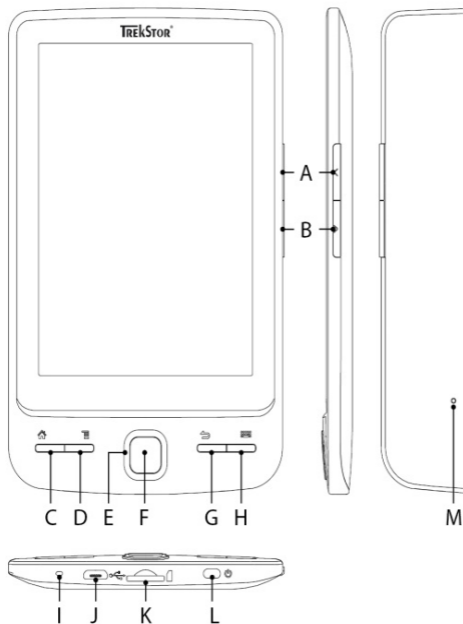


A)  **Flip terug:** Gebruik deze knop aan de rechter-of linkerkant van de reader om een pagina terug te bladeren in een boek of het vorige menu in een bepaald menu op te roepen



B)  **Flip voorwaarts:** om een pagina voorwaarts te bladeren in een boek of om de menupagina weer te geven binnen een bepaald menu, druk op de knop aan de rechter-of linkerkant van het scherm.


C)  **Het homescherm oproepen:** Gebruik de  knop om val elke pagina terug naar het homescherm te gaan.

D)  **Het hoofd-of submenu oproepen:** Vanuit het homescherm kan je via deze knop in het hoofdmenu van de eBook Reader. Als je een eBook open hebt, kan het eBookmenu opgeroepen worden met deze knop. Andere submenu's kunnen worden opgeroepen, alsmede andere functies/modi, zoals afbeeldingen, bladwijzers, favorieten, verkenner.

E) **Navigatieknop:** Gebruik deze knop om boeken te selecteren, door menus bladeren and pagina's omslaan.

F)  **OK-knop:** Gebruik deze knop om de huidige selectie te bevestigen.



G)  **Terugknop:** De  knop brengt je altijd naar het vorige menuniveau cq. Sluits een menu of weergave af.

H)  **Zoeken/Tekstinvoer:** Als je een eBook leest of de zoekfunctie in een van submenu's hebt opgeroepen, wordt deze toets gebruikt om toegang tot het toetsenbord op het scherm te krijgen om tekst in te voeren of weer te sluiten.

I) **Status LED:** Tijdens het opladen licht de status-LED op. Zodra het opladen is voltooid, gaat de status-LED uit.

J) **Micro USB-poort:** Verbind je eBook Reader via de Micro USB-poort en de meegeleverde USB-kabel met je computer. Zo kan je je nieuwe eBook opslaan op je Reader en de batterij opladen. Om de batterij op te laden, kan je als alternatief de Reader ook opladen met een geschikte stroomvoorziening (bijvoorbeeld de TrekStor USB Charger e.fx) via het stopcontact.

K) **MicroSD/microSDHC kaartsleuf:** Je kunt de opslagcapaciteit uitbreiden van deze eBook Reader met geheugenkaarten van een grootte tot 32 GB. Plaats de geheugenkaart met de contacten naar boven in de geheugenkaartsleuf totdat je een lichte klik voelt.

L)  **Uit-knop (aan/uit):** Houd deze knop ingedrukt voor 2-3 seconden om de eBook Reader weer aan of uit te schakelen. Als je kort op de -knop drukt, wordt de standby-modus geactiveerd of gedeactiveerd.

M) **Reset-toets (aan de achterzijde van het toestel):** Als je de Reset-toets op de achterzijde van het toestel indrukt (bij voorkeur met een geopende paperclip), dan wordt het toestel gereset. Dit kan heel zelden eens nodig zijn, als de eBook Reader op geen enkele andere toets meer reageert.

1.2 Het Home-scherm van de eBook Reader

Now reading



Before The Big Bang

Brian Clegg

Last reading: 21-03-2012 / 10:20

Page: 123

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the

Recently read

Faster- The Acceleration of Just About Everything

James Gleick


Moral Relativism

Steven Lukes

Eat Pray Love

Elizabeth Gilbert

Newly added



Lowboy

John Wray



Send Me

Patrick Ryan


Library


Op het homecherm vind je die boeken je onlangs gelezen hebt en recent hebt geladen op de Reader.

- Daarbij, verschijnt het boek dat onlangs werd geopend op de top met titel, auteur, de tijd waarop het voor het laatst werd gelezen, het aantal pagina's en een deel van de laatst bekeken pagina.
- Hieronder worden de drie eerder geopende eBooks worden weergegeven met titel en auteur.
- Je vindt de twee eBooks die je het laatst hebt opgeslagen op je eBook Reader onder "*TOEGEVOEGD*".
- Je kunt alle eBooks die zijn opgeslagen op je Reader vinden via de knop "*BIBLIOTHEEK*".

Selecteer een boek uit het overzicht of de bibliotheek met de navigatieknoppen en bevestig je keuze door op de **OK**-knop te drukken. De huidige selectie wordt altijd gekenmerkt door een dikke lijn.

1.3 Het hoofdmenu van de eBook Reader

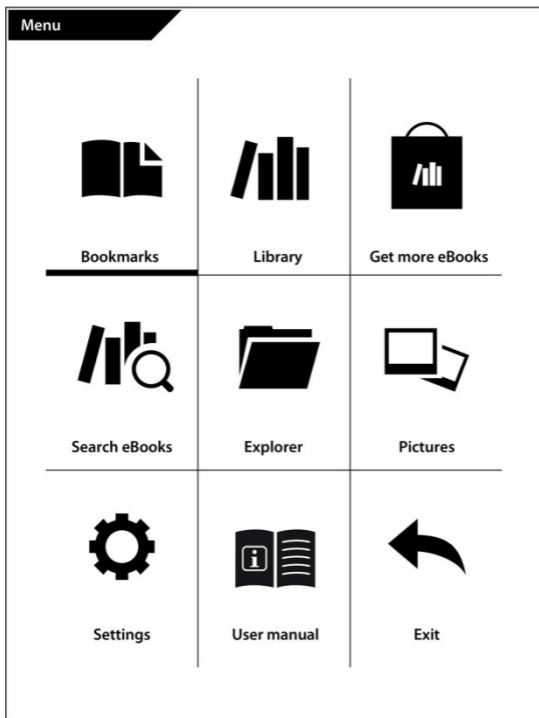



Je bereikt het hoofdmenu van de eBook Reader met de  knop, aan de linkerkant van de navigatieknoppen, nadat je het startscherm hebt opgeroepen.

1.3.1 Favorieten

Hier vindt je de set van bladwijzers gesorteerd op boektitel.

Favorieten verwijderen

Als je een of meer bladwijzers in een boek wil verwijderen, kan je iedere afzonderlijk verwijderen door de bladwijzer direct te selecteren via de titel en dan het submenu oproepen van via de  knop en dan de optie "VERWIJDER FAVORIET" kiezen. Als je alle bladwijzers die je hebt ingesteld op een titel wilt verwijderen, selecteer je eenvoudig de titel en open het submenu direct via de  knop. Je hebt nu de mogelijkheid om alle bladwijzers te verwijderen die zijn opgeslagen op dit boek.

1.3.2 Bibliotheek





Hier vind je alle eBooks die zijn opgeslagen op je apparaat.

1.3.3 Meer eBooks

Hier ontdek je hoe en waar je meer eBooks kan krijgen.

1.3.4 eBooks zoeken

Je hebt de mogelijkheid om een boek te vinden op titel, naam van de auteur of op de bestandsnaam met de geïntegreerde zoekfunctie. Gebruik hiervoor het toetsenbord en navigeer met de navigatieknoppen door de

brievenbus. Wil je een umlaut of een speciaal teken selecteren, kan je de verschillende toetsenborden bereiken via de toetsen  of  aan de zijkant. Eindig je invoer door te klikken op "GEDAAN" op het toetsenbord of door het toetsenbord met  te sluiten. Start het zoekproces door het te bevestigen met de  knop.

1.3.5 Verkenner

De Verkenner weergeeft eBooks en afbeeldingen, die je hebt gedownload naar je Reader, gesorteerd op mappen


Info: Bestandsformaten die niet worden ondersteund door de eBook Reader, zijn gemarkeerd met een vraagteken.



Zoek: Als je een bestand in de Verkenner wilt zoeken, doe dan hetzelfde als in het zoeken naar eBooks (1.3.4).


Verwijderen: Hier kan je direct bestanden verwijderen vanuit het apparaat. Om dit te doen, selecteer je een eBook of een afbeelding en kies "VERWIJDEREN" via het submenu. Bevestig je keuze in het volgende venster met "JA".



1.3.6 Afbeeldingen

In deze modus kunnen afbeeldingen die zijn opgeslagen op het apparaat of op de geheugenkaart ofwel worden weergegeven in lijst-of miniatuurweergave.

De weergave kan worden aangepast door op de  knop te drukken in het afbeeldingenmenu.

Afbeeldingen openen: Selecteer de gewenste afbeelding met de navigatietoetsen en open deze door op de  knop te drukken. Als je een afbeelding geopend hebt, zijn meer weergave-opties beschikbaar via de  knop.

Draaien: Je kan de geselecteerde afbeelding 90 graden rechtsom of linksom draaien. Daartoe kies je "*DRAAIEN*" in het afbeeldingenmenu en ook de voorkeursdraairichting. Via de  knop wordt de afbeelding in zijn oorspronkelijke weergave hersteld.

Zoomen: Druk op de  knop en kies "*INZOOMEN*" of "*UITZOOMEN*" in het menu om de afbeelding te vergroten of te verkleinen. De  knop brengt je terug naar de oorspronkelijke grootte van de afbeelding.

Dia-show: Hier kun je aangeven of en hoe snel je foto's achter elkaar worden weergegeven in een diashow.

1.3.7 Instellingen

Om je Reader ideaal aan te passen aan je leesgedrag, zijn verschillende aanpassingsmogelijkheden beschikbaar onder "*INSTELLINGEN*".

Vernieuwen-modus: Hier kun je aangeven hoe vaak de kant van een eBook volledig moet worden ververst. Hoe minder de pagina wordt ververst, des te groter de kans is dat de zogenaamde beeldschaduwen op het scherm van je reader verschijnen.

Info: Beeldschaduwen zijn een normaal effect die kunnen optreden bij het werken met digitale inktweergaves. Als meerdere pagina's achter elkaar worden opgeroepen zonder een volledige verversing van het scherm, kan het gebeuren dat "restjes" van de vorige pagina's verschijnen op de volgende pagina's.


Beeldschaduwen kunnen worden voorkomen door de weergave vaak bij te werken. Dit vereist echter meer stroom dan minder vaak bij te werken. Je kunt op je eigen eBook Reader kiezen om het beeld na elke pagina te verversen, of na 3 of na 5 pagina's.

Stroominstellingen:


Auto afsluiting: Door dit in te stellen wordt het apparaat automatisch helemaal uitgeschakeld om het stroomverbruik van je Reader te verminderen.

De tijdsduur voor de automatische **uitschakeling** begint eerst wanneer de Reader overschakelt naar de standby-modus. Als je de standby-functie hebt uitgeschakeld, begint de tijdsduur wanneer je laatst een knop op je Reader hebt ingedrukt.

Je lezingvooruitgang wordt altijd opgeslagen zelfs wanneer je het apparaat uitschakeld, zodat je verder kan lezen waar je de laatste keer gebleven was.

Houd de  knop van de eBook Reader voor 2 of 3 seconden ingedrukt om de eBook Reader opnieuw in te schakelen. Als de reader is uitgeschakeld, wordt het homescherm geopend nadat het weer wordt ingeschakeld.

Standby: In de standby-modus worden een aantal functies uitgevoerd in de achtergrond - in tegenstelling tot de Reader geheel uit te schakelen. Door dit in te stellen wordt de standby-modus automatisch geactiveerd, zolang er geen knoppen worden ingedrukt.

Je kunt de standby-modus ook in- of uitschakelen door op de  knop te drukken. Als je de eBook Reader weer "wakker maakt" van de standby-modus, dan zie je de laatste pagina of het laatste menu dat je opgeroepen hebt voor het activeren van de standby-modus.

Datum & Tijd: Hier kan je de tijd en datum op je apparaat instellen. Gebruik de navigatieknoppen om de instellingen aan te passen en bevestig met "OK".

Taal: Om de systeemtaal te wijzigen op je eBook Reader, open het "TAAL" menu-item en selecteer je gewenste taal met de navigatieknop.

Formaat apparaat: Als je deze functie selecteert en je keuze bevestigt, worden alle bestanden op het toestel verwijderd. Gelieve, dus, een back-up te maken van je gegevens voordat je gaat formatteren.

Standaardinstellingen: Met deze functie gaan alle instellingen terug naar de fabrieksinstellingen. Geen bestanden (bijv. eBooks of afbeeldingen) opgeslagen op je eBook Reader zullen worden verwijderd.

Apparaat informatie: De apparaatinformatie bevat alle belangrijke informatie over het systeem van je eBook Reader. De firmwareversie, de opslagcapaciteit, de beschikbare opslagcapaciteit van het interne geheugen en de externe geheugenkaart, als er een is, worden weergegeven.

DRM-autorisatie info: Als je apparaat reeds is geautoriseerd met Adobe® Digital Editions (ADE) op de PC, word je Adobe-ID hier weergegeven. Zo niet, dan kan je je apparaat autoriseren zoals beschreven onder sectie 3.2.4.

Als je de DRM-autorisatie wilt verwijderen van je eBook Reader, klik dan op het menu-item en bevestig de zoekopdracht.



LET OP: Indien de DRM-autorisatie van de eBook Reader wordt verwijderd, zullen ALLE DRM-activeringen van de gekochte DRM eBooks worden verwijderd van je eBook Reader. In dit geval moet je je apparaat autoriseren met de ADE-ID.

1.3.8 Handleiding

Hier vind je een gedetailleerde gebruikershandleiding voor je eBook Reader.

1.3.9 Afsluiten

Je kunt het hoofdmenu verlaten via dit veld of je kunt de

 resp.  knop indrukken om terug te keren naar het homescherm.

2 De eBook Reader opladen

Je moet de eBook Reader opladen voordat je het de eerste keer gebruikt en als de batterij bijna leeg is.

Zodra uw eBook Reader via de meegeleverde micro-USB-kabel met een computer wordt verbonden of met gebruik van een stekker (bijvoorbeeld TrekStor USB-Charger e.fx) op het stroomnet wordt aangesloten, wordt de reader automatisch opgeladen. Na ongeveer 3 uur is de batterij volledig opgeladen en wordt het laadproces automatisch gestopt om overladen te voorkomen.


Opmerking: Gedurende normale bediening brand de status LED in een contante blauwe kleur. De kleur van de LED verandert tijdens het opladen naar violet en wanneer het opladen is afgelopen verandert de kleur terug naar blauw.

Let op: De maximale levensduur van de batterij wordt bereikt na ca. 10 oplaadcycli.


Dankzij het intelligente stroomsparsysteem van de eBook Reader kunt u met maar één maal de akku opladen wekenlang lezen.

Als de eBook Reader is ingeschakeld, wordt de batterijstatus op de rechterbovenhoek van het scherm weergegeven.

3 De eBook Reader aan-en uitschakelen

Houd de  knop ingedrukt voor 2 tot 3 seconden om de eBook Reader in te schakelen. Het duurt enkele momenten voordat de eBook Reader opstart en om de inhoud te laden.

Opmerking: In het geval dat de eBook Reader niet wordt ingeschakeld, moet het worden opgeladen.

Om de eBook Reader uit te schakelen, houd de  knop ook ingedrukt voor 2 tot 3 seconden .

4 Gebruik van geheugenkaarten

4.1 Een geheugenkaart plaatsen

De eBook Reader ondersteunt microSD/microSDHC-geheugenkaarten. Plaats de geheugenkaart als volgt:

Zorg ervoor dat de geheugenkaart juist is uitgelijnd met de contactpunten naar boven. Plaats de geheugenkaart in de kaartlezer tot deze vastklikt.

Let op: Je kunt de geheugenkaart en de eBook Reader beschadigen indien je de geheugenkaart op zijn kop plaatst.

4.2 De geheugenkaart verwijderen

In de eerste instantie druk je een beetje op de geheugenkaart en vervolgens zorgvuldig verwijderen.

Opmerking: Bij het plaatsen of verwijderen van de geheugenkaart, kan het enkele seconden duren voor de eBook Reader de inhoud bijwerkt.

Opmerking: Als de eBook Reader geen enkele reactie geeft na het plaatsen van een microSD/microSDHC geheugenkaart, gelieve het te verwijderen en opnieuw plaatsen.

Let op: Verwijder de geheugenkaart niet, terwijl de inhoud wordt afgespeeld. Hierbij wordt de werking van de Reader onderbroken en heeft het apparaat misschien een herstart nodig.

4.3 Beperkingen op NTFS-bestandssystemen

Als je geheugenkaart geformatteerd is in NTFS-formaat, zijn opgeslagen eBooks niet herkend door Adobe® Digital Editions, als je eBook Reader verbonden is met de PC. (Aanbevolen bestandssysteem: FAT32)


5 Een eBook lezen

5.1 eBooks openen


5.1.1 Via de bibliotheek

Je kunt een eBook rechtstreeks kiezen en lezen van het homescherm of via de bibliotheek te openen en het boek vanaf daar te kiezen.

De eBooks zijn gesorteerd op titel en worden weergegeven in lijstweergave. Met behulp van het menu kan je de weergave wijzigen naar een boekomslog-weergave en de eBooks sorteren door "TITEL", "AUTEUR", "ONLANGS GELEZEN" or "TOEGEVOEGD". Onder "FAVORIETEN" worden alle eBooks weergegeven die je ervoor hebt geselecteerd als favoriet.

Daarnaast heb je de mogelijkheid om in het bibliotheek-submenu te zoeken voor de titels, de auteursnamen en de bestandsnamen. Roep het submenu op via de  knop en dan zoeken. Zoek op de dezelfde wijze als beschreven in 1.3.4.

5.1.2 Via het homescherm


Open een boek door het te kiezen met de navigatietoetsen en druk dan op de  knop om je keuze te bevestigen.

5.2 eBooks lezen

Als je een eBook hebt geopend kan je de pagina's bladeren met behulp van de  of  knop.

De balk boven een eBook toont je de titel, de huidige pagina en het totaal aantal pagina's.


Opmerking: Het totaal aantal pagina's van een eBook kan veranderen afhankelijk van de gekozen lettergrootte, marges en regelafstand.

Gebruik de  knop om het eBook te openen en om meer informatie te verkrijgen over het boek, om aanpassingen te maken of om bladwijzers in te stellen.

5.2.1 Fav. toevoegen

Met deze actie kan je een bepaalde pagina van je boek markeren, zodat je het snel kunt vinden wanneer je weer begint te lezen. Als op de pagina, die je net leest, een bladwijzer is ingesteld, wordt de optie "*BLADWIJZER VERWIJDEREN*" op dat punt weergegeven.

5.2.2 Favorieten

Hier is een lijst met bladwijzers, die al zijn ingesteld in het huidige boek. Navigeer naar de gewenste bladwijzer en bevestig je keuze door op de  knop te drukken. Als je een of alle bladwijzers van een boek wilt verwijderen, selecteer je de optie "*BLADWIJZER VERWIJDEREN*" of "*DEZE BLADWIJZERS VERWIJDEREN*" en bevestig het verwijderen met "*JA*".

5.2.3 Inhoudsopgave

Bekijk hier de inhoud. Navigeer naar het gewenste hoofdstuk of sectie en bevestig je keuze door op de **OK** knop te drukken. Let op: niet elk boek heeft een inhoudsopgave.

5.2.4 Ga naar pagina

Open een specifieke pagina van je eBook door het paginanummer in te voeren. Voer het gewenste paginanummer in met behulp van de navigatieknoppen, bevestig je keuze met de **OK** knop.

5.2.5 Zoeken

Hier kan je zoeken naar bepaalde woorden in een boek. Ga te werk zoals onder 1.3.4 beschreven. Als de zoekopdracht succesvol is, wordt het zoekwoord gemarkeerd in het eBook. Gebruik de navigatieknoppen om naar het volgende zoekresultaat te gaan.

5.2.6 Lettergrootte

Voor iedereen is een andere lettergrootte makkelijk om te lezen. Je Reader biedt je daarom de mogelijkheid om te kiezen uit 6 verschillende lettergroottes degene waar je je het meest prettig bij voelt.

5.2.7 Lettertype

ALLEEN VOOR DOCUMENTEN IN TXT-FORMAAT

Als je een document geopend hebt met het formaat *.txt, kan je kiezen uit verschillende lettertypes voor de weergave van de tekst.

5.2.8 Regelfstand

ALLEEN VOOR DOCUMENTEN IN TXT-FORMAAT

Er zijn verschillende opties voor regelfstand. Stel degene in waarmee je het meest comfortabel kan lezen.

5.2.9 Marge

Stel de breedte van de marges in.

5.2.10 Alleen tekst (Reflow)

ALLEEN VOOR DOCUMENTEN IN PDF-FORMAAT

Met deze optie kan je instellen dat in een PDF-bestand, alleen de tekst wordt weergegeven. Beelden worden verborgen onder deze instelling.

5.2.11 Draai het scherm

Je kan de geselecteerde afbeelding 90 graden rechtsom of linksom draaien. Selecteer simpelweg de gewenste draairichting.

5.2.12 Auto flip

Met deze functie kan je een tijd voor het tempo instellen, waarbij de pagina's van je eBook automatisch worden omgedraaid. Hierdoor kan je handenvrij lezen.

5.2.13 Vernieuwen-modus

Selecteer hier het interval, waarbij het scherm wordt verversd. Voor meer informatie over de pagina-instellingen en de zogenaamde beeldschaduwen, zie 1.3.7.

5.2.14 Aan fav. toevoegen

Voeg het nieuwste eBook toe aan de lijst van je favoriete eBooks via dit menu-punt. De favorietenlijst is te zien, gesorteerd op titel in het optiemenu van de bibliotheek.

5.2.15 Over boek

Als je dit menu-item kiest, worden de titel, auteur, bestandsnaam en uitgever van het eBook weergegeven.

6 Nieuwe eBooks op je eBook Reader laden

Om nieuwe eBooks te laden op je Reader, moet je het eerst aansluiten via de meegeleverde Micro USB-kabel op een computer.

Nadat je verbinding hebt gemaakt met de computer, zal de eBook Reader veranderen in de USB-modus en wordt de lees-modus onderbroken.

De eBook Reader moet nu worden gedetecteerd en weergegeven als de "VERWIJDERBARE SCHIJF" (of "SCHIJF" op een Mac) "TREKSTOR". Dubbelklik op de verwijderbare schijf of de schijf van de eBook Reader om het te openen.

De microSD/microSDHC-kaartlezer van de eBook Readers wordt ook herkend en weergegeven, als een "VERWIJDERBARE SCHIJF" of als een extra "SCHIJF" met de naam "TREKSTOR". Je kunt alleen toegang tot deze krijgen, als er een geheugenkaart is geplaatst in de kaartsleuf.

6.1 eBooks zonder kopieerbeveiliging en afbeeldingen naar de eBook Reader overbrengen

Selecteer de gewenste eBooks op je computer en kopieer het naar een map op de "TREKSTOR" verwijderbare schijf, van je eBook Reader. Doe hetzelfde als je afbeeldingen wilt overbrengen naar je eBook Reader.

6.2 ePUB en PDF-bestanden met DRM-kopieerbeveiliging naar de eBook Reader overbrengen

Deze eBook Reader ondersteunt ook inhoud die met Adobe® ADEPT kopieerbeveiliging gecreëerd is.

6.2.1 Waarom DRM?

Veel eBooks worden versleuteld met DRM-beveiliging. Deze encryptie is ontworpen om de auteursrechten van auteurs en uitgevers te beschermen. Omdat een eBook gebonden is aan een bepaalde Adobe® ID tijdens het downloaden op een apparaat of een computer, kan het niet worden afgespeeld op een onbeperkt aantal andere apparaten. Aldus kan een verdeling van auteursrechtelijk beschermd inhoud, bijv. op bestanddelende netwerken op het internet, worden voorkomen.

6.2.2 Adobe® ID

Je hebt een Adobe® ID nodig om je apparaat te registreren op jouw naam en kopieerbeveiligde eBooks voor je apparaat te autoriseren. De registratie van een Adobe® ID is gratis en kan eenvoudig worden uitgevoerd op www.adobe.nl of tijdens de installatie van Adobe® Digital Editions.

Je kunt de Adobe® Digital Editions gratis downloaden op www.adobe.com/nl/products/digitaleditions. Dit wordt

gebruikt om DRM-kopieerbeveiligde eBooks te downloaden en deze eBooks over te brengen naar je Reader.

6.2.3 Adobe® Digital Editions (ADE) installeren

Om Adobe® Digital Editions (ADE) te downloaden, moet je computer verbonden zijn met het internet.

Je kunt Adobe® Digital Editions downloaden op <http://www.adobe.com/nl/products/digitaleditions>.

Gelieve de instructies van het programma te volgen om ADE te installeren.

Bij het opzetten van ADE, kan je je gratis Adobe® ID creëren, als je die nog niet hebt.

Je e-mailadres en het online formulier invullen door de instructies te volgen.

Na registratie, keer je terug naar het ADE venster.

6.2.4 Apparaat-autorisatie

Je gebruikersnaam en wachtwoord invullen om je Adobe® account te activeren. Verbind nu je eBook Reader met de PC. ADE herkent de eBook Reader en vraagt je om het apparaat te autoriseren.

Vanaf Adobe® Digital Editions Version 2.0:

Sluit uw eBook Reader aan op de computer. Klik linksboven op het apparaat "TrekStor" en daarna op het kleine wieltje daar rechtsboven. Kies "Apparaat autoriseren" en volg de

aanwijzingen van de software totdat de eBook Reader aan uw Adobe® ID is gekoppeld.


Voltooi de autorisatie om kopieerbeveiligde eBooks over te brengen naar je apparaat. Zonder een succesvolle autorisatie zal dit niet mogelijk zijn.

Opmerking: Elke Adobe® ID ondersteunt maximaal 6 mobiele apparaten. Na de autorisatie, verschijnt de eBook Reader in de linkerkolom van Adobe® Digital Editions. De inhoud van de Reader wordt weergegeven in het rechter venster.

6.2.5 Een eBook met Adobe® Digital Editions downloaden en kopiëren naar je eBook Reader


Gelieve deze stappen te volgen om een eBook te laden op uw TrekStor eBook Reader met behulp van Adobe® Digital Editions:

- 1) Je hebt een boek in een internet winkel gekocht van je keuze en wil het nu downloaden. Om dit te doen, kies dan de downloadlink op de pagina.
- 2) Er wordt nu een dialoogvenster geopend. Selecteer in dit venster de "*MET ADOBE DIGITAL EDITIONS OPENEN*" optie en bevestig je keuze met "OK".

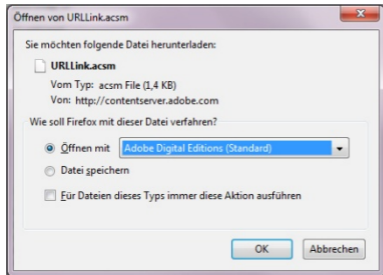


Nu opent Adobe® Digital Editions en je eBook zal worden gedownload en opgeslagen in de map "*MIJN DIGITAL EDITIONS*" (Windows® 7: "*BIBLIOTHEKEN*" → "*DOCUMENTEN*") of Windows® XP: "*MIJN BESTANDEN*".

Je kan nu het eBook kopiëren door het te slepen en neerzetten op je apparaat. Klik op het eBook en sleep het met de muis naar je ("*TREKSTOR*") Reader.

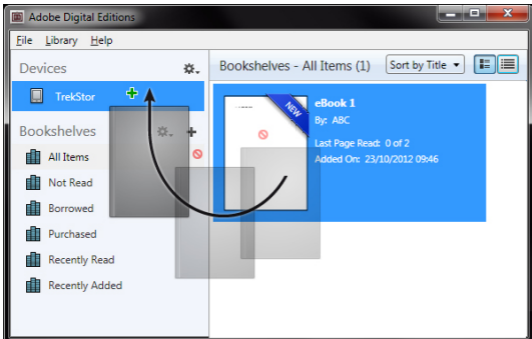

of

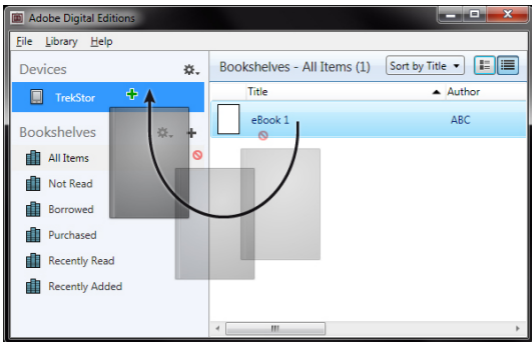

Na een succesvolle overdracht kan het eBook worden weergegeven op je eBook Reader.

Opmerking: Als Adobe® Digital Editions het eBook niet automatisch kan downloaden en openen, laad dan het *.acsm-bestand van het eBook en volg deze stappen:

Open de map waar je het *.acsm-bestand gedownload hebt. Dubbelklik het *.acsm-bestand en daarmee verlaat je de download van het eBook met Adobe® Digital Editions. Nu moet het downloaden beginnen en het eBook moet worden gekoppeld met je Adobe® ID.

LET OP: Indien de DRM-autorisatie van de eBook Reader wordt verwijderd, zullen ALLE DRM-activeringen van de gekochte DRM eBooks worden verwijderd van je eBook Reader. In dit geval moet je je apparaat autoriseren met je ADE ID.

Opmerking: Voor meer informatie over Adobe® Digital Editions, je Adobe® ID en de Adobe® ADEPT kopieerbeveiliging zijn beschikbaar op <http://www.adobe.com/nl/products/digitaleditions/help/>.

6.3 eBooks met de TrekStor eReader Suite kopiëren

Regelmatige updates, beheer en synchronisatie van eBooks, en ook een rechtstreekse toegang tot je eBook-Shop - de gratis eReader Suite vervult al deze taken zodat jij comfortabel kunt lezen.

6.3.1 Installatie van de ereader Suite

- a) Sluit je eBook Reader aan op je PC of MAC met de bijgeleverde USB-kabel.
- b) Zorg ervoor dat je computer met het internet verbonden is.
- c) Om de installatie te starten, moet je de volgende stappen volgen:

Windows: Open in de Verkenner het station met de benaming "TrekStor", start het installatiebestand van de "eReader Suite" en volg de aanwijzingen van het installatieprogramma.

Mac OS: Selecteer in de Verkenner het toestel "TrekStor" en sleep het bestand "eReader Suite" naar de Programma-Ordner. Start in de Ordner de toepassing "ereader-suite" en volg de aanwijzingen van het installatieprogramma.

6.3.2 Bediening van de TrekStor eReader Suite

De eReader Suite bestaat uit drie delen:

Startpagina

Hier vind je informatie over je toestel, zoals nieuwigheden, hulp en tips. Daarnaast kun je gegevensfiches, handboeken of updates downloaden. De startpagina biedt je bovendien

een overzicht van de beschikbare opslagruimte, de bijhorende Adobe® ID, de registratie van het toestel en de actuele Firmware-versie.

Shop

Ga meteen naar de geïntegreerde eBook-Shop, blader in de actuele aanbiedingen of koop nieuwe eBooks.

Opmerking: Gelieve je te wenden aan de beheerder van je eBook-Shop indien je vragen hebt of verdere informatie nodig hebt.

Boeken

Behoud altijd het overzicht over je eBooks en synchroniseer de eBooks op je computer met je eBook Reader. Zo staat je bibliotheek altijd op punt.

Opmerking: Om DRM-beschermde boeken te kunnen gebruiken, heb je Adobe® Digital Editions en een Adobe® ID nodig.

7 Afmelden en de verbinding verbreken van de computer met de eBook Reader

Gelieve de aanbevolen afmeld procedure te volgen om schade aan het apparaat te voorkomen of gegevensverlies!

Windows® 7/Vista™/XP

Klik met de linker muisknop op het symbool "*HARDWARE VEILIG VERWIJDEREN*" in de rechterbenedenhoek van de taakbalk. Klik in het popup-menu op "USB Mass Opslagapparaat - Schijf" en verbreek daarna de verbinding van je eBook Reader met de computer.

Mac® OS X ab 10.6

Gelieve de "*TREKSTOR*" schijf te verwijderen van de "Desktop" door te klikken op het schijf-icoon en sleep het naar de prullenbak. Nu kan je de verbinding van je eBook Reader verbreken van je computer.

8 Veiligheidsinstructies

8.1 Batterij

- Laad de batterij alleen bij een temperatuur van 0°C tot 35°C.
- Laad de eBook Reader niet, als de batterij beschadigd is of lekt.

8.2 Werking

- Stel de eBook Reader niet bloot aan fel licht, extreme temperaturen, vocht of trillingen.
- Bedek de eBook Reader niet tijdens werking of oplading. Dit kan leiden tot oververhitting.
- Bescherm de eBook Reader tegen:
 - Extreem hoge temperaturen
 - Direct zonlicht
 - Hoge vochtigheid of bijtende stoffen
 - Temperaturen onder het vriespunt
- Schakel de eBook Reader onmiddellijk uit, als het nat wordt. Wacht tot de eBook Reader volledig droog is voordat je het weer inschakeld.
- De capaciteit die wordt aangegeven door je besturingssysteem kan verschillen van de werkelijke capaciteit van het apparaat. Net als de meeste fabrikanten van computer hardware, gebruikt TrekStor de voorvoegsels voor eenheden (bijv. 1 GB = 1.000.000.000 bytes) zoals voorgeschreven door het Internationale Systeem van Eenheden (SI). Helaas voldoen veel besturingssystemen niet aan deze norm en

geven een lagere capaciteit aan, omdat ze hun berekeningen baseren op de veronderstelling dat 1 GB = 230 bytes = 1.073.741.824 bytes.

8.3 Reiniging en onderhoud

- Reinig het scherm met een natte doek, gebruik geen schuurmiddelen. Houd de eBook Reader in een geschikt beschermend koffertje om krassen te voorkomen (niet inbegrepen).
- Technische werkzaamheden aan het product kunnen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerde personen. Het product mag niet worden geopend of gewijzigd. De onderdelen kunnen niet worden onderhouden door de gebruiker.
- Zorg ervoor dat de omgeving zo stofvrij mogelijk is wanneer je het apparaat gebruikt en bewaart.

9 Auteursrechten en handelsmerken mededeling

Auteursrechtswetten verbieden het kopiëren van gegevens van dit product of de inhoud van deze gebruikershandleiding (illustraties, verwante documenten, enz.) geheel of in delen zonder toestemming van de auteursrechthebbende.

Daarnaast wordt het gebruik van de gegevens van dit product of de inhoud van deze gebruikershandleiding niet toegestaan zonder toestemming van TrekStor GmbH, behalve voor persoonlijk gebruik.

Windows en Windows Vista zijn geregistreerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Mac OS is een geregistreerd handelsmerk van Apple Inc in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Linux is een geregistreerd handelsmerk van Linus Torwalds in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Adobe, het Adobe-logo, Reader en PDF zijn geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van Adobe Systems Incorporated in de Verenigde Staten en/of andere landen.

De fabrikant behoudt zich het recht om het product continu te verbeteren. Deze veranderingen kunnen worden aangebracht zonder dat die direct beschreven worden in deze gebruikershandleiding. Voor deze reden, kan de informatie in deze gebruikershandleiding niet overeen komen met de huidige 'state of the art'.

De fabrikant garandeert alleen geschiktheid voor het beoogde doel van het product. Daarnaast is de fabrikant niet verantwoordelijk voor schade of verlies van gegevens en de daarop volgende gevolgen.

Auteursrecht© 2012 TrekStor GmbH. Alle rechten voorbehouden. Andere genoemde product-of bedrijfsnamen kunnen handelsmerken of merknamen van de betreffende eigenaar zijn.

EC DECLARATION OF CONFORMITY

As manufacturer and importer respectively:

TrekStor GmbH
Kastanienallee 8 - 10
D-64653 Lorsch, Germany

herewith declares that the products

Product: eBook Reader Pyrus mini

Type: eReader

comply with the following directive(s):

- 2004/108/EC EMC Directive: Electromagnetic Compatibility
- 2006/95/EC Low Voltage Directive

The following norms were consulted to assess conformity:

- EN 55022:2006 + A1:2007
EMC: Information technology equipment – Radio disturbance characteristics – Limits and methods of measurement
- EN 55024:1998 + A1:2001 + A2:2003
EMC: Information technology equipment – Immunity characteristics – Limits and methods of measurement
- EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010
Information technology equipment – Safety – Part 1: General requirements

The CE symbol confirms that this product conforms with the above mentioned norms and regulations.

The manufacturer also declares the conformity of the product according to the following directives:

- 2001/95/EC General Product Safety
- 2002/95/EC RoHS: Hazardous substances in electrical and electronic equipment
- 2009/125/EC Ecodesign requirements for energy-using products

Lorsch, 17.10.2012

T. Koroscha
Thorsten Koroscha, LPM



10 Ondersteuningsinformatie

Als je vragen hebt over je TrekStor product, ga dan als volgt te werk:

Controleer de eigenschappen evenals de functies van het apparaat (zichtbaar op de verpakking) om de juiste instellingen te gebruiken.

Lees de gebruikershandleiding zorgvuldig.

Informeer jezelf op onze website www.trekstor.de/en over de up-to-date informatie over je product (bijv. beschikbare meest recente firmware-uitgaven).

In het geval dat je nog vragen over het product hebt, gelden de volgende TrekStor ondersteuningsopties:

FAQ (Veelgestelde vragen)

De FAQ-pagina van onze website biedt een groot aantal probleemoplossing hints. Hier krijg je antwoorden op de meest gestelde vragen over onze producten.

E-mail

Gelieve het support formulier op onze website in te vullen of een e-mail naar support.nl@trekstor.de te verzenden.

Je vindt e-mailadressen voor andere landen wanneer je op "SERVICE" klikt op de menubalk op onze website.

Telefonische ondersteuning

Gelieve ook het hulplijnnummer voor je land te vinden op onze website onder "*SERVICE*".

TrekStor GmbH
Kastanienallee 8-10
D-64653 Lorsch
Germany
www.trekstor.de

BA-EBRPYMI-V1-20-NL-20121109