

TrekStor eBook Reader Pyrus mini – Podręcznik Użytkownika



TREKSTOR[®]
Enjoy now.



eBook Reader Pyrus mini

PL

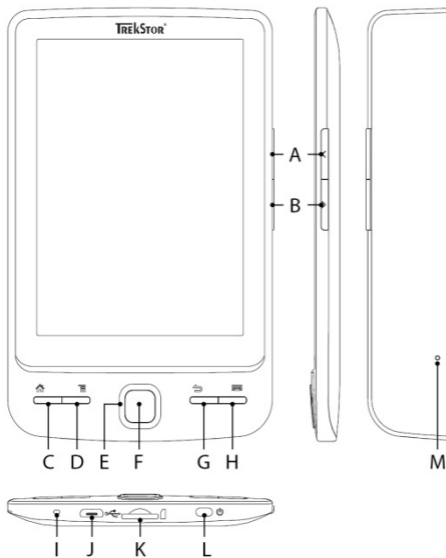
1	Poznaj czytnik eBook Reader	6
1.1	Przyciski kontrolne	6
1.2	Ekran startowy eBook Readera	10
1.3	Menu główne e-czytnika	12
1.3.1	Zakładki	13
1.3.2	Biblioteka	13
1.3.3	Więcej e-booków	13
1.3.4	Wyszukaj e-booki	13
1.3.5	Menadżer plików	14
1.3.6	Obrazy	14
1.3.7	Ustawienia	15
1.3.8	Instrukcja	19
1.3.9	Wyjdź	19
2	Ładowanie e-czytnika	19
3	Włączanie i wyłączenie e-czytnika	20
4	Używanie kart pamięci	20
4.1	Wprowadzenie karty pamięci	20
4.2	Wyjmowanie karty	21
4.3	Ograniczenia systemów NTFS	21
5	Czytanie e-booków	21









5.1	Otwieranie e-booka	21
5.1.1	Z biblioteki.....	22
5.1.2	Z poziomego ekranu głównego	22
5.2	Czytanie e-booków	22
5.2.1	Dodaj zakładkę.....	23
5.2.2	Zakładki	23
5.2.3	Spis treści	23
5.2.4	Przejdź do strony.....	23
5.2.5	Wyszukaj	24
5.2.6	Rozmiar czcionki.....	24
5.2.7	Czcionka.....	24
5.2.8	Odstępy między liniami.....	24
5.2.9	Margines	24
5.2.10	Tylko tekst (Reflow).....	24
5.2.11	Obróć ekran	25
5.2.12	Auto przewracanie.....	25
5.2.13	Tryb odświeżania.....	25
5.2.14	Dodaj do ulubionych	25
5.2.15	O książce	25
6	Wczytywanie e-booków do e-czytnika	25


6.1	Przenoszenie niezabezpieczonych e-booków i obrazów.....	26
6.2	Przenoszenie plików ePUB i PDF z zabezpieczeniem DRM	26
6.2.1	Dlaczego DRM?	27
6.2.2	Adobe® ID	27
6.2.3	Instalowanie Adobe® Digital Editions (ADE)	27
6.2.4	Autoryzacja urządzenia	28
6.2.5	Ściąganie e-booków przy użyciu Adobe® Digital Editions i kopiowanie ich do e-czytnika.....	29
6.3	Transfer ebooków za pomocą eReader Suite.....	32
6.3.1	Instalacja eReader Suite	32
6.3.2	Obsługa TrekStor eReader Suite	33
7	Odłączanie e-czytnika od komputera.....	34
8	Ochrona i konserwacja.....	35
8.1	Akumulator	35
8.2	Eksploatacja.....	35
8.3	Czyszczenie i konserwacja	36
9	Uwagi dotyczące praw autorskich i znaków towarowych	37
10	Informacje dotyczące wsparcia	40

1 Poznaj czytnik eBook Reader

1.1 Przyciski kontrolne




- A)  **Przycisk poprzedniej strony:** Przycisku po prawej lub lewej stronie czytnika używamy, aby wrócić do poprzedniej strony lub do poprzedniej strony w menu.
- B)  **Przycisk następnej strony:** Aby wyświetlić następną stronę w książce lub następny ekran menu, wciskamy przycisk po prawej lub lewej stronie wyświetlacza.
- C)  **Przycisk powrotu do strony głównej:** Aby wrócić do strony głównej z jakiegokolwiek strony, użyj przycisku .
- D)  **Przycisk menu głównego lub podmenu:** Używając tego przycisku na stronie głównej, wchodzimy do głównego menu e-czytnika. Jeśli e-book jest otwarty, jego menu również można wywołać tym przyciskiem. Inne podmenu można wywołać z poziomów pozostałych funkcji takich jak obrazy, zakładki, ulubione, menadżer plików.
- E) **Przyciski kierunkowe:** Przycisku tego używamy, aby wybierać książki, przewijać menu i przewracać strony.
- F)  **Przycisk OK:** Przycisku tego używamy do zatwierdzania wyboru.
- G)  **Przycisk powrotu:** Przycisk  przenosi nas do poprzedniego poziomu menu oraz zamyka lub opuszcza menu lub widok.

H)  **Przycisk wyszukiwania/pola tekstowego:** Kiedy czytamy e-booka lub wywołujemy funkcję wyszukiwania z poziomu podmenu, przycisk powoduje wyświetlenie klawiatury umożliwiającej wprowadzenie tekstu. Ponowne naciśnięcie chowa klawiaturę.

I) **Dioda LED stanu:** Podczas ładowania, dioda statusu świeci. Po zakończeniu ładowania, dioda wyłącza się.

J) **Gniazdo micro-USB:** Służy do podłączenia e-czytnika do komputera, za pomocą dołączonego kabla USB. Po podłączeniu czytnika można zapisać nowy e-book w pamięci urządzenia i naładować akumulator. Aby tylko naładować akumulator, można również podłączyć e-czytnik bezpośrednio do źródła zasilania (np. ładowarką sieciową TrekStor USB Charger e.fx).

K) **Slot karty microSD/microSDHC:** Za pomocą kart pamięci można rozszerzyć pamięć e-czytnika do 32 GB.

L)  **Przycisk zasilania (włączony/wyłączony):** Aby włączyć lub wyłączyć e-czytnik, wciśnij i przytrzymaj przycisk przez 2-3 sekundy. Krótsze przyciśnięcie przycisku włącza lub wyłącza tryb czuwania.

M) **Przycisk reset (z tyłu urządzenia):** Wciśnięcie przycisku Resetz tyłu urządzenia (preferowany wygięty spinacz biurowy) powoduje reset. W niektórych przypadkach może

to być konieczne, gdy czytnik ebooków przestanie reagować na wciskanie innych przycisków.

1.2 Ekran startowy eBook Readera

Now reading



Before The Big Bang

Brian Clegg

Last reading: 21-03-2012 / 10:20

Page: 123

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the

Recently read

Faster- The Acceleration of Just About Everything

James Gleick


Moral Relativism

Steven Lukes

Eat Pray Love

Elizabeth Gilbert

Newly added



Lowboy

John Wray



Send Me

Patrick Ryan

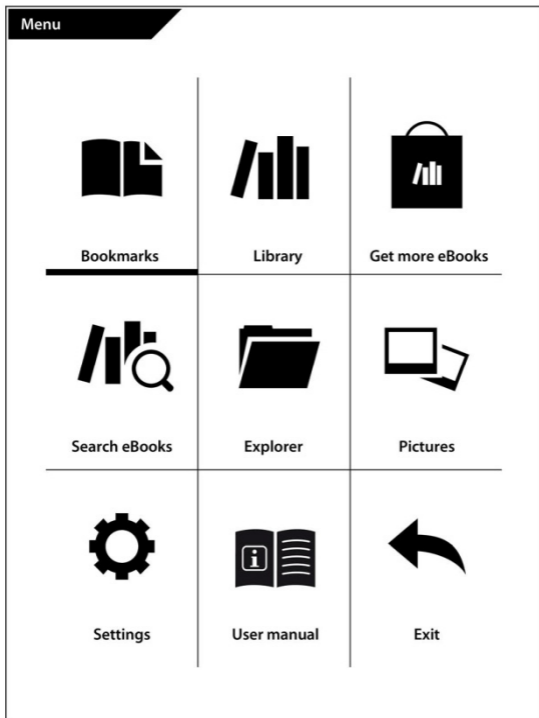
Library


Na ekranie strony głównej, znajdują się e-booki ostatnio czytane lub wgrane do pamięci urządzenia.

- Ostatnio otwierany e-book pokazuje się u góry, wraz z informacją o tytule, autorze, czasie ostatniego czytania, liczbie stron oraz paragrafie ostatnio przeglądanej strony.
- Poniżej, wyświetlane są informacje o trzech ostatnio otwieranych e-bookach, z podaniem tytułu i autora.
- Dwa e-booki ostatnio wgrane do pamięci urządzenia znajdują się pod zakładką "NOWE".
- Wszystkie e-booki, zapisane w czytniku, znajdują się pod przyciskiem "BIBLIOTEKA".

Z poziomu podglądu lub biblioteki, wybierz przyciskami kierunkowymi książkę i zatwierdź wybór wciskając przycisk **OK**. Aktualny wybór oznaczony jest zawsze pogrubioną linią.

1.3 Menu główne e-czytnika





Po wywołaniu ekranu głównego, do menu głównego e-czytnika można wejść przyciskiem , znajdującym się po lewej stronie od przycisków kierunkowych.

1.3.1 Zakładki

W tym miejscu znajdują się zakładki użytkownika ułożone wg tytułów książek.

Usuń zakładkę

Jeśli chcesz usunąć pojedynczą zakładkę w wybranym e-booku wybierz tytuł e-booka a następnie zakładkę, wywołaj podmenu przyciskiem  i wybierz opcję "USUŃ ZAKŁADKĘ". Jeśli chcesz usunąć wszystkie zakładki, przejdź do tytułu e-booka i otwórz podmenu bezpośrednio przyciskiem . Wtedy masz możliwość usunięcia wszystkich zakładek zapisanych dla danego e-booka.

1.3.2 Biblioteka





W tym miejscu znajdują się wszystkie e-booki zapisane w Twoim urządzeniu.

1.3.3 Więcej e-booków

Dowiedz się w jaki sposób uzyskać dostęp do większej ilości e-booków.

1.3.4 Wyszukaj e-booki

Przy użyciu funkcji wyszukiwania, istnieje możliwość wyszukania książki wg tytułu, nazwiska autora lub nazwy pliku. W celu wpisania szukanej frazy użyj klawiatury,

wprowadzając litery przy użyciu przycisków kierunkowych. Jeśli chcesz wybrać inne znaki niż aktualnie wyświetlane na klawiaturze, za pomocą bocznych przycisków  lub , możesz zobaczyć więcej znaków. Zakończ wprowadzanie liter klikając na klawiaturze "ZROBIONE" lub zamykając klawiaturę przyciskiem . Potwierdzając przyciskiem , rozpoczniesz proces wyszukiwania.

1.3.5 Menadżer plików


Menadżer wyświetla e-booki i obrazy wg folderów, które znajdują się na e-czytniku.



Informacja: Formaty plików nieobsługiwanych przez e-czytnik, oznaczone są znakami zapytania.


Wyszukaj: Jeśli chcesz wyszukać plik, wykonaj wszystkie kroki tak, jak w przypadku wyszukiwania e-booków (1.3.4).


Usuń: Z poziomu menadżera plików możesz usuwać pliki z urządzenia. Aby tego dokonać, zaznacz plik i z podmenu wybierz "USUŃ". Potwierdź swój wybór w następnym oknie klikając "TAK".

1.3.6 Obrazy

W tej pozycji menu wyświetlane są obrazy zapisane w urządzeniu lub na karcie pamięci. Obrazy wyświetlane są w widoku listy lub w widoku miniatur. Widok można zmieniać wciskając przycisk  w menu obrazów.

Otwieranie obrazów: Za pomocą przycisków kierunkowych, wybierz obraz i otwórz go wciskając przycisk . Po otwarciu obrazu, dostępne są dalsze opcje z poziomu przycisku .

Obracanie: Możesz obracać obraz o 90 stopni w prawo lub w lewo. Z menu obrazów wybierz "OBRÓT" i preferowany kierunek obrotu. Przycisk  przywraca oryginalną pozycję widoku.

Zoom: Aby powiększyć lub zmniejszyć obraz, wybierz przycisk "PRZYBLIŻ" lub "ODDAL". Przycisk  powoduje powrót do oryginalnego rozmiaru.

Pokaz slajd.: W tej opcji można określić, jak szybko i w jakiej sekwencji obrazy mają być wyświetlane w pokazie slajdów.

1.3.7 Ustawienia

W celu lepszego dopasowania e-czytnika do preferencji czytania, różne opcje są dostępne w "USTAWIENIACH".

Tryb odświeżania: Opcja pozwala ustawić jak często podczas czytania będzie w pełni odświeżany ekran e-czytnika. Im rzadziej jest odświeżany, tym mniejsze zużycie baterii, ale większe jest prawdopodobieństwo wyświetlania tak zwanych smużeń na ekranie twojego e-czytnika.

Informacja: Smużenia są typowym objawem podczas pracy z cyfrowymi wyświetleniami atramentu na ekranie e-papierowym. Jeśli wywoływanych jest kolejno wiele stron bez całkowitego odświeżenia ekranu, może się zdarzyć, że "resztki" z poprzednich stron pojawiają się na kolejnych ekranach.

Aby zapobiec smużeniu, należy często wywoływać pełne odświeżanie wyświetlacza. Ponieważ wiąże się to z większym zużyciem baterii możesz zdecydować, czy twój e-czytnik ma wykonywać pełne odświeżanie co 3 lub 5 stron.

Ustawienia zasilania:

Auto wyłączenie: W tym miejscu możesz ustawić, czy e-czytnik ma wyłączać się automatycznie, w celu oszczędzania energii.

Jeśli wyłączyłeś funkcję czuwania, okres do automatycznego wyłączenia zaczyna się liczyć od momentu wciśnięcia jakiegokolwiek przycisku w e-czytniku.

Miejsce, w którym skończyłeś czytanie zachowywane jest zawsze podczas przejścia w tryb czuwania. Po wyjściu z trybu czuwania będziesz mógł kontynuować czytanie od zapamiętanego momentu.

Aby włączyć ponownie e-czytnik, przytrzymaj przycisk (⏻) przez 2-3 sekundy. Jeśli czytnik został wyłączony, podczas ponownego włączenia pojawi się strona główna.

Tryb czuwania: W trybie czuwania niektóre funkcje są wykonywane w tle – odwrotnie, niż w przypadku zupełnego wyłączenia e-czytnika. Tutaj możesz ustawić po jakim czasie tryb czuwania ma być włączany automatycznie przy braku aktywności.

Możesz również włączyć lub wyłączyć tryb czuwania wciskając przycisk (⏻). Po wyprowadzeniu urządzenia z trybu czuwania, wyświetlona zostanie ostatnia strona lub ostatnie menu wyświetlane przed wejściem e-czytnika w tryb czuwania.

Data & Czas: Tutaj możesz ustawić czas i datę urządzenia. Aby ustawić użyj przycisków kierunkowych i potwierdź przyciskiem "OK".

Język: Aby zmienić język systemu e-czytnika, otwórz pozycję menu "JĘZYK" i wybierz język przyciskami kierunkowymi.

Formatowanie pamięci urządzenia: Po wybraniu tej funkcji i zatwierdzeniu wyboru, **wszystkie** pliki zachowane w twoim urządzeniu zostaną usunięte. Przed formatowaniem należy zawsze wykonać kopię zapasową danych przechowywanych na urządzeniu.

Sformatować urządzenie: Funkcja ta przywraca fabryczne ustawienia domyślne. **Żadne** pliki (np. e-booki lub obrazy) zapisane w twoim e-czytniku nie zostaną usunięte.

O urządzeniu: Informacje o urządzeniu zawierają wszystkie ważne informacje systemowe e-czytnika. Wyświetlane są: wersja oprogramowania, numer ID urządzenia, dostępne miejsce w pamięci wewnętrznej oraz na karcie zewnętrznej.

Autoryzacja DRM: Jeżeli Twoje urządzenie jest licencjonowane przez Adobe® Digital Editions (ADE) dla PC, w tym miejscu wyświetlany jest tutaj twój identyfikator – Adobe®ID. Jeżeli wyświetla się informacja „Nieautoryzowany”, autoryzuj swoje urządzenie wg opisu w p.3.2.4.



Jeśli chcesz usunąć autoryzację DRM, wybierz opcję menu i potwierdź.

UWAGA W momencie przywrócenia ustawień domyślnych czytnika WSZYSTKIE aktywacje i dane DRM (w tym zakupione książki zabezpieczone DRM) są z czytnika usuwane. Wymagana będzie ponowna autoryzacja urządzenia identyfikatorem ADE.

1.3.8 Instrukcja

Tutaj znajdziesz szczegółowy podręcznik użytkownika dla swojego e-czytnika.

1.3.9 Wyjdź

Z tego pozycji możesz wyjść z głównego menu wciskając odpowiednio przyciski  lub , aby powrócić do ekranu głównego.

2 Ładowanie e-czytnika

Czytnik należy naładować przed pierwszym użyciem i gdy stan akumulatora jest niski.

Czytnik można naładować przez podłączenie do komputera lub przez kabel USB z zestawu lub z wykorzystaniem ładowarki sieciowej (np. TrekStor USB-Charger e.fx). Po ok. 3 godzinach akumulatory są w pełni naładowane i proces ładowania zatrzymywany jest automatycznie, aby zapobiec przeładowaniu.


Uwaga: Podczas normalnego działania dioda LED stanu świeci światłem stałym na niebiesko. Kolor światła diody zmieni się na fioletowy podczas ładowania, aby znowu zmienić się na niebieski, gdy ładowanie zostanie zakończone.

Uwaga: Maksymalna wydajność akumulatora uzyskiwana jest po 10 cyklach ładowania.


Dzięki inteligentnemu zarządzaniu energią eBook Readera tylko jedno ładowanie akumulatora pozwala na wiele tygodni czytania.

Po włączeniu e-czytnika, w prawym, górnym rogu wyświetlany jest stan naładowania akumulatora.

3 Włączanie i wyłączenie e-czytnika

Aby włączyć e-czytnik, wciśnij i przytrzymaj przycisk  przez 2-3 sekundy. Po chwili wyświetli się jego zawartość.

Uwaga: Jeśli e-czytnik nie działa, należy go naładować.

Aby wyłączyć e-czytnik, wciśnij i przytrzymaj przycisk  przez 2-3 sekundy.

4 Używanie kart pamięci

4.1 Wprowadzenie karty pamięci

E-czytnik obsługuje karty microSD/microSDHC. Aby wprowadzić kartę pamięci:

Sprawdź czy karta jest we właściwej pozycji stykami do góry. Wsuń kartę pamięci w slot aż kliknie.

Uwaga: Niewłaściwe włożenie karty może spowodować uszkodzenie karty i czytnika .

4.2 Wyjmowanie karty

Aby wyjąć kartę pamięci, naciśnij ją aż kliknie

Uwaga: Przy wkładaniu i wyjmowaniu karty, czytnik może aktualizować swoją zawartość przez kilka sekund.

Uwaga: Jeśli e-czytnik nie wykazuje aktywności po włożeniu karty pamięci microSD/microSDHC, wyjmij ją i włóż ponownie.

Uwaga: Nie wyjmuj karty w trakcie odtwarzania jej zawartości. Zatrzyma to czytnik i może spowodować konieczność jego powtórnego uruchomienia.

4.3 Ograniczenia systemów NTFS

W przypadku sformatowania karty pamięci w systemie NTFS, przechowywane książki nie są rozpoznawane przez Adobe® Digital Editions, jeżeli czytnik jest podłączony do komputera. (Rekomendowany system plików: FAT32)


5 Czytanie e-booków

5.1 Otwieranie e-booka


5.1.1 Z biblioteki

Możesz wybrać i otworzyć e-booka do czytania albo bezpośrednio z ekranu głównego albo przez otwarcie biblioteki i wybranie z niej danej pozycji.



E-booki są ułożone wg tytułów. Korzystając z menu możesz zmienić sposób wyświetlania listy na widok okładki lub posortować e-booki wg "TYTUŁU", "AUTORA", "OSTATNIO CZYTANYCH" lub "NOWO-DODANYCH". W folderze "ULUBIONE" znajdują się wszystkie e-booki oznaczone jako ulubione.

Dodatkowo, masz możliwość przeszukiwania w podmenu biblioteki wg tytułów, nazwiska autora lub nazwy pliku. Wywołaj podmenu wciskając przycisk  i wybierz opcję wyszukaj. Wyszukiwanie odbywa się wg takich samych kroków, jak opisano w punkcie 1.3.4.


5.1.2 Z poziomu ekranu głównego

Otwórz e-booka wybierając go przyciskami nawigacji i wciśnij przycisk , aby zatwierdzić wybór.

5.2 Czytanie e-booków

Jeśli otworzyłeś e-booka, możesz przewracać strony używając przycisków  lub . Pasek na górze e-booka pokazuje tytuł, aktualną stronę oraz całkowitą liczbę stron.


Uwaga: Całkowita liczba stron eBooka może się zmieniać w zależności od wybranej czcionki, ustawienia marginesów i interlinii.

Aby wejść do menu e-booka i uzyskać więcej informacji o książce, zmienić ustawienia czytania lub dodać zakładki, wciśnij przycisk .


5.2.1 Dodaj zakładkę

W tej sekcji możesz zaznaczyć jakąkolwiek stronę książki, aby potem szybko ją odszukać. Jeśli dana strona posiada już zakładkę, pojawia się opcja "USUŃ ZAKŁADKĘ".


5.2.2 Zakładki

Wyświetla lista zakładek utworzonych w czytany e-booku. Przejdź do danej zakładki potwierdzając wybór przyciskiem . Jeśli chcesz usunąć jedną lub wszystkie zakładki, wybierz opcję "USUŃ ZAKŁADKĘ" lub "USUŃ WSZYSTKIE ZAKŁADKI" i potwierdź usunięcie przyciskiem "TAK".

5.2.3 Spis treści

Tutaj dostępny jest spis treści e-booka. Przejdź do danego rozdziału i potwierdź swój wybór wciskając przycisk . Pamiętaj, że nie każdy e-book musi posiadać spis treści.

5.2.4 Przejdź do strony

Wprowadzając numer strony możesz przejść bezpośrednio do tej strony e-booka. Wprowadź wymagany numer strony przy użyciu przycisków kierunkowych i zatwierdź wybór przyciskiem .

5.2.5 Wyszukaj

Używając tej funkcji możesz wyszukiwać specyficzne słowa w całym tekście. Pamiętaj o krokach 1.3.4. Jeśli wyszukiwanie się powiedzie, wyszukiwane słowa zostaną podświetlone w e-booku. Przy użyciu przycisków kierunkowych możesz przenosić się do kolejnych rezultatów wyszukiwania.

5.2.6 Rozmiar czcionki

Różne rozmiary czcionek osób pozwalają dostosować czytnik do Twoich preferencji. E-czytnik oferuje możliwość ustawiania 6 rodzajów czcionki.

5.2.7 Czcionka

TYLKO W DOKUMENTACH TEKSTOWYCH

Jeśli otworzyłeś dokument w formacie *.txt, możesz wybrać różne czcionki do wyświetlania tekstu.

5.2.8 Odstępy między liniami

TYLKO W DOKUMENTACH TEKSTOWYCH

Istnieją różne opcje interlinii. Wybierz najbardziej odpowiednią dla siebie.

5.2.9 Margines

Funkcja ta umożliwia ustawienia wielkości marginesów na stronie.

5.2.10 Tylko tekst (Reflow)

TYLKO W DOKUMENTACH TEKSTOWYCH

Opcję tę możemy wybrać dla formatu PDF- wtedy wyświetlany jest tylko tekst. Przy takim ustawieniu, grafika jest ukrywana.

5.2.11 Obróć ekran

Możesz zmieniać sposób wyświetlania tekstu o 90 stopni w prawo lub w lewo.

5.2.12 Auto przewracanie

Z pomocą tej funkcji można ustawić rytm czytania i czas automatycznego przewracania stron e-booka.

5.2.13 Tryb odświeżania

W tej opcji możesz wybrać częstotliwość odświeżania wyświetlacza. Odnośnie dalszych informacji dot. ustawiania odświeżania ekranu i smużenia, patrz 1.3.7.

5.2.14 Dodaj do ulubionych

Dodaje czytanego e-booka do listy ulubionych. Lista ulubionych e-booków posortowana wg tytułu dostępna jest w menu opcji biblioteki.

5.2.15 O książce

Po wybraniu tej opcji, pojawia się tytuł, nazwisko autora, nazwa pliku i wydawca e-booka.

6 Wczytywanie e-booków do e-czytnika

Aby wczytać nowe e-booki do czytnika podłącz urządzenie do komputera za pomocą kabla USB dołączonego do zestawu.

Po podłączeniu do komputera, czytnik przechodzi w tryb USB, co przerywa tryb czytania.

E-czytnik zostanie wykryty i wyświetlony jako "DYSK PRZENOŚNY" (lub "NAPĘD" w systemach Mac) "TREKSTOR". Aby otworzyć jego zawartość, kliknij dwa razy na dysk przenośny lub napęd czytnika.

Czytnik kart pamięci microSD/microSDHC urządzenia jest rozpoznawany i wyświetlany jako "DYSK PRZENOŚNY" lub jako dodatkowy "NAPĘD" o nazwie "TREKSTOR". Funkcja ta jest dostępna jedynie wtedy, kiedy karta pamięci jest włożona.

6.1 Przenoszenie niezabezpieczonych e-booków i obrazów

Wybierz pliki e-booków z poziomu swojego komputera i skopiuj je do jakiegokolwiek folderu na dysku przenośnym "TREKSTOR". Wykonaj takie same czynności w przypadku przenoszenia obrazów.

6.2 Przenoszenie plików ePUB i PDF z zabezpieczeniem DRM

eBook Reader obsługuje również zawartość utworzoną przy pomocy aplikacji chroniącej prawa autorskie Adobe® ADEPT.

6.2.1 Dlaczego DRM?

Wiele e-booków chronionych jest systemem zabezpieczeń DRM. Takie kodowanie przeznaczone jest do ochrony praw autorskich autorów i wydawnictw. Zabezpieczony e-book posiada identyfikator Adobe® ID, który po ściągnięciu go na komputer, uniemożliwia odtwarzanie przez inne urządzenia. Uniemożliwia to nieautoryzowaną dystrybucję zawartości chronionej prawami autorskimi, np. w sieci internetowej.

6.2.2 Adobe® ID

Aby zarejestrować swoje urządzenie i autoryzować dla niego e-booki zabezpieczone Adobe® DRM, potrzebujesz Adobe® ID. Rejestracja Adobe® ID jest darmowa i można ją łatwo przeprowadzić na www.adobe.pl podczas instalacji Adobe® Digital Editions.

Oprogramowanie Adobe® Digital Editions możesz ściągnąć za darmo z www.adobe.com/products/digitaleditions. Umożliwia ono ściągnięcie e-booków zabezpieczonych DRM i przenoszenie ich do Twojego e-czytnika.

6.2.3 Instalowanie Adobe® Digital Editions (ADE)

Aby ściągnąć Adobe® Digital Editions (ADE), musisz mieć komputer podłączony do Internetu.

Możesz ściągnąć Adobe® Digital Editions z <http://www.adobe.com/products/digitaleditions>. Aby zainstalować ADE, podążaj za instrukcjami programu. W ustawieniach ADE, możesz utworzyć swój identyfikator Adobe® ID, jeśli go jeszcze nie posiadasz.

W tym celu zostaniesz poproszony o wprowadzenie adresu mailowego i wypełnienie formularza wg instrukcji.

Po dokonaniu rejestracji, powrócisz do okna ADE.

6.2.4 Autoryzacja urządzenia

Aby aktywować, swoje konto Adobe® wprowadź nazwę użytkownika i hasło. Następnie podłącz swój e-czytnik do komputera PC. ADE rozpozna urządzenie i zażąda autoryzacji.

Od wersji 2.0 Adobe® Digital Editions:

Połącz eBook Readera z komputerem. Kliknij na górze po lewej stronie na urządzenie "TrekStor", a następnie na małe kółko po prawej stronie powyżej. Wybierz "Autoryzacja urządzenia" i postępuj zgodnie ze wskazówkami oprogramowania do momentu połączenia eBook Readera z Twoim Adobe® ID.

Aby móc przenosić e-booki zabezpieczone DRM na swoje urządzenie, wypełnij formularz autoryzacji. Bez pomyślnego przeprowadzenia procesu autoryzacji nie będzie to możliwe.

Uwaga: Każdy identyfikator Adobe® ID obsługuje do 6 urządzeń przenośnych.

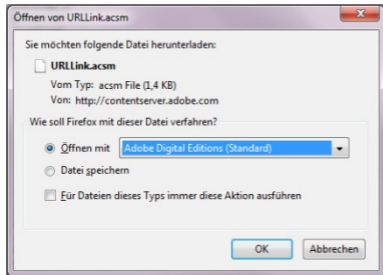
Po autoryzacji, e-czytnik pokaże się w lewej kolumnie Adobe® Digital Editions. Zawartość czytnika wyświetlana jest w oknie po prawej stronie.

6.2.5 Ściąganie e-booków przy użyciu Adobe® Digital Editions i kopiowanie ich do e-czytnika

Aby wczytać e-book do swojego czytnika przy użyciu Adobe® Digital Editions, wykonaj następujące kroki:

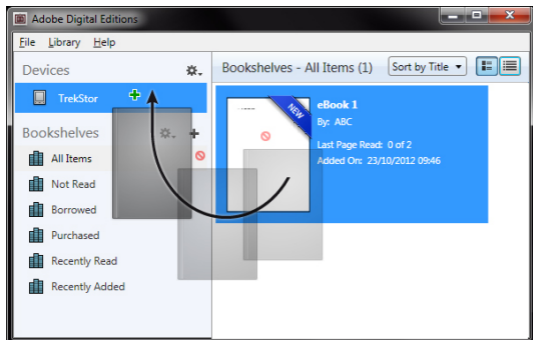
1) Po dokonaniu zakupu w sklepie internetowym kliknij na link **Pobierz**, na tej samej stronie.

2) Po pokazaniu się okna dialogowego wybierz opcję w tym oknie *"OTWÓRZ ZA POMOCĄ: ADOBE DIGITAL EDITIONS"* i potwierdź swój wybór przyciskiem *"OK"*.

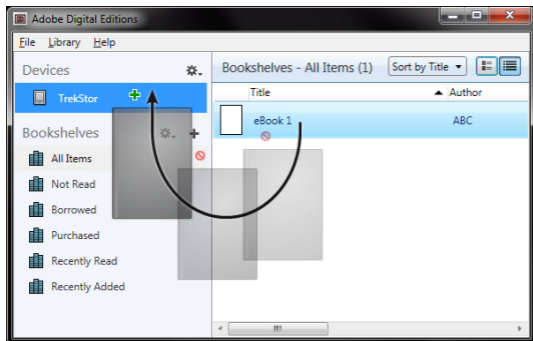


Program Adobe® Digital Editions zostanie otwarty, e-book zostanie pobrany i zapisany w folderze "MY DIGITAL EDITIONS" (Windows® 7: "BIBLIOTEKI → DOKUMENTY" lub w Windows® XP: w "MOJE PLIKI").

Teraz możesz skopiować e-booka przeciągając i upuszczając go na swoim urządzeniu. Kliknij plik i przeciągnij do swojego e-czytnika ("TREKSTOR").



lub



Po zakończeniu transferu, e-book będzie widoczny w twoim e-czytniku.

Uwaga: Jeżeli Adobe® Digital Editions nie jest w stanie ściągnąć i otworzyć e-booka automatycznie, wczytaj plik *.acsm tego e-booka i wykonaj następujące kroki:

Otwórz folder, w którym został nagrany plik *.acs. Kliknij dwukrotnie na plik *.acsm i wyjdź ze ściągnięcia e-booka przy użyciu Adobe® Digital Editions. Powinno się rozpocząć pobieranie a pobrany e-book być powiązany z Adobe® ID.

Uwaga: W momencie przywrócenia ustawień domyślnych czytnika WSZYSTKIE aktywacje i dane DRM (w tym zakupione książki zabezpieczone DRM) są z czytnika usuwane. Wymagana będzie ponowna autoryzacja urządzenia identyfikatorem ADE.

Uwaga: Więcej informacji o Adobe® Digital Editions, oraz ochronie praw autorskich Adobe® ID i Adobe® ADEPT możesz uzyskać pod adresem <http://www.adobe.com/products/digitaleditions/help/>.

6.3 Transfer ebooków za pomocą eReader Suite

Regularne aktualizacje, zarządzanie ebookami i synchronizacja, a także bezpośredni dostęp do sklepu z ebookami - darmowa eReader Suite wspiera wszystkie zadania, które umożliwiają Tobie komfort czytania.

6.3.1 Instalacja eReader Suite

- a) Połącz czytnik ebooków dolaczonym kablem USB z komputerem lub MAC.

- b) Upewnij się, że komputer jest połączony z internetem.
- c) Aby uruchomić instalację, postępuj jak opisano poniżej:

Windows: Otwórz napęd o nazwie "TrekStor" , uruchom "eReader Suite" plik instalacyjny i postępuj zgodnie z instrukcjami instalatora.

Mac OS: Wybierz urządzenie poprzez Finder "TrekStor" i przesuń plik "eReader Suite" do katalogu programu. W katalogu "Programy" uruchom program "eReader Suite" i postępuj zgodnie z instrukcjami instalatora.

6.3.2 Obsługa TrekStor eReader Suite

eReader Suite jest podzielony na trzy obszary:

Home

Tutaj znajdziesz informacje dotyczące twojego urządzenia, jak nowości, pomoc i wskazówki. Poza tym możesz pobrać arkusze danych, podręczniki lub aktualizacje. Strona Home zapewnia przegląd dostępnego miejsca, połączonego Adobe® ID, rejestracji urządzeń i aktualnej wersji firmware.

Sklep

Wchodź bezpośrednio do zintegrowanego sklepu ebooków, przeglądaj aktualne oferty lub kupuj nowe ebooki.

Uwaga: Zwróć się do sprzedawcy ebooków, jeśli masz pytania lub potrzebujesz bliższych informacji.

Książki

Tenete sempre traccia dei vostri eBook e sincronizzateli sul vostro computer con l'eBook reader. In questo modo la biblioteca è sempre pronta e a portata di mano.

Uwaga: Do korzystania z ebooków z zabezpieczeniem DRM wymagane są Adobe® Digital Edition oraz Adobe® ID.

7 Odłączanie e-czytnika od komputera

Aby uniknąć uszkodzeń urządzenia i utraty danych, stosuj zalecaną procedurę bezpiecznego usuwania sprzętu!

Windows® 7/Vista™/XP

W prawym, dolnym rogu ekranu, na pasku zadań, kliknij lewym przyciskiem myszy na "BEZPIECZNE USUWANIE SPRZĘTU". W oknie dialogowym wybierz "USB Urządzenie masowego zapisu - Napęd" a następnie odłącz swój e-czytnik od komputera.

Mac® OS X ab 10.6

Usuń napęd "TREKSTOR" z "pulpitu" klikając ikonę napędu i przeciągając ją do kosza. Teraz możesz odłączyć e-czytnik od komputera.

8 Ochrona i konserwacja

8.1 Akumulator

- Akumulator można ładować tylko w temperaturach od 0° do 35° C.
- Nie ładuj czytnika w przypadku uszkodzenia lub wycieku z akumulatora.

8.2 Eksploatacja

- Nigdy nie narażaj czytnika na działanie silnego światła, temperatury, wilgotności lub wibracji.
- W trakcie użytkowania lub ładowania nigdy nie przykrywaj czytnika żadnym materiałem. Urządzenie może się nagrzać w trakcie ładowania lub użytkowania przez długi czas.
- Nie używaj i nie przechowuj czytnika w następujących warunkach:
 - Bardzo wysoka temperatura, np. w samochodzie nagrzanym słońcem
 - Bezpośrednie nasłonecznienie
 - Wysoka wilgotność lub otoczenie substancji powodujących korozję
 - Ujemne temperatury, szczególnie w zimie
- W przypadku zamoczenia czytnika wyłącz go natychmiast i odczekaj do całkowitego wyschnięcia przed ponownym uruchomieniem Wskazania pojemnościowe w twoim systemie operacyjnym mogą być inne, niż wskazania urządzenia. Podobnie jak

większość producentów urządzeń komputerowych, TrekStor stosuje specyfikacje (np. 1 GB = 1.000.000.000 bajtów) wg międzynarodowego systemu jednostek miar (SI). Niestety, wiele systemów operacyjnych nie jest dostosowanych do tej normy i wyświetla niższą pojemność, ponieważ opiera swoje wyliczenia na założeniu, że 1 GB = 230 bajtów = 1.073.741.824 bajtów.

8.3 Czyszczenie i konserwacja

- Czyść ekran miękką ściereczką, nie przecieraj niczym szorstkim. Przenosząc czytnik w torbie umieszczaj go w odpowiednim futerale (nie dołączonym do zestawu) aby uniknąć zarysowań. Jeśli czytnik wymaga serwisu, skontaktuj się z autoryzowanym sprzedawcą korzystając z informacji kontaktowych podanych w karcie gwarancyjnej. Niewłaściwy serwis może unieważnić gwarancję..
- Przechowuj urządzenie w warunkach maksymalnie wolnych od kurzu.

9 Uwagi dotyczące praw autorskich i znaków towarowych

Przepisy o prawie autorskim zabraniają kopiowania danych z tego produktu i zawartości tej instrukcji (ilustracji, odnośnych dokumentów, itp.), w całości lub części, bez zezwolenia właściciela praw autorskich. Ponadto, użytkowanie danych tego produktu lub treści tej instrukcji wymaga zgody TrekStor GmbH, za wyjątkiem użytku osobistego..

Windows i Windows Vista są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation na terenie Stanów Zjednoczonych i/lub innych krajów.

Mac OS jest zastrzeżonym znakiem towarowym Apple Inc. na terenie Stanów Zjednoczonych i/lub innych krajów.

Linux jest zastrzeżonym znakiem towarowym Linus Torwalds na terenie Stanów Zjednoczonych i/lub innych krajów.

Adobe, logo Adobe, Reader i PDF są zastrzeżonymi znakami towarowymi albo znakami towarowymi Adobe® Systems Incorporated na terenie Stanów Zjednoczonych i/lub innych krajów.

Producent zastrzega sobie prawo stałej aktualizacji produktu. Tego typu zmiany będą wprowadzane bez stosownego odniesienia w niniejszej instrukcji obsługi. Z

tego powodu, informacje zawarte w niniejszej instrukcji obsługi nie muszą koniecznie odzwierciedlać aktualnego stanu technologicznego urządzenia.

Producent gwarantuje jedynie zgodność urządzenia z celem jego przeznaczenia. Dodatkowo, producent nie odpowiada za straty lub szkody spowodowane utratą danych lub ich konsekwencji wynikowych.

UWAGA!

Jak każde urządzenie elektroniczne tak i Twój eBook Reader może ulec awarii.

Pamiętaj, aby okresowo wykonywać kopię bezpieczeństwa dla całości danych zawartych w pamięci czytnika. Uchroni Cię to przed utratą zapisanych treści, takich jak e-booki czy obrazy.

Zalecamy dokonywanie kopii bezpieczeństwa przynajmniej raz na kwartał (raz na trzy miesiące).

Copyright© 2012 TrekStor GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone. Inne wymieniane produkty lub nazwy producentów są zastrzeżonymi nazwami ich stosownych właścicieli.

EC DECLARATION OF CONFORMITY

As manufacturer and importer respectively:

TrekStor GmbH
Kastanienallee 8 - 10
D-64653 Lorsch, Germany

herewith declares that the products

Product: eBook Reader Pyrus mini

Type: eReader

comply with the following directive(s):

- 2004/108/EC EMC Directive: Electromagnetic Compatibility
- 2006/95/EC Low Voltage Directive

The following norms were consulted to assess conformity:

•EN 55022:2006 + A1:2007

EMC: Information technology equipment – Radio disturbance characteristics – Limits and methods of measurement

•EN 55024:1998 + A1:2001 + A2:2003

EMC: Information technology equipment – Immunity characteristics – Limits and methods of measurement

•EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010

Information technology equipment – Safety – Part 1: General requirements

The CE symbol confirms that this product conforms with the above mentioned norms and regulations.

The manufacturer also declares the conformity of the product according to the following directives:

- 2001/95/EC **General Product Safety**
- 2002/95/EC **RoHS: Hazardous substances in electrical and electronic equipment**
- 2009/125/EC **Ecodesign requirements for energy-using products**

Lorsch, 17.10.2012



Thorsten Koroscha, LPM



10 Informacje dotyczące wsparcia

Jeżeli masz pytania dotyczące twojego produktu TrekStor, wykonaj następujące działania:

Sprawdź cechy i funkcje twojego urządzenia (wskazane na opakowaniu) w celu zastosowania prawidłowych ustawień.

Dokładnie przeczytaj instrukcję.

Zapoznaj się na stronie internetowej producenta www.trekstor.de/en z aktualnymi informacjami na temat twojego produktu (np. dostępnymi najnowszymi edycjami firmware).

Jeżeli nadal masz pytania dotyczące twojego produktu, istnieją następujące opcje wsparcia ze strony TrekStor:

FAQ

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania na naszej stronie internetowej oferują szeroki zakres rozwiązywania problemów. Tutaj możesz uzyskać odpowiedzi na często zadawane pytania dotyczące produktu.

E-mail:

Wypełnij formularz dostępny w sieci lub wyślij maila do support.en@trekstor.de. Po kliknięciu przycisku "SERVICE" na

pasku menu naszej strony internetowej, uzyskasz adresy mailowe w innych krajach.

Wsparcie telefoniczne

Znajdź numer infolinii w swoim kraju wchodząc na stronę "SERVICE".

TrekStor GmbH
Kastanienallee 8-10
D-64653 Lorsch
Germany
www.trekstor.de

BA-EBRPYMI-V1-20-PL-20121109