

TrekStor eBook Reader Pyrus mini – Manual do Usuário



TREKSTOR[®]
Enjoy now.



PT

eBook Reader Pyrus mini

1	Conheça o seu eBook Reader	6
1.1	Elementos de controle	6
1.2	O ecrã principal do eBook Reader	10
1.3	O menu principal do eBook Reader	12
1.3.1	Bookmarks.....	13
1.3.2	Biblioteca	13
1.3.3	Obter mais eBooks	13
1.3.4	Pesquisar eBooks.....	13
1.3.5	Explorar	14
1.3.6	Fotos.....	14
1.3.7	Configurações	15
1.3.8	Manual Usu.....	18
1.3.9	Sair	19
2	Carregando o eBook Reader	20
3	Ligando e desligando o eBook Reader	20
4	Uso de Cartão de Memória	21
4.1	Inserindo um cartão de memória	21
4.2	Removendo o cartão de memória.....	21
4.3	Restrições nos sistemas de arquivo NTFS.....	22
5	Lendo um eBook.....	23

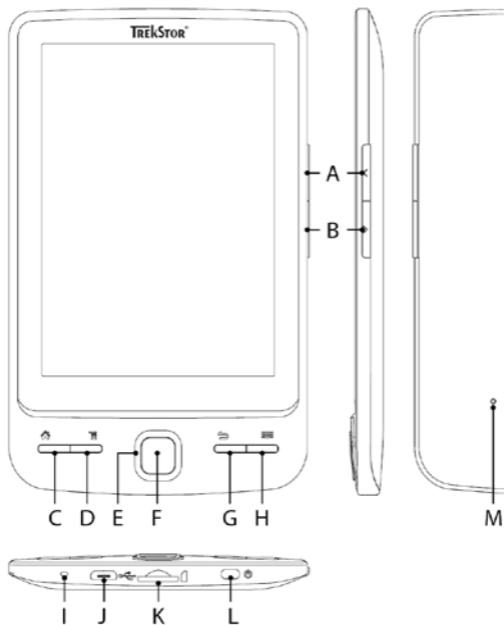
5.1	Abrir eBooks	23
5.1.1	Via Biblioteca	23
5.1.2	Via tela principal	23
5.2	Ler eBooks.....	24
5.2.1	Adicionar bookmark.....	24
5.2.2	Bookmarks.....	24
5.2.3	Sumário	25
5.2.4	Ir para a página	25
5.2.5	Procurar.....	25
5.2.6	Tamanho da Fonte.....	25
5.2.7	Tipo Fonte.....	25
5.2.8	Espaço das linhas.....	26
5.2.9	Margem	26
5.2.10	Somente texto (Refluxo)	26
5.2.11	Girar tela.....	26
5.2.12	Auto flip.....	26
5.2.13	Atualizar M.....	26
5.2.14	Ad. em favoritos.....	27
5.2.15	Sobre o livro	27
6	Baixando novos eBooks no seu eBook Reader	28


6.1	Transferindo eBooks sem proteção de cópias e imagens no eBook Reader	28
6.2	Transferindo ePUB e arquivos PDF com proteção de cópia DRM no eBook Reader	29
6.2.1	Por que DRM?	29
6.2.2	Adobe® ID	29
6.2.3	Instalando Adobe® Digital Editions (ADE)	30
6.2.4	Autorização do aparelho.....	30
6.2.5	Baixando um eBook utilizando Adobe® Digital Editions e copiando-o no seu eBook Reader	31
6.3	Transferência de eBooks através da TrekStor eReader Suite	34
6.3.1	Instalação da ereader Suite	35
6.3.2	Utilização da TrekStor eReader Suite	35
7	Saindo (logging off) e desconectando o computador do eBook Reader	37
8	Instruções de Segurança	38
8.1	Bateria	38
8.2	Operação	38
8.3	Limpeza e Manutenção	39
9	Direitos reservados e notificação sobre a marca comercial	40


10	Informação de Suporte	43
----	-----------------------------	----



1 Conheça o seu eBook Reader


1.1 Elementos de controle




A)  **Empurrar para trás (Flip back):** Use esse botão no lado direito e esquerdo do leitor para abrir de volta uma página dentro de um livro ou para chamar a lateral do menu anterior dentro de certo menu.



B)  **Empurrar para frente (Flip forward):** Para empurrar para frente uma página dentro de um livro ou para mostrar a página menu dentro de certo menu, pressione no lado direito e esquerdo da tela.


C)  **Selecionar a tela principal:** Use o botão  para ir de qualquer página de volta para a tela principal.

D)  **Selecionar o menu ou submenu:** A partir da tela principal, você pode alcançar através desse botão o menu principal do eBook Reader. Se você tiver um eBook aberto, o menu eBook pode ser chamado com esse botão. Outros submenus podem ser chamados também de outras funções/modos, tais como imagens, bookmarks, favoritos, explorer.

E) **Botão Navegação:** Use esse botão para selecionar livros, rolar através dos menus e virar as páginas.

F)  **Botão OK:** Use esse botão para confirmar a seleção atual.



G)  **Botão retornar:** O botão  sempre leva você ao menu anterior, fecha ou sai de um menu ou de uma visualização.

H)  **Entrar Busca/Texto:** Se você leu um eBook ou chamou a função pesquisar em um dos submenus, essa tecla é utilizada para acessar o teclado na tela para inserir texto ou fechá-lo novamente.

I) **LED de status:** Enquanto estiver carregando, a luz de status LED acende. Quando a carga estiver completa, o status LED apaga.

J) **Porta Micro USB:** Conectar o seu eBook Reader através da porta Micro USB e do cabo USB incluso no seu computador. Assim, você pode salvar o seu novo eBook no seu Leitor ou carregar a bateria. Para carregar a bateria, você pode, de modo alternativo, carregar também o Leitor com uma fonte de energia adequada (por exemplo, o TrekStor USB Charger e.fx) através do soquete.

K) Abertura (slot) do cartão microSD/microSDHC : Você pode expandir a capacidade de armazenamento desse eBook Reader com cartão de memórias de até 32 GB. Insira o cartão de memória com os contatos virados para cima na abertura do cartão de memória até que você perceba um leve clique.

L)  **Botão de energia (ligar/desligar [on/off]):** Pressione e segure esse botão por 2-3 segundos para ligar ou desligar o eBook Reader novamente. Se você pressionar o botão  brevemente, o modo espera será ativado ou desativado.

M) **Tecla de Reset (parte de trás do aparelho) :** Pode fazer reset pressione a tecla Reset na parte de trás do dispositivo (de preferência com um clipe de papel desdobrado). Isto poderá ser necessário no caso raro de o eBook Reader não reagir à pressão de outras teclas.

1.2 O ecrã principal do eBook Reader

Now reading



Before The Big Bang

Brian Clegg

Last reading: 21-03-2012 / 10:20

Page: 123

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the

Recently read

Faster- The Acceleration of Just About Everything

James Gleick


Moral Relativism

Steven Lukes

Eat Pray Love

Elizabeth Gilbert

Newly added



Lowboy

John Wray



Send Me

Patrick Ryan

Library


Na tela inicial, você encontrará os livros que você leu recentemente e carregou por último no Leitor.

- Assim, o livro que aberto recentemente aparece na parte superior com título, autor, quando foi lido, o número de páginas e uma seção da última página visualizada.
- Abaixo os três eBooks previamente abertos são mostrados com o título e autor.
- Você encontrará os dois eBooks que você salvou por último no seu eBook Reader em "*ADICIONADO RECENTEMENTE*".
- Você por encontrar todos os eBooks armazenados no seu Leitor através do botão "*BIBLIOTECA*".

Selecione com os botões de navegação um livro da descrição ou da biblioteca e confirme a sua seleção pressionando o botão **OK**. A seleção atual é sempre marcada por uma linha grossa.

1.3 O menu principal do eBook Reader





Você pode alcançar o menu principal do eBook Reader com o botão , localizado à esquerda dos botões de navegação, após ter selecionado a tela principal.

1.3.1 Bookmarks

Aqui você encontrará um grupo de bookmarks selecionados por título de livro.

Remover bookmark

Se você deseja remover um ou mais bookmarks em um livro, você pode excluir cada um individualmente selecionando diretamente o bookmark pelo título e depois clicar no submenu através do botão  e depois fechar a opção "EXCLUIR BOOKMARK". Se você deseja remover todos os bookmarks que você configurou para um título, simplesmente selecione o título e abra o submenu diretamente através do botão . Agora você a possibilidade de excluir todos os bookmarks que foram armazenados nesse livro.

1.3.2 Biblioteca





Aqui você encontrará todos os eBooks que estão armazenados no seu aparelho.

1.3.3 Obter mais eBooks

Descubra como e onde obter mais eBooks.

1.3.4 Pesquisar eBooks

Você a possibilidade de encontrar um livro por título, nome do autor ou pelo nome do arquivo utilizando a pesquisa

integrada. Para isso, utilize o teclado e navegar com os botões de navegação através da caixa de correio. Se você desejar selecionar um tema ou um caractere especial, você pode selecionar os teclados diferentes através das teclas  ou  localizadas na lateral. Finalize sua entrada clicando em "PRONTO" no teclado ou fechando o teclado utilizando o botão . Inicie o processo de pesquisa confirmando com o botão .

1.3.5 Explorar


O Explorar mostra eBooks e imagens que você baixou no seu Leitor, classificados por pastas.


Info: Formatos de arquivo, que não são suportados pelo eBook Reader, são marcados com um ponto de interrogação.


Procurar: Se você desejar pesquisar um arquivo dentro do Explorar, favor proceder da mesma forma conforme explicado em pesquisa para eBooks (1.3.4).



Apagar: Aqui você pode excluir arquivos diretamente do aparelho. Para isso, selecione um eBook ou uma imagem e escolha "EXCLUIR" através do submenu. Confirme a sua seleção na próxima janela com "SIM".

1.3.6 Fotos

Nesse modo, as imagens que são armazenadas no aparelho ou no cartão de memória podem ser mostradas na visualização de lista ou miniatura. A visualização pode ser ajustada pressionando o botão  dentro do menu fotos.

Abrir imagens: Selecione com as teclas de navegação a imagem desejada e abra a mesma pressionando o botão **OK**. Se você abriu uma imagem, mais opções de apresentação estão disponíveis através do botão .

Girar: Você girar a imagem selecionada 90 graus em sentido horário ou anti-horário. Escolha "*GIRAR*" no menu imagem e assim a direção ou rotação preferida. Através do botão  a imagem na sua visualização original é restaurada.

Zoom: Pressione o botão  e escolha dentro do menu "*AUMENTAR*" ou "*REDUZIR*" para aumentar ou minimizar a imagem. O botão  trará você de volta ao tamanho original da imagem.

Apresentação: Aqui você pode especificar se e quão rápido as suas imagens são mostradas sequencialmente em um slide show.

1.3.7 Configurações

Para ajustar o seu Leitor de modo ideal para os seus hábitos de leitura, várias opções de customização estão disponíveis em "*CONFIGURAÇÕES*".

Atualizar M: Aqui você pode definir com que frequência a lateral de um eBook deve ser completamente refeito. Quanto mais raro a página for atualizada, maior é a

possibilidade de aparecer o tão conhecido fantasma na tela do seu leitor.

Info: Fantasma é um efeito normal que pode ocorrer ao trabalhar com telas de tinta digital. Se várias páginas estiverem abertas em um sucessão sem uma atualização completa da tela, pode acontecer que os "restos" da página anterior apareçam nas páginas seguintes.


O fantasma pode ser evitado atualizando frequentemente a tela. No entanto, isso requer mais energia do que uma atualização rara. Você pode escolher no seu eBook Reader se ocorrerá uma atualização completa da página após cada página ou 3 ou 5 páginas.

Conf. Energia:


Auto desligar: Configurar aqui quando o seu aparelho desliga completamente para reduzir o consumo de energia do seu Leitor.

O intervalo de tempo ante do desligamento automático começa primeiro quando o Leitor passa para o modo espera. Se você desligou a função espera, o intervalo de tempo começa quando você pressionou um botão no seu Leitor pela última vez.

O seu progresso de leitura é sempre salvo mesmo quando você desliga o aparelho, portanto, você continuar a ler a partir de onde você parou da última vez.

Pressione o botão  do eBook Reader por 2 a 3 segundos no eBook Reader novamente. Se o leitor tiver sido desligado, a tela principal abre depois de ligar novamente.

Espera: No modo espera (standby) algumas funções são realizadas em fundo – diferente de quando desliga o Leitor completamente. Configure aqui, após cada tempo o modo espera deve ser ativado automaticamente, se nenhum botão for pressionado.

Você pode também habilitar ou desabilitar o modo espera pressionando o botão . Se você "acordar" o eBook Reader novamente do modo espera, você verá a última página ou o último menu que você selecionou antes de ativar o modo espera.

Data e Hora: Aqui você pode configurar a hora e a data do seu aparelho. Use os botões de navegação para ajustar as configurações e confirme com "OK".

Idioma: Para alterar o idioma do sistema no seu eBook Reader, abrir o item do menu "*IDIOMA*" e selecione o seu idioma preferido com o botão de navegação.

Formatar disp.: Se você selecionar essa função e confirmar a escolha, **todos** os arquivos no seu aparelho serão apagados. Assim, favor fazer um backup dos seus dados antes de formatar.

Conf. Padrão: Essa função retorna todas as configurações de fabricação. **Nenhum** arquivo (por exemplo, eBooks ou imagens) armazenado no seu eBook Reader será excluído.

Info. do Aparelho: A informação do aparelho contém todas as informações importantes com relação ao sistema do seu eBook Reader. A versão firmware, a capacidade de armazenamento, a capacidade de armazenamento disponível da memória interna, assim como o cartão de memória externo, se alguns são mostrados.

Info autorização DRM: Se o seu aparelho já foi autorizado com Adobe® Digital Editions (ADE) no PC, a sua ID Adobe® será mostrada aqui. Caso contrário, favor autorizar o seu aparelho, conforme descrito na seção 3.2.4.



Se você deseja remover a autorização DRM do seu eBook Reader, clicar no item menu e confirmar a consulta.

ATENÇÃO: Se a autorização DRM do eBook Reader for apagada, TODAS as ativações DRM dos eBooks DRM comprados serão excluídas do seu eBook Reader. Nesse caso, você precisa autorizar o seu aparelho com a sua ID ADE.

1.3.8 Manual Usu.

Aqui você encontrará um manual detalhado do usuário para o seu eBook Reader.

1.3.9 Sair

Você sair do menu principal através desse campo ou pressionando os  respectivos botões  para retornar à para a tela principal.

2 Carregando o eBook Reader

Você precisa carregar o eBook Reader antes de usá-lo pela primeira vez, assim como quando a bateria estiver baixa.

Assim que ligar o seu leitor de e-book a um computador com o microcabo USB fornecido ou através de um adaptador (por exemplo, TrekStor USB-Charger e.fx) a uma tomada, ele é automaticamente carregado. Após aproximadamente a cada 3 horas a bateria é carregada completamente e o processo de carregamento é interrompido automaticamente para evitar sobrecarga.


Observação: Durante a operação normal, o LED de status fica azul. A cor do LED mudará para violeta ao carregar e retornará para azul novamente ao terminar de carregar.

Atenção: A vida útil máxima da bateria é atingida após 10 ciclos de carregamento.


Graças à gestão inteligente de poupança de energia do eBook Reader pode agora ler durante toda a semana com apenas uma carga.

Se o eBook Reader estiver desligado, o status da bateria é mostrado no canto direito superior da tela.

3 Ligando e desligando o eBook Reader

Pressione e segure o botão  por 2 a 3 minutos para ligar o eBook Reader. Isso leva algum tempo para que o eBook Reader inicialize e carregue o conteúdo.

Observação: Caso o eBook Reader não ligue, ele deve ser carregado.

Para desligar o eBook Reader pressione e segure o botão  por 2 a 3 segundos.

4 Uso de Cartão de Memória

4.1 Inserindo um cartão de memória

O eBook Reader suporta cartões de memória microSD/microSDHC. Insira o cartão de memória como segue:

Certifique-se que o cartão de memória está alinhado apropriadamente com os contatos virado para cima. Insira o cartão de memória no leitor de cartão até fazer um clique.

Atenção: Você pode danificar o cartão de memória e o eBook Reader se você inserir o cartão de memória virado para baixo.

4.2 Removendo o cartão de memória

Primeiro pressione o cartão de memória levemente e depois retire-o cuidadosamente.

Observação: Ao inserir ou remover o cartão de memória pode levar alguns segundos para que o eBook Reader atualize os conteúdos.

Observação: Se o eBook Reader não apresentar qualquer reação após inserir um cartão de memória microSD/microSDHC, favor retirá-lo e inserir novamente.

Atenção: Não retire o cartão de memória enquanto quaisquer conteúdos estiverem reproduzindo. Nesse momento o funcionamento do Leitor é interrompido e o aparelho pode precisar ser reiniciado.

4.3 Restrições nos sistemas de arquivo NTFS

Se o seu cartão de memória estiver formatado em NTFS, os eBooks armazenados não são reconhecidos por Adobe® Digital Editions, se o seu eBook Reader estiver conectado ao PC. (Sistema de arquivo recomendado: FAT32)


5 Lendo um eBook

5.1 Abrir eBooks


5.1.1 Via Biblioteca

Você pode escolher e ler um eBook diretamente da tela inicial ou abrir a biblioteca e escolher o livro lá.



Os eBooks são classificados por título e são apresentados em lista. Utilizando o menu, você pode trocar a visualização para capa de livro e classificar os eBooks por "TÍTULO", "AUTOR", "LIDO RECENTEMENTE" ou "ADICIONADO RECENTEMENTE". Em "FAVORITOS" todos os eBooks são mostrados, os quais foram selecionados antes como favorito.

Adicionalmente, você pode ter a possibilidade de pesquisar no submenu da biblioteca dentro dos títulos, nomes dos autores e nomes do arquivo. Seleciona o submenu através do botão  e a pesquisa em seguida. Proceda, enquanto pesquisa, da mesma forma descrita no item 1.3.4.


5.1.2 Via tela principal

Abrir um book escolhendo o mesmo com as teclas de navegação e depois pressionar o botão  para confirmar a sua escolha.

5.2 Ler eBooks

Se você abriu um eBook, você pode virar as páginas utilizando o botão  ou . A barra em cima de um eBook mostra o título, a página atual, assim como o número total de páginas.


Observação: O número total de páginas de um eBook poder alterar dependendo do tamanho da fonte selecionada, margens e espaçamento da linha.

Use o botão  para inserir o menu eBook e para obter mais informações sobre o livro, para fazer ajustes ou para configurar os bookmarks.

5.2.1 Adicionar bookmark

Com essa ação você pode marcar uma determinada página no seu livro para que possa encontrá-la rapidamente ao começar a ler novamente. Se na página, a qual você está lendo, for configurada uma marcação, a opção "*REMOVER BOOKMARK*" é apresentada nesse ponto.

5.2.2 Bookmarks

Aqui está uma lista de bookmarks, os quais foram configurados dentro do livro atual. Navegue até o bookmark desenhado e confirme a sua seleção pressionando o botão . Se você desejar excluir um ou todos os bookmarks de um livro, selecione a opção "*EXCLUIR BOOKMARK*" ou "*EXCLUIR ESSES BOOKMARKS*" e confirme a exclusão com "*SIM*".

5.2.3 Sumário

Aqui você visualizar o conteúdo. Navegue até o capítulo ou seção desejada e confirme a sua seleção pressionando o botão **OK**. Favor observar que nem todo livro possui um índice.

5.2.4 Ir para a página

Abrir uma página específica do seu eBook inserindo o número da página. Inserir o número da página desejado utilizando os botões de navegação; confirmar a sua escolha com o botão **OK**.

5.2.5 Procurar

Aqui você pode pesquisar por palavras específicas dentro de um book. Proceder conforme descrito no item 1.3.4. Se a pesquisa for bem sucedida, a palavra pesquisada é destacada no eBook. Use os botões e navegação para pular para o próximo resultado da pesquisa.

5.2.6 Tamanho da Fonte

Para todos um tamanho de fonte diferente que seja fácil de ler. O seu Leitor, portanto, oferece a possibilidade de escolher 6 tamanhos de fonte diferentes que seja mais confortável para você.

5.2.7 Tipo Fonte

SOMENTE PARA DOCUMENTOS EM FORMATO TXT

Se você abriu um documento no formato *.txt, você pode selecionar fontes diferentes para a tela do texto.

5.2.8 Espaço das linhas

SOMENTE PARA DOCUMENTOS EM FORMATO TXT Há diferentes opções de espaçamento de linha. Ajustar aquela a qual você ler de modo mais confortável.

5.2.9 Margem

Configurar a largura das margens da página.

5.2.10 Somente texto (Refluxo)

SOMENTE PARA DOCUMENTOS EM FORMATO PDF

Com essa opção você pode configurar que em um arquivo PDF, somente o texto seja apresentado. As imagens são ocultas nessa configuração.

5.2.11 Girar tela

Você pode girar a tela do eBook em 90 graus sentido horário ou anti-horário. Simplesmente selecionar a direção de rotação de preferência.

5.2.12 Auto flip

Com essa função você pode configurar o ritmo no qual as páginas do seu eBook devem virar automaticamente. Isso permite uma leitura com as mãos livres.

5.2.13 Atualizar M

Aqui você pode selecionar o intervalo no qual a tela é atualizada. Para mais informações sobre como configurar a página e o tão conhecido fantasma, consultar o item 1.3.7.

5.2.14 Ad. em favoritos

No último ponto do eBook através desse menu para a lista do seus eBooks favoritos. A lista de favoritos pode ser encontrada classificada por título dentro do menu opções da biblioteca.

5.2.15 Sobre o livro

Se você escolher esse item do menu, aparecerá título, nome do arquivo e editora do eBook.

6 Baixando novos eBooks no seu eBook Reader

Para carregar novos eBooks no seu Leitor, você deve primeiro conectá-lo através do cabo USD Micro incluso em um computador.

Após conectar com sucesso no computador o eBook Reader passará ao modo USB e o modo leitura é interrompido.

O eBook Reader deve agora ser detectado e mostrado como "*DISCO REMOVÍVEL*" (ou "*DRIVE*" em um Mac) "*TREKSTOR*". Clicar duas vezes no disco ou drive removível do eBook Reader para abri-lo.

O leitor de cartão microSD/microSDHC dos eBook Readers é reconhecido e mostrado também como um "*DISCO REMOVÍVEL*" ou como um "*DRIVE*" adicional com o nome "*TREKSTOR*". Você pode acessá-lo somente se o cartão de memória estiver inserido na entrada de cartão.

6.1 Transferindo eBooks sem proteção de cópias e imagens no eBook Reader

Selecionar os eBooks desejados no seu computador e copiá-los para uma pasta no disco removível "*TREKSTOR*", no seu eBook Reader. Faça o mesmo se você desejar transferir imagens para o seu eBook Reader.

6.2 Transferindo ePUB e arquivos PDF com proteção de cópia DRM no eBook Reader

Esse eBook Reader também suporta o conteúdo criado com a proteção Adobe® ADEPT .

6.2.1 Por que DRM?

Muitos eBooks são criptografados com proteção DRM. Essa criptografia é designada para proteger os direitos autorais dos autores e das editoras. Com um eBook é vinculado a certo Adobe® ID enquanto baixa o mesmo para um aparelho ou computador, ele não pode ser mostrado em qualquer número de outros aparelhos. Assim, a distribuição do conteúdo com direitos autorais, por exemplo, em arquivo compartilhando redes de internet, pode ser evitada.

6.2.2 Adobe® ID

Você precisa de um Adobe® ID para registrar o seu aparelho em seu nome e autorizar os eBooks protegidos de cópia para o seu aparelho. O registro de um Adobe® ID é grátis e pode ser realizado facilmente no site www.adobe.pt ou durante a instalação de Adobe® Digital Editions.

Você fazer o download do programa Adobe® Digital Editions grátis no site www.adobe.com/br/products/digitaleditions . Ele é utilizado para baixar os eBooks protegidos contra cópia DRM e para transferir esses eBooks para o seu Leitor.

6.2.3 Instalando Adobe® Digital Editions (ADE)

Para baixar Adobe® Digital Editions (ADE), o seu computador deve estar conectado à Internet.

Você pode baixar Adobe® Digital Editions no site <http://www.adobe.com/br/products/digitaleditions>. Favor seguir as instruções do programa para instalar ADE.

Ao configurar ADE, você pode criar seu Adobe® ID grátis, se você ainda não tiver.

Inserir o seu endereço de e-mail e preencha o formulário online seguindo as instruções.

Após registrar, você retornará à janela ADE.

6.2.4 Autorização do aparelho

Inserir o seu nome de usuário e senha para ativar a sua conta Adobe®. Conecte agora o seu eBook Reader no PC. ADE reconhece o eBook Reader e o alerta para autorizar o aparelho.

A partir da versão 2.0 do Adobe® Digital Editions:

Ligue o seu eBook Reader ao computador. Clique na parte superior esquerda da unidade "TrekStor" e, em seguida, clique na rodinha acima à direita. Selecione "Autorizar dispositivo" e siga as instruções do software até o eBook Reader estar ligado com o seu Adobe® ID.

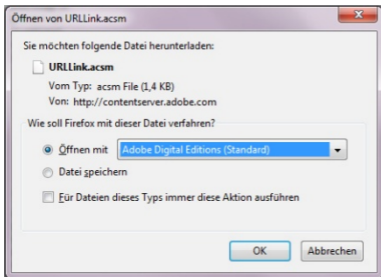
Finalize a autorização para transferir os eBooks protegidos de cópia para o seu aparelho. Sem uma autorização bem sucedida, isso não será possível.

Observação: Cada Adobe® ID suporte até 6 aparelhos móveis. Após a autorização, o eBook Reader aparece dentro de uma coluna à esquerda do Adobe® Digital Editions. Os conteúdos do Leitor serão mostrados na janela à direita.

6.2.5 Baixando um eBook utilizando Adobe® Digital Editions e copiando-o no seu eBook Reader

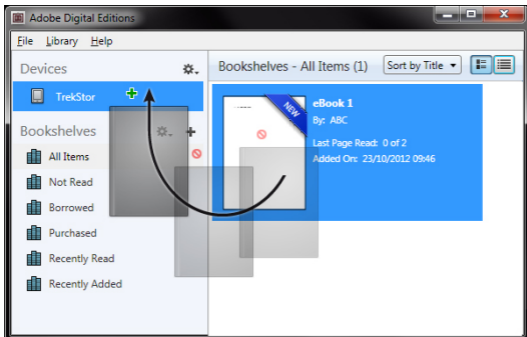
Favor seguir essas etapas para carregar um eBook no seu TrekStor eBook Reader utilizando Adobe® Digital Editions:

- 1) Você comprou um livro em uma loja na internet de sua escolha e deseja baixá-lo agora. Para isso, escolha a link de download na página.
- 2) Abrirá uma página de diálogo. Selecione nessa janela a opção "*ABRIR COM ADOBE DIGITAL EDITIONS*" e confirme a sua escolha com "OK".

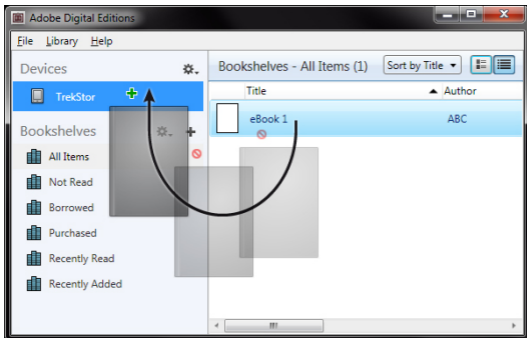


Agora Adobe® Digital Editions abre e o seu eBook será baixado e é armazenado dentro da pasta "*MINHAS EDIÇÕES DIGITAIS*" (Windows® 7: "*BIBLIOTECA → DOCUMENTOS*" ou Windows® XP: "*MEUS ARQUIVOS*").

Você pode agora copiar o eBook arrastando e soltando no seu aparelho. Apenas clique no eBook e arraste com o mouse para o seu Leitor ("*TREKSTOR*").



OU



Após transferência bem sucedida, o eBook pode ser mostrado no seu eBook Reader.

Observação: Se Adobe® Digital Editions não puder baixar e abrir o eBook automaticamente, carregar o arquivo *.acsm do eBook e siga essas instruções:

Abriu a pasta para onde você baixou o arquivo *.acs. Clique duas vezes no arquivo *.acsm e assim saia do download do eBook utilizando Adobe® Digital Editions. Agora o download deve ser iniciado e o eBook deve estar ligado ao seu Adobe® ID.

Atenção: Se a autorização DRM do eBook Reader for excluída, TODAS as ativações DRM dos eBooks DRM comprados serão excluídos do seu eBook Reader. Nesse caso, você precisa autorizar o seu aparelho com o seu ADE ID.

Observação: Para mais informações Adobe® Digital Editions, seu Adobe® ID e a cópia de proteção Adobe® ADEPT estão disponíveis no site <http://www.adobe.com/br/products/digitaleditions/help/>.

6.3 Transferência de eBooks através da TrekStor eReader Suite

Atualizações regulares, gestão e sincronização de e-books, bem como acesso directo à sua eBook Shop - a eReader Suite gratuita assegura todas as tarefas que lhe proporcionam uma leitura confortável.

6.3.1 Instalação da ereader Suite

- a) Ligue o seu leitor de e-book com o cabo USB incluído ao seu PC ou MAC.
- b) Certifique-se de que seu computador está ligado à Internet.
- c) Para iniciar a instalação, siga estes passos:

Windows: Em O Meu Computador abra a unidade designada "TrekStor", carregue o ficheiro de instalação "eReader Suite" e siga as instruções do programa de instalação.

Mac OS: No Finder, seleccione a unidade "TrekStor" e insira o ficheiro "ereader suite" na pasta do programa. Na pasta "programas" corra a aplicação "ereader suite" e siga as instruções do programa de instalação.

6.3.2 Utilização da TrekStor eReader Suite

A eReader Suite está dividida em três áreas:

Página Inicial Irá encontrar aqui informações sobre o seu dispositivo, como notícias, ajuda e sugestões. Além disso, pode descarregar fichas de dados, manuais ou actualizações. A Página Inicial também lhe dá uma visão geral da memória disponível, o Adobe® ID associado, o registo do dispositivo e a versão actual do firmware. loja Aceda directamente à eBook Shop integrada, visualize as últimas ofertas ou adquira e-books novos.

Observação: Queira entrar em contacto com o operador da sua eBook Shop caso tenha dúvidas ou necessite de mais informações.

Livros

Nunca perca de vista os seus e-books e sincronize os e-books no seu computador com o eBook Reader. Deste modo, terá a sua biblioteca sempre à mão.

Observação: Para usar e-books protegidos por DRM irá precisar do Adobe® Digital Editions, bem como de um Adobe® ID.

7 Saindo (logging off) e desconectando o computador do eBook Reader

Favor seguir o procedimento de log-off recomendado para evitar danos ao aparelho e perda de dados!

Windows® 7/Vista™/XP

Clicar com o botão esquerdo do mouse no símbolo "*REMOVER HARDWARE COM SEGURANÇA*" no canto inferior direito da barra de tarefas. Clicar no menu popup no "Drive – Dispositivo de Armazenamento de Dados USB" e desconectar a seguir o seu eBook Reader do computador.

Mac® OS X ab 10.6

Favor remover o drive "*TREKSTOR*" do "Desktop" clicando no ícone do drive e arrastando-o para o ícone lixeira. Agora você pode desconectar o eBook Reader do seu computador.

8 Instruções de Segurança

8.1 Bateria

- Carregar a bateria somente em temperatura variando entre 0° a 35° C.
- Não carregar o eBook Reader, se a bateria estiver danificada ou com vazamento.

8.2 Operação

- Não expor o eBook Reader à luz forte, temperaturas altas, umidade ou vibração.
- Não cobrir o eBook Reader durante o funcionamento ou carregamento. Isso pode levar à superaquecimento.
- Proteger o eBook Reader de:
 - Temperaturas extremamente altas
 - Luz solar direta
 - Alta umidade ou substâncias corrosivas
 - Temperaturas negativas
- Desligar o eBook Reader imediatamente se molhar. Aguarde até que o eBook Reader esteja completamente seco antes de ligá-lo novamente.
- A capacidade indicada pelo seu sistema operacional pode ser diferente do que a capacidade real do seu aparelho. Como a maioria dos fabricantes de hardware de computador, TrekStor utiliza os prefixos para unidades (por exemplo, 1 GB = 1.000.000.000 bytes) conforme prescrito pelo Sistema Internacional de Unidades (SI). Infelizmente, muitos sistemas operacionais não cumprem com essa norma e mostra

uma capacidade mais baixa porque eles baseiam seus cálculos pressupondo que 1 GB = 230 bytes = 1.073.741.824 bytes.

8.3 Limpeza e Manutenção

- Limpe a tela com tecido; não use abrasivos. Mantenha o eBook Reader em um estojo protetor adequado para evitar arranhões (não incluso).
- O trabalho técnico no produto pode ser realizado somente por pessoas qualificadas. O produto não pode ser aberto e nem realizadas alterações no mesmo. Os componentes não podem ser consertados pelo usuário.
- Certifique-se que o ambiente está o mais limpo possível quando você utilizar e guardar o seu aparelho.

9 Direitos reservados e notificação sobre a marca comercial

As leis de direitos reservados proíbem a cópia de quaisquer dados desse produto ou do conteúdo desse manual (ilustrações, documentos relacionados etc.) na sua totalidade ou em partes sem a permissão do proprietário dos direitos autorais.

Adicionalmente, o uso dos dados desse produto ou conteúdo desse manual não são permitidos sem a autorização de TrekStor GmbH's exceto para uso pessoal.

Windows e Windows Vista são marcas registradas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou outros países.

Mac OS é uma marca registrada da Apple Inc. nos Estados Unidos e/ou outros países.

Linux é uma marca registrada da Linus Torwalds nos Estados Unidos e/ou outros países.

Adobe, a logo Adobe, Reader e PDF são também marcas registradas ou marca comercial da Adobe Systems Incorporated nos Estados Unidos e/ou outros países.

O fabricante retém o direito de desenvolver continuamente o produto. Essas alterações podem ser realizadas sem estar

diretamente descritas nessas instruções operacionais. Por esse motivo, as informações fornecidas nessas instruções operacionais podem não refletir a mais nova atualização.

O fabricante somente garante adequabilidade para o propósito pretendido do produto. Ademais, o fabricante não é responsável por danos ou perda de dados e consequências subsequentes.

Direitos Reservados© 2012 TrekStor GmbH. Todos os direitos reservados. Outros nomes de produto ou empresa citados podem ser marcas comerciais ou nomes comerciais dos respectivos proprietários.

EC DECLARATION OF CONFORMITY

As manufacturer and importer respectively:

TrekStor GmbH
Kastanienallee 8 - 10
D-64653 Lorsch, Germany

hereby declares that the products

Product: eBook Reader Pyrus mini

Type: eReader

comply with the following directive(s):

- 2004/108/EC EMC Directive: Electromagnetic Compatibility
- 2006/95/EC Low Voltage Directive

The following norms were consulted to assess conformity:

- EN 55022:2006 + A1:2007
EMC: Information technology equipment – Radio disturbance characteristics – Limits and methods of measurement
- EN 55024:1998 + A1:2001 + A2:2003
EMC: Information technology equipment – Immunity characteristics – Limits and methods of measurement
- EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010
Information technology equipment – Safety – Part 1: General requirements

The CE symbol confirms that this product conforms with the above mentioned norms and regulations.

The manufacturer also declares the conformity of the product according to the following directives:

- 2001/95/EC General Product Safety
- 2002/95/EC RoHS: Hazardous substances in electrical and electronic equipment
- 2009/125/EC Ecodesign requirements for energy using products

Lorsch, 17.10.2012

T. Koroscha
Thorsten Koroscha, LPM



10 Informação de Suporte

Caso você tenha quaisquer perguntas com relação ao seu produto TrekStor, favor seguir a orientações abaixo:

Verifique as características, assim como as funções do seu aparelho (aparente na embalagem), para utilizar as configurações corretas.

Leia o manual cuidadosamente.

Cadastre-se no nosso site www.trekstor.de/en sobre a informação de atualização do seu produto (por exemplo, liberações firmware mais recentes disponíveis).

Caso você tenha outras perguntas com relação ao seu produto, favor observar as seguintes opções de suporte para TrekStor:

FAQ

A área FAQ do nosso site oferece uma gama de dicas para solucionar problemas. Aqui você pode obter respostas para as perguntas mais frequentes com relação aos nossos produtos.

E-Mail

Favor preencher o formulário de suporte no nosso site ou enviar um E-Mail para support.en@trekstor.de. Você pode encontrar os nossos endereços de correspondência para outros países quando você clicar "*SERVIÇO*" na nossa barra de menu no nosso site.

Telefone de Suporte

Favor encontrar o número da linha direta de suporte para o seu país no nosso site "*SERVIÇO*" também.

TrekStor GmbH
Kastanienallee 8-10
D-64653 Lorsch
Alemanha
www.trekstor.de

BA-EBRPYMI-V1-20-PT-20121109