

# TrekStor eBook Reader Pyrus Mini – Manual



**TREKSTOR**<sup>®</sup>  
Enjoy now.



SE

**eBook Reader** Pyrus mini

1	Lär känna din ebokläsare .....	6
1.1	Kontrollknappar .....	6
1.2	Ebokläsarens startsida.....	10
1.3	Huvudmeny för eBook Reader .....	12
1.3.1	Bokmärken .....	13
1.3.2	Bibliotek .....	13
1.3.3	Beställa eBöcker.....	13
1.3.4	Sök eBöcker.....	13
1.3.5	Utforskaren.....	14
1.3.6	Bilder .....	14
1.3.7	Inställningar .....	15
1.3.8	Manual .....	18
1.3.9	Avluta.....	18
2	Ladda eBook Reader .....	19
3	Slå på och av eBook Reader.....	20
4	Använda minneskort .....	20
4.1	Sätta i minneskort.....	20
4.2	Ta ur minneskort.....	20
4.3	Restriktioner på NTFS fil-system .....	21
5	Läsa en eBok.....	22


5.1	Öppna en eBook.....	22
5.1.1	Via biblioteket .....	22
5.1.2	Via startskärmen .....	22
5.2	Läsa eBöcker.....	23
5.2.1	Lägg till bokmärke .....	23
5.2.2	Bokmärken .....	23
5.2.3	Innehållsförteckning .....	24
5.2.4	Gå till sida.....	24
5.2.5	Sök .....	24
5.2.6	Storlek teckensnitt.....	24
5.2.7	Teckensnitt.....	24
5.2.8	Radavstånd.....	24
5.2.9	Marginal .....	25
5.2.10	Text endast (Omforma) .....	25
5.2.11	Rotera skärmen .....	25
5.2.12	Vänd automatiskt.....	25
5.2.13	Uppdatera inställning.....	25
5.2.14	Lägg till favoriter .....	25
5.2.15	Om boken .....	26
6	Ladda nya eBöcker till din eBook Reader .....	27


6.1	Överföra eBöcker utan kopieringsskydd och bilder till eBook Reader .....	27
6.2	Överföra ePUB och PDF-filer med DRM kopieringsskydd till eBook Reader .....	27
6.2.1	Varför DRM? .....	28
6.2.2	Adobe® ID .....	28
6.2.3	Installera Adobe® Digital Editions (ADE) .....	28
6.2.4	Auktorisera enhet.....	29
6.2.5	Ladda ner en eBok med hjälp av Adobe® Digital Editions och kopiera till din eBook Reader .....	30
6.3	Att överföra e-böcker med hjälp av TrekStor eReader Suite .....	32
6.3.1	Installation av eReader Suite .....	33
6.3.2	Hur man använder trekStor ereader Suite....	33
7	Logga ur och koppla från datorn från eBook Reader ....	35
8	Säkerhetsinstruktioner.....	36
8.1	Batteri .....	36
8.2	Drift .....	36
8.3	Rengöring och underhåll .....	37
9	Upphovsrätt och varumärken.....	38
10	Supportinformation.....	41






# 1 Lär känna din ebokläsare

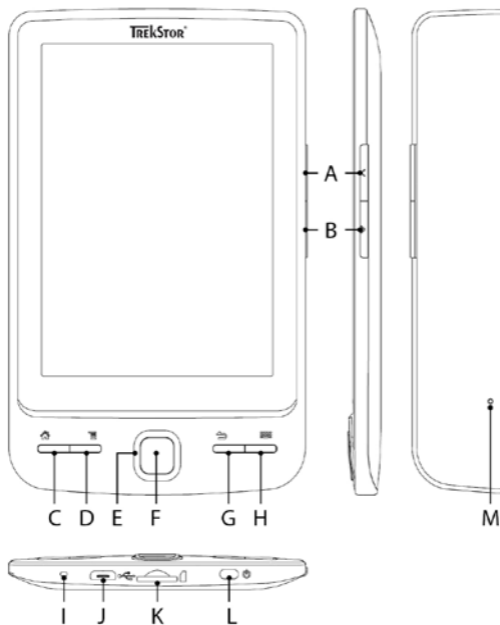
## 1.1 Kontrollknappar




A)  **Vända tillbaka:** Använd denna knapp på höger och vänster sida av läsaren för att vända tillbaka en sida i en bok eller för att ta fram föregående menysida i en viss meny.



B)  **Vända framåt:** För att vända sida framåt i en bok eller för att visa menysidan i en viss meny, tryck på knappen på höger eller vänster sida av skärmen.


C)  **Ta fram startskärmen:** Använd -knappen för att gå från en sida tillbaka till startskärmen.

D)  **Ta fram huvudmeny eller undermeny:** Från startskärmen kan du via denna knapp nå huvudmenyn i eBook Reader. Om du har en eBook öppen, kan eBookens meny tas fram via denna knapp. Även andra undermenyer kan tas fram från andra funktioner/lägen, såsom bilder, bokmärken, favoriter, utforskaren.

E) **Navigeringsknapp:** Använd denna knapp för att välja böcker, scrolla igenom menyer och vända sidor.

F)  **OK-knapp:** Använd denna knapp för att bekräfta senaste val.



G)  **Bakåtknapp:** -knappen tar dig alltid till föregående menynivå resp. stänger eller avslutar en meny eller en översikt.

H)  **Sök/Textinmatning:** Om du läser en eBook eller startat sökfunktionen i en av undermenyerna, används denna knapp för att komma åt tangentbordet på skärmen för att kunna mata in text eller för att stänga det igen.

I) **Statuslysdiod:** Under laddning tänds LED-läget. När laddningen är klar släcks LED-läget.

J) **Micro USB-port:** Koppla din eBook Reader till din dator via Micro USB-porten och medföljande USB-kabel. På detta sätt kan du spara nya eBöcker på din Läsare och ladda batteriet. För att ladda batteriet, kan du även koppla Läsaren med lämplig strömförsörjning (exempelvis, TrekStor USB Charger e.fx) till ett eluttag.

K) **microSD/microSDHC korthållaren:** Du kan utöka lagringsutrymmet i denna eBook Reader med hjälp av minneskort i storlek upp till 32 GB. Sätt i minneskortet med kontakten uppåt i minneskortshållaren tills du känner ett svagt knäpp.

L)  **Strömbrytare (på/av):** Tryck in och håll nere denna knapp i 2-3 sekunder för att sätta på eller stänga av eBook Reader igen. Om du trycker på  -knappen en kort stund, aktiveras eller avaktiveras standby-läget.

M) **Reset-knapp (på anordningens baksida):** Genom att trycka på Reset-knappen på verktygets baksida (helst med en uppspärrad häftapparat) genomför man en återställning.



I sällsynta fall kan detta bli nödvändigt om eBook Reader inte längre reagerar på att man trycker på de övriga knapparna.

## 1.2 Ebokläsarens startsida

### Now reading



#### **Before The Big Bang**

Brian Clegg

Last reading: 21-03-2012 / 10:20

Page: 123

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the

### Recently read

#### **Faster- The Acceleration of Just About Everything**

James Gleick


#### **Moral Relativism**

Steven Lukes

#### **Eat Pray Love**

Elizabeth Gilbert

### Newly added



#### **Lowboy**

John Wray



#### **Send Me**

Patrick Ryan


Library


På startskärmen visas de böcker som du nyligen läst och laddat till Läsaren.

- Högst upp visas den bok som senast öppnats med titel, författare, när den senast lästes, antal sidor och ett stycke från den senast visade sidan.
- Nedanför visas de tre senast öppnade eBöckerna med titel och författare.
- Du hittar de två eBöckerna som senast sparats på din eBook Reader under "NYTILLAGDA".
- Du kan nå alla lagrade eBöcker på din Läsare via knappen "BIBLIOTEK".

Välj med navigeringsknapparna en bok från översikten eller från biblioteket och bekräfta genom att trycka på **OK** -knappen. Senaste valet är alltid markerat med en fet linje.

## 1.3 Huvudmeny för eBook Reader

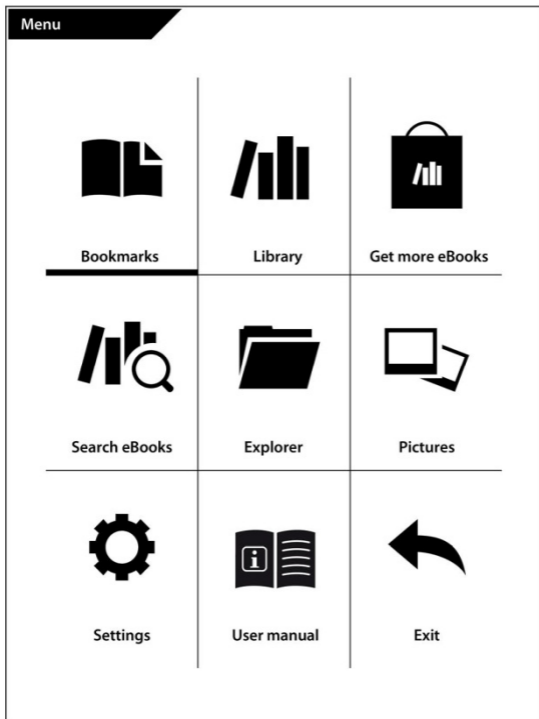



Du kan nå huvudmenyn i eBook Reader med -knappen, placerad till vänster om navigeringsknapparna, efter att du startat startskärmen.

### 1.3.1 Bokmärken

Här finns angivna bokmärken sorterade efter boktitel.

#### Ta bort bokmärke

Om du vill radera ett eller flera bokmärken i en bok, kan du radera var och ett för sig genom att direkt välja bokmärke via titel, sedan välja undermeny via -knappen och sedan välja alternativet "RADERA BOKMÄRKE". Om du vill radera alla bokmärken i en titel, välj titel och öppna undermenyn direkt genom att trycka på -knappen. Du har nu möjligheten att radera alla bokmärken som lagrats i denna bok.



### 1.3.2 Bibliotek



Här hittar du alla dina eBöcker som finns lagrade på din enhet.

### 1.3.3 Beställa eBöcker

Ta reda på var och hur du kan beställa fler eBöcker.

### 1.3.4 Sök eBöcker

Du kan söka en bok via titel, namn på författare eller namn på filen via den inbyggda sökfunktionen. För detta ändamål använd tangentbordet och navigera med navigeringsknapparna i bokstavsönstret. Om du vill välja ett omljud eller ett specialtecken, kan du nå de olika tangentborden med hjälp av knapparna  or  som

finns på sidan. Avsluta ditt uppslag genom att klicka "FÄRDIG" på tangentbordet eller genom att stänga tangentbordet med -knappen. Starta sökningen genom att bekräfta med -knappen.

### 1.3.5 Utforskaren


Utforskaren visar eBöcker och bilder du har laddat ner till din Läsare, sorterade efter mappar.



**Info:** Filformat som inte stöds av eBook Reader, markeras med ett frågetecken.


**Sök:** Om du vill söka en fil i Utforskaren, gör på samma sätt som vid sökning av eBöcker (1.3.4).



**Radera:** Här kan du radera filer direkt från enheten. För att göra det, välj en eBok eller en bild och välj sedan "RADERA" via undermenyn. Bekräfta ditt val i nästa fönster med "JA".

### 1.3.6 Bilder

I detta läge, kan bilder som lagrats i enheten eller på minneskortet visas som lista eller som ikoner. Visningen kan ändras genom att trycka på -knappen i bildmenyn.

**Öppna bilder:** Välj med navigeringsknapparna önskad bild och öppna den genom att trycka på -knappen. Om du öppnat en bild, är fler visningsmöjligheter tillgängliga via -knappen.

**Vända:** Du kan rotera vald bild 90 grader medurs eller moturs. Välj "ROTERA" i bildmenyn och sedan önskat rotationshåll. Med  -knappen återställs bilden till ursprungligt läge.

**Zooma:** Tryck på  -knappen och välj "ZOOMA IN" eller "ZOOMA UT" i menyn för att förstora eller förminska bilden.  -knappen återställer originalstorleken på bilden.

**Bildspel:** Här kan du ange om och hur snabbt dina bilder sekventiellt skall visas i ett bildspel.

### 1.3.7 Inställningar

För att justera din Läsare efter dina läsvanor, finns olika anpassningsmöjligheter under "INSTÄLLNINGAR".

**Uppdatera inställning:** Här kan du ange hur ofta sidan i en eBook skall uppdateras fullständigt. Ju mer sällan sidan uppdateras, desto större är sannolikheten att så kallade spökbilder uppstår på skärmen på din läsare.

**Info:** Spökbilder är en vanlig effekt som kan uppstå när man arbetar med digitala bläckskärmar. Om många sidor startas i följd utan en fullständig uppdatering av skärmen, kan det hända att "rester" från förgående sidor framträder på efterföljande sidor.

Spökbilder kan förhindras genom att ofta uppdatera skärmen. Detta kräver dock mer ström än vid längre


uppdateringsintervaller. Du kan välja att utföra en fullständig sidoupdatering efter varje, var 3:e eller var 5:e sida på din eBook Reader.

## **Driftsinställningar:**


**Automatisk avstängning:** Ställ in när din enhet automatiskt skall stängas av för att minska strömförbrukningen på din Läsare.

Tidsperioden före automatisk avstängning startar först när Läsaren ändras till standby-läge. Om du har stängt av standby-funktionen, startar tidsperioden när du senast tryckte på en knapp på din Läsare.

Din läsprocess sparas alltid när du slår av enheten, så du kan fortsätta läsa där du senast slutade.

Håll nere  -knappen på eBook Readers i 2 till 3 sekunder för att starta den igen. Om läsaren stängts av, öppnas alltid startskärmen när den slås på.

**Standby:** I standby-läget utförs en del funktioner i skärmbakgrunden – till skillnad från att stänga av Läsaren helt. Här ställer du in efter hur lång tid standby-läget automatiskt skall aktiveras, om inga knappar rörs.

Du kan också aktivera eller inaktivera standby-läget genom att trycka på  -knappen. Om du "väcker upp" eBook



Reader från standby-läget, kommer du att se sista sidan eller sista menyn som visades före aktivering av standby-läget.

**Datum & Tid:** Här kan du ställa in tid och datum på din enhet. Använd navigeringsknapparna för att justera inställningarna och bekräfta med "OK".

**Språk:** För att ändra systemspråk på din eBook Reader, öppna menyn "SPRÅK" och välj önskat språk med navigeringsknapparna.

**Formatera enhet:** Om du väljer denna funktion och bekräftar ditt val, raderas **alla** filer på din enhet. Säkerhetskopiera därför din data innan formatering.

**Standardinställningar:** Denna funktion återställer alla inställningar tills fabriksinställningar. **Inga** filer (ex. eBöcker eller bilder) som lagrats på din eBook Reader kommer att raderas.

**Information utrustning:** Enhetsinformationen innehåller all viktig information gällande systemet i din eBook Reader. Mjukvaruversion, tillgänglig lagringskapacitet i internminnet såväl som eventuellt externt minneskort, visas.

**DRM behörighetsinformation:** Om din enhet redan auktoriserats med Adobe® Digital Editions (ADE) på din PC, visas ditt Adobe® ID. Om inte, auktorisera din enhet som beskrivet i avsnitt 3.2.4.



Om du vill radera DRM-tillståndet på din eBook Reader, klicka på menyn och bekräfta förfrågan.

**WARNING:** Om DRM-tillståndet raderas på eBook Reader, raderas ALLA DRM-aktiveringar på köpta DRM eBöcker från din eBook Reader. I detta fall måste du auktorisera din enhet med ditt ADE ID.

### 1.3.8 Manual

Här hittar du en detaljerad användarmanual för din eBook Reader.

### 1.3.9 Avluta

Du kan stänga huvudmenyn antingen via detta fält eller du kan trycka på  resp.  -knappen för att återvända till startskärmen.

## 2 Ladda eBook Reader

Du måste ladda eBook Reader både före och efter första användning såväl som när batteriet börjar bli urladdat.

När du kopplat din ebokläsare till en dator eller elkälla via den medföljande Micro USB ledningen (såsom TrekStor USB-Charger e.fx) laddas den automatiskt. Efter ca 3 timmar är batteriet fulladdat och laddningsprocessen avslutas automatiskt för att förhindra överladdning.


**Notera:** Vid normal drift lyser statuslysdioden konstant blått. Lysdiodens färg ändras till violett vid laddning för att sedan återgå till blå färg när enheten är fulladdad.

**Varning:** Batteriets maximala livslängd uppnås efter ca 10 laddningsomgångar.

Tack vare ebokläsarens smarta hantering strömsparning kan du läsa i veckor med bara en laddning av batteriet.

Om eBook Reader är påslagen visas batteristatus i övre högra hörnet på displayen.

### 3 Slå på och av eBook Reader

Tryck och håll nere -knappen i 2 till 3 sekunder för att slå på eBook Reader. Det tar en stund för eBook Reader att starta och ladda innehållet.

**Notera:** Om inte eBook Reader startar, måste den laddas.

För att slå av eBook Reader tryck och håll nere -knappen i 2 till 3 sekunder.

### 4 Använda minneskort

#### 4.1 Sätta i minneskort

eBook Reader stöder microSD/microSDHC minneskort. Sätt i minneskortet enligt följande:

Försäkra dig om att minneskortet är rätt isatt med kontakten uppåt. Sätt i minneskortet i korthållaren tills det knäpper till

**Varning:** Du kan förstöra minneskortet och eBook Reader, om du sätter i minneskortet upp och ner.

#### 4.2 Ta ur minneskort

Tryck först lätt på minneskortet och avlägsna det sedan försiktigt.

**Notera:** När du sätter i eller tar ur minneskortet kan det ta några sekunder för eBook Reader att uppdatera materialet.

**Notera:** Om eBook Reader inte visar någon reaktion efter insättning av ett microSD/microSDHC minneskort, ta ur kortet och sätt i igen.

**Varning:** Avlägsna inte minneskortet då något innehåll spelas upp. Då störs driften av Läsaren och enheten kan behöva startas om.

### 4.3 Restriktioner på NTFS fil-system

Om ditt minneskort är formaterat i NTFS-format, känner inte Adobe® Digital Editions, igen lagrade eBöcker om din eBook Reader är ansluten till PC. (Rekommenderat filsystem: FAT32)


## 5 Läs en eBook

### 5.1 Öppna en eBook


#### 5.1.1 Via biblioteket

Du kan antingen välja och läsa en eBook direkt från startskärmen eller öppna ett bibliotek och läsa boken därifrån.



eBöckerna sorteras efter titel och visas i en översikt. Med hjälp av menyn kan du ändra till visning av bokomslag och sortera eBöckerna efter "TITEL", "FÖRFATTARE", "SENAST LÄSTA" eller "NYTILLAGDA". Under "FAVORITER" finns alla eBöcker som tidigare valts som favoriter.

Dessutom har du möjlighet att i bibliotekets undermeny söka via titlar, namn på författare och filnamn. Ta fram undermenyn via -knappen och sedan sökningen. Fortsätt sökandet på samma sätt som beskrivs under 1.3.4.


#### 5.1.2 Via startskärmen

Öppna en eBook genom att välja den med hjälp av navigeringsknapparna och tryck sedan på -knappen för att bekräfta ditt val.

## 5.2 Läs eBöcker

Om du öppnat en eBok, kan du vända sida genom att trycka på  eller -knappen. Ovanför eBoken visas titel, nuvarande sida samt totalt antal sidor.


**Notera:** Totala antalet sidor i en eBok kan ändras beroende på vald tekkensnitsstorlek, marginaler eller radavstånd.

Använd -knappen för att öppna eBokens meny och för att få mer information om boken, göra justeringar eller ange ett bokmärke.

### 5.2.1 Lägg till bokmärke

Med denna åtgärd kan du markera en viss sida i din bok, så att du snabbt kan hitta den igen när du fortsätter läsa. Om du anger ett bokmärke på den sida som du precis läser, visas alternativet "*TA BORT BOKMÄRKE*".

### 5.2.2 Bokmärken

Här finns en lista av bokmärken som redan angetts i aktuell bok. Gå till önskat bokmärke och bekräfta ditt val genom att trycka på -knappen. Om du vill radera ett eller flera bokmärken i en bok, välj alternativet "*RADERA BOKMÄRKEN*" eller "*RADERA DESSA BOKMÄRKEN*" och bekräfta raderingen med "*JA*".

### **5.2.3 Innehållsförteckning**

Här kan du se innehållet. Gå till önskat kapitel eller avsnitt och bekräfta ditt val genom att trycka på **OK**-knappen. Vänligen notera att inte alla böcker har en innehållsförteckning.

### **5.2.4 Gå till sida**

Öppna en specifik sida i din eBok genom att ange sidnummer. Gå in på önskad sida genom att använda navigeringsknapparna; bekräfta ditt val med **OK**-knappen.

### **5.2.5 Sök**

Här kan du söka ett specifikt ord i en bok. Försätt som beskrivet i 1.3.4. Om sökningen lyckats är sökordet markerat i eBoken. Använd navigeringsknapparna för att hoppa till nästa sökresultat.

### **5.2.6 Storlek teckensnitt**

Alla föredrar olika storlekar på tekkensnittet. Din Läsare erbjuder därför möjligheten att från 6 olika tekkensnittsstorlekar välja den storlek som passar dig bäst.

### **5.2.7 Teckensnitt**

ENDAST FÖR DOKUMENT I TXT-FORMAT

Om du har öppnat ett dokument i formatet \*.txt, kan du välja olika tekkensnit att visa texten i.

### **5.2.8 Radavstånd**

ENDAST FÖR DOKUMENT I TXT FORMAT



Det finns olika alternativ för radavstånd. Justera den som känns bekvämast för dig att läsa.

### **5.2.9 Marginal**

Ställ in vidden på sidomarginalerna.

### **5.2.10 Text endast (Omforma)**

ENDAST FÖR DOKUMENT I PDF-FORMAT

Med detta alternativ kan du ställa in så att endast texten visas i en PDF-fil. Bilder döljs i denna inställning.

### **5.2.11 Roter skärmen**

Du kan rotera skärmen i en eBok 90 grader medurs eller moturs. Välj önskat rotationshåll.

### **5.2.12 Vänd automatiskt**

Med denna funktion kan du ställa in tidsintervallen i vilka sidorna i din eBok skall vändas automatiskt. Detta medför att du slipper använda händerna när du läser.

### **5.2.13 Uppdatera inställning**

Här kan du välja intervall för uppdatering av skärmen. För mer information gällande sidformat och så kallade spökbilder, se 1.3.7.

### **5.2.14 Lägg till favoriter**

Lägg till senast lästa eBok i din lista med favoriter via denna meny. Listan med favoriter finns sorterad efter titel i alternativmenyn i biblioteket.

### **5.2.15 Om boken**

Om du väljer denna meny, visas titel, författare, filnamn och förläggare av eBoken.

## 6 Ladda nya eBöcker till din eBook Reader

För att ladda ner nya eBöcker till din Läsare, ansluter du den till en dator med hjälp av medföljande Micro USB-kabel.

När du anslutit den på rätt sätt till datorn, ändras eBook Reader tills USB-läget och läsläget avbryts.

eBook Reader bör nu upptäckas och visas som "*FLYTTBAR DISK*" (eller "*ENHET*" på en Mac) "*TREKSTOR*". Dubbelklicka på den flyttbara disken eller enheten på eBook Reader för att öppna den.

microSD/microSDHC kortläsaren på eBook Readers känns igen och visas både som "*FLYTTBAR DISK*" eller en extra "*ENHET*" med namnet "*TREKSTOR*". Du kan endast komma åt denna om ett minneskort är insatt i korthållaren.

### 6.1 Överföra eBöcker utan kopieringsskydd och bilder till eBook Reader

Välj önskade eBöcker på din dator och kopiera dem till vilken mapp som helst på den flyttbara disken "*TREKSTOR*", på din eBook Reader. Gör på samma sätt om du vill överföra bilder till din eBook Reader.

### 6.2 Överföra ePUB och PDF-filer med DRM kopieringsskydd till eBook Reader

Denna eBook Reader stöder även material som skapats med Adobe® ADEPT kopieringsskydd.

### **6.2.1 Varför DRM?**

Många eBöcker är krypterade med DRM-skydd. Denna kryptering är skapad för att skydda upphovsrätten för författare och förläggare. Då en eBok är bunden till en viss Adobe® ID vid nedladdning till en enhet eller dator, kan den inte spelas på några andra enheter. Detta innebär att spridning av upphovsrättskyddat material, ex. nätverk för fildelning på Internet, kan förhindras.

### **6.2.2 Adobe® ID**

Du behöver en Adobe® ID för att registrera din enhet till ditt namn och för att tillåta kopieringsskyddade eBöcker för din enhet. Registrering av en Adobe® ID är gratis och kan enkelt utföras på [www.adobe.se](http://www.adobe.se) eller under installationen av Adobe® Digital Editions.

Du kan ladda ner mjukvaran Adobe® Digital Editions gratis på [www.adobe.com/se/products/digitaleditions](http://www.adobe.com/se/products/digitaleditions). Denna används för att ladda DRM kopieringsskyddade eBöcker och för att föra över dessa eBöcker till din Reader.

### **6.2.3 Installera Adobe® Digital Editions (ADE)**

För att kunna ladda ner Adobe® Digital Editions (ADE), måste din dator vara ansluten till Internet.

Du kan ladda ner Adobe® Digital Editions på <http://www.adobe.com/se/products/digitaleditions>. Följ instruktionerna i programmet för att installera ADE.

Vid installation av ADE, kan du gratis skapa ditt Adobe® ID, om du inte har något.

Fyll i din e-postadress och formuläret online genom att följa instruktionerna.

Efter registrering, återgår du till ADE -fönstret.

#### **6.2.4 Auktorisera enhet**

Ange ditt användarnamn och lösenord för att aktivera ditt Adobe® -konto. Anslut din eBook Reader till din PC. ADE känner igen eBook Reader och uppmanar dig att auktorisera enheten.

#### **Från Adobe® Digital Editions version 2.0:**

Anslut din ebokläsare till datorn. Uppe till vänster, klicka på enhetens "Trekstor", klicka sedan den lilla kugghjulsikonen som ligger direkt ovanför. Välj "Godkänn Enhet" och följ mjukvarans instruktioner för att koppla ebokläsaren till din Adobe® ID.

Fullfölj auktoriseringen för att kunna överföra kopieringsskyddade eBöcker till din enhet. Utan fullföljd auktorisation är detta inte möjligt.

**Notera:** Varje Adobe® ID stöder upp till 6 bärbara enheter. Efter auktorisering, visas eBook Reader i den


vänstra kolumnen i Adobe® Digital Editions. Innehållet i Läsaren visas i det högra fönstret.

## 6.2.5 Ladda ner en eBook med hjälp av Adobe® Digital Editions och kopiera till din eBook Reader

Följ dessa steg för att ladda en eBook till din TrekStor eBook Reader, med hjälp av Adobe® Digital Editions:


1) Du har köpt en bok i en internetbutik och vill ladda ner den. För att göra detta, välj nedladdningslänken på sidan.

2) En dialogruta öppnas. Välj i detta fönster alternativet "ÖPPNA MED ADOBE DIGITAL EDITIONS" och bekräfta ditt val med "OK".

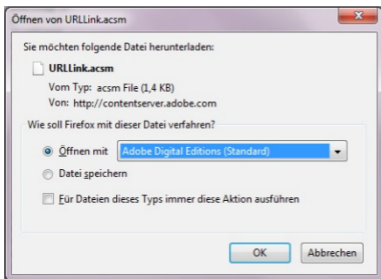


Nu öppnas Adobe® Digital Editions och din eBook laddas ner och lagras i mappen "*MINA DIGITALA UTGÅVOR*" (Windows® 7: "*BIBLIOTEK → DOKUMENT*" eller Windows® XP: "*MINA FILER*").

Du kan nu kopiera eBoken genom att dra och lägga den på din enhet. Bara klicka på eBoken och dra med musen till din Reader ("TREKSTOR").

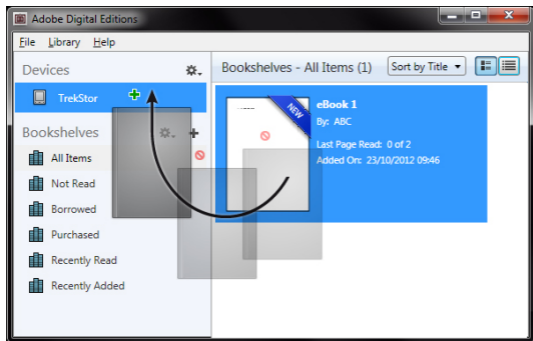

eller

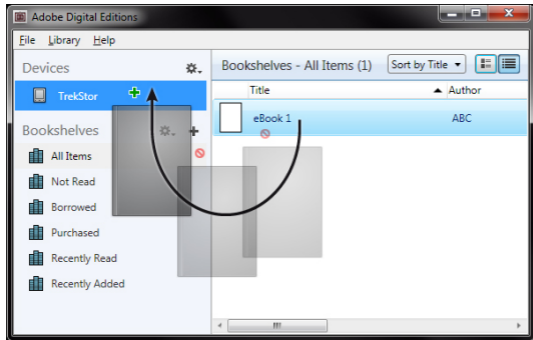

Efter lyckad överföring kan eBoken visas på din eBook Reader.

**Notera:** Om Adobe® Digital Editions inte kan ladda ner eBoken automatiskt, ladda eBokens \*.acsm-fil och följ dessa steg:

Öppna mappen där du laddade ner \*.acs-filen. Dubbel-klicka på \*.acsm-filen och avsluta sedan nedladdningen av eBoken med Adobe® Digital Editions. Nu ska nedladdningen starta och eBoken bör länkas till din Adobe® ID.

**Varning:** Om DRM-tillståndet raderas på eBook Reader, raderas ALLA DRM-aktiveringar på köpta DRM eBöcker från din eBook Reader. I detta fall måste du auktorisera din enhet med ditt ADE ID.

**Notera:** Mer information om Adobe® Digital Editions, din Adobe® ID och Adobe® ADEPT kopieringsskydd finns tillgängligt på <http://www.adobe.com/se/products/digitaleditions/help/>.

## **6.3 Att överföra e-böcker med hjälp av TrekStor eReader Suite**

Regelbundna uppdateringar, e-boksadministration och synkronisering samt direkt tillgång till din e-bokhandel - kostnadsfria eReader Suite tar sig an alla uppgifter så att du i lugn och ro kan njuta av din läsoplevelse.



### 6.3.1 Installation av eReader Suite

- a) Koppla eBook Reader via den medföljande USB-kabeln till din PC eller MAC.
- b) Försäkra dig om att din dator har internet-anslutning.
- c) För att börja med installationen ska du följa nedanstående steg:

**Windows:** Dator öppnar du drivenheten med beteckningen "TrekStor", starta "eReader Suite" installationsfilen och följ anvisningarna i installationsprogrammet.

**Mac OS:** I Finder ska du välja enheten "TrekStor" och placera filen "eReader Suite" i programmet Mappar. I Mappar startar du "Programme" Tillämpa "eReader Suite" och följer installationsprogrammets anvisningar.

### 6.3.2 Hur man använder trekStor ereader Suite

eReader Suite är uppdelad i tre områden:

#### Start

Här hittar du information om ditt verktyg, nyheter, hjälp och tips. Dessutom är det möjligt att ladda ner faktablad, handböcker eller uppdateringar. Startsidan erbjuder dessutom en överblick över det tillgängliga lagringsutrymmet, kopplingen till Adobe® ID, registrering av verktyget och den aktuella programversionen.

#### Butik

Få direkttillgång till den integrerade e-bokhandeln, titta igenom aktuella erbjudanden eller varför inte köpa nya e-böcker.

**Notera:** Kontakta din e-bokhandelsoperatör om du har ytterligare frågor eller behöver mer information.

## **Böcker**

Ha alltid koll på vilka e-böcker som du har och synkronisera e-böckerna på din dator med din eBook Reader. På så vis kommer ditt bibliotek att alltid vara redo.

**Notera:** För att kunna använda sig av DRM-skyddade e-böcker behöver man ha Adobe® Digital Editions och ett Adobe® ID.

## 7 Logga ur och koppla från datorn från eBook Reader

Följ rekommenderad urloggningsmetod för att undvika skador på enheten eller förlust av data!

### **Windows® 7/Vista™/XP**

Klicka med vänster musknapp på symbolen "*SÄKER BORTTAGNING AV maskinvara*" i nedre högra hörnet av aktivitetsfältet. Klicka i popup-menyn på "USB Mass Storage Device - Drive" och koppla sedan din eBook Reader från datorn.

### **Mac® OS X ab 10.6**

Ta bort enheten "*TREKSTOR*" från "Desktop" genom att klicka på ikonen för enheten och dra den till ikonen för papperskorgen. Nu kan du koppla från eBook Reader från din dator.

## 8 Säkerhetsinstruktioner

### 8.1 Batteri

- Ladda endast batterierna i temperaturer från 0° till 35° C.
- Ladda ej eBook Reader om batteriet är skadat eller läcker.

### 8.2 Drift

- Utsätt inte eBook Reader för starkt ljus, höga temperaturer, fukt eller vibration.
- Täck inte över eBook Reader under användning eller laddning. Detta kan leda till överhettning.
- Skydda eBook Reader från:
  - Extremt höga temperaturer
  - Direkt solljus
  - Hög fuktighet eller frätande ämnen
  - Temperaturer under fryspunkten
- Slå genast av eBook Reader, om den blir våt. Vänta med att slå på eBook Reader igen tills den är helt torr.
- Kapaciteten som anges av ditt operativsystem kan skilja sig från den faktiska kapaciteten hos din enhet. Liksom de flesta tillverkare av hårdvara, använder TrekStor prefixen för enheter (t.ex. 1 GB = 1.000.000.000 bytes) som föreskrivs av det Internationella Systemet för Enheter (SI). Tyvärr följer många operativsystem inte denna norm, och visar lägre kapacitet eftersom de

baserar sina beräkningar på antagandet att 1 GB = 230 bytes = 1.073.741.824 bytes.

### **8.3 Rengöring och underhåll**

- Rengör skärmen med en fuktig trasa, använd inga slipande rengöringsmedel. Förvara eBook Reader i lämpligt, skyddande fodral för att undvika repor (ingår ej).
- Tekniskt arbete på produkten får endast utföras av kvalificerad personal. Produkten får inte öppnas eller förändringar göras. Komponenterna får inte servas av användaren.
- Se till att omgivningen är så dammfri som möjligt när du använder och förvarar enheten.

## 9 Upphovsrätt och varumärken

Upphovsrättslagar förbjuder kopiering av all data av denna produkt eller materialet i denna manual (illustrationer, relaterade dokument etc.) i sin helhet eller i delar utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren.

Dessutom är användningen av data från denna produkt eller materialet i denna manual ej tillåtet utan tillstånd från TrekStor GmbH's förutom för enskilt bruk.

Windows och Windows Vista är var för sig registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.

Mac OS är ett registrerat varumärke som tillhör Apple Inc. i USA och/eller andra länder.

Linux är ett registrerat varumärke som tillhör Linus Torwalds i USA och/eller andra länder.

Adobe, Adobe-logotypen, Reader och PDF är var för sig registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Adobe Systems Incorporated i USA och/eller andra länder.

Tillverkaren förbehåller sig rätten att ständigt förbättra produkten. Dessa förändringar kan göras utan att direkt beskrivas i denna bruksanvisning. Av denna anledning

kanske inte informationen i bruksanvisningen återspeglar aktuell status.

Tillverkaren garanterar endast lämplighet för produktens avsedda ändamål. Dessutom är tillverkaren inte ansvarig för skador eller förlust av data och därtill efterföljande konsekvenser.

Copyright© 2012 TrekStor GmbH. Alla rättigheter förbehållna. Andra nämnda produkt- eller företagsnamn kan vara varumärken eller varumärken från respektive ägare.

## EC DECLARATION OF CONFORMITY

As manufacturer and importer respectively:

**TrekStor GmbH**  
Kastanienallee 8 - 10  
D-64653 Lorsch, Germany

hereby declares that the products

**Product:** eBook Reader Pyrus mini

**Type:** eReader

comply with the following directive(s):

- 2004/108/EC EMC Directive: Electromagnetic Compatibility
- 2006/95/EC Low Voltage Directive

The following norms were consulted to assess conformity:

- EN 55022:2006 + A1:2007  
EMC: Information technology equipment – Radio disturbance characteristics – Limits and methods of measurement
- EN 55024:1998 + A1:2001 + A2:2003  
EMC: Information technology equipment – Immunity characteristics – Limits and methods of measurement
- EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010  
Information technology equipment – Safety – Part 1: General requirements

The CE symbol confirms that this product conforms with the above mentioned norms and regulations.

The manufacturer also declares the conformity of the product according to the following directives:

- 2001/95/EC General Product Safety
- 2002/95/EC RoHS: Hazardous substances in electrical and electronic equipment
- 2009/125/EC Ecodesign requirements for energy-using products

Lorsch, 17.10.2012

*T. Koroscha*  
Thorsten Koroscha, LPM





## 10 Supportinformation

Om du har några frågor gällande din TrekStor produkt, gör enligt följande:

Kontrollera egenskaper samt funktioner i din enhet (synliga på förpackningen), för att använda rätt inställningar.

Läs manualen noga.

Informera dig själv på vår hemsida [www.trekstor.de/en](http://www.trekstor.de/en) om aktuell information gällande din produkt (t.ex. senaste tillgängliga mjukvaruversioner).

Om du har ytterligare frågor gällande din produkt, se följande TrekStor supportalternativ:

### **FAQ**

FAQ på vår hemsida erbjuder en rad olika tips på problemlösning. Här kan du få svar på de vanligaste frågorna gällande våra produkter.

### **E-Mail**

Fyll i formuläret på vår hemsida eller skicka ett E-Mail till [support.en@trekstor.de](mailto:support.en@trekstor.de). Du hittar postadresser till andra länder när du klickar på "SERVICE" i menyraden på vår hemsida.

## **Telefonsupport**

Du finner telefonnumret till supportlinjen för ditt land på vår hemsida under "*SERVICE*".

TrekStor GmbH  
Kastanienallee 8-10  
D-64653 Lorsch  
Germany  
[www.trekstor.de](http://www.trekstor.de)

BA-EBRPMI-V1-20-SE-20121109