

TrekStor eBook Reader Pyrus – Podręcznik Użytkownika



TREKSTOR[®]
Enjoy now.



eBook Reader Pyrus

PL


1	Poznajemy TrekStor eBook Reader Pyrus	5
1.1	Elementy sterowania	5
1.2	Strona główna eBook Reader Pyrus	8
1.3	Menu główne eBook Reader	10
1.3.1	Zakładki	11
1.3.2	Biblioteka	11
1.3.3	Kup ebooki	11
1.3.4	Wyszukiwanie eBooków.....	11
1.3.5	Explorer	12
1.3.6	Obrazy.....	12
1.3.7	Ustawienia	13
1.3.8	Podręcznik użytkownika	16
1.3.9	Z powrotem do ekranu głównego.....	17
2	Ładowanie eBook Readera	18
3	Włączanie i wyłączanie eBook Readera	19
4	Używanie kart pamięci.....	19
4.1	Wkładanie karty pamięci	19
4.2	Wyjmowanie karty.....	19
4.3	Ograniczenia systemów NTFS	20
5	Czytanie eBooka.....	21









5.1	Otwieranie eBooków	21
5.1.1	z biblioteki	21
5.1.2	Z poziomu ekranu głównego	21
5.2	Czytanie eBooków	22
5.2.1	Ustawianie zakładki	22
5.2.2	Zakładki	22
5.2.3	Spis treści	23
5.2.4	Idź do strony	23
5.2.5	Wyszukiwanie	23
5.2.6	Rozmiar czcionki.....	23
5.2.7	Czcionka.....	23
5.2.8	Interlinia	24
5.2.9	Marginesy	24
5.2.10	Tylko tekst (ponowienie).....	24
5.2.11	Obracanie wyświetleniem	24
5.2.12	Auto przewracanie strony	24
5.2.13	Odświeżanie stron	24
5.2.14	Dodawanie do ulubionych.....	25
5.2.15	Informacje o eBooku	25
6	Wczytywanie nowych książek do eBook Readera	26

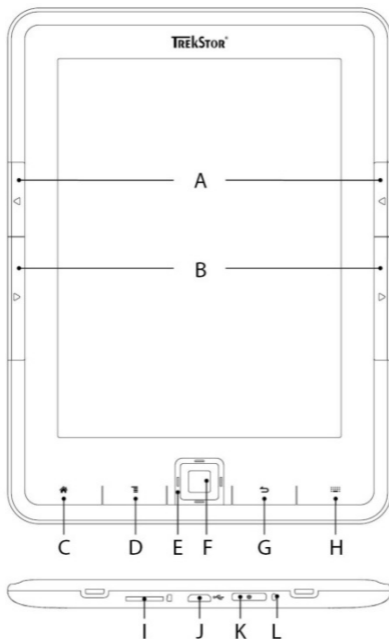
6.1	Przenoszenie eBooków i obrazów do eBook Readera bez praw autorskich.....	26
6.2	Przenoszenie plików ePUB i PDF z zachowaniem praw autorskich DRM	27
6.2.1	Dlaczego DRM?	27
6.2.2	Adobe® ID	27
6.2.3	Instalowanie Adobe® Digital Editions (ADE)	28
6.2.4	Autoryzacja urządzenia	28
6.2.5	Ściąganie eBooków przy użyciu Adobe® Digital Editions i kopiowanie do eBook Readera.....	29
7	Wylogowywanie i odłączanie eBook Readera od komputera.....	33
8	Instrukcje bezpieczeństwa.....	34
8.1	Akumulatory.....	34
8.2	Działanie	34
8.3	Czyszczenie i konserwacja	35
9	Uwagi dotyczące praw autorskich i znaków towarowych	36
10	Informacje o wsparciu	39

1 Poznajemy TrekStor eBook Reader Pyrus

1.1 Elementy sterowania





- A)  **Przewrót do tyłu:** Przycisku po prawej lub lewej stronie w aplikacji readera używamy, aby wrócić do poprzedniej strony lub do poprzedniego wyświetlenia menu w jakimkolwiek menu.
- B)  **Przewrót do przodu:** Aby przewrócić na następną stronę w książce lub wyświetlić następny ekran menu, wciskamy przycisk po prawej lub lewej stronie wyświetlenia.
- C)  **Wywołanie ekranu powrotu do strony głównej:** Aby wrócić do strony głównej z jakiegokolwiek strony, użyj przycisku .
- D)  **Wywołanie menu głównego lub podmenu:** Używając tego przycisku na stronie głównej, wchodzimy do głównego menu eBook Reader'a. Jeśli eBook jest otwarta, jej menu można wywołać tym przyciskiem. Inne podmenu można wywołać z poziomów innych funkcji/trybów, takich jak obrazy, zakładki, ulubione, explorer.
- E) **Przycisk nawigacji:** Przycisku tego używamy, aby wybierać książki, przewijać menu i przewracać strony.
- F)  **Przycisk OK:** Przycisku tego używamy do zatwierdzania aktualnych wyborów.
- G)  **Przycisk Wstecz:** Przycisk  przenosi nas odpowiednio do poprzedniego poziomu menu, zamyka lub opuszcza menu lub widok.

H)  **Wyszukiwanie/pole tekstowe:** Kiedy czytamy eBook lub wywołujemy funkcję wyszukiwania z poziomu jednego z podmenu, przycisk ten powoduje wyświetlenie klawiatury, celem wprowadzenia tekstu, lub chowa klawiaturę.

I) **Kieszonka na kartę microSD/microSDHC:** Za pomocą kart pamięci można rozszerzyć przestrzeń zapisu eBook Reader'a do 32 GB. Włóż kartę pamięci do kieszeni karty, interfejsem do góry, aż poczujesz lekkie kliknięcie.

J) **Port Micro USB:** Służy do podłączenia eBook Reader'a do komputera poprzez port Micro USB, za pomocą załączonego kabla USB. W ten sposób można zapisać nowy eBook na Readerze i naładować akumulatory. Aby naładować akumulatory, można ewentualnie naładować Readera odpowiednim źródłem zasilania (na przykład ładowarką, TrekStor USB Charger e.fx) poprzez odpowiednią wtyczkę.

K)  **Przycisk zasilania (włączony/wyłączony):** Aby włączyć lub wyłączyć eBook Readera, wciśnij i przytrzymaj przycisk przez 2-3 sekundy. Jeśli przyciśniesz  przycisk zbyt krótko, włączysz lub wyłączysz tryb oczekiwania.

L) **Dioda statusu LED:** Podczas ładowania, dioda statusu świeci. Po zakończeniu ładowania, dioda wyłącza się.

1.2 Strona główna eBook Reader Pyrus

Now reading



Before The Big Bang

Brian Clegg

Last reading: 21-03-2012 / 10:20

Page: 123

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the

Recently read

Faster- The Acceleration of Just About Everything

James Gleick


Moral Relativism

Steven Lukes

Eat Pray Love

Elizabeth Gilbert

Newly added



Lowboy

John Wray



Send Me

Patrick Ryan


Library


Na ekranie strony głównej, znajdują się książki, które ostatnio przeczytałeś lub załadowałeś do Readera.

- Dlatego ostatnio otwierana książka ukazuje się na górze, z podaniem tytułu, autora, czasu ostatniego czytania, liczby stron oraz paragrafów ostatnio przeglądanej strony.
- Poniżej, wyświetlane są trzy ostatnio otwierane eBooki, z podaniem tytułu i autora.
- Dwa ostatnio-zapisane eBooki w eBook Readerze znajdują się pod zakładką "*OSTATNIO DODANE*".
- Wszystkie eBooki, zapisane w Readerze, znajdują się pod przyciskiem "*BIBLIOTEKA*".

Z poziomu podglądu lub biblioteki, wybierz przyciskami nawigacji książkę i zatwierdź wybór wciskając przycisk **OK**. Aktualny wybór oznaczony jest zawsze grubą linią.

1.3 Menu główne eBook Reader

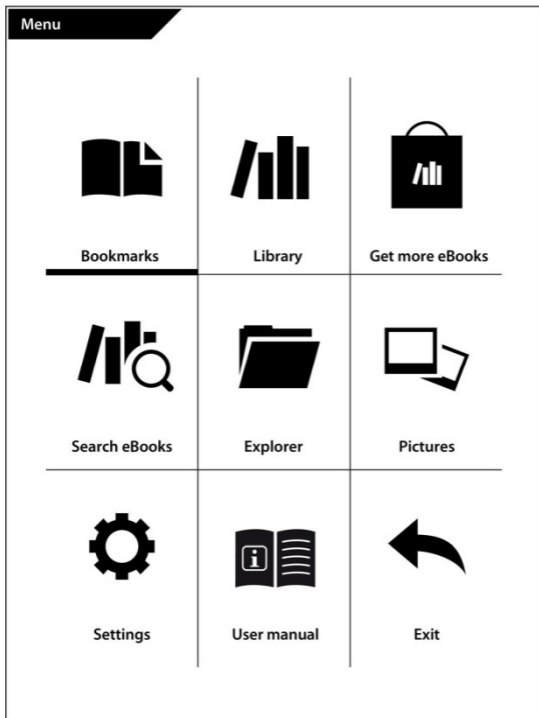



Po wywołaniu ekranu głównego, do menu głównego eBook Readera można wejść przyciskiem , po lewej stronie przycisków nawigacyjnych.

1.3.1 Zakładki

Tutaj znajdują się zakładki ułożone wg tytułów książek.

Usuń zakładki

Jeśli chcesz usunąć jedną lub więcej zakładek w danej książce, możesz usuwać je indywidualnie wybierając każdą bezpośrednio wg tytułu i następnie wywołując podmenu przyciskiem  i wybierając opcję "USUŃ ZAKŁADKĘ". Jeśli chcesz usunąć wszystkie zakładki, musisz przejść do tytułu wybierając go i otwierając podmenu bezpośrednio przyciskiem . Wtedy masz możliwość usunięcia zakładek zapisanych dla danej książki.

1.3.2 Biblioteka





Tutaj znajdują się wszystkie eBooki zapisane w twoim urządzeniu.

1.3.3 Kup ebooki

Dowiedz się jak i gdzie uzyskać kup ebooki.

1.3.4 Wyszukiwanie eBooków

Przy użyciu funkcji wyszukiwania zintegrowanego, istnieje możliwość wyszukania książki wg tytułu, nazwiska autora lub nazwy pliku. W tym celu użyj klawiatury i przy użyciu przycisków nawigacyjnych przeszukaj pole z literami. Jeśli musisz wybrać umlaut lub jakąś szczególną literę, za

pomocą bocznych przycisków  lub , możesz uzyskać inną klawiaturę. Zakończ wprowadzanie liter klikając na klawiaturze "ZROBIONE" lub zamykając klawiaturę przyciskiem . Potwierdzając przyciskiem , rozpoczniesz proces wyszukiwania.

1.3.5 Explorer


Explorer wyświetla eBooki i obrazy wg folderów, które ściągnąłeś do swojego Readera.



Informacje: Formaty plików nieobsługiwane przez eBook Readera, oznakowane są znakami zapytania.


Wyszukiwanie w Explorerze: Jeśli w Explorerze chcesz wyszukać plik, wykonaj wszystkie kroki, jak w przypadku wyszukiwania eBooków (1.3.4).


Usuwanie: Tutaj możesz bezpośrednio usuwać pliki z urządzenia. Aby tego dokonać, wybierz eBook lub obraz i z podmenu wybierz "USUŃ". Potwierdź swój wybór w następnym oknie klikając "TAK".

1.3.6 Obrazy

W tym trybie, obrazy zapisywane są obrazy w urządzeniu lub karcie pamięci, wyświetlanej w widoku listy lub w widoku reprezentacji. Widok można regulować wciskając przycisk  w menu obrazów.

Otwieranie obrazów: Za pomocą przycisków nawigacyjnych, wybierz pożądany obraz i otwórz go wciskając przycisk . Po otwarciu obrazu, dostępne są dalsze opcje z poziomu przycisku .

Obracanie: Możesz obracać obraz o 90 stopni w prawo lub w lewo. Z menu obrazów wybierz "OBRÓT" i preferowany kierunek obrotu. Przycisk  przywraca oryginalną pozycję widoku.

Zoom: Aby powiększyć lub zmniejszyć obraz, wybierz przycisk "POWIĘKSZ" lub "ZMNIEJSZ". Przycisk  powoduje powrót do oryginalnego rozmiaru.

Wyświetlanie slajdów: Tutaj można określić, jak szybko i w jakiej sekwencji obrazy mają być wyświetlane w pokazie slajdów.

1.3.7 Ustawienia

Aby dokładnie ustawić Readera z uwzględnieniem nawyków czytania, różne opcje dostosowań są dostępne w "USTAWIANIACH".


Tempo odświeżania strony: Tutaj możesz ustawić, jak często ma być odświeżana strona eBooka. Im rzadziej jest odświeżana strona, tym większe jest prawdopodobieństwo wyświetlania tak zwanych smużeń na ekranie twojego readera.

Informacje: Smużenia są typowym objawem podczas pracy z cyfrowymi wyświetleniami atramentu. Jeśli wywoływanych jest kolejno wiele stron bez całkowitego odświeżania ekranu, może się zdarzyć, że "resztki" z poprzednich stron pojawiają się na kolejnych ekranach.

Aby zapobiec smużeniu, należy często odświeżać wyświetlenia. Natomiast, wymaga to więcej mocy obliczeniowej, niż rzadkie odświeżanie. Możesz zdecydować, czy twój eBook Reader ma wykonywać pełne odświeżanie co 3, czy co 5 stron.

Ustawienia oszczędzania energii:


Czuwanie: W trybie czuwania niektóre funkcje są wykonywane w tle – odwrotnie, niż w przypadku zupełnego wyłączenia Readera. Tutaj możesz ustawić po jakim czasie tryb czuwania ma być wybierany automatycznie przy braku aktywności.

Możesz również włączyć lub wyłączyć tryb czuwania wciskając przycisk . Po ponownym wyprowadzeniu eBook Readera z trybu "czuwania", wyświetlona zostanie ostatnia strona lub ostatnie menu wyświetlane przed wejściem w tryb czuwania.

Zamykanie automatyczne: Tutaj ustawiasz, czy twoje urządzenie ma wyłączyć się automatycznie, w celu oszczędzania energii.

Czyli okres czasu, po jakim Reader ma przechodzić w stan czuwania. Jeśli wyłączyłeś funkcję czuwania, okres wyłączenia zaczyna się od momentu wciśnięcia jakiegokolwiek przycisku w Readerze.

Twój czas ostatniego czytania zachowywany jest zawsze podczas wyłączania urządzenia, tak aby można było kontynuować czytanie od momentu jego ostatniego zakończenia.

Aby włączyć ponownie Readera, przytrzymaj przycisk  w eBook Readerze przez 2 do 3 sekund. Jeśli Reader został wyłączony, podczas ponownego włączenia pojawia się strona główna.

Czas i data: Tutaj możesz ustawić czas i datę twojego urządzenia. Aby wyregulować ustawienia i potwierdzić przyciskiem "OK", użyj przycisków nawigacyjnych.

Ustawienia języka: Aby zmienić język systemu twojego eBook Readera, otwórz pozycję menu "JĘZYK" i wybierz pożądany język przyciskiem nawigacji.

Formatowanie pamięci urządzenia: Po wybraniu tej funkcji i zatwierdzeniu wyboru, **wszystkie** pliki zachowane w twoim urządzeniu zostaną usunięte. Zatem, przed formatowaniem, należy zawsze zrobić kopię zapasową.

Przywracanie ustawień domyślnych: Funkcja ta przywraca fabryczne ustawienia domyślne. **Żadne** pliki (np. eBooki lub obrazy) zapisane w twoim eBook Readerze nie zostaną usunięte.

Informacje o urządzeniu: Informacje o urządzeniu zawierają wszystkie ważne informacje systemowe eBook Readera. Wyświetlane są, wersja oprogramowania, pojemność zapisu, dostępne miejsce w pamięci zewnętrznej oraz karcie zewnętrznej, jeśli istnieje.

Informacja o autoryzacji DRM: Twoje urządzenie jest licencjonowane przez Adobe® Digital Editions (ADE) dla PC, wyświetlany jest tutaj twój identyfikator – Adobe ID. Jeśli nie, autoryzuj swoje urządzenie wg poniższego opisu w p.3.2.4.


Jeśli chcesz usunąć autoryzację DRM, kliknij pozycję menu i potwierdź.

UWAGA: Autoryzacja DRM dla eBook Readera zostanie usunięta, WSZYSTKIE aktywacje DRM nabytych eBooków DRM zostaną usunięte z twojego eBook Readera. W takim przypadku, musisz autoryzować swoje urządzenie za pomocą swojego identyfikatora ADE.

1.3.8 Podręcznik użytkownika

Tutaj znajdziesz szczegółowy podręcznik użytkownika dla swojego eBook Readera.

1.3.9 Z powrotem do ekranu głównego

Z tego pola możesz wyjść z głównego menu wciskając odpowiednio przyciski  lub , aby powrócić do ekranu głównego.

2 Ładowanie eBook Readera

Zarówno przed pierwszym użyciem, jak i wtedy, kiedy akumulatory są zużyte, musisz naładować eBook Readera.

Po podłączeniu swojego TrekStor eBook Reader Pyrus załączonym kablem Micro USB do komputera lub z wykorzystaniem zasilania ładowarki (np. TrekStor USB-Charger e.fx) z wyjściem zasilania, urządzenie jest ładowane automatycznie. Po ok. 3 godzinach akumulatory są w pełni naładowane i proces ładowania zatrzymywany jest automatycznie, aby zapobiec przeładowaniu.


Uwaga: Podczas ładowania, dioda statusu świeci. Po zakończeniu ładowania, dioda wyłącza się.

Uwaga: Maksymalna wydajność akumulatora uzyskiwana jest po 10 cyklach ładowania.


Dzięki inteligentnemu zarządzaniu energią eBook Reader Pyrus, tygodniami można czytać przy jednym naładowaniu.

Po włączeniu eBook Readera, w prawym, górnym rogu wyświetlany jest status akumulatora.

3 Włączanie i wyłączenie eBook Readera

Aby włączyć eBook Readera, wciśnij i przytrzymaj przycisk  przez 2 do 3 sekund. Trzeba chwilę poczekać, aby eBook został wczytany i aby wyświetliła się jego zawartość.

Uwaga: Jeśli eBook Reader nie działa, należy go naładować.

Aby wyłączyć eBook Readera, wciśnij i przytrzymaj przycisk  przez 2 do 3 sekund.

4 Używanie kart pamięci

4.1 Wkładanie karty pamięci

eBook Reader obsługuje karty microSD/microSDHC. Włóż kartę w następujący sposób:

Upewnij się, że karta wchodzi odpowiednio skierowana interfejsem do góry. Włóż kartę do Readera, aż kliknie.

Uwaga: Jeśli włożysz kartę nie odpowiednią stroną, możesz uszkodzić zarówno kartę, jaki i eBook Readera.

4.2 Wyjmowanie karty

Najpierw, naciśnij lekko kartę, a potem wyjmij ją ostrożnie.

Uwaga: Przy wkładaniu i wyjmowaniu karty, eBook Reader może potrzebować kilku sekund na aktualizację danych.

Uwaga: Jeśli eBook Reader nie wykazuje aktywności po włożeniu karty pamięci microSD/microSDHC, wyjmij ją i włóż ponownie.

Uwaga: Nie wyjmuj karty, kiedy jej zawartość jest wczytywana do pamięci komputera. W takim przypadku zakłócana jest praca Readera i może zachodzić konieczność jego ponownego uruchomienia.

4.3 Ograniczenia systemów NTFS

Twoja karta jest sformatowana w systemie alokacji plików NTFS, zachowane eBooki nie są obsługiwane przez Adobe® Digital Editions, jeśli twój eBook Reader jest podłączony do komputera. (Zalecany system alokacji plików: FAT32)


5 Czytanie eBooka

5.1 Otwieranie eBooków


5.1.1 z biblioteki

Możesz wybrać i otworzyć eBooka do czytania albo bezpośrednio z ekranu głównego lub otworzyć bibliotekę i wybrać z niej daną pozycję.



eBooki są ułożone wg tytułów. Korzystając z menu możesz zmienić wyświetlaną listę wg widoku okładki lub posortować eBooki wg "TYTUŁU", "AUTORA", "OSTATNIO CZYTANYCH" lub "NOWO-DODANYCH". W folderze "ULUBIONYCH" znajdują się wszystkie eBooki wybrane jako ulubione.

Dodatkowo, masz możliwość wyszukiwania w podmenu biblioteki wg tytułów, nazwiska autora lub nazwy pliku. Wywołaj podmenu wciskając przycisk  i wyszukuj. Wyszukiwanie odbywa się wg takich samych kroków, jak opisano w punkcie 1.3.4.


5.1.2 Z poziomu ekranu głównego

Otwórz booka wybierając go przyciskami nawigacji i wciśnij przycisk , aby zatwierdzić wybór.

5.2 Czytanie eBooków

Jeśli otworzyłeś eBooka, możesz przewracać strony używając przycisku  lub . Pasek na górze eBooka pokazuje tytuł, aktualną stronę oraz całkowitą liczbę stron.


Uwaga: Całkowita liczba stron eBooka może się zmieniać w zależności od wybranej czcionki, marginesów i interlinii.

Aby wejść do menu eBooka, uzyskać więcej informacji o książce, wykonać ustawienia lub zrobić zakładki, wciśnij przycisk .

5.2.1 Ustawianie zakładek

W tej sekcji możesz zaznaczyć jakąkolwiek stronę książki, aby ją potem szybko odszukać. Jeśli dana strona posiada wcześniej zrobione zakładki, pojawia się opcja "USUŃ ZAKŁADKĘ".

5.2.2 Zakładki

Oto lista zakładek utworzonych już w danej książce. Przejdź do danej zakładki i potwierdź swój wybór wciskając przycisk . Jeśli chcesz usunąć jedną lub wszystkie zakładki, wybierz opcję "USUŃ ZAKŁADKI" lub "USUŃ WYBRANE ZAKŁADKI" i potwierdź usunięcie przyciskiem "TAK".

5.2.3 Spis treści

Tutaj dostępny jest spis treści. Przejdź do danego rozdziału i potwierdź swój wybór wciskając przycisk **OK**. Pamiętaj, że nie każda książka posiada spis treści.

5.2.4 Idź do strony

Wprowadzając numer konkretnej strony możesz przejść bezpośrednio do tej strony eBooka. Wprowadź wymagany numer strony przy użyciu przycisków nawigacyjnych i zatwierdź wybór przyciskiem **OK**.

5.2.5 Wyszukiwanie

Używając tej funkcji możesz wyszukiwać specyficzne słowa w całej książce. Pamiętaj o krokach 1.3.4. Jeśli wyszukiwanie się powiedzie, wyszukiwane słowa są podświetlone w eBooku. Przy użyciu przycisków nawigacji możesz przenosić się do następnych rezultatów wyszukiwania.

5.2.6 Rozmiar czcionki

Różne rozmiary czcionek zapewniają łatwiejsze czytanie dla różnych osób. Twój Reader oferuje możliwość ustawiania 6 rodzajów czcionki wg indywidualnych preferencji.

5.2.7 Czcionka

TYLKO W DOKUMENTACH TEKSTOWYCH

Jeśli otworzyłeś dokument w formacie *.txt, możesz wybrać różne czcionki wyświetlania tekstu.

5.2.8 Interlinia

TYLKO W DOKUMENTACH TEKSTOWYCH

Istnieją różne opcje interlinii. Wybierz najbardziej odpowiednią dla siebie.

5.2.9 Marginesy

Funkcja ta umożliwia ustawienia marginesów strony.

5.2.10 Tylko tekst (ponowienie)

TYLKO W DOKUMENTACH TEKSTOWYCH

Opcję tę wybieramy w formatach PDF, wtedy wyświetlany jest tylko tekst. Przy takim ustawieniu, grafika jest ukrywana.

5.2.11 Obracanie wyświetleniem

Możesz obracać wyświetleniem o 90 stopni w prawo lub w lewo. Po prostu wybierz preferowany kierunek obrotu

5.2.12 Auto przewracanie strony

Z pomocą tej funkcji można ustawić rytm czytania i czas automatycznego przewracania stron eBooka. Pozwala to na czytanie bez używania rąk.

5.2.13 Odświeżanie stron

Tutaj możesz wybrać częstotliwość odświeżania wyświetleń. Odnośnie dalszych informacji dot. ustawiania strony i smużenia, patrz 1.3.7.

5.2.14 Dodawanie do ulubionych

Dodaje ostatnio czytaną książkę do listy ulubionych. Lista ulubionych książek posortowanych wg tytułu dostępna jest w menu opcji biblioteki.

5.2.15 Informacje o eBooku

Po wybraniu tej funkcji, pojawia się tytuł, nazwisko autora, nazwa pliku i wydawnictwo eBooka.

6 Wczytywanie nowych książek do eBook Readera

Aby wczytać nowe książki do twojego readera, powinieneś go najpierw podłączyć za pomocą kabla Micro USB do komputera.

Po pomyślnym podłączeniu do komputera, eBook Reader przechodzi w tryb USB, co przerywa tryb czytania.

eBook Reader powinien być wykryty i wyświetlony jako "DYSK PRZENOŚNY" (lub "NAPĘD" w systemach Mac) "TREKSTOR". Aby otworzyć, kliknij dwa razy na dysk przenośny lub napęd eBook Readera.

Czytnik kart pamięci microSD/microSDHC eBook Readera jest rozpoznawany i wyświetlany jako "DYSK PRZENOŚNY" lub jako dodatkowy "NAPĘD" o nazwie "TREKSTOR". Funkcja ta jest dostępna jedynie wtedy, kiedy włożona jest karta pamięci.

6.1 Przenoszenie eBooków i obrazów do eBook Readera bez praw autorskich

Wybierz pożądane eBooki z poziomu swojego komputera i skopiuj je do jakiegokolwiek folderu na dysku przenośnym "TREKSTOR", twojego eBook Readera. Tak samo w przypadku przenoszenia obrazów.

6.2 Przenoszenie plików ePUB i PDF z zachowaniem praw autorskich DRM

Ten Reader obsługuje również zawartość utworzoną przy pomocy aplikacji chroniącej prawa autorskie Adobe® ADEPT.

6.2.1 Dlaczego DRM?

Wiele eBooków chronionych jest systemem DRM. Takie kodowanie przeznaczone jest do ochrony praw autorskich autorów i wydawnictw. Dany eBook posiada identyfikator Adobe® ID, który po ściągnięciu go na komputer, uniemożliwia odtwarzanie przez inne urządzenia. Uniemożliwia to dystrybucję zawartości chronionej prawami autorskimi, np. w sieci internetowej.

6.2.2 Adobe® ID

Aby zarejestrować swoje urządzenie na swoje nazwisko i autoryzować dla niego eBooki chronione, potrzebujesz Adobe® ID. Rejestracja Adobe® ID jest darmowa i można ją łatwo przeprowadzić na www.adobe.pl [Wstaw kod kraju zamieszkania] podczas instalacji Adobe® Digital Editions.

Oprogramowanie Adobe® Digital Editions możesz ściągnąć za darmo z www.adobe.com/products/digitaleditions. Umożliwia ono ściągnięcie eBooków chronionych DRM i transferowanie ich do twojego Readera.

6.2.3 Instalowanie Adobe® Digital Editions (ADE)

Aby ściągnąć Adobe® Digital Editions (ADE), musisz mieć komputer podłączony do Internetu.

Możesz ściągnąć Adobe® Digital Editions z <http://www.adobe.com/products/digitaleditions>. Aby zainstalować ADE, wypełniaj instrukcje programu.

W ustawieniach ADE, możesz utworzyć swój identyfikator Adobe® ID, jeśli go jeszcze nie posiadasz.

Wprowadzasz adres mailowy i wypełniasz formularz wg następujących instrukcji.

Po rejestracji, wracasz do okna ADE.

6.2.4 Autoryzacja urządzenia

Aby aktywować, swoje konto Adobe® wprowadzasz nazwę użytkownika i hasło. Podłączasz swojego Readera do PCta. ADE rozpoznaje urządzenie eBook Readera i żąda autoryzacji. Aby przerosić eBooki chronione prawami autorskimi na swoje urządzenie, wypełnij formularz autoryzacji. Bez pomyslniej autoryzacji jest to niemożliwe.


Uwaga: Każdy identyfikator Adobe® ID obsługuje do 6 urządzeń przenośnych. Po autoryzacji, eBook Reader ukazuje się w lewej kolumnie Adobe® Digital Editions. Zawartość Readera wyświetlana jest w oknie po prawej stronie.

6.2.5 Ściąganie eBooków przy użyciu Adobe® Digital Editions i kopiowanie do eBook Readera

Aby wczytać eBooka do swojego TrekStor Readera przy użyciu Adobe® Digital Editions, wykonaj następujące kroki:

1) Nabyłeś książkę w sklepie internetowym i chcesz ją teraz ściągnąć. Aby tego dokonać, kliknij na link Download, na tej samej stronie.

2) Wyskakuje okno dialogowe. Wybierz opcje w tym oknie "OTWÓRZ ZA POMOCĄ ADOBE DIGITAL EDITIONS" i potwierdź swój wybór przyciskiem "OK".

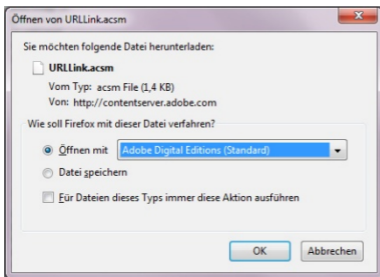


Teraz Adobe® Digital Editions otwiera się i twój eBook jest ściągany i zapisywany w folderze "MOJE WYDANIA CYFROWE" (Windows® 7: "BIBLIOTEKI → DOKUMENTY" lub w Windows® XP: w "MOJE PLIKI").

Teraz możesz skopiować eBooka przeciągając i upuszczając go na swoim urządzeniu. Kliknij go i przeciąg myszą do swojego Readera ("TREKSTOR").



lub

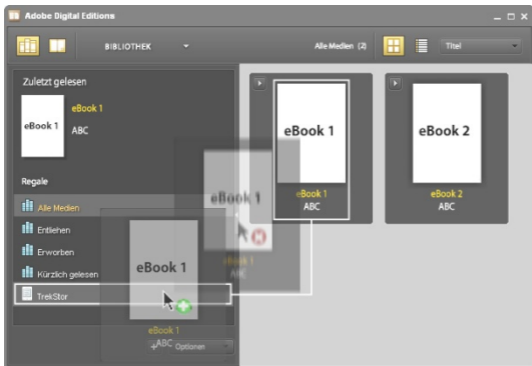

Po udanym transferze, eBook jest wyświetlany w twoim Readerze.

Uwaga: Jeśli Adobe® Digital Editions nie jest w stanie ściągnąć i otworzyć eBooka automatycznie, wczytaj plik *.acsm tego eBooka i wykonaj następujące kroki:

Otwórz folder ściągnięcia pliku *.acs. Kliknij podwójnie plik *.acsm i wyjdź z ściągnięcia eBooka przy użyciu Adobe® Digital Editions. Teraz powinno się rozpocząć ściągnięcie a ściągnięty eBook powinien być powiązany z Adobe® ID.

Uwaga: Autoryzacja DRM dla eBook Readera zostanie usunięta, WSZYSTKIE aktywacje DRM nabytych eBooków DRM zostaną usunięte z twojego eBook Readera. W

takim przypadku, musisz autoryzować swoje urządzenie za pomocą swojego identyfikatora ADE.

Uwaga: Więcej informacji o Adobe® Digital Editions, oraz ochronie praw autorskich Adobe® ID and the Adobe® ADEPT możesz uzyskać pod <http://www.adobe.com/products/digitaleditions/help/>.

7 Wylogowywanie i odłączanie eBook Readera od komputera

Aby uniknąć uszkodzeń urządzenia i utraty danych, wypełniaj zalecaną procedurę wylogowywania!

Windows® 7/Vista™/XP

W prawym, dolnym rogu ekranu, na pasku zadań, kliknij lewym przyciskiem myszy na "USUŃ BEZPIECZNIE urządzenie". W oknie dialogowym wybierz "USB Urządzenie masowego zapisu - Napęd" i następnie odłącz swojego eBook Readera od komputera.

Mac® OS X ab 10.4

Usuń napęd "TREKSTOR" z "pulpitu" klikając ikonę napędu i przeciągając ją do kosza. Teraz możesz odłączyć eBook Readera od komputera.

8 Instrukcje bezpieczeństwa

8.1 Akumulatory

- Akumulatory należy ładować w temperaturze od 0° do 35° C.
- Nie ładować eBook Readera, jeśli jego baterie są uszkodzone lub istnieją wycieki.

8.2 Działanie

- Nie wystawiać eBook Readera na działanie silnych promieni słonecznych, skrajnych temperatur, wilgoci lub wibracji.
- Nie przykrywać niczym eBook Readera w czasie działania lub ładowania. Może to powodować przegrzanie.
- Chronić eBook Readera przed:
 - Skrajnymi temperaturami
 - Bezpośrednim działaniem promieni słonecznych
 - Dużą wilgotnością lub substancjami korozyjnymi
 - Ujemnymi temperaturami
- Wyłączyć natychmiast eBook Readera, jeśli zostanie zamoczony. Zanim włączysz go ponownie, poczekaj, aż zupełnie wyschnie.
- Wskazania pojemnościowe w twoim systemie operacyjnym mogą być inne, niż wskazania urządzenia. Podobnie jak większość producentów urządzeń komputerowych, TrekStor stosuje specyfikacje (np. 1 GB = 1.000.000.000 bajtów) wg międzynarodowego systemu jednostek miar (SI). Niestety, wiele systemów

operacyjnych nie jest dostosowanych do tej normy i wyświetla niższą pojemność, ponieważ opiera swoje wyliczenia na założeniu, że 1 GB = 230 bajtów = 1.073.741.824 bajtów.

8.3 Czyszczenie i konserwacja

- Ekran czyścimy wilgotną ściereczką, nie używamy żrących środków. eBook Readera przechowujemy w odpowiedniej torbie ochronnej, aby uniknąć zadrapań (kupujemy osobno).
- Naprawy techniczne mogą być wykonywane tylko przez autoryzowane osoby. Nie można otwierać produktu, ani nie wykonywać żadnych zmian. Komponenty produktu nie mogą być reperowane przez użytkownika.
- Przechowuj urządzenie w warunkach maksymalnie wolnych od kurzu.

9 Uwagi dotyczące praw autorskich i znaków towarowych

Regulacje prawne dotyczące praw autorskich dla tego produktu lub zawartości jego podręcznika (ilustracje, dokumenty powiązane itp.) zabraniają nieupoważnionego kopiowania bez zgody właściciela tych praw.

Dodatkowo, użycie danych tego produktu lub zawartości podręcznika nie jest dozwolone bez zgody TrekStor GmbH's, z wyjątkiem dla celów osobistych.

Windows i Windows Vista są albo znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych, albo w innych krajach.

System operacyjny Mac jest zastrzeżonym znakiem towarowym Apple Inc. w Stanach Zjednoczonych oraz/lub innych krajach.

System operacyjny Linux jest zastrzeżonym znakiem towarowym Linus Torwalds w Stanach Zjednoczonych oraz/lub innych krajach.

Adobe, logo Adobe, Reader i PDF są albo zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Adobe Systems Incorporated w Stanach Zjednoczonych oraz/lub innych krajach.

Producent zastrzega sobie prawo stałej aktualizacji produktu. Tego typu zmiany będą wprowadzane bez stosownego odniesienia w niniejszej instrukcji obsługi. Z tego powodu, informacje zawarte w niniejszej instrukcji obsługi nie muszą koniecznie odzwierciedlać aktualnego stanu technologicznego urządzenia.

Producent jedynie gwarantuje zgodność z celem przeznaczenia. Dodatkowo, producent nie odpowiada za straty lub szkody spowodowane utratą danych lub ich konsekwencji wynikowych.

Copyright© 2012 TrekStor GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone. Inne wymieniane produkty lub nazwy producentów są zastrzeżonymi nazwami ich stosownych właścicieli.

EC DECLARATION OF CONFORMITY

As manufacturer and importer respectively:

TrekStor GmbH
Kastanienallee 8 - 10
D-64653 Lorsch, Germany

herewith declares that the products

Product: eBook Reader Pyrus

Type: eReader

comply with the following directive(s):

- 2004/108/EC EMC Directive: Electromagnetic Compatibility
- 2006/95/EC Low Voltage Directive

The following norms were consulted to assess conformity:

•EN 55022:2006 + A1:2007

EMC: Information technology equipment - Radio disturbance characteristics - Limits and methods of measurement

•EN 55024:1998 + A1:2001 + A2:2003

EMC: Information technology equipment - Immunity characteristics - Limits and methods of measurement

•EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010

Information technology equipment - Safety - Part 1: General requirements

The CE symbol confirms that this product conforms with the above mentioned norms and regulations.

The manufacturer also declares the conformity of the product according to the following directives:

- 2001/95/EC General Product Safety
- 2002/95/EC RoHS: Hazardous substances in electrical and electronic equipment
- 2009/125/EC Ecodesign requirements for energy-using products

Lorsch, 26.03.2012



Thorsten Koroscha, LPM



10 Informacje o supportcie

W przypadku jakichkolwiek pytań odnośnie produktu TrekStor, wykonaj, con następuje:

Aby wprowadzić stosowne ustawienia, sprawdź funkcje i cechy swojego urządzenia (wg opisu na opakowaniu).

Przeczytaj uważnie instrukcje.

Przejrzyj stronę www.trekstor.de/en i aktualizacje dotyczące twojej wersji urządzenia (np. aktualnie dostępne najnowsze oprogramowanie firmowe).

Jeśli nadal masz pytania dotyczące swojego produktu, weź pod uwagę następujące opcje suportu TrekStor:

FAQ

FAQ na naszej stronie internetowej oferują szeroki zakres rozwiązywania problemów. Tutaj możesz uzyskać odpowiedzi na często zadawane pytania dotyczące produktu.

E-mail:

Wypełnij formularz suportu, dostępny w sieci lub wyślij maila do support.en@trekstor.de. Po kliknięciu przycisku

"SERVICE" na pasku menu naszej strony internetowej, uzyskasz adresy mailowe w innych krajach.

Suport telefoniczny

Znajdź numer gorącej linii w swoim kraju wchodząc na stronę "SERVICE".

TrekStor GmbH
Kastanienallee 8-10
D-64653 Lorsch
Germany
www.trekstor.de

BA-EBRPY-V1-10-PL-20120426