

TREKSTOR[®]
Enjoy now.



i.Beat veo

Contenuti

Forme e tasti	3
Schermo di visualizzazione	4
Uso di base.....	6
Menu principale	8
Video	10
Uscita TV.....	14
Musica	15
Foto.....	18
Radio FM.....	20
Registrazione	22
Explorer	23
Impostazioni	24
Luce	27
Tema	27
Risoluzione dei problemi comuni.....	28


Forme e tasti



- | | |
|--|---------------------------|
| 1. Riproduzione / pausa | 7. Ritorno |
| 2. Volume - | 8. Uscita cuffie / uscita |
| 3. Volume + | 9. USB |
| 4. Menù | 10. Micro SD |
| 5. Precedente / riavvolgimento
veloce | 11. Reset |
| 6. Avanzamento veloce | 12. MIC |

Schermo di visualizzazione

Riproduzione video

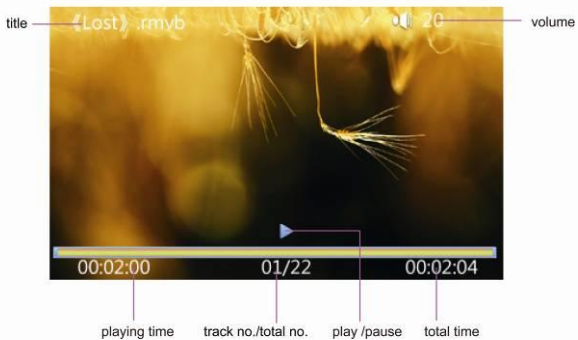

Riproduzione musica



Radio FM




Registrazione




Uso di base

Accensione

Quando è spento, premere il tasto , l'unità visualizzerà il logo di avvio, e quindi accederà al menù principale.

Spegnimento

Quando è acceso, premere a lungo il tasto  per 3 secondi per spegnere il i.Beat veo.

Reset alimentazione

Se la schermata si blocca o va in crash durante funzionamento del lettore MP4, è possibile spegnere e riavviare il lettore premendo il tasto "reset".

Collegamento del computer e trasferimento dei file di dati

Avviare il computer e collegare l'unità ad esso tramite il cavo USB. Poi si può effettuare il trasferimento dei dati e ricaricare il lettore MP4. Il lettore MP4 può anche essere utilizzato come disco rimovibile. Quindi è possibile copiare i vostri file preferiti nella cartella corrispondente di quest'unità.

Controllo volume

Negli stati di riproduzione di musica, radio FM e video, ecc, è possibile eseguire il controllo del volume utilizzando l'icona "+ / -". L'icona "+" è per aumento del volume e l'icona "-" è per la riduzione del volume. Tenere premuto il tasto "+" o l'icona "-" per aumentare o ridurre continuamente il volume.

Batteria

La batteria a polimero ad alta capacità è integrata in quest'unità.

La durata disponibile della carica della batteria dipende dal volume, tipi di file in riproduzione e il funzionamento delle batterie. Il lettore può essere impostato dall'utente come "tempo di spegnimento definito dall'utente" o "setup display"

per risparmiare energia.

Caricamento

Questo apparecchio può essere ricaricato dalla porta USB è possibile utilizzare anche il normale caricabatterie designato che è stato fornito con l'unità per ricaricarlo. Collegare l'unità con il caricabatterie per caricarla.

Se si collega il lettore al computer, quando compare l'icona della batteria piena, ciò indica che la carica è completa. In caso contrario, quando viene visualizzata l'icona della batteria in carica, ciò mostra che è ancora in carica.

Uso della scheda microSD

Dopo che questo apparecchio viene collegato al computer, si trovano due dischi rimovibili. Il primo è il disco di memoria integrata di questa unità e l'altro è il disco della scheda microSD. Se nessuna scheda è inserita, il secondo disco non può essere aperto. Questa unità supporta l'estensione della scheda microSD da 128 MB a 32 GB.

Inserimento ed estrazione della scheda microSD

Inserimento:

Mettere la scheda microSD a faccia in su (lato con il logo) (con la direzione del display come parte superiore), e inserire leggermente la scheda nella fessura. In questo modo, è possibile riprodurre il contenuto della scheda microSD.

Estrazione:

Spingere leggermente la microSD, e uscirà fuori di un poco, e poi si può togliere.


Cautela:

Si prega di effettuare l'operazione di estrazione e inserimento ad apparecchio spento! In caso contrario, ci sarà perdita di dati o danni ai file dell'unità! Se nessuna scheda è inserita, il computer non sarà in grado di eseguire le operazioni di lettura e scrittura del secondo disco rimovibile (scheda microSD). L'adattatore di alimentazione è una componente chiave del lettore portatile, che




svolge un ruolo cruciale nel mantenere il buon funzionamento del lettore portatile e proteggere la vostra sicurezza quando si utilizza il lettore. Sondaggi tra i clienti e la pratica del servizio post vendita, dimostrano che il malfunzionamento del lettore portatile in molti casi è stato causato dall'uso inadeguato degli accessori, in particolare l'alimentatore.

Utilizzare un adattatore di alimentazione scadente accorcia considerevolmente la vita del lettore portatile, l'instabilità della tensione avrà gravi effetti sul normale funzionamento del lettore portatile e porterà danni permanenti alle prestazioni del lettore e alla sua affidabilità. Utilizzare un adattatore di alimentazione scadente ridurrà anche la qualità vocale dei lettori, spegnerà il lettore quando lo si utilizza, inoltre, l'utilizzo di un adattatore di alimentazione scadente potrà causare la combustione e l'esplosione che sono pericolosi per la sicurezza dei consumatori.



Menu principale

Nel menu principale, ci sono 9 icone funzionali, tra cui: "Video", "Musica", "Foto", "FM", "Registrazione", "Explorer", "Impostazioni", "Luminosità" e "Tema". Cliccate sull'icona funzionale corrispondente per poter accedere al menù della funzione. Premere l'icona  per chiudere o espandere tutte le icone di funzione.

Funzioni dei tasti nel menu principale:

- Tasto  / : premere per spostarsi tra le funzioni: sinistra / destra.
- Tasto M: premere brevemente per confermare la funzione dell'icona selezionata e accedere alla funzione selezionata.
- Tasto : premere brevemente per tornare all'interfaccia superiore e premere a lungo per tornare al menu principale.

Menu principale

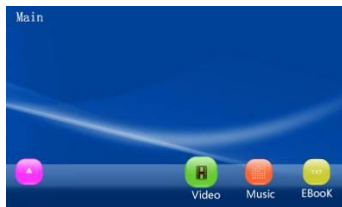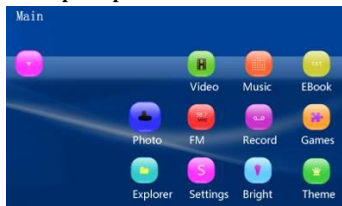

Video

Nel menù principale, selezionare l'opzione "Video" e premere il tasto "M" per poter accedere alla cartella video. Questo menù comprende 2 opzioni: Disco locale e Scheda TF.

Descrizione delle funzioni:

- **Disco locale:**

Gli utenti possono scegliere il file e le sue sottodirectory dal disco locale.

- **Scheda TF:**


Se nessuna scheda è inserita, la scheda TF non può essere visualizzata. In caso contrario, gli utenti possono scegliere il file e le sue sottodirectory da Scheda Micro TF

Menu elenco file








Funzione dei tasti:

- Tasto ⏪ / ⏩: premere per selezionare l'opzione di funzione o il file PREC / SUCC.
- Tasto M: premere brevemente per accedere all'opzione di funzione o file selezionato.
- Tasto + / -: premere per volume su o volume giù.

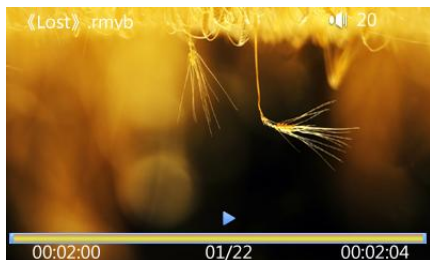- Tasto : premere brevemente per tornare al menu precedente e premere a lungo per tornare al menu principale.

Interfaccia di riproduzione video



- Tasto : riprodurre o mettere in pausa il filmato corrente.
- Tasto  / : premere rapidamente per riprodurre l'ultimo / prossimo film, premere a lungo per un veloce riavvolgimento / avanzamento.
- Tasto + / -: premere per volume su o volume giù.
- Tasto : premere brevemente per tornare al menu precedente e premere a lungo per tornare al menu principale.
- Tasto M: premere brevemente per far apparire l'interfaccia di impostazione dei filmati.

Configurazione interfaccia video

Nell'interfaccia di riproduzione video, cliccare sull'icona funzionale "M" per far apparire i menù di configurazione video. Ci sono 6 opzioni: "Modalità di riproduzione", "Zoom", "Informazioni sul File", "Ottimizzazione video", "Visualizzazione dei sottotitoli" e "Lista dei sottotitoli".

Descrizione delle funzioni:

1. Punto di rottura:

È possibile continuare a riprodurre il video dal punto in cui si è interrotto l'ultima volta. L'impostazione predefinita è "Sì", se si seleziona "Sì", il video verrà riprodotto da l'immagine da cui si è fermato l'ultima volta, se si seleziona "NO", il video verrà riprodotto dall'inizio.

2. Modalità di riproduzione:

Con questa funzione, è possibile eseguire la modalità di riproduzione video. Questo lettore dispone di 5 modalità di visualizzazione, quali: Riproduzione singola, Ripeti uno, Ripeti tutti, Sequenza e Casuale, che può essere impostato comodamente a proprio piacimento.

3. Zoom:

Con questa funzione, è possibile gestire il rapporto di formato delle immagini video. Questo lettore dispone di 3 tipi di visualizzazione, quali: Rapporto (4:3) Rapporto (16:9) e Dimensione originale, che può essere impostato facilmente a seconda della risoluzione dei file sorgente video per un effetto visivo ottimale.

4. Informazioni sul file:

Informazioni sul file permette di visualizzare le informazioni del file video attualmente in riproduzione, inclusi il "Nome del file", "Dimensione del file", "Formato file", "Tipo di codifica", "Tasso di campionamento", "Tasso di fotogramma" e "Risoluzione".

5. Ottimizzazione video:

Ci sono 5 modalità tra cui scegliere, che sono "Molto nitido", "Nitido", "Naturale", "Tenue" e "Molto tenue".

6. Visualizzazione dei sottotitoli:

Questa funzione può essere impostata per la sincronizzazione della visualizzazione di sottotitoli opzionali o permanenti.

7. Lista sottotitoli:

Se il file video incorpora sottotitoli multipli, attraverso questa opzione si possono selezionare la visualizzazione sincronizzata di diversi sottotitoli

Suggerimenti:


1. Questo iBeat veo supporta al massimo file con risoluzione video 1280*720.
2. Visualizzazione dei sottotitoli:
Questo lettore supporta file di sottotitoli *.srt per la riproduzione sincrona di sottotitoli e video.
3. Supporta la riproduzione di video in formati multipli. Se i file video scaricati sono fuori dalla gamma supportata dal lettore, che rende impossibile la riproduzione normale nel lettore, si raccomanda di utilizzare un software di conversione video, in modo che i formati di file vengano convertiti tramite il computer in quelli compresi nella gamma supportata dal lettore prima che gli stessi vengano duplicati nel lettore per la riproduzione.

Uscita TV

Il lettore supporta l'uscita TV. Il funzionamento è il seguente:

1. Nelle impostazioni, selezionare l'opzione "Uscita TV".
2. Utilizzando il cavo AV in dotazione, collegate entrambi i dispositivi tramite l'interfaccia TV-output del lettore e l'interfaccia AV-IN del televisore. Un'estremità del cavo (connettore jack nero) deve essere collegata al lettore e gli altri 3 connettori RCA (di solito giallo, bianco, rosso) all'ingresso AV del televisore.
3. Poi sul vostro i.Beat veo selezionate da "Impostazioni" → "Uscita TV" la modalità "TV" per avviare la riproduzione.

Nota:

1. **Durante la riproduzione di video su TV, lo schermo del lettore sarà spento, ma è anche possibile utilizzare il lettore con i tasti.**
2. **Se si vuole uscire dalla funzione di uscita TV, è possibile premere il tasto  per tornare allo schermo del lettore in riproduzione normale.**

Musica

Nel menù principale, selezionare l'opzione "Musica" e premere il tasto "M" per poter accedere alla cartella musica. Questo menù comprende 5 opzioni: "Mediateca", "Aggiornamento", "Riprodotti in precedenza", "Disco locale" e "Scheda TF".

Descrizione delle funzioni:

- **Mediateca:**

È possibile utilizzare la funzione "Aggiornamento Mediateca" nel disco locale per classificare tutti i file musicali. Gli utenti possono scorrere le opzioni del catalogo multimediale, per riprodurre tutti i brani o una categoria della libreria multimediale di musica. Come ad esempio "Tutti", "Artista", "Album", "Genere", "Star" e "Anno".

- **Aggiornamento:**

Questa opzione consente di aggiornare tutta la musica nel lettore sulla Lista "Tutta la Musica".

- **Riprodotta in precedenza:**

Selezionare l'opzione, il lettore ritorna all'elenco dei brani precedentemente riprodotti.

- **Disco locale:**

Gli utenti possono scegliere il file e le sue sottodirectory dal disco locale.


- **Scheda TF:**

Se nessuna scheda è inserita, la scheda TF non può essere visualizzata. In caso contrario, l'utente può scegliere il file e le sue sottodirectory da Scheda Micro TF.

Funzione dei tasti:

- Tasto ⏮ / ⏭: premere per selezionare l'opzione di funzione o il file PREC / SUCC.
- Tasto M: premere brevemente per accedere all'opzione di funzione o file selezionato.
- Tasto + / -: premere per volume su o volume giù.
- Tasto ↶ : premere brevemente per tornare al menu precedente e premere a lungo per tornare al menu principale.

Interfaccia di riproduzione della musica

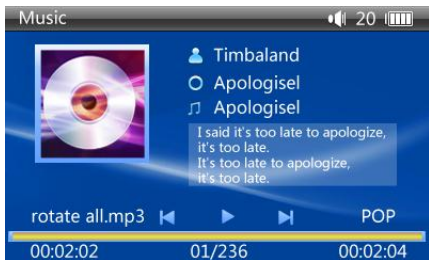

- ⏭: riprodurre o mettere in pausa il brano corrente.
- Tasto ⏮ / ⏭: premere rapidamente per riprodurre l'ultimo / prossimo brano, premere a lungo per un veloce riavvolgimento / avanzamento.
- Tasto + / -: premere per aumentare/diminuire il volume.
- Tasto M: premere brevemente per far apparire l'interfaccia di impostazione della musica e confermare l'opzione della funzione selezionata.
- Tasto ↶: premere brevemente per tornare al menu precedente e premere a lungo per tornare al menu principale.

Interfaccia di configurazione della musica:

Nell'interfaccia di riproduzione della musica, cliccare sull'icona funzionale "M" per accedere ai menù di configurazione della musica. Ci sono 5 opzioni: "EQ", "Modalità di riproduzione", "Informazioni sui file", "Colore del carattere" e "Classificazione".

Descrizione delle funzioni:

1. Configurazione della modalità EQ:

Questo menù include 7 opzioni: "Naturale", "Pop", "Classica", "Jazz", "Rock", "Soft" e "DBB". È possibile impostarle facilmente a seconda del file per ottenere un effetto audio ottimale.

2. Configurazione della modalità di riproduzione:

Questo menù fornisce 5 opzioni da selezionare, che sono "Una volta", "Ripeti uno", "Ripeti tutti", "Sequenza" e "Casuale".

3. Informazioni sul file:

Informazioni sul file permette di visualizzare le informazioni del file musicale attualmente in riproduzione, inclusi il "Nome del file", "Dimensione del file", "Formato file", "Tipo di codifica", "Tasso di campionamento" e "Bitrate".

4. Colore dei testi:

In questa opzione, è possibile impostare il colore del testo. È possibile impostarlo a seconda del file per ottenere un migliore effetto visivo.

5. Classificazione:

Gli utenti possono assegnare le informazioni rilevanti espresse in stellettes per il file corrente al fine di scegliere i brani in base al numero di stellettes.

Foto

Nel menù principale, selezionare l'opzione "Foto" e premere il tasto "M" per poter accedere alla cartella foto. Questo menù comprende 2 opzioni: Disco locale e Scheda TF

Descrizione delle funzioni:

- **Disco locale:**

Gli utenti possono scegliere il file e le sue sottodirectory dal disco locale.

- **Scheda TF:**

Se nessuna scheda è inserita, la scheda TF non può essere visualizzata. In caso contrario, gli utenti possono scegliere il file e le sue sottodirectory da Scheda Micro TF.

Funzione dei tasti:

- Tasto **◀ / ▶**: premere per selezionare l'opzione di funzione o il file PREC / SUCC.
- Tasto **M**: premere brevemente per accedere all'opzione di funzione o file selezionato.
- Tasto **+ / -**: premere per volume su o volume giù.
- Tasto **↶**: premere brevemente per tornare al menu precedente e premere a lungo per tornare al menu principale.
- **▶**: riprodurre o mettere in pausa l'immagine corrente.
- Tasto **◀ / ▶**: premere rapidamente per riprodurre l'ultima / prossima immagine, premere a lungo per un veloce riavvolgimento / avanzamento.
- Tasto **↶**: premere brevemente per tornare al menu precedente e premere a lungo per tornare al menu principale.
- Tasto **M**: premere brevemente per far apparire l'interfaccia di impostazione delle immagini e confermare l'opzione della funzione selezionata.

Interfaccia di configurazione della navigazione nelle foto:

In Interfaccia di navigazione nelle foto, premere l'icona funzionale "M" per poter esportare i menù di configurazione. Ci sono 7 opzioni: "Intervallo", "Effetti di transizione", "Riproduci sequenza", "Informazioni sull'immagine", "Zoom", "Ruota" e "Imposta sfondo".

Descrizione delle Funzioni:

1. Intervallo:

L'opzione viene utilizzata per impostare l'intervallo di tempo di cambio d'immagine mentre l'immagine viene riprodotta automaticamente.

2. Effetti di transizione:

Sotto l'impostazione del tempo di cambio d'immagine, impostare il modo in cui l'immagine corrente viene cambiata.

3. Riproduci Sequenza:

Ci sono 3 opzioni: "Sequenza", "Inverso" e "Casuale".

4. Informazioni sull'immagine:

Le informazioni inclusi: "Nome dell'immagine", "Dimensione del file", "Formato dell'immagine", "Risoluzione", "Profondità colore", "Apertura" e "Otturatore".

5. Zoom:

Nell'interfaccia di visualizzazione dell'immagine, scegliere l'opzione per allargare o restringere l'immagine.

6. Rotazione delle immagini:

Nell'interfaccia di visualizzazione dell'immagine, permette di ruotare l'immagine corrente di 90 gradi in senso antiorario o in senso orario.

7. Impostazione dello sfondo:

Sotto l'opzione, l'utente può impostare l'immagine corrente come sfondo.

Radio FM

Nel menù principale, selezionare l'opzione "Radio FM" e premere il tasto "M" per poter accedere alla Radio FM. Questo menù comprende 2 opzioni come "Ricezione FM" e "Lista dei Canali".

Interfaccia Radio FM



Funzione dei tasti:



- Tasto ⏪ / ⏩: premere per passare all'ultima / prossima Radio FM.
- Tasto + / -: premere per aumentare / diminuire il volume.
- Tasto M: premere brevemente per far apparire l'interfaccia di impostazione FM.
- Tasto ↻: premere brevemente per tornare al menu precedente e premere a lungo per tornare al menu principale.

Interfaccia di configurazione della Radio FM:

Nell'interfaccia di riproduzione della Radio FM, cliccare sull'icona funzionale "M" per accedere ai menù di configurazione della Radio FM. Ci sono 4

opzioni: "Ricerca manuale", "Ricerca automatica", "Salva Canale" ed "Elimina Canale".

Descrizione delle funzioni

- Ricerca manuale: in modalità di ricerca manuale, premere l'icona  /  per fare la ricerca manuale dei canali indietro o in avanti con un passo di 0.1 MHz.
- Ricerca automatica: in modalità di ricerca automatica, ricercare automaticamente e salvare il canale.
- Salva canale: per salvare manualmente nella lista la stazione radio che è stata ricercata.
- Elimina i canali radio: per cancellare i canali radio nella lista dei canali radio.

Nota:

- 1. Durante l'ascolto della radio FM, si prega di inserire l'auricolare che viene utilizzato come antenna. In caso contrario, non sarete in grado di trovare i canali radio.**
- 2. La radio FM non supporta la riproduzione di sottofondo.**

Registrazione

Nel menù principale, selezionare l'opzione "Registrazione" e premere il tasto "M" per poter accedere a Registrazione. Questo menù comprende 2 opzioni: "Registrazione" e "Riproduzione". Selezionare l'opzione "Registrazione" per accedere all'interfaccia di registrazione Scegli la "Riproduzione" per riprodurre i file registrati.

Interfaccia di registrazione dei file



Funzione dei tasti

- Tasto ⏪ / ⏩: premere per passare all'ultimo / prossimo file registrato.
- Tasto + / -: premere per aumentare / diminuire il volume.
- Tasto M: premere brevemente per confermare l'opzione di funzione selezionata e aprire il file selezionato.
- Tasto ↶: premere brevemente per tornare al menu precedente e premere a lungo per tornare al menu principale.
- Tasto ⏸: premere per avviare o mettere in pausa la registrazione.

Explorer

Nel menù principale, selezionare l'opzione di "Explorer" per essere in grado di accedere alla cartella explorer. Questo menù comprende 2 opzioni: Disco locale e Scheda TF.

Descrizione delle funzioni:

- **Disco locale:**

Gli utenti possono scegliere il file e le sue sottodirectory dal disco locale.

- **Scheda TF:**

Se nessuna scheda è inserita, la scheda TF non può essere visualizzata. In caso contrario, gli utenti possono scegliere il file e le sue sottodirectory da Scheda Micro TF.


Interfaccia della lista file:

Funzione delle icone:

- Tasto M: premere brevemente per far apparire il menù: Apri, copia, incolla ed elimina.
- Tasto ⏪ / ⏩: premere per riprodurre l'ultimo / successivo file od opzione
- Tasto + / -: premere per aumentare/diminuire il volume.
- Tasto ↶: premere brevemente per tornare all'interfaccia superiore e premere a lungo per tornare all'interfaccia principale.

Impostazioni

Nel menù principale, selezionare l'opzione di "Impostazioni" per accedere alla cartella Imposta Sistema. Cliccando direttamente si può accedere all'interfaccia delle opzioni d'impostazione del sistema. Questo elenco di menù comprende 10 opzioni: "Informazioni sul sistema", "Informazioni sulla batteria", Impostazione della lingua, Spegnimento automatico, Spegnimento Slumber, Timer di spegnimento dello schermo, Tono dei tasti, Luminosità, Uscita TV e Ripristina Impostazioni Predefinite. Nell'interfaccia della lista Imposta Sistema premere il tasto "M" per impostare l'opzione.

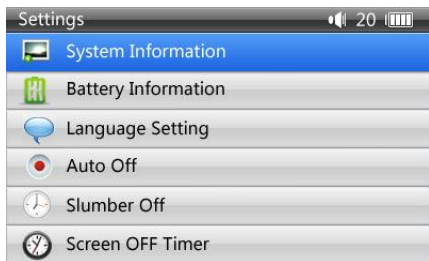

Descrizione delle funzioni:

1. Informazioni di sistema:

Nell'interfaccia della lista impostazioni, selezionare le informazioni sul sistema e accedere all'interfaccia dell'opzione. In questo menù è possibile visualizzare le informazioni sulla capacità del disco U, la capacità disponibile, il modello e la versione del firmware del disco U.

2. Alimentazione:

Selezionare l'opzione, le informazioni sulle batterie appare sullo schermo.

3. Impostazione lingua:

Per selezionare la lingua che preferite. In questo menù ci sono un sacco di lingue come il cinese semplificato, cinese tradizionale e inglese a vostra disposizione.

4. Spegnimento automatico:

Questa opzione consente agli utenti di impostare il tempo di spegnimento automatico, e se il lettore non è in riproduzione o non vi è alcuna operazione dei tasti entro il termine previsto, questo si spegne automaticamente per risparmiare il consumo della batteria. Il lettore offre 4 tempi diversi a scelta.

5. Spegnimento Slumber:

Questa opzione consente agli utenti di impostare il tempo di spegnimento sleep, e se il lettore non è in riproduzione o non vi è alcuna operazione dei tasti entro il termine previsto, questo si spegne automaticamente per risparmiare il consumo della batteria. In questo menu, ci sono 5 diverse opzioni.

6. Timer di spegnimento dello schermo:

Questa opzione consente agli utenti di impostare il tempo di chiusura sleep automatico, e se il lettore non è in riproduzione o non vi è alcuna operazione dei tasti entro il termine previsto, questo si spegne automaticamente per risparmiare il consumo della batteria. In questo menu, ci sono 6 diverse opzioni.

7. Tono tasti:

Con questa opzione, è possibile accendere o spegnere il suono dei tasti secondo necessità.

8. Luminosità:

Il lettore offre 1-5 diversi livelli di luminosità dello schermo per regolare la luminosità, 1 è il più debole, mentre il 5 è il più luminoso, maggiore è la

luminosità dello schermo, maggiore è il consumo di energia del lettore.

9. Impostazione Uscita TV:

Questa unità supporta la funzione di uscita TV. Per il modo di funzionamento fare riferimento a Uscita TV.

10. Ripristina Impostazioni Predefinite:

Selezionare questa opzione, una finestra di dialogo appare in questa schermata del menù. Scegliere se eseguire il ripristino del sistema. In caso contrario, il ripristino del sistema si chiuderà.

Luce

L'opzione è un'icona scorciatoia per la luminosità dello schermo. Toccare l'icona per modificare la luminosità dello schermo regolandola rapidamente. Il lettore offre 1-5 diversi livelli di luminosità dello schermo per regolare la luminosità, 1 è il più debole, mentre il 5 è il più luminoso, maggiore è la luminosità dello schermo, maggiore è il consumo di energia del lettore. Quindi, la funzione del pulsante è la stessa della funzione [Luminosità] nel menù [Imposta].

Tema

Ci sono 3 soggetti diversi di desktop nel lettore. Toccare l'icona per cambiare lo stile del desktop velocemente.

Risoluzione dei problemi comuni

1. Il prodotto non può essere aperto.

Controllare la batteria. Se la batteria è scarica, si prega di utilizzare l'adattatore fornito per caricare la batteria e riprovare. In base allo stato di scarica, la carica completa della batteria ha bisogno di diverso tempo. Se non c'è risposta del prodotto, si prega di RESETTARE l'unità. Si noti che RESET verrà disconnesso, ma non vi è alcuna influenza sul prodotto.

2. Nessun suono.

Controllare se il volume è impostato su "0". Se è così, si prega di impostarla nella vostra posizione preferita. Verificare se vi è qualche sorgente di riproduzione sul prodotto. Se non c'è sorgente di riproduzione sul prodotto, non vi sarà alcuna uscita del suono.

3. Rumore durante la riproduzione.

I file musicali danneggiati possono provocare il rumore, o l'uscita discontinua di audio. Controllare se l'auricolare è collegato. Vi è dello sporco nella presa / terminale dell'auricolare che genera rumore.

4. Il tempo per la riproduzione dei file nella memoria collegata è diminuito.

Rispetto ai file nella memoria interna, servono più sorgenti durante la riproduzione dei file sulla memoria esterna di MP4. Pertanto, se i dati di riproduzione sono rispettivamente salvati nello stesso file nella memoria esterna e nella memoria incorporata, il tempo per riprodurre i file dalla prima può essere ridotto.

5. Impossibile scaricare i file

Accertarsi che il computer e il lettore siano collegati correttamente.


Assicurarsi che ci sia ancora spazio in memoria.

Assicurarsi che le linee di connessione USB non siano danneggiate.

6. I file video scaricati non possono essere riprodotti

Supporta la riproduzione di video in formati multipli. Se i file video scaricati sono fuori della gamma supportata dal lettore, che rende impossibile la riproduzione normale nel lettore, si raccomanda di utilizzare un software di conversione video, in modo che i formati di file vengano convertiti tramite il computer in quelli all'interno della gamma supportata dal lettore prima che gli stessi vengano duplicati nel lettore per la riproduzione.

Instructions for removing the built in battery for safe disposal

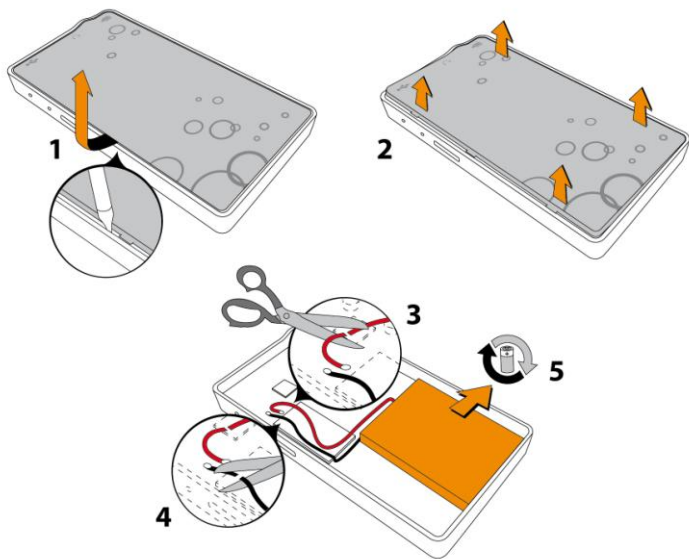

Akku-Entsorgung

Informationspflicht gemäß Batterieverordnung (BattV)

Batterien und Akkus gehören nicht in den Hausmüll. Der Verbraucher ist dazu verpflichtet, nicht mehr verwendete Batterien und Akkus ordnungsgemäß zurückzugeben. Lassen Sie diese bitte nur über den Fachhandel oder durch Batteriesammelstellen entsorgen. Hier leisten Sie einen konkreten Beitrag zum Umweltschutz.

Seit 1998 verpflichtet die Deutsche Batterieverordnung alle Bürgerinnen und Bürger, verbrauchte Batterien und Akkus ausschließlich über den Handel oder speziell dafür eingerichtete Sammelstellen zu entsorgen (gesetzliche Rückgabepflicht).

Handel und Hersteller sind verpflichtet, diese Batterien und Akkus unentgeltlich zurückzunehmen und ordnungsgemäß zu verwerten oder als Sondermüll zu beseitigen (gesetzliche Rücknahmepflicht).

 Der in diesem Gerät verbaute Akku ist mit dem nebenstehenden Zeichen, bestehend aus einer durchgestrichenen Mülltonne und der Art des verwendeten Akkus gekennzeichnet.

Akku ausbauen

 *Bevor Sie Ihr ausgedientes Gerät zur Entsorgung geben, muss der Akku aus dem Gerät entfernt werden.*

Battery disposal

Reporting requirement according to the Battery Directive (BattV)

Batteries are not part of the domestic waste. The consumer is obliged to return no longer used batteries properly. Please dispose of them by a specialized trade or a battery collection point. Hereby you make an important contribution to environmental protection.

Since 1998 the German Battery Directive compels all citizens to dispose of used batteries exclusively through the trader or specially equipped departments (legal return obligation).

Trade and manufacturers are committed to take back batteries for free and to exploit it properly or to remove it as special waste (legal take-back obligation).

 The built-in battery of this device is marked with the adjoining symbol, consisting of a crossed out bin and the used battery type.

Remove battery

 *Before you return a disused device for disposal, the battery has to be removed from the device.*

EC DECLARATION OF CONFORMITY

As manufacturer and importer respectively:

TrekStor GmbH
Kastanienallee 8 - 10
D-64653 Lorsch, Germany

herewith declares that the products

Product: iBeat veo

Type: MP3-Player

comply with the following directive(s):

- 2004/108/EC EMC Directive: Electromagnetic Compatibility
- 2006/95/EC Low Voltage Directive

The following norms were consulted to assess conformity:

- **EN 55013:2001 + A2:2006**
Sound and television broadcast receivers and associated equipment – Radio disturbance characteristics – Limits and methods of measurement
- **EN 55020:2007**
Sound and television broadcast receivers and associated equipment – Immunity characteristics – Limits and methods of measurement
- **EN 55022:2006**
EMC: Information technology equipment – Radio disturbance characteristics – Limits and methods of measurement
- **EN 55024:1998/A2:2003**
EMC: Information technology equipment – Immunity characteristics – Limits and methods of measurement
- **EN 60065:2002 /A11:2008**
Audio, video and similar electronic apparatus – Safety requirements
- **EN 60950-1:2006**
Information technology equipment – Safety – Part 1: General requirements

The CE symbol confirms that this product conforms with the above mentioned norms and regulations.

The manufacturer also declares the conformity of the product according to the following directives:

- 2001/95/EC General Product Safety
- 2002/95/EC RoHS: Hazardous substances in electrical and electronic equipment

Lorsch, 24.02.2011


Aaron Taylor, SPM

SupportInformationen

Sollten Sie Fragen zu Ihrem TrekStor Produkt haben, gehen Sie bitte wie folgt vor:

- Überprüfen Sie anhand der Produkteigenschaften und der Funktionen Ihres Gerätes (auf der Verpackung ersichtlich), ob Sie die richtigen Einstellungen vorgenommen haben.
- Lesen Sie aufmerksam die gesamte Bedienungsanleitung.
- Informieren Sie sich auf unserer Website www.trekstor.de über aktuelle Informationen zu Ihrem Produkt (z. B. neu verfügbare Firmware-Updates).

Wenn Sie weitergehende Fragen zu Ihrem Produkt haben, beachten Sie bitte die folgenden TrekStor Supportoptionen:

- FAQ** Der FAQ-Bereich unserer Website bietet Ihnen vielfältige Problemlösungshinweise. Hier erhalten Sie Antworten zu den am häufigsten gestellten Fragen zu unseren Produkten.
- E-Mail** Füllen Sie das Supportformular auf unserer Website aus oder senden Sie eine E-Mail an support.de@trekstor.de.
- Telefonsupport** Von Deutschland aus wählen Sie bitte **01805-TREKSTOR***, **01805-87357867***. Die Nummer der Supporthotline für andere Länder finden Sie auf unserer Website unter "SERVICE".
- * 14 Cent/Min. aus dem deutschen Festnetz der DTAG, max. 42 Cent/Min. aus Mobilfunknetzen.

Support Information

If you have any questions regarding your TrekStor product, please proceed as follows:

- Check the features as well as the functions of your device (apparent on the packaging), in order to use the correct settings.
- Read the manual carefully.
- Inform yourself on our website www.trekstor.de/en about the up-to-date information concerning your product (e. g. available most recent firmware releases).

In the case you have further questions regarding your product, please note the following TrekStor support options:

- FAQ** The FAQ area of our website offers you a wide range of problem solving hints. Here you can obtain answers to the most frequently asked questions concerning our products.
- E-Mail** Please fill in the support form on our website or send an E-Mail to support.en@trekstor.de. You can find mailing addresses for other countries when you click "SERVICE" at the menu bar on our website.
- Phone support** Please find the number of the support hotline for your country on our website under "SERVICE" as well.