

Gracias por elegir HUAWEI Mobile WiFi

Las funciones admitidas y el aspecto real dependen del modelo específico que haya adquirido. Las ilustraciones se proporcionan únicamente como referencia. Para obtener detalles acerca del modelo que ha seleccionado, consulte con su proveedor de servicios.

Esta guía describe brevemente las funciones de Mobile WiFi. Para ver el modo de usar Mobile WiFi y solucionar problemas, consulte la ayuda en la página de administración web. Para averiguar cómo acceder a la página de administración web, consulte "

Acceso a la página de administración web" en la página 13.

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2012. Reservados todos los derechos.
DOCUMENTO MERAMENTE INFORMATIVO QUE NO CONSTITUYE NINGÚN TIPO DE GARANTÍA.

Información general sobre HUAWEI Mobile WiFi

Supuestos de conexión


Se puede conectar un dispositivo o equipo Wi-Fi a Internet a través de Mobile WiFi. El procedimiento de conexión real depende del sistema operativo del dispositivo o equipo Wi-Fi. Los supuestos de conexión que aquí se ilustran son para su referencia.

Antes de configurar una conexión USB, instale un controlador según se le indique.


Supuesto 1: Acceso de varios dispositivos mediante Wi-Fi



Supuesto 2: Acceso de un dispositivo mediante USB

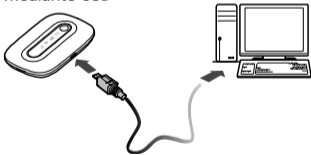

Supuesto 3: Acceso de varios dispositivos mediante Wi-Fi y USB al mismo tiempo

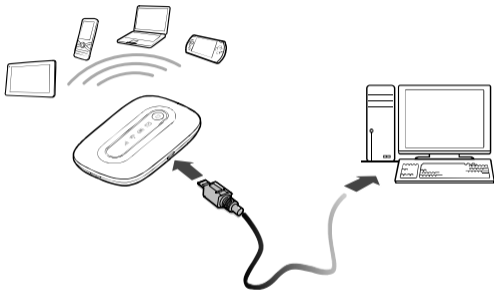


Aspecto





N.º	Elemento
1	Indicador de señal
2	Indicador Wi-Fi
3	Indicador de batería
4	Indicador SMS
5	Orificio para la correa
6	Botón de encendido
7	Puerto USB (micro USB de tipo B)

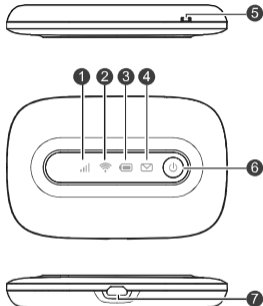
Nota:

Wi-Fi: Wireless Fidelity (Fidelidad inalámbrica)




Indicador

Icono	Indicador	Estado
 Señal	Verde	Señal intensa
	Naranja	Señal débil
	Rojo	Ausencia de señal
 Wi-Fi	Verde	Wi-Fi activado
 Batería	Verde	Batería suficiente
	Verde intermitente	En carga
	Rojo	Batería escasa
 SMS	Verde	Nuevo mensaje
	Verde intermitente	Bandeja de entrada llena

Si no se realiza ninguna operación en Mobile WiFi dentro de un período predefinido, Mobile WiFi entra en modo en espera, en el cual el indicador de batería () parpadea lentamente y los demás indicadores están apagados. Para encender los demás indicadores, pulse cualquier tecla.

SSID y clave de red inalámbrica

Para conectar un dispositivo Wi-Fi a su Mobile WiFi, se requieren un SSID y una clave de red inalámbrica. La etiqueta con los valores predeterminados de SSID y clave de red inalámbrica está pegada a Mobile WiFi.

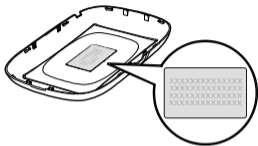


Antes de comenzar

Instalación de la tarjeta SIM y la batería

Precaución: No use ninguna tarjeta SIM que no sea estándar o sea incompatible con Mobile WiFi. En caso contrario, Mobile WiFi podría dañarse.



Inserte la tarjeta SIM en la ranura de tarjetas. Asegúrese de que la tarjeta SIM mira en la dirección correcta, tal y como se muestra en la Figura 2; a continuación, deslice la tarjeta SIM en la ranura.

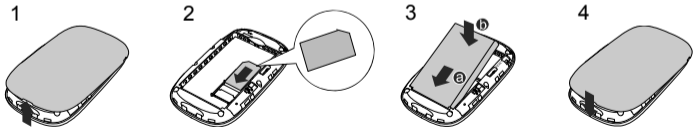


Carga de la batería

Si la batería lleva mucho tiempo sin usarse, primero habrá que cargarla.

Método 1: Mediante el cargador


Precaución:

- Use únicamente cargadores compatibles con Mobile WiFi que haya proporcionado un fabricante designado. El uso de un cargador incompatible o de un fabricante desconocido podría averiar Mobile WiFi, hacer que falle o incluso podría provocar un incendio. Dicho uso anula todas las garantías, tanto expresas como implícitas, del producto.
- El cargador es un accesorio opcional. Si no se proporciona el cargador en el paquete, puede ponerse en contacto con su distribuidor local para adquirir uno.

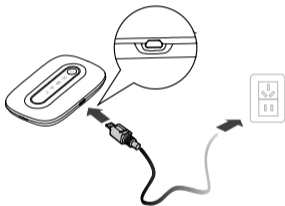

Método 2: Conexión a un PC para la carga

Conecte Mobile WiFi a un PC mediante un cable de datos compatible.

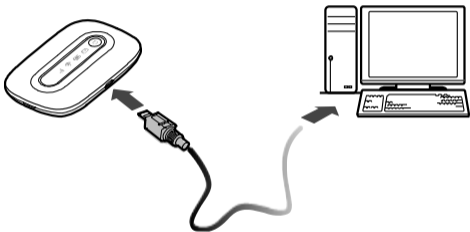


Acceso a Internet mediante la conexión Wi-Fi

De forma predeterminada, los parámetros de gestión están predefinidos en Mobile WiFi según los requisitos del proveedor de servicios. Siga estos pasos para acceder rápidamente a Internet.

Para ver el modo de usar Mobile WiFi y solucionar problemas, consulte la ayuda en la página de administración web.


Paso 1: Encienda Mobile WiFi

Mantenga pulsado  hasta que se enciendan los indicadores.

Mobile WiFi está encendido.

Nota: Mantenga pulsado  para apagar Mobile WiFi.

Paso 2: Establezca una conexión Wi-Fi (se toma como ejemplo un equipo con el sistema operativo Windows XP)

1. Compruebe que  está verde.



2. Seleccione **Iniciar > Panel de control > Conexiones de red > Conexión de red inalámbrica**.
Nota: Para configurar una conexión Wi-Fi, el PC debe tener instalado un adaptador de red inalámbrica. Si aparece **Conexión de red inalámbrica**, está disponible un adaptador de red inalámbrico. En caso contrario, compruebe que tiene instalado un adaptador de red inalámbrica.
3. Haga clic en **Ver redes inalámbricas disponibles** para mostrar una lista de redes inalámbricas disponibles.
4. Seleccione una red indicada por el SSID de Mobile WiFi y haga clic en **Conectar**.
Nota:
 - Si el parámetro de cifrado ya está configurado para Mobile WiFi, se mostrará el cuadro de diálogo Conexión de red inalámbrica. Introduzca la clave de red inalámbrica en el cuadro de diálogo.
 - La etiqueta con los valores predeterminados de SSID y clave de red inalámbrica está pegada a Mobile WiFi.
5. Espere a que aparezca el icono de conexión inalámbrica en el área de estado, en el vértice inferior derecho de la pantalla del PC.

Paso 3: Acceda a Internet

Una vez establecida correctamente una conexión Wi-Fi, podrá acceder a Internet usando los siguientes modos.

Precaución: Seleccione un modo de conexión a Internet adecuado basado en sus gastos de servicio. Por ejemplo, si está suscrito a un servicio de red basado en tiempo, se le recomienda que seleccione el modo **Manual**. Para obtener detalles acerca de los gastos de servicio, consulte con su proveedor de servicios.

Modo	Operaciones
Automático	Una vez encendido Mobile WiFi, se conectará automáticamente a Internet. Si no hay transmisión de datos durante un período de tiempo, Mobile WiFi terminará automáticamente la conexión a Internet.
Manual	Inicie la página de administración web y siga las indicaciones para conectarse o desconectarse de la red.

Nota:

- Inicie la página de administración web para seleccionar el modo de acceso a Internet.

- Puede elegir si activa o no Mobile WiFi para conectarse automáticamente a Internet aunque esté en itinerancia. Si se desactiva esta función, Mobile WiFi se desconectará automáticamente de Internet cuando esté en itinerancia. Para acceder a Internet, configure una conexión manualmente.

Acceso a la página de administración web

1. Asegúrese de que la conexión entre Mobile WiFi y el cliente es adecuada.
2. Inicie el navegador de Internet y escriba <http://192.168.1.1> en la barra de direcciones.
3. Escriba la contraseña e inicie sesión en la página de administración web.
Nota: La contraseña predeterminada es **admin**.

Uso cotidiano

Modo de ahorro de energía

Si Mobile WiFi solo funciona con la batería, elige si se habilita Mobile WiFi para apagar automáticamente la conexión Wi-Fi. Si se habilita esta función y no hay ningún dispositivo Wi-Fi que acceda a Mobile WiFi durante un período predefinido, Mobile WiFi apaga la conexión Wi-Fi automáticamente. Para encender la conexión Wi-Fi, pulse cualquier tecla.


Validación del código PIN

Si está habilitada la protección con código PIN, inicie sesión en la página de administración web y siga las indicaciones para introducir el código PIN correcto. Con la tarjeta SIM se entregan tanto el PIN como el PUK. Para obtener detalles, consulte con su proveedor de servicios.

Restauración de los valores de fábrica



Si olvida los cambios que ha hecho en algún parámetro, puede restaurar los valores de fábrica y reconfigurar Mobile WiFi. Para restaurar los valores de fábrica, mantenga pulsado el botón **RESET** hasta que todos los indicadores se apaguen. Todos los valores de fábrica se habrán restaurado correctamente.

Nota: Al restaurar los valores de fábrica se eliminarán todos los valores de configuración personales y se restauran todos los valores y parámetros de administración basada en web en sus valores predeterminados.

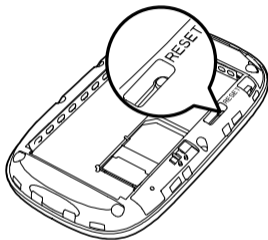

Ejemplo 1: Conexión Wi-Fi a una máquina de juegos (Sony PSP)


1. Encienda el conmutador WLAN de PSP.
2. Seleccione **Configuración > Configuración de red**.
3. Seleccione **Modo de infraestructura** para conectarse a su punto de acceso Wi-Fi local.
4. Seleccione **Nueva conexión** para especificar un nombre sencillo de recordar para la conexión.
5. Seleccione **Analizar** para detectar todas las redes situadas dentro del alcance. Se muestra la lista de puntos de acceso.

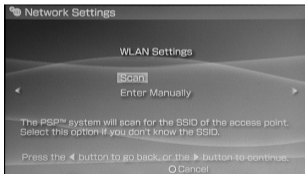

6. Seleccione una red indicada por el SSID de Mobile WiFi. Presione primero el botón ► de su máquina de juegos para confirmar el SSID y después vuelva a pulsarlo para introducir la clave de red inalámbrica.

Nota: La etiqueta con los valores predeterminados de SSID y clave de red inalámbrica está pegada a Mobile WiFi.

7. Pulse el botón ► de su máquina de juegos para continuar y, a continuación, pulse el botón X para guardar la configuración.
8. Seleccione **Probar conexión** para comprobar la conexión.
9. Vaya a **Navegador de Internet**.

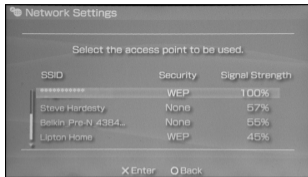

Ejemplo 2: Conexión Wi-Fi a una tablet (iPad)

1. Toque **Configuración** > **WLAN** y encienda WLAN.
2. Se detectarán automáticamente las redes situadas dentro del alcance y se mostrará la lista de puntos de acceso.
3. Seleccione una red indicada por el SSID de Mobile WiFi.
4. En caso necesario, introduzca una contraseña y toque en **Unirse**. (Las redes que requieran contraseña aparecerán con un icono de candado.)



Nota: Algunos clientes Wi-Fi tales como iPhone, iPod touch, PS3 y NDSi también pueden acceder a Internet a través de WiFi móvil. Para obtener más información, consulte las guías del usuario de los clientes Wi-Fi.

Sugerencias

Si Mobile WiFi está colocado en un entorno con mala ventilación, podría sobrecalentarse tras un uso prolongado. Cuando se sobrecalienta Mobile WiFi, se apagará y se desconectará automáticamente de la red como medida de protección. Si esto sucede, coloque el Mobile WiFi en un lugar con buena ventilación y vuelva a encenderlo.

Si tiene dificultades con el uso de Mobile WiFi, pruebe lo siguiente:

- Consulte la ayuda en la página de administración web.
- Reinicie Mobile WiFi.
- Restaure los valores de fábrica.
- Póngase en contacto con su proveedor de servicios.