

Diese Kurzanleitung, die Online-Bedienungsanleitung und das Heft "Sicherheitshinweise und rechtliche Bestimmungen" sind Bestandteile des Produktes.

Lesen Sie bitte alle drei Dokumente aufmerksam, bevor Sie Ihr Primetab in Betrieb nehmen. Sie enthalten wichtige Hinweise zur Benutzung, Sicherheit und Entsorgung des Primetab.

Bewahren Sie diese Dokumente sorgfältig auf und händigen Sie sie bei Weitergabe des Primetab vollständig an den neuen Besitzer aus.

→ Die ausführliche Bedienungsanleitung sowie die FAQs zu Ihrem Primetab finden Sie unter: www.trekstor.de/service-support.html

Lieferumfang

- TREKSTOR PRIMETAB P10
- Micro-USB-Kabel
- USB-Netzteil (100 V - 240 V)
- Reinigungstuch
- Kurzanleitung
- Sicherheitshinweise und rechtliche Bestimmungen

Nehmen Sie alle Teile aus der Verpackung und entfernen Sie das Verpackungsmaterial, inkl. der Schutzfolien, vollständig. Überprüfen Sie die Vollständigkeit der Lieferung.

Wenn Sie fehlende Teile oder Beschädigungen feststellen, wenden Sie sich umgehend an den Kundendienst.

Technische Daten

Prozessor (CPU):	MT8735 Prozessor, bis zu 1,3 GHz, 64-Bit ARMv8 Cortex-A53 Quad-Core
Betriebssystem:	Android™ 7.0 (Nougat)
RAM / Interner Speicher:	2 GB/32 GB
Grafikprozessor (GPU):	Mali-T720 MP2
Display-Größe:	10,1" (25,4 cm)
Bildschirm:	Kapazitives 10-Punkt-Multitouch-Full-HD-IPS-Display (1920 x 1200 / 16:9)
Kamera:	Frontseite: 2 MP; Rückseite: 5 MP
Schnittstellen:	Micro-USB 2.0 (Host), Audio Out/Mic In (3,5 mm), SIM-Karteneinschub
Netzwerk:	WLAN 802.11a/b/g/n 2.4 GHz/5 GHz, GSM/2G (850/900/1800/1900 MHz), UMTS/3G (900/2100 MHz), LTE/4G (B1/3/7/20), Bluetooth® 4.0
Karteneinschub:	microSD(HC/XC) bis zu 128 GB, Nano-SIM
Weitere Merkmale:	Telefonfunktion, Stereo-Lautsprecher, Mikrofon, Vibra-Funktion, GPS, G-Sensor
Größe:	ca. 259 x 154 x 8,3 mm
Gewicht:	ca. 488 g
Material / Farbe:	Aluminium, Kunststoff / Anthrazit
Akku:	Li-Ionen (laden über Micro-USB)

Betrieb und Lagerung

Temperaturbereich: 5° C bis 30° C
Relative Luftfeuchtigkeit: 30 % bis 70 %

Technische Daten zum Netzteil und Akku entnehmen Sie bitte der ausführlichen Bedienungsanleitung. Der Akku dieses Produktes kann nicht ohne Weiteres vom Benutzer selbst ausgetauscht werden.

Kurzanleitung

Das Primetab aufladen

Laden Sie Ihr Primetab vollständig auf, bevor Sie es zum ersten Mal verwenden.

- Verbinden Sie den USB 2.0 Stecker des mitgelieferten Micro-USB-Kabels mit dem Netzteil und den Micro-USB-Stecker des Kabels mit dem Primetab.

- Stecken Sie anschließend das Netzteil in eine Steckdose.

→ Lassen Sie das Netzteil nur so lange in der Steckdose, bis der Akku des Primetab vollständig geladen ist. Trennen Sie außerdem immer das Netzteil vom Primetab, wenn Sie das Primetab nicht laden.

Das Primetab zum ersten Mal einschalten

- Drücken Sie für ca. 5 Sekunden den Ein-/Ausschalter. Das Primetab fährt hoch und es erscheint der Startassistent.


- Befolgen Sie die Anweisungen des Startassistenten, um Ihr Primetab einzurichten.

Nach Beendigung des Startassistenten wird Ihr Primetab konfiguriert. Dies kann einige Minuten in Anspruch nehmen. Schalten Sie das Primetab in dieser Zeit nicht aus!

→ Bei jedem weiteren Einschalten des Primetab erscheint im Anschluss an das Hochfahren der Sperrbildschirm. Um den Bildschirm zu entsperren, wischen Sie mit Ihrer Fingerspitze von unten nach oben über den Bildschirm.

Das Applikationsmenü

Das Applikationsmenü bildet den Ausgangspunkt zu allen wichtigen Funktionen Ihres Primetab. Hier finden Sie alle auf dem Primetab installierten Applikationen und Widgets.

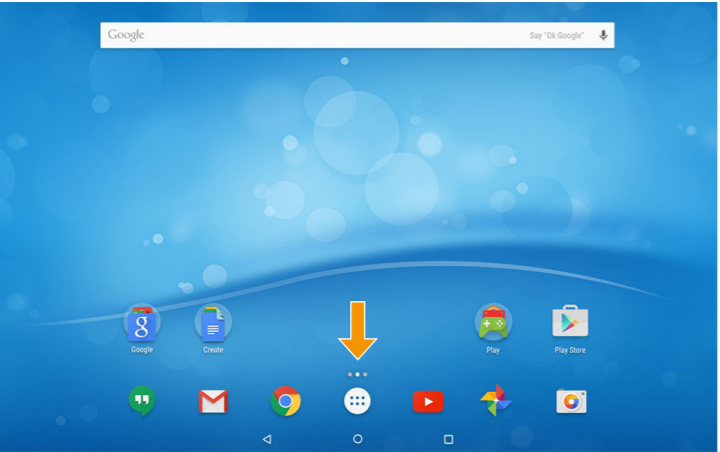

→ Auch das Symbol zum Aufrufen der Einstellungen (⚙️) befindet sich im Applikationsmenü.

WLAN aktivieren & Browser aufrufen

- Rufen Sie die Einstellungen auf.

- Tippen Sie in den Einstellungen auf "WLAN".

- Ziehen Sie den Schieber für WLAN (rechts oben im Display) mit Ihrer Fingerspitze von links nach rechts. Links oben im Display erscheint nun das Wort "An".


→ Das Primetab sucht nach allen verfügbaren Drahtlosnetzwerken in der Nähe und zeigt diese anschließend als Liste an.

- Tippen Sie auf das Netzwerk, mit dem Sie sich verbinden möchten.

- Geben Sie falls nötig den Netzwerkschlüssel (Passwort) ein.

- Tippen Sie auf "Verbinden". Das Primetab verbindet sich mit dem ausgewählten Netzwerk.

→ Sie finden den Browser als App im Applikationsmenü. Sie erkennen ihn am folgenden Symbol:



Tippen Sie auf das Symbol, um den Browser zu öffnen. Um eine Internetadresse (URL) einzugeben, tippen Sie in die mittig oben im Fenster angezeigte Suchleiste.

Apps via Google Play™ herunterladen und installieren

Um Apps herunterladen zu können, müssen Sie mit dem Internet verbunden sein. Zusätzlich benötigen Sie ein Google™-Konto.

- Öffnen Sie den "Play Store" im Applikationsmenü.

- Melden Sie sich mit Ihrem Google-Konto an. Nach erfolgreicher Anmeldung öffnet sich die Startseite von Google Play.

→ Falls Sie noch kein Google-Konto haben, tippen Sie im Anmeldefenster auf "Oder ein neues Konto erstellen". Ein Assistent begleitet Sie bei der Einrichtung Ihres Kontos.

- Suchen Sie sich eine App aus.

→ Sie können den "Play Store" mithilfe der Suchleiste oben im Display oder durch Anklicken der gewünschten Kategorie durchsuchen.

- Tippen sie in der ausgesuchten App auf "Installieren".

→ Ggf. müssen Sie die Nutzungsbedingungen akzeptieren.

→ Kostenpflichtige Apps müssen gekauft werden, bevor sie installiert werden können.

Die installierte App finden Sie im Applikationsmenü.

Reset

Sollte sich das Primetab "aufhängen" und nicht mehr reagieren, können Sie es zurücksetzen.

Halten Sie dazu den Ein-/Ausschalter solange gedrückt, bis Ihr Primetab neu gestartet / wieder hochgefahren ist. Anschließend können Sie den Ein-/Ausschalter wieder loslassen.

→ Durch das Zurücksetzen des Primetab gehen nicht gespeicherte Dateien verloren.

Das Primetab ausschalten

Standby

Um den Standby-Modus zu aktivieren, drücken Sie kurz den Ein-/Ausschalter. Erneutes kurzes Drücken weckt das Primetab aus dem Standby-Modus auf.

Herunterfahren

- Drücken Sie ca. 2 Sekunden lang den Ein-/Ausschalter. Ein Auswahlfenster erscheint.

- Tippen Sie im Auswahlfenster auf "Ausschalten". Das Primetab fährt herunter und schaltet sich aus.

Energie sparen

- Deaktivieren Sie die WLAN-Funktion, wenn Sie sie nicht verwenden.
- Lassen Sie das Netzteil nur so lange in der Steckdose, bis der Akku des Primetab vollständig geladen ist. Trennen Sie außerdem immer das Netzteil vom Primetab, wenn Sie das Primetab nicht laden.
- Reduzieren Sie in den Einstellungen unter "Display" → "Helligkeit" die Displayhelligkeit.
- Aktivieren Sie den Standby-Modus oder schalten Sie das Primetab vollständig aus, wenn Sie das Primetab nicht verwenden.

Welcome

This quick guide, the online operating instructions and the "Important safety and legal information" booklet are part of the product.

Please read all three documents carefully before you turn on your device. They contain important information about device safety, usage and disposal.

Please keep these documents in a safe place and pass them on in full to the new owner if the device changes hands.

→ Detailed operating instructions and FAQs for your Primetab can be found at: www.trekstor.de/service-support.html

Package contents

- TREKSTOR PRIMETAB P10
- Micro-USB cable
- USB power adapter (100 V – 240 V)
- Cleaning cloth
- Quick guide
- Important safety and legal information

Remove all components from the packaging and remove the packaging material, including the protective film. Check to ensure that the delivery is complete.

If you find that there are missing or damaged components, contact customer service immediately.

Technical specifications

Processor (CPU):	MT8735 processor, up to 1.3 GHz, 64-Bit ARMv8 Cortex-A53 quad core
Operating system:	Android™ 7.0 (Nougat)
RAM / Internal storage	2 GB/32 GB
Graphics unit (GPU):	Mali-T720 MP2
Screen size:	10.1" (25.4 cm)
Display:	10-point capacitive multi-touch Full HD IPS display (1920 x 1200 / 16:9)
Camera:	Front: 2 MP; Rear 5 MP
Interfaces:	Micro-USB 2.0 (host), audio out/mic in (3.5 mm), SIM card slot
Network:	WiFi 802.11a/b/g/n 2.4 GHz/5 GHz, GSM/2G (850/900/1800/1900 MHz), UMTS/3G (900/2100 MHz), LTE/4G (B1/3/7/20), Bluetooth® 4.0
Card slot:	microSD(HC/XC) up to 128 GB, Nano-SIM
More:	Call function, stereo speaker, microphone, vibra function, GPS, G-Sensor
Size:	ca. 259 x 154 x 8.3 mm
Weight:	ca. 488 g
Material / color:	Aluminium, plastic / anthracite
Battery:	Lithium-ion (charging via Micro-USB)

Operation and storage

Temperatures: 5°C to 30°C
Relative humidity: 30 % to 70 %

Refer to the detailed operating instructions for technical specifications on the power adapter and battery. The battery in this product cannot be easily replaced by users themselves.

Quick guide

Charging the Primetab

Please charge your Primetab fully before using it for the first time.

- Connect the USB 2.0 plug of the Micro-USB cable provided to the power adapter and connect the Micro-USB plug of the cable to the Primetab.

- Then plug the power adapter into a socket.

→ Only leave the power adapter connected to the socket until the battery of the Primetab is fully charged. In addition, always disconnect the power adapter from the Primetab when you are not charging the Primetab.

Turning on the Primetab for the first time

- Press the on/off switch for approximately 5 seconds. The Primetab will start up and the setup assistant will appear on the screen.


- Follow the setup assistant instructions to set up your Primetab.

Your Primetab will be configured once you complete the setup assistant. This may take a few minutes. Do not switch off the Primetab during this period!

→ Each time you turn on the Primetab after setting it up, the lock screen will appear during start up. To unlock the screen, drag the lock screen upwards from bottom to top with your fingertip.

The Applications menu

The Applications menu contains all the important functions of your Primetab. Here you can find all the applications and wid-gets installed on your Primetab.

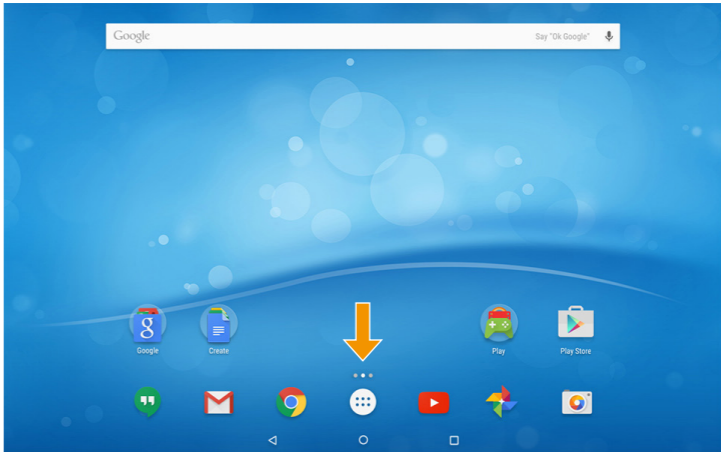

→ The icon for opening the device settings (⚙️) is also found in the Applications menu.

Activating WiFi and opening the browser

- Open the settings.

- In the settings, tap "Wi-Fi".

- Use the tip of your finger to move the slider for WiFi (in the upper right corner of the screen) from left to right. The word "On" now appears in the upper left corner of the screen.


→ The Primetab searches for all available wireless networks nearby and then displays them as a list.

- Tap the network that you wish to connect to.

- Enter the network key (password) if necessary.

- Tap "Connect". The Primetab connects to the selected network.

→ The browser is an app located in the Applications menu. It uses the following icon:



Tap the icon to open the browser. To enter an Internet address (URL), tap the search bar displayed centrally at the top of the window.

Downloading and installing apps via Google Play™

You must be connected to the Internet to be able to download apps. You also need a Google™ account.

- Open the "Play Store" in the Applications menu.

- Sign in with your Google account. Google Play opens once you have signed in successfully.

→ If you do not yet have a Google account, tap "Or create a new account" in the login window. An assistant guides you through the process of setting up an account.

- Select an app.

→ You can search the "Play Store" by using the search bar at the top of the screen or by clicking the desired category.

- Tap "Install" in the selected app.

→ You may also have to accept the terms of use.

→ Fee-based apps must be purchased before you can download them.

You can find the installed app in the Applications menu.

Reset

If the Primetab "freezes" and no longer responds, you can reset it. To reset the device, hold down the on/off switch until your Primetab restarts/reboots. You can then release the on/off switch.

→ Any files that have not been saved will be lost when the Primetab is reset.

Switching off the Primetab

Standby

Briefly press the on/off switch on the device to activate the standby mode. Press it again quickly to take the Primetab out of standby mode.

Shutting down

- Press the on/off switch for approximately 2 seconds. A selection window appears.

- Tap "Power off" in the selection window. The Primetab shuts down and turns off.

Saving energy

- Deactivate the WiFi function when it is not in use.
- Only leave the power adapter connected to the socket until the Primetab's battery is fully charged. In addition, always disconnect the power adapter from the Primetab when you are not charging the Primetab.
- Reduce the display brightness under "Display" → "Brightness level" in the settings.
- Activate standby mode or turn off the Primetab completely if you are not using the Primetab.

Deze snelstartgids, de online-bedieningshandleiding en het document "Veiligheidsaanwijzingen en wettelijke bepalingen" maken deel uit van het product.

Neem alle drie de documenten zorgvuldig door voordat u het apparaat in gebruik neemt. Ze bevatten belangrijke aanwijzingen voor het gebruik, de veiligheid en de afvoering van het apparaat.

Bewaar deze documenten zorgvuldig en geef ze bij overdracht van het apparaat door aan de nieuwe eigenaar.

→ De uitvoerige bedieningshandleiding en FAQ's over uw Primetab vindt u onder: www.trekstor.de/service-support.html

Inhoud van de verpakking

- TREKSTOR PRIMETAB P10
- Micro-USB-kabel
- USB-voeding (100 V - 240 V)
- Reinigingsdoek
- Snelstartgids
- Veiligheidsaanwijzingen en wettelijke bepalingen

Haal alle onderdelen uit de verpakking en verwijder al het verpakkingsmateriaal en beschermfolie. Controleer of de inhoud van de verpakking compleet is.

Ontbreken er onderdelen of is er iets beschadigd geraakt, neem dan onmiddellijk contact op met de klantenservice.

Technische specificaties

Processor (CPU):	MT8735 processor, tot 1,3 GHz, 64-Bit ARMv8 Cortex-A53 Quad Core
Besturingssysteem:	Android™ 7.0 (Nougat)
RAM / Interne geheugen:	2 GB/32 GB
Grafische processor (GPU):	Mali-T720 MP2
Schermdiagonaal:	10,1" (25,4 cm)
Scherm:	Capacitief 10-punts multitouch-Full-HD-IPS-display (1920 x 1200 / 16:9)
Camera:	Voorkant: 2 MP; achterkant: 5 MP
Interfaces:	Micro-USB 2.0 (host), Audio Out/Mic In (3,5 mm), SIM-kaartsleuf
Netwerk:	WiFi 802.11a/b/g/n 2.4 GHz/5 GHz, GSM/2G (850/900/1800/1900 MHz), UMTS/3G (900/2100 MHz), LTE/4G (B1/3/7/20), Bluetooth® 4.0
Kaartsleuf:	microSD(HC/XC) tot 128 GB, Nano-SIM
Andere kenmerken:	Telefoonfunctie, stereo-luidspreker, microfoon, vibra functie, GPS, G-Sensor
Afmetingen:	ca. 259 x 154 x 8,3 mm
Gewicht:	ca. 488 g
Materiaal / kleur:	Aluminium, kunststof / antraciet
Batterij:	Li-ion (laden via Micro-USB)

Gebruik en opbergen

Temperatuur:	5° C tot 30° C
Relatieve luchtvochtigheid:	30 % tot 70 %

De technische specificaties van de voeding en batterij vindt u in de uitvoerige bedieningshandleiding. De batterij in dit product is door de gebruiker niet gemakkelijk vervangbaar.

Snelstartgids

De Primetab opladen

Laad de Primetab volledig op voor het eerste gebruik.

- Sluit de USB 2.0-stekker van de meegeleverde Micro-USB-kabel aan op de voeding en sluit de Micro-USB-stekker van de kabel aan op de Primetab.

- Sluit de voeding vervolgens aan op een stopcontact.

→ Koppel de voeding los van het stopcontact als de batterij van de Primetab volledig opgeladen is. Koppel ook altijd de voeding los van de Primetab als het apparaat niet wordt opgeladen.

De Primetab voor de eerste keer inschakelen

- Druk ongeveer 5 seconden op de aan-/uitschakelaar. De Primetab start op en de opstartwizard verschijnt.


- Volg de aanwijzingen van de opstartwizard om de Primetab in te stellen.


Als de opstartwizard is voltooid, wordt de Primetab geconfigureerd. Dit kan enige minuten in beslag nemen. Schakel de Prime-tab gedurende deze tijd niet uit!

→ Telkens als u de Primetab inschakelt, verschijnt het vergrendelingsscherm. U kunt het scherm ontgrendelen door met uw vingertop van onder naar boven over het scherm te vegen.

Het toepassingsmenu

Het toepassingsmenu vormt het startpunt voor alle belangrijke functies van de Primetab. Hier vindt u alle apps en widgets die op de Primetab zijn geïnstalleerd.

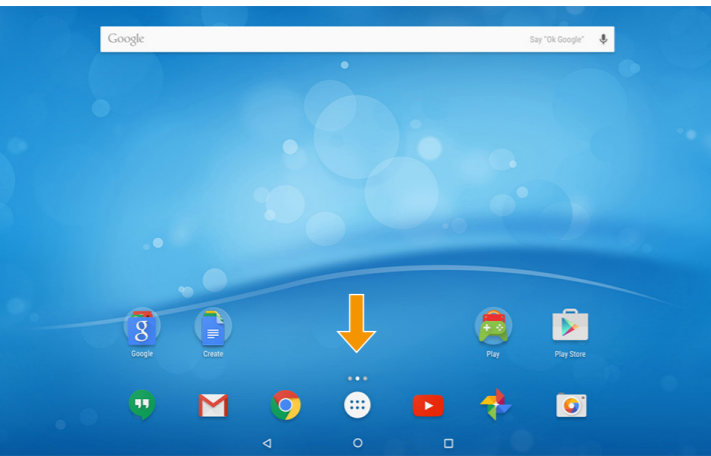

→ Ook het pictogram om de instellingen te openen  bevindt zich in het toepassingsmenu.

WLAN inschakelen en browser openen

- Open de instellingen.

- Tik bij de instellingen op "Wifi".

- Sleep de schuifregelaar voor WLAN (rechtsboven in het scherm) met uw vingertop van links naar rechts. Linksboven in het scherm verschijnt nu het woord "Aan".

→ De Primetab zoekt naar alle beschikbare draadloze netwerken in de buurt en geeft deze vervolgens in een lijst weer.

- Tik op het netwerk waarmee u verbinding wilt maken.

- Voer zo nodig de netwerksleutel (wachtwoord) in.

- Tik op "Verbinden". De Primetab maakt verbinding met het geselecteerde netwerk.

→ De browser staat als app in het toepassingsmenu. U herkent hem aan dit pictogram:



Tik op het pictogram om de browser te openen. Tik in het midden van de zoekbalk boven in het scherm om een webadres (URL) in te voeren.

Apps via Google Play™ downloaden en installeren

U moet verbinding met internet hebben om apps te kunnen downloaden. U hebt bovendien een Google™-account nodig.

- Open de "Play Store" in het toepassingsmenu.

- Meld u aan met uw Google-account. Nadat u zich hebt aangemeld, verschijnt de startpagina van Google Play.

→ Als u nog geen Google-account hebt, tikt u in het aanmeldscherm op " Of maak een nieuw account". U wordt bij het aanmaken uw account begeleid door een wizard.

- Zoek een app uit.

→ U kunt de "Play Store" doorzoeken met behulp van de zoekbalk bovenin het scherm of door op de gewenste categorie te tikken.

- Tik bij de gekozen app op "Installeren".

→ Accepteer zo nodig de gebruiksvoorwaarden.

→ Betaalde apps moeten worden aangeschaft voordat u ze kunt installeren.

U vindt de geïnstalleerde app in het toepassingsmenu.

Reset

Als de Primetab "vastloopt" en niet meer reageert, kunt u het apparaat resetten. Houd hiervoor de aan-/uitschakelaar zolang ingedrukt tot uw Primetab weer opnieuw is opgestart. Vervolgens kunt u de aan-/uitschakelaar weer loslaten.

→ Als u de Primetab reset, gaan niet-opgeslagen bestanden verloren.

De Primetab uitschakelen

Stand-by

Druk kort op de aan-/uitschakelaar om de stand-by-modus in te schakelen. Als u nogmaals kort op de schakelaar drukt, wordt de Primetab uit de stand-by-modus gehaald.

Afsluiten

- Druk ongeveer 2 seconden op de aan-/uitschakelaar. Er verschijnt een keuzescherm.

- Tik in het keuzescherm op "Uitschakelen". De Primetab wordt afgesloten en uitgeschakeld.

Energie besparen

- Schakel de WLAN-functie uit als u die niet gebruikt.
- Koppel de voeding los van het stopcontact als de batterij van de Primetab volledig opgeladen is. Koppel ook altijd de voeding los van de Primetab als het apparaat niet wordt opgeladen.
- Stel de display minder helder in bij de Instellingen onder "Weergave" → "Helderheidsniveau".
- Schakel de stand-by-modus in of schakel de Primetab helemaal uit als u het apparaat niet gebruikt.

DE Bedienelemente & Anschlüsse



- A) Touchscreen
- B) Kamera (Frontseite)
- C) Stereo-Lautsprecher
- D) Micro-USB-Buchse / Ladebuchse
- E) SIM-Karteneinschub
- F) Mikrofon
- G) Audio-Buchse
- H) Kamera (Rückseite)
- I) Ein-/Ausschalter
- J) Lautstärkeregelung
- K) Speicherkarteneinschub

EN Controls & Ports

- A) Touch screen
- B) Front camera
- C) Stereo speaker
- D) Micro-USB socket / Charging socket
- E) SIM card slot
- F) Microphone
- G) Audio port
- H) Rear camera
- I) On/off switch
- J) Volume control
- K) Memory card slot

NL Bedieningselementen en aansluitingen

- A) Touchscreen
- B) Camera voorkant
- C) Stereo-luidspreker
- D) Micro-USB-poort / Laadaansluiting
- E) SIM-kaartsleuf
- F) Microfoon
- G) Audiopoort
- H) Camera achterkant
- I) Aan-/uitschakelaar
- J) Volumeregeling
- K) Geheugenkaartsleuf

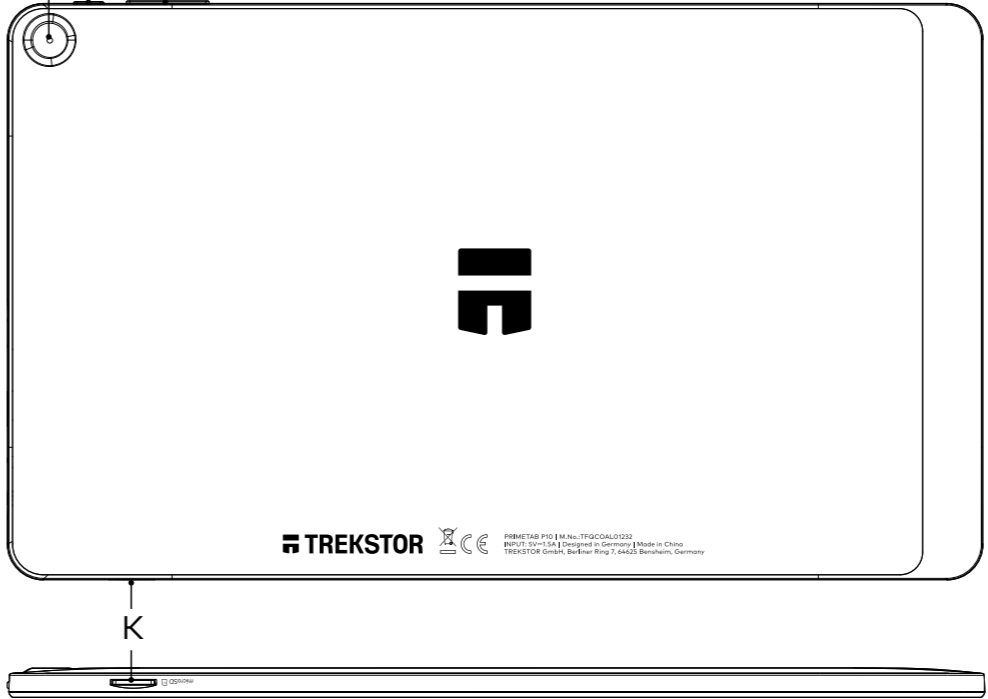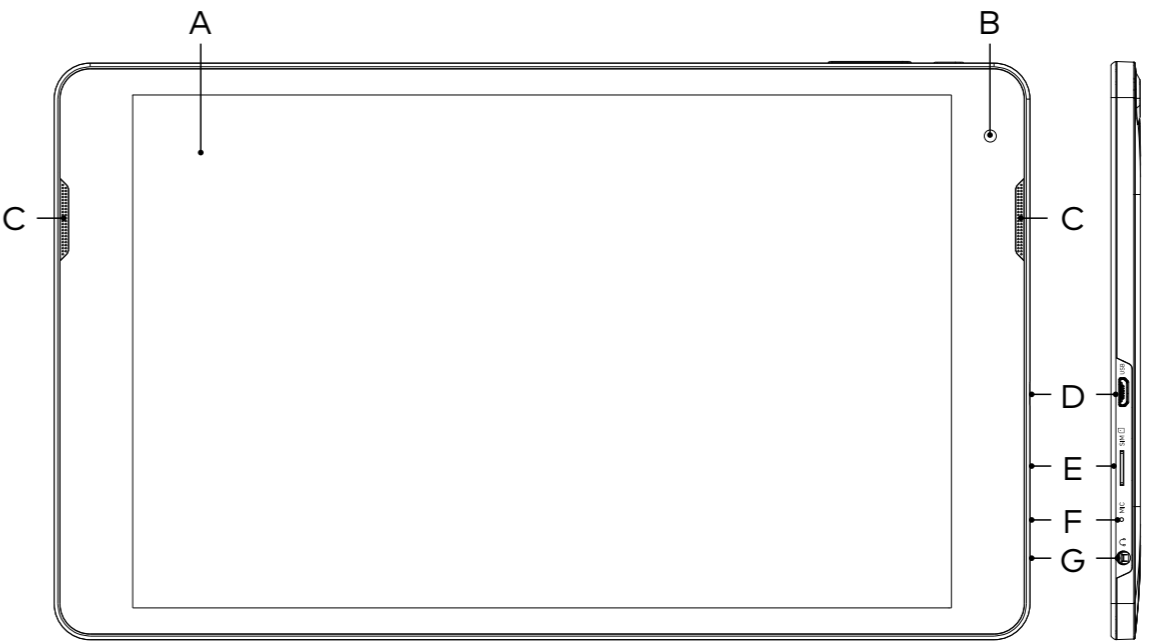

TREKSTOR
DEINE TECHNIK

PRIMETAB P10



DE KURZANLEITUNG

EN QUICK GUIDE

NL SNELSTARTGIDS

GG-PTP10-LTE-V2-10-DE-EN-NL-180122

Hinweis zum Kundendienst

Um direkten Kontakt zu unserem Service-Team aufzunehmen, besuchen Sie bitte die Seite:

www.trekstor.de/support-de.html

Notes on customer service

To contact our service team directly, please visit:

www.trekstor.de/support-en.html

Aanwijzing voor klantenservice

Ga naar de volgende pagina om direct contact op te nemen met ons serviceteam:

www.trekstor.de/support-nl.html

Copyright © 2018 • TREKSTOR GmbH

All rights reserved. Other products and company names mentioned herein may be trademarks or trade names of their respective owners. Product specifications may be subject to change without notice. We reserve the right to make changes and corrections. TREKSTOR is registered trademark of TREKSTOR Ltd. in the European Community and other countries. Google, Android, Google Play and other marks are trademarks of Google Inc. Intel, Intel Atom, Intel Inside and the Intel Inside logo are trademarks of Intel Corporation in the U.S. and/or other countries. The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by TREKSTOR GmbH is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners. HDMI, the HDMI Logo and High-Definition Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC. PowerVR is a trademark or registered trademark of Imagination Technologies Limited.

TREKSTOR GmbH
Berliner Ring 7
64625 Bensheim,
Germany
www.trekstor.de