

**TREKSTOR**<sup>®</sup>  
Enjoy now.



**SurfTab**<sup>®</sup> xinttron i 10.1 3G

**ISTRUZIONI PER L'USO**

<b>1) Informazioni sul SurfTab xintron i 10.1 3G</b>	<b>4</b>
<b>2) Indicazioni per la sicurezza</b>	<b>5</b>
Utilizzo sicuro	5
Riparazione	6
Ambiente previsto	7
Alimentazione elettrica	7
Pulizia e cura	7
Avvertenze sullo spazio di memoria indicato	7
<b>3) Dati tecnici</b>	<b>8</b>
<b>4) Contenuto della confezione</b>	<b>8</b>
<b>5) Controlli operativi e collegamenti</b>	<b>10</b>
<b>6) Ricarica del SurfTab</b>	<b>10</b>
<b>7) Accensione del SurfTab</b>	<b>10</b>
<b>8) Elementi sulla schermata iniziale</b>	<b>11</b>
<b>9) Utilizzo del touchscreen</b>	<b>12</b>
Scorrimento	12
Selezionare un elemento	13
Ingrandire e rimpicciolire una schermata	14
Utilizzare la tastiera sul display	14
<b>10) Personalizzare la schermata iniziale</b>	<b>14</b>
Aggiungere applicazioni alla schermata iniziale	15
Aggiungere widget alla schermata iniziale	15
Rimuovere applicazioni e widget dalla schermata iniziale	15
Modificare lo sfondo della schermata	16
<b>11) Impostare il blocco del display</b>	<b>16</b>
<b>12) Connessione a Internet tramite WLAN</b>	<b>16</b>
<b>13) Connessione a Internet tramite 3G</b>	<b>17</b>
Inserimento della scheda SIM	17
Configurare le impostazioni per la modalità 3G	17

Rimozione della scheda SIM .....	19
<b>14) Creare/Rimuovere un account e-mail .....</b>	<b>19</b>
Creare un account e-mail .....	19
Rimozione di un account e-mail .....	20
<b>15) Installare/Disinstallare applicazioni .....</b>	<b>20</b>
Scaricare e installare applicazioni .....	20
Disinstallare applicazioni .....	21
<b>16) Utilizzare la navigazione .....</b>	<b>21</b>
Navigare con il SurfTab .....	21
<b>17) Utilizzare la fotocamera .....</b>	<b>22</b>
Scattare una foto .....	22
Registrazione di un video .....	23
Zoom.....	23
<b>18) Collegare altri dispositivi .....</b>	<b>24</b>
Connessione del SurfTab a un computer .....	24
Connessione di un dispositivo USB .....	24
Connessione di un altro dispositivo tramite Bluetooth® .....	24
Collegare a un televisore tramite Miracast™ .....	25
<b>19) Attivare la modalità standby .....</b>	<b>26</b>
<b>20) Modalità reimpostazione e di ripristino .....</b>	<b>26</b>
Reimpostazione del SurfTab (reset) .....	26
Impostazione della modalità di ripristino del SurfTab/Caricamento delle impostazioni di fabbrica .....	26
<b>21) Spegnere il SurfTab.....</b>	<b>27</b>
<b>22) Indicazioni su copyright e marchi di fabbrica .....</b>	<b>28</b>
Open Source Software .....	28
<b>23) Istruzioni per lo smaltimento.....</b>	<b>29</b>
Smaltimento .....	29
Riciclaggio dei rifiuti .....	29
<b>24) Informazioni sulla responsabilità e garanzia .....</b>	<b>29</b>

Vi ringraziamo per l'acquisto di TrekStor SurfTab xintron i 10.1 3G.  
Leggere attentamente i seguenti paragrafi, per conoscere le funzioni e la modalità d'uso del prodotto.

**IMPORTANTE!**

Osservare assolutamente le avvertenze di sicurezza indicate nel capitolo 2.

**IMPORTANTE!**

Conservare le presenti istruzioni e provvedere a consegnarle al nuovo proprietario in caso di vendita del dispositivo.

Le informazioni aggiornate sul prodotto sono disponibili sul sito web di TrekStor [www.trekstor.de](http://www.trekstor.de)

Ulteriori prodotti e accessori sono disponibili alla pagina [www.trekstor-onlineshop.de](http://www.trekstor-onlineshop.de)

## 1) Informazioni sul SurfTab xintron i 10.1 3G

TrekStor SurfTab xintron i 10.1 3G è un tablet PC con display multitouch da 10.1", ideale per la navigazione in Internet e per la riproduzione di applicazioni, musica, video e giochi.

L'opzione 3G basata su processore integrata consente la navigazione mobile in Internet anche senza collegamento WLAN. Il modulo GPS integrato permette di utilizzare il SurfTab anche per la navigazione.

Utilizzare il dispositivo solo per l'uso previsto. Il produttore non risponde dei danni derivanti da un uso improprio del dispositivo. Il produttore non è inoltre responsabile per danni o perdita di dati né per le successive conseguenze.

## 2) Indicazioni per la sicurezza

Nelle presenti istruzioni vengono utilizzati i seguenti simboli e parole di avvertimento:



### **PERICOLO**

*Avviso di un possibile pericolo letale e/o del pericolo di gravi lesioni irreversibili.*



### **ATTENZIONE**

*Seguire le indicazioni al fine di evitare lesioni o danni alle cose.*



### **ATTENZIONE**

*Seguire le indicazioni al fine di evitare danni alle cose.*



### **NOTA**

*Ulteriori informazioni sull'utilizzo dell'apparecchio!*

## Utilizzo sicuro



### **ATTENZIONE**

*Le persone che, per le loro possibilità fisiche, sensoriali o mentali o per la loro mancanza di esperienza o di conoscenze, non sono in grado di usare l'apparecchio con sicurezza, non devono usarlo senza la supervisione o le istruzioni di una persona responsabile. Sorvegliare i bambini che si trovano in prossimità dell'apparecchio.*



### **PERICOLO**

*Tenere fuori dalla portata dei bambini i materiali dell'imballaggio, come le pellicole. Sussiste il pericolo di soffocamento.*



### **PERICOLO**

*Alcuni accessori possono costituire un pericolo di soffocamento per bambini e neonati. Tenere questi materiali fuori dalla portata di bambini e neonati.*



### **PERICOLO**

*Non aprire l'alloggiamento del dispositivo oppure del caricabatterie (pericolo di scosse elettriche, cortocircuiti e d'incendio)!*



### **PERICOLO**

*Non introdurre alcun oggetto attraverso le fessure e le aperture del dispositivo oppure del caricabatterie (pericolo di scosse elettriche, cortocircuiti e d'incendio)!*



### **PERICOLO**

*Non coprire il dispositivo oppure il caricabatterie se in funzione o durante il caricamento. Ciò può provocare surriscaldamento (pericolo d'incendio)!*



### **AVVISO**

*Questo apparecchio è in grado di generare elevate intensità di volume. Per evitare danni all'udito, che possono insorgere subito, in seguito o progressivamente, si sconsiglia un ascolto prolungato a volume alto. Si noti che un danno permanente all'udito può verificarsi anche in un momento successivo. In certe condizioni, con il passare del tempo, si può sviluppare l'abitudine ad ascoltare con livelli sempre più alti di volume al punto che, anche se questi ultimi possono sembrare normali, le facoltà uditive possono essere già state danneggiate. Con l'aumento dell'intensità del volume può aumentare la velocità con cui insorgono danni all'udito.*



### **PERICOLO**

*La vostra sicurezza è importante per noi! Nel traffico stradale la sicurezza è al primo posto. Proteggete voi e gli altri utenti del traffico, utilizzando il dispositivo soltanto se il traffico lo consente e senza ostacolare o mettere nessuno in pericolo. Regolare il volume del dispositivo per la propria sicurezza in modo da poter continuare a percepire tutti i rumori circostanti. È valida la legislazione vigente nella sua regione.*



### **ATTENZIONE**

*Non esercitare sullo schermo pressioni eccessive che potrebbero comportarne la rottura.*



*Si consiglia di evitare l'impiego di cavi USB con una lunghezza superiore ai 3 m.*



*Nel caso in cui l'apparecchio venga esposto a una scarica elettrostatica, il trasferimento di dati tra l'apparecchio e il computer potrebbe venire interrotto e/o le funzioni dell'apparecchio potrebbero subire disturbi. In questo caso, scollegare l'apparecchio dalla porta USB e ricollegarlo, oppure riconfigurare la connessione WLAN.*

## Riparazione



### **ATTENZIONE**

*All'interno dell'apparecchio non esistono parti soggette a manutenzione o che necessitano di pulizia.*



### **ATTENZIONE**

*Nel caso in cui l'apparecchio venga a contatto con l'acqua, disattivarlo immediatamente. Prima di utilizzare nuovamente l'apparecchio, farne verificare la sicurezza operativa.*

## Ambiente previsto



Proteggere l'apparecchio da temperature particolarmente elevate o basse e dalle variazioni di temperatura. Utilizzare l'apparecchio solo a una temperatura ambiente compresa tra i 10° C e i 40° C.



Non posizionare l'apparecchio in prossimità di fonti di calore e proteggerlo dalla luce diretta del sole.



Non esporre mai l'apparecchio a umidità, condensa e liquidi.



Utilizzare e conservare l'apparecchio in un ambiente il più possibile libero da polveri.

## Alimentazione elettrica



### **ATTENZIONE**

Utilizzare sempre e solo il caricabatteria originale o uno con intensità di corrente e tensione idonee per prevenire un danno al dispositivo. Nel caso in cui si ricorra a un caricabatteria universale, verificarne la polarità oltre all'intensità di corrente e alla tensione. Il dispositivo può subire danni irreversibili in caso di mancato rispetto delle presenti specifiche.



### **ATTENZIONE**

Non usare o caricare il dispositivo quando la batteria è danneggiata o con perdite.

## Pulizia e cura



Per la pulizia della superficie dell'apparecchio evitare solventi, diluenti, detersivi o altri prodotti chimici. Utilizzare invece un panno morbido e asciutto o un pennello morbido.

## Avvertenze sullo spazio di memoria indicato



L'indicazione concernente la dimensione della memoria sulla confezione e nei dati tecnici si riferisce alla dimensione complessiva della memoria dell'apparecchio. La capacità di memoria visualizzata dal sistema operativo dell'apparecchio può differire da quella indicata, in quanto nel dispositivo pronto per il funzionamento una parte della memoria complessiva viene utilizzata dal sistema operativo e dalle applicazioni di sistema.


### 3) Dati tecnici

Processore (CPU)	Quad-Core Intel® Atom™ x3-C3230RK Prozessor (up to 1,2 GHz)
Capacità di memoria	8 GB
Memoria RAM	1 GB DDR3
Processore grafico (GPU)	Mali 450 MP4
Tipo display	display capacitivo TN multitouch 5 punti
Dimensione display	10.1" (25,7 cm)
Formato immagine	17:10
Risoluzione dello schermo	1024 x 600
Interfacce	Micro-USB 2.0 (con funzione host), uscita audio / ingresso mic, microfono, fotocamera, lettore schede di memoria, 3G (Micro-SIM), GSM, WLAN, Bluetooth® 4.0, Wireless Display, GPS
Schede di memoria supportate	microSD, microSDHC, microSDXC
Fotocamera	2 MP / 0,3 MP
Dimensioni (L x A x P)	259 x 161 x 10,6 mm
Peso	580 g
Materiale della custodia	Plastica (rubber)
Sistema operativo	Android™ 5.1.1 (Lollipop)
Sistemi operativi supportati	Linux®, Mac OS® (OS X 10.6 e versioni successive), Windows® (Windows 8, 7, Vista®, XP)
Batteria	polimeri di litio

### 4) Contenuto della confezione

- TrekStor SurfTab xintron i 10.1 3G
- Cavo adattatore host USB (Micro-USB/USB-A (presa))
- Cavo USB (Micro-USB / USB-A)
- Alimentatore (100 V - 240 V)
- Panno per la pulizia
- Brevi istruzioni per l'uso
- Sicurezza dei prodotti e note legali



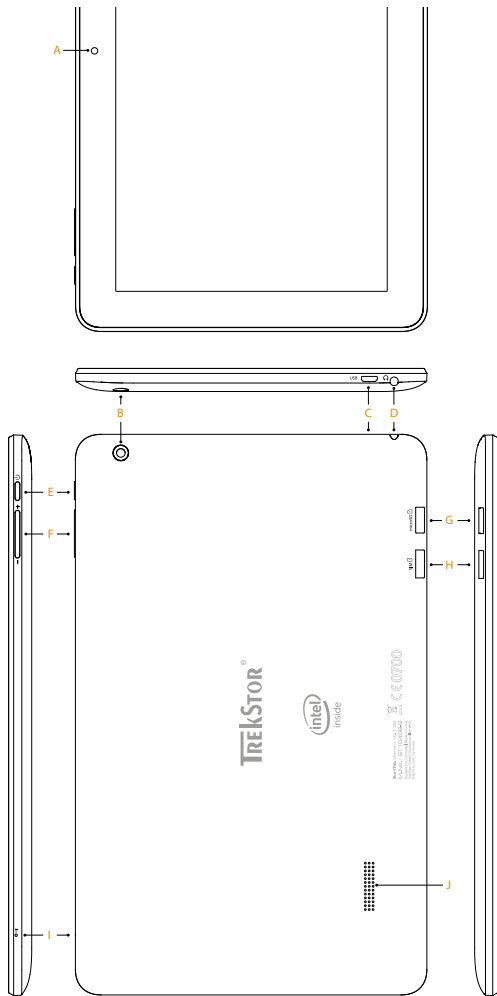

## 5) Controlli operativi e collegamenti

- A) Fotocamera (anteriore)
- B) Fotocamera (posteriore)
- C) Presa Micro-USB / Presa di caricamento
- D) Presa audio
- E) Pulsante di accensione/spegnimento
- F) Regolazione volume
- G) Lettore schede di memoria
- H) Lettore schede SIM
- I) Microfono
- J) Altoparlante


## 6) Ricarica del SurfTab

Ricaricare il SurfTab completamente prima di utilizzarlo per la prima volta. A questo scopo, collegare il SurfTab a una presa, utilizzando il cavo USB e l'alimentatore. Appena il LED di stato bicolore lampeggia in giallo, il SurfTab è completamente ricaricato. Di norma, la ricarica da PC dura più a lungo della ricarica da presa.


 *La durata massima della batteria può essere sfruttata solo dopo circa 10 cicli di carica.*

## 7) Accensione del SurfTab

Il SurfTab può essere acceso dopo essere stato ricaricato. Per avviare il dispositivo, tenere premuto per 3-5 secondi il pulsante di accensione/spegnimento. Appena il dispositivo si è avviato, compare la schermata di blocco. Per sbloccare lo schermo, nella schermata di blocco posizionare la punta del dito sull'icona a lucchetto e trascinarla verso l'alto. Il SurfTab mostra quindi la schermata iniziale.

 *Quando si mette in funzione per la prima volta un nuovo SurfTab, vengono visualizzate le istruzioni della procedura guidata che aiutano l'utente a effettuare le prime importanti impostazioni sul SurfTab. Le impostazioni che si eseguono (come ad esempio la lingua e la WLAN), possono essere successivamente modificate nel menu Applikation in "IMPOSTAZIONI".*

## 8) Elementi sulla schermata iniziale

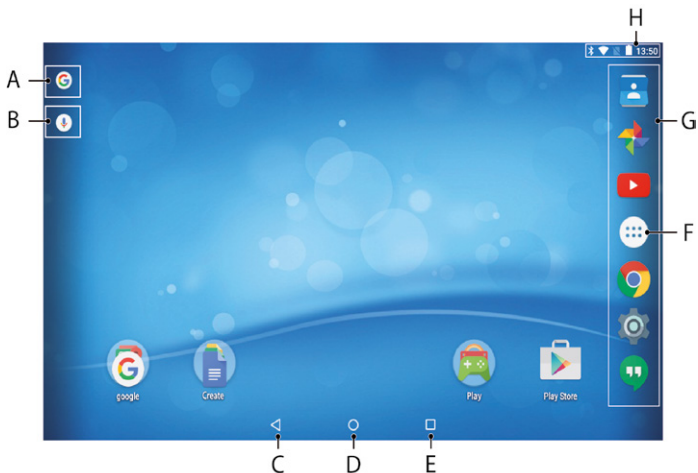


- A) Ricerca Google™
- B) Ricerca lingua Google™
- C) Ritorno alla schermata precedente
- D) Icona Home (ritorno alla schermata iniziale)
- E) Indicazione degli elementi aperti
- F) Menu Applicazione
- G) Barra di avvio veloce
- H) Informazioni sullo stato e menu rapido (per visualizzare il menu rapido far scorrere verso il basso le informazioni sullo stato visibili sulla destra e toccare una delle icone)

## 9) Utilizzo del touchscreen

### Scorrimento

La schermata iniziale del SurfTab può includere fino a 3 pagine oltre alla prima finestra. Tali pagine vengono configurate posizionando applicazioni o widget su di esse (vedere il capitolo 10). Per accedere alle pagine, sfiorare lo schermo con la punta del dito da destra verso sinistra (o viceversa).

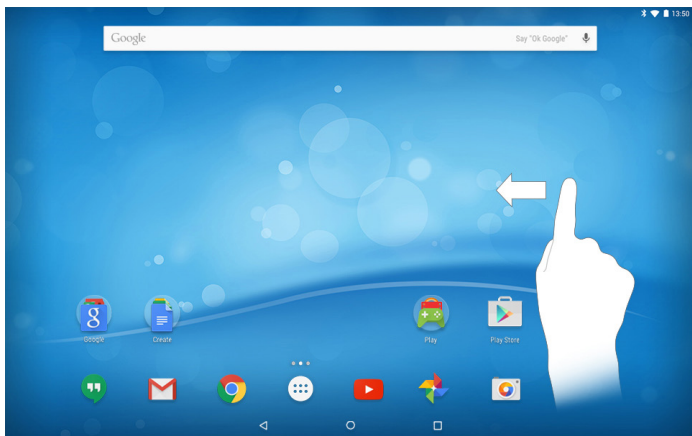


All'interno di una finestra aperta, (ad esempio in un menu, nel browser, in un'applicazione oppure nelle cartelle) "trascinare" il display, sfiorandolo con la punta del dito al fine di portarlo nella direzione desiderata.

**i** *Il touchscreen deve essere sfiorato con il dito oppure con una penna da display adeguata (disponibile presso i rivenditori specializzati). Non utilizzare in alcun caso penne da scrivere comuni oppure altri oggetti appuntiti!*

## Selezionare un elemento


Per aprire un elemento o selezionare un'opzione, toccare brevemente con la punta del dito l'icona desiderata.

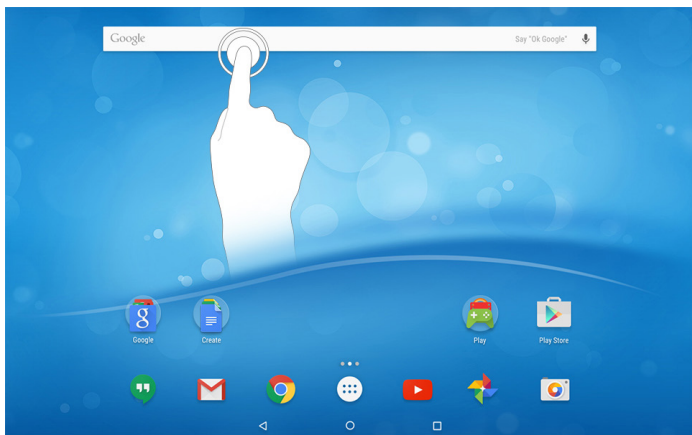

**i** Se si vuole chiudere un elemento appena utilizzato (applicazione, widget, menu) toccare l'indicatore di tutti gli elementi aperti. Posizionare la punta del dito sull'elemento da chiudere e trascinare l'elemento verso sinistra o verso destra al fine di chiuderlo.

## Ingrandire e rimpicciolire una schermata

È possibile modificare le dimensioni di alcune schermate (immagini, pagine Web e così via). Per ingrandire la schermata, posizionare le punte di due dita sul display e allontanarle contemporaneamente. Viceversa, per rimpicciolire di nuovo la schermata, posizionarvi due punte delle dita e avvicinarle contemporaneamente.

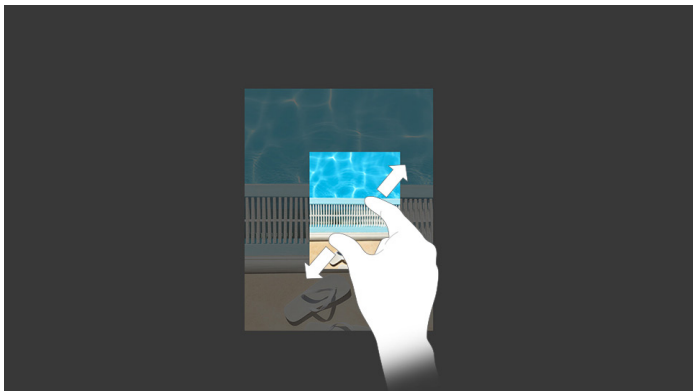

## Utilizzare la tastiera sul display

Se si tocca un campo di testo per inserirvi del testo (ad esempio un indirizzo web) viene visualizzata la tastiera sul display. Immettere il testo come di consueto, mediante la tastiera. Per l'inserimento di numeri e caratteri speciali utilizzare inoltre i tasti "?123" come anche "~[<". Per l'immissione di lettere speciali (ad esempio quelle con accento oppure dieresi) premere a lungo su una determinata lettera per visualizzarne le alternative disponibili.

**i** Alla voce "IMPOSTAZIONI" → "LINGUA E IMMISSIONE" → "TASTIERA E METODI DI IMMISSIONE" è possibile eseguire ulteriori impostazioni alla tastiera del display.

## 10) Personalizzare la schermata iniziale

La schermata iniziale (come anche le altre pagine) può essere personalizzata a proprio piacimento, aggiungendo o eliminando collegamenti ad applicazioni e widget e modificando lo sfondo.

## Aggiungere applicazioni alla schermata iniziale

- a) Toccare il menu Applikation nella barra di avvio veloce sulla schermata iniziale. Si apre una schermata che consente di visualizzare le applicazioni attualmente disponibili.
- b) Tenere premuta l'applicazione selezionata finché compare la schermata iniziale.
- c) Trascinare l'icona selezionata e posizionarla in un qualsiasi punto libero all'interno della finestra visualizzata. Se si trascina l'icona fino al margine della pagina, è possibile posizionarla in una pagina diversa.

**i** *Un'icona posizionata sulla schermata iniziale può essere spostata in qualunque momento. A questo scopo, tenere la punta del dito sull'icona da spostare finché risulta possibile muoverla. Ora è possibile trascinare l'icona scelta e posizionarla in un qualsiasi punto libero all'interno della finestra desiderata.*

## Aggiungere widget alla schermata iniziale

Oltre alle applicazioni, alla schermata principale possono essere aggiunti anche i widget.

- a) Toccare un punto libero dello sfondo della schermata finché nel margine inferiore non appare il simbolo "WIDGET". Toccare il simbolo per visualizzare i widget disponibili.
- b) Selezionare un widget e tenerlo premuto finché non viene visualizzata la finestra attualmente attiva.
- c) Trascinare il widget selezionato e posizionarlo in un qualsiasi punto libero. Se si trascina l'icona fino al margine della pagina, è possibile posizionarla in una pagina diversa.

## Rimuovere applicazioni e widget dalla schermata iniziale

- a) Per rimuovere un'applicazione oppure un widget dalla schermata iniziale, toccare l'icona corrispondente e tenere premuto. A margine della schermata compare "RIMUOVI" o "X".
- b) Tenere premuta l'icona e trascinarla su "RIMUOVI" o su "X", finché non appare incorniciata in rosso.

**i** *Questa procedura cancella solamente il collegamento alla schermata iniziale, non l'applicazione. Per la modalità di eliminazione completa di un'applicazione dal SurfTab consultare capitolo 15.*

## Modificare lo sfondo della schermata

- a) Toccare un punto libero dello sfondo finché nel margine inferiore della schermata non viene visualizzato il simbolo "SFONDI". Toccare il simbolo per visualizzare gli sfondi disponibili.
  - b) Selezionare dalla serie di immagini il motivo desiderato e confermare la selezione tramite l'opzione "IMPOSTA SFONDO" nel margine superiore sinistro dello schermo.
- i** *Inoltre, tramite l'icona "SCEGLI L'IMMAGINE" è possibile impostare come sfondo anche immagini personali.*

## 11) Impostare il blocco del display

Per aumentare la sicurezza dei dati presenti sul SurfTab, si consiglia di impostare un blocco del display. Procedere nel modo seguente:

- a) Scegliere "IMPOSTAZIONI" dal menu Applikation.
  - b) Trascinare l'elenco verso l'alto finché non viene visualizzata la voce di menu "SICUREZZA". Toccare la voce "SICUREZZA".
  - c) Toccare "BLOCCO SCHERMO".
  - d) Toccare la forma desiderata di blocco del display e, infine, impostarla.
- i** *Ad ogni sblocco del display sarà richiesto di effettuare il tipo di identificazione impostato.*
- i** *Se si dimentica la password, è possibile recuperarla mediante la modalità di ripristino (capitolo 20).*

## 12) Connessione a Internet tramite WLAN

Il SurfTab offre la possibilità di navigare su Internet tramite una connessione WLAN. Se si desidera creare una connessione con una nuova rete wireless, procedere nel modo seguente:

- a) Dal menu veloce o dal menu Applikation scegliere "IMPOSTAZIONI". Viene visualizzata la voce "Wi-Fi". Toccare quindi "Wi-Fi".
- b) Spostare l'interruttore On/Off da sinistra a destra.
- c) La finestra che segue visualizza tutte le reti wireless disponibili.
- d) Toccare il nome della rete alla quale si desidera connettersi. Viene visualizzata una finestra di immissione. Digitare qui la chiave di rete ("PASSWORD") della rete wireless selezionata, quindi toccare "CONNETTI".



- e) Il SurfTab si connette alla rete wireless e, tramite questa, a Internet. Mediante un'applicazione browser è possibile navigare in Internet.
- i** *Se già stato creato in precedenza un collegamento a una WLAN, il SurfTab lo seleziona automaticamente non appena esso risulta disponibile. In questo caso non è necessaria una nuova immissione della chiave di rete.*
- i** *Per risparmiare energia, si consiglia di disattivare la funzione WLAN quando non se ne fa uso.*

### 13) Connessione a Internet tramite 3G

La funzione 3G del SurfTab consente di navigare su Internet indipendentemente dalle reti WLAN disponibili, sfruttando la connessione disposta dal proprio operatore di telefonia mobile.

#### Inserimento della scheda SIM

Inserire la scheda SIM solo se il dispositivo è completamente spento. Se il dispositivo si trova in modalità standby, la scheda non sarà rilevata.

- i** *Per prevenire eventuali difetti meccanici, si consiglia di utilizzare le schede Micro SIM previste per lo slot porta SIM ed evitare adattatori.*

Inserire la scheda SIM del proprio provider di servizi dati nello slot dedicato alla SIM. I contatti dorati della scheda SIM devono essere rivolti verso il basso del dispositivo e l'angolo smussato si trova in alto a sinistra.

- i** *Orientarsi nell'inserimento con l'immagine di guida posta sullo slot SIM.*
- !** *Non inserire schede di memoria microSD/SDHC nello slot SIM. Nel caso in cui una scheda di memoria venisse inserita nello slot SIM, farla rimuovere dal personale competente.*
- i** *Una volta inserita la scheda SIM nel SurfTab, alla successiva accensione il dispositivo richiederà l'inserimento del relativo PIN.*

#### Configurare le impostazioni per la modalità 3G


Alla voce "IMPOSTAZIONI", sono disponibili numerose opzioni per personalizzare la modalità 3G secondo le proprie esigenze.

#### Schede SIM

Toccare "SCHEDE SIM". Si aprirà un menu contenente le seguenti opzioni di impostazione:

## Slot della SIM 1

Trascinare il cursore accanto a "SLOT DELLA SIM 1" verso destra per attivare il servizio dati.

 *Toccando con la punta del dito il nome del provider, è possibile richiamare e modificare i dati della scheda SIM.*

## Data Switch

Toccando "DATA SWITCH", è possibile disattivare la connessione dati.

## Utilizzo dati

In questa sezione è possibile limitare l'utilizzo dei dati.

A tale scopo, toccare "UTILIZZO DATI".

## Rete dati

Per attivare il servizio dati, spostare il cursore a destra, accanto a "RETE DATI".

Per disattivarlo, trascinarlo a sinistra.

## Imposta limite rete dati

Trascinare il cursore accanto a "IMPOSTA LIMITE RETE DATI" verso destra se si desidera limitare l'utilizzo dei dati. Confermare l'avviso "LIMITAZIONE UTILIZZO DATI" toccando "OK".

## Data

Toccare la data per stabilire il ciclo di utilizzo mensile. Se si desidera apportare una modifica, selezionare l'opzione "CAMBIA CICLO ...". Impostare la data desiderata e confermare con "IMPOSTA".

## Grafica

Se è stato attivato "IMPOSTA LIMITE RETE DATI", con scheda SIM attiva, è possibile impostare sia il limite per l'utilizzo dei dati, sia la notifica da ricevere al raggiungimento del volume dati impostato.

Toccare il diagramma per definire il valore desiderato. Confermare il valore inserito con "IMPOSTA". In alternativa, è sufficiente toccare la fine delle linee e spostare l'indicatore.

## Altro


Qui sono disponibili ulteriori possibilità di personalizzazione (ad es. "TETHERING/HOTSPOT PORTATILE").

## Reti cellulari

Qui è possibile fra le altre cose attivare il roaming dei dati, impostare il tipo di rete preferito e selezionare l'operatore di rete mobile desiderato.

## Roaming dati

Questa opzione consente di attivare il roaming dei dati. Toccare "ROAMING DATI". Se si desidera utilizzare il roaming dei dati, confermare l'avviso su possibili tariffe di roaming che compare con "OK". Il cursore a destra di ["DATEN-ROAMING"] appare ora in blu.

 *Se si attiva la funzione di roaming, potrebbero essere applicate tariffe roaming costose! Confermare il relativo avviso con "OK".*

## Tipo di rete preferito


Toccare "TIPO DI RETE PREFERITO" per impostare la velocità di trasmissione dati preferita. È possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

GSM/WCDMA preferred      Utilizza per la connessione dati sia la rete 2G che 3G, con preferenza per la 3G, se disponibile

WCDMA only              Utilizza per la connessione dati solo la rete 3G

GSM only                  Utilizza per la connessione dati solo la rete 2G

Selezionare la modalità di connessione preferita, toccando l'opzione corrispondente.

 *L'opzione "GSM/WCDMA PREFERRED" è l'impostazione predefinita ottimale.*

## Operatori di rete

Qui è possibile selezionare l'operatore di rete mobile desiderato. Sono disponibili le opzioni "Cerca reti" e "Scegli automaticamente".

## Rimozione della scheda SIM

Premere lievemente con il pollice sull'estremità visibile della scheda SIM, quindi trascinare la scheda delicatamente verso l'esterno.

 *Aiutarsi nella rimozione con una pinzetta a punta arrotondata. Evitare l'uso di oggetti appuntiti o taglienti.*

## 14) Creare/Rimuovere un account e-mail

### Creare un account e-mail

- Collegare il SurfTab a Internet.
- Scegliere "EMAIL" dal menu Applikation oppure dalla barra di avvio veloce.

- c) Nel campo di immissione aperto, inserire un indirizzo e-mail valido. Toccare "AVANTI" e inserire la relativa password nel campo di immissione inferiore.
- d) Immettere ora la relativa password. Toccare "AVANTI" per confermare l'immissione.
- e) Nei passaggi successivi è possibile eseguire ulteriori impostazioni dell'account. Confermare le impostazioni effettuate con "AVANTI".

**i** *Non appena l'account è stato impostato a proprio piacimento, l'applicazione e-mail è pronta per essere utilizzata.*

## Rimozione di un account e-mail

- a) Scegliere "IMPOSTAZIONI" dal menu applikation.
- b) Trascinare l'elenco verso l'alto finché non appare "ACCOUNT" e toccare l'icona di e-mail.
- c) Toccare l'account che si desidera rimuovere.
- d) Toccare i tre punti disposti l'uno sotto l'altro, in alto a destra, e quindi toccare "RIMUOVI ACCOUNT".
- e) Confermare nuovamente la scelta con "RIMUOVI ACCOUNT" e l'account verrà eliminato.

## 15) Installare/Disinstallare applicazioni

### Scaricare e installare applicazioni

Grazie all'accesso a Google Play™, SurfTab offre la possibilità di integrare le installazioni, i widget, i programmi e i libri preinstallati.

L'applicazione Play Store è già installata sul SurfTab, si trova nel menu Applikation e sulla schermata iniziale.

**i** *Per poter scaricare applicazioni da Google Play Store è necessario un account Google. Se non è stato creato ancora un account Google, alla prima apertura dell'applicazione Play Store si avvia una procedura guidata che accompagna l'utente durante la creazione. Durante tale procedura, è possibile collegare all'applicazione un account Google già presente oppure crearne uno nuovo.*

Dopo la creazione dell'account Google, Google Play Store è pronto a scaricare nuove applicazioni. A questo scopo seguire le istruzioni dell'applicazione Play Store.

L'applicazione appena installata si trova nel menu Applikation. L'applicazione può essere controllata da qui oppure può essere aggiunta alla schermata iniziale.

**i** *Per poter scaricare programmi, applicazioni o libri, SurfTab deve essere collegato a Internet.*

**i** Alcune applicazioni sono a pagamento e per proseguire con il download è necessario acquistarle. In Google Play Store sono disponibili istruzioni per la scelta del sistema di pagamento giusto e per l'esecuzione del pagamento.

## Disinstallare applicazioni

Se si desidera rimuovere dal SurfTab applicazioni installate dall'utente, procedere nel modo seguente:

- a) Toccare "IMPOSTAZIONI" nel menu Applikation.
- b) Con la punta del dito trascinare verso l'alto il menu finché sarà visibile "APP", quindi toccare "APP".
- c) Trascinare verso sinistra il menu con la punta del dito fino a raggiungere la categoria "SCARICATE" o "TUTTE".
- d) Con la punta del dito, toccare l'applicazione che si desidera rimuovere e, nella schermata che compare successivamente, scegliere "DISINSTALLA". Confermare ancora una volta con "OK" e l'applicazione verrà disinstallata.

**i** È possibile disinstallare quelle applicazioni che sono state installate dall'utente. Le applicazioni integrate nel sistema possono essere solamente "DISATTIVA". La disattivazione di applicazioni integrate nel sistema potrebbe limitare le funzionalità del SurfTab!

## 16) Utilizzare la navigazione

Il SurfTab dispone del modulo GPS integrato. E' quindi ideale per la navigazione.

### Navigare con il SurfTab

Con l'ausilio dell'applicazione standard per la navigazione, già preinstallata nel dispositivo, o con una qualsiasi altra App equivalente a piacimento, è possibile utilizzare il SurfTab per la navigazione.


**i** Google Play Store™ offre numerose applicazioni per tutte le esigenze.

Per utilizzare la navigazione GPS è necessario abilitare le informazioni relative alla propria posizione. Per farlo, scegliere "GEOLOCALIZZAZIONE" da "IMPOSTAZIONI".

- a) Toccare "GEOLOCALIZZAZIONE" e trascinare il cursore a destra verso destra.
- b) Si apre la finestra "MIGLIORARE LA PRECISIONE DELLA POSIZIONE?". Confermare l'attivazione toccando "ACCETTO".

## 17) Utilizzare la fotocamera

Nel menu Applicazione o nella barra di avvio veloce toccare l'icona della fotocamera. Viene visualizzata la schermata seguente:

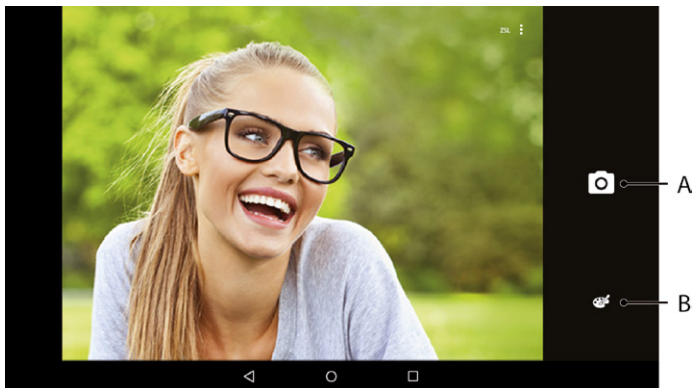

### Scattare una foto

Tenere il SurfTab con la fotocamera nella direzione desiderata e azionare lo scatto (17 A). Lo scatto viene salvato e il SurfTab mostra una breve anteprima della foto.

### Richiamare ulteriori opzioni di impostazione della fotocamera


- a) In alto a destra sullo schermo si trovano tre punti disposti verticalmente. Toccare per impostare la modalità di ripresa desiderata. Funzione delle icone dall'alto verso il basso:
- Griglia accesa/spenta
  - Cambio fotocamera
  - Autoscatto
  - Modalità ZSL (Zero Shutter Lag) attivata/disattivata
  - Riconoscimento sorriso acceso/spento.

Ciascuna modalità si attiva o disattiva toccando il rispettivo simbolo.

- b) L'icona a tavolozza (17 B) in basso a destra mette a disposizione opzioni di ripresa ed effetti cromatici. Toccare l'icona e selezionare l'opzione desiderata.

- i** Per uscire dalla modalità fotocamera, toccare rapidamente il bordo inferiore del display in modo da visualizzare la barra delle applicazioni.

## Rielaborare foto

- Toccare brevemente il bordo inferiore del display per mostrare la barra delle applicazioni, infine toccare l'icona home per uscire dalla modalità fotocamera.
  - Aprire la raccolta immagini, toccando il simbolo "Foto" nel menu Applikation oppure nella barra di avvio veloce.
  - Ora toccare la foto che si desidera elaborare. In basso a sinistra sulla schermata viene visualizzato il simbolo seguente: 
  - Toccare il simbolo. Al di sotto della foto vengono quindi mostrate tutte le possibili opzioni per la modifica della foto (in base all'esposizione, trama, ritaglio, impostazioni di colore, eccetera).
  - Toccare l'opzione desiderata. Per salvare la modifica, toccare il segno di spunta in basso a destra e confermare con "SALVA" in alto a destra.
- i** Il SurfTab salva quindi una nuova immagine, senza sovrascrivere l'immagine originale!
- i** Facendo scorrere lo schermo da destra verso sinistra nella app della fotocamera, è possibile accedere alle medesime opzioni dopo aver selezionato un'immagine.

## Registrare un video

- Scorrere lo schermo da sinistra verso destra e selezionare l'opzione "Video" sul margine sinistro della schermata.
- Per avviare la registrazione, toccare il simbolo della videocamera sul margine destro della schermata.
- Per terminare la registrazione, toccare il simbolo "Stop" (quadrato) sul margine destro della schermata.

## Zoom

Sia nella modalità foto che in quella video è possibile utilizzare lo zoom per avvicinarsi o allontanarsi dal soggetto. Posizionare contemporaneamente le punte di due dita sul display e separarle per ingrandire l'immagine o riunirle per rimpicciolirla.

- i** Per uscire dalla modalità fotocamera, toccare rapidamente l'icona Home nel margine inferiore della schermata.

## 18) Collegare altri dispositivi

### Connessione del SurfTab a un computer

- a) Collegare il SurfTab al computer mediante il cavo micro-USB fornito in dotazione.
- b) Subito dopo, la memoria del SurfTab verrà visualizzata come unità esterna in Esplora file del computer. Da qui, come di consueto, sarà possibile caricare, copiare, cancellare oppure spostare file.

### Connessione di un dispositivo USB

I dispositivi USB esterni, come gli USB-Stick, possono essere collegati direttamente mediante la presa Micro-USB del SurfTab oppure con un cavo adattatore Micro-USB host.

**i** *Per spostare file dal SurfTab a un dispositivo di archiviazione esterno, è necessario servirsi di un'applicazione con funzione di browser file (ad esempio "ES FILE EXPLORER" oppure "FILEBROWSER").*

- a) Collegare il dispositivo di archiviazione USB esterno al SurfTab e attendere circa 20 secondi.
- b) Mediante l'applicazione Esplora file è possibile caricare, copiare, eliminare o spostare file.

**i** *In determinate condizioni l'alimentazione elettrica del SurfTab non è sufficiente a garantire tutte le funzioni del dispositivo USB collegato. Per questo motivo i dispositivi USB esterni devono essere alimentati anche con un cavo di ricarica.*

### Connessione di un altro dispositivo tramite Bluetooth®

- a) Scegliere "IMPOSTAZIONI" dal menu Applikation.
- b) Toccare "BLUETOOTH" con la punta del dito.
- c) Spostare il pulsante di accensione/spengimento per Bluetooth da sinistra a destra.
- d) Attivare la modalità Bluetooth del dispositivo da collegare, rendendolo visibile anche ad altri dispositivi Bluetooth. A tale scopo attenersi alle istruzioni riportate nel manuale d'uso del dispositivo.
- e) Il SurfTab ora alla ricerca di dispositivi disponibili. Viene visualizzato un elenco di tutti i dispositivi Bluetooth disponibili nelle vicinanze.
- f) Toccare il dispositivo da collegare e confermare premendo "ACCOPIA".



- g) In alcuni casi occorre confermare il collegamento anche nel dispositivo da collegare.

## Collegare a un televisore tramite Miracast™

La tecnologia Miracast è uno standard peer-to-peer per la trasmissione di immagini. Il SurfTab supporta tale standard e offre la possibilità di trasmettere contenuti audio e video in modalità wireless a un televisore dotato di funzionalità WLAN e Miracast.

**i** *Il SurfTab può essere collegato al televisore tramite Miracast solo se il televisore supporta anch'esso detta tecnologia. Rivolgersi al produttore del proprio apparecchio televisivo per richiedere informazioni in merito.*

Per collegare il SurfTab a un televisore dotato di funzionalità Miracast, procedere come segue:



- a) Consultare le istruzioni per l'uso del proprio televisore dotato di funzionalità Miracast e seguire tutti i passaggi previsti per preparare il televisore alla trasmissione di contenuti tramite Miracast.
- b) Nel SurfTab scegliere "IMPOSTAZIONI" dal menu Applikation.
- c) Attivare la funzione Wi-Fi del SurfTab spostando vicina a "Wi-Fi" il pulsante di accensione/spengimento per WLAN da "OFF" a "ON".
- d) Più in basso è disponibile la voce "DISPLAY". Toccare "DISPLAY".
- e) Toccare "TRASMETTI SCHERMO".
- f) In alto a destra sul display è visibile 3 punti disposti l'uno sotto l'altro. Toccarli.
- g) In questa finestra toccare "ATTIVA DISPLAY WIRELESS".
- h) Viene visualizzato un elenco di tutti i dispositivi Miracast disponibili. Toccare il dispositivo al quale si desidera collegarsi.
- i) Dopo alcuni secondi il dispositivo selezionato mostra il display del SurfTab.

**i** *Se il televisore in uso non supporta la tecnologia Miracast, è possibile utilizzare un cosiddetto "dongle Miracast" per connettere il SurfTab tramite Miracast. In questo caso occorre accertarsi che il dongle selezionato sia compatibile sia con il SurfTab che con il televisore.*

## 19) Attivare la modalità standby

Se si sceglie di non utilizzare il SurfTab per un certo lasso di tempo, premere brevemente il pulsante di accensione/spegnimento per mettere il SurfTab in modalità standby e risparmiare così energia. Premere di nuovo brevemente il pulsante di accensione/spegnimento per uscire dalla modalità standby.

Appena riattivato, sul SurfTab verrà visualizzata innanzitutto la schermata di blocco. Posizionare la punta del dito sull'icona del lucchetto e trascinarla verso destra sull'icona del lucchetto aperto. Il SurfTab mostra quindi la schermata iniziale.

-  *Se è stato impostato un blocco del display, per poter sbloccare il SurfTab è inoltre necessario identificarsi mediante la modalità scelta.*
-  *La modalità standby verrà attivata automaticamente nel momento in cui il SurfTab non sarà utilizzato per un determinato periodo di tempo. Il lasso di tempo a partire dal quale il SurfTab andrà automaticamente in modalità standby può essere personalizzato alla voce "IMPOSTAZIONI" → "DISPLAY" → "SOSPENSIONE".*


## 20) Modalità reimpostazione e di ripristino

### Reimpostazione del SurfTab (reset)

Nel caso in cui il SurfTab si blocchi e non reagisca più ai comandi, è possibile forzarne l'arresto tenendo premuto il pulsante di accensione/spegnimento per circa 10 secondi. Al termine è possibile riavviare il SurfTab come di consueto.

### Impostazione della modalità di ripristino del SurfTab/ Caricamento delle impostazioni di fabbrica

La modalità di ripristino consente tra l'altro di ripristinare le impostazioni di fabbrica del dispositivo, di eliminare le password dimenticate e di cancellare la memoria del SurfTab.

 *Poiché in tale modalità è possibile definire delle impostazioni rilevanti per il sistema, essa va utilizzata solo se si dispone delle competenze tecniche necessarie.*

- a) Spegnere il SurfTab.
- b) Premere e tenere premuto il tasto "Regola volume +".
- c) Tenere premuto inoltre il pulsante di accensione/spegnimento.
- d) Non appena appare il logo TrekStor, rilasciare entrambi i pulsanti.
- e) Il SurfTab ora visualizza il menu di modalità di recupero.

- f) Mentre i tasti di regolazione del volume permettono di navigare nel menu, il pulsante di accensione/spegnimento consente di scegliere un'opzione.
- i** *Per riportare il SurfTab all'impostazione di fabbrica, scegliere l'opzione "WIPE DATA/FACTORY RESET". Confermare la scelta nel menu successivo, scegliendo la voce "YES -- DELETE ALL USER DATA". ATTENZIONE: durante tale procedura, tutti i file salvati dall'utente (foto, file di testo, segnalibri eccetera) e le impostazioni eseguite (sfondo, password eccetera) vengono cancellati!*
- g) Per uscire dalla modalità di ripristino, con il tasto volume selezionare l'opzione "REBOOT SYSTEM NOW" e confermare la scelta con il pulsante di accensione/spegnimento. Il SurfTab esce dalla modalità di ripristino e si riavvia.

## 21) Spegnere il SurfTab

- a) Per spegnere il SurfTab, premere per circa 2-4 secondi il pulsante di accensione/spegnimento.
- b) Toccare "SPEGNI".

## 22) Indicazioni su copyright e marchi di fabbrica

Le disposizioni relative ai diritti d'autore vietano la copia dei contenuti di queste istruzioni per l'uso (immagini, documenti di riferimento, ecc.), parziale o completa, senza l'autorizzazione del titolare dei diritti d'autore.

Intel, Intel Atom, Intel Inside and the Intel Inside logo are trademarks of Intel Corporation in the U.S. and/or other countries.

Android and Google Play are trademarks of Google Inc. Use of these trademarks is subject to Google Permissions.

The Bluetooth word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by TrekStor GmbH is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Mac OS and OS X are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

Microsoft, Windows and Windows Vista are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other countries.

TrekStor and SurfTab are registered trademarks of TrekStor Ltd. in the European Community and other countries.

Copyright © 2015 TrekStor GmbH. Tutti i diritti riservati. Per quanto riguarda eventuali riferimenti a prodotti o aziende, si tratta possibilmente di marchi di fabbrica o di nomi dei marchi dei rispettivi proprietari.

## Open Source Software

This product contains software which might in whole or in part be free software under license of Free Software Foundation (FSF). This is subject to terms and conditions of GNU General Public License (GPL) as well as Lesser General Public License (LGPL).

For further information visit: <http://www.gnu.org/licenses/gpl>

For additional informations concerning Source Code please consult: [www.trekstor.de/opensource/](http://www.trekstor.de/opensource/)

### **Disclaimer of liability**

Since this is concerning free software Contributor does not give any guarantee about free software as far as permitted by law.

Please be aware that this disclaimer is not concerning regular use of hardware and regular warranty of this device itself.

## 23) Istruzioni per lo smaltimento

### Smaltimento



*Questo simbolo indica la presenza di componenti nel prodotto e/o nella batteria in uso che, in caso di smaltimento improprio, potrebbero arrecare danni all'ambiente e/o alla salute. L'utente, in quanto proprietario di un dispositivo elettrico ed elettronico, non è tenuto a smaltire l'apparecchio dismesso come normale rifiuto domestico.*



*È indispensabile rimuovere la batteria dall'apparecchio dismesso prima dello smaltimento. Rivolgersi all'amministrazione comunale per conoscere le modalità di smaltimento corretto dell'apparecchio e della batteria!*

### Riciclaggio dei rifiuti



*L'apparecchio e il relativo imballaggio di vendita sono costituiti da materie prime preziose che devono essere riciclate ai fini della protezione ambientale (riciclaggio dei rifiuti). Rivolgersi all'amministrazione comunale per conoscere le modalità di smaltimento corretto!*

## 24) Informazioni sulla responsabilità e garanzia

Il produttore si riserva il diritto di migliorare continuamente il prodotto. Questi cambiamenti possono essere effettuati direttamente, senza essere riportati in queste istruzioni per l'uso. Per questo motivo, le informazioni contenute nelle presenti istruzioni per l'uso non corrispondono necessariamente allo stato della tecnica attuale.

La garanzia di legge per i prodotti di consumo è di 24 mesi e non esiste ulteriore garanzia oltre questo limite.

Le modifiche non autorizzate dell'apparecchio (in particolare l'utilizzo di firmware di terzi o non autorizzati dal produttore, nonché le modifiche ai componenti hardware dell'apparecchio) comportano la perdita del diritto di garanzia.

# EC DECLARATION OF CONFORMITY

As manufacturer and importer respectively:

**TrekStor GmbH**  
Kastanienallee 8 - 10  
D-64653 Lorsch, Germany

herewith declares that the products

**Product:** SurfTab xintron i 10.1 3G (ST10408-9)

**Type:** Mobile Internet Device

comply with the following directive(s):

- 2014/53/EU Radio Equipment Directive
- 2009/125/EC Ecodesign and energy labeling
- 2011/65/EU RoHS: Hazardous substances in electrical and electronic equipment
- 2006/95/EC Low Voltage Directive

The following norms were consulted to assess conformity:

- **EN 300 328 V1.8.1**  
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Data transmission equipment operating in the 2,4 GHz ISM band and using wide band modulation techniques
- **EN 301 489-1 V1.9.2 EMC and ERM**  
Part 1: Common technical requirements
- **EN 301 489-3 V1.6.1 EMC and ERM**  
Part 3: Specific conditions for Short-Range Devices (SRD) operating on frequencies between 9 kHz and 40 GHz
- **EN 301 489-7 V1.3.1 EMC and ERM**  
Part 7: Specific conditions for equipment of digital cellular radio telecommunications systems (GSM and DCS)
- **EN 301 489-17 V2.2.1 EMC and ERM**  
Part 17: Specific conditions for 2,4 GHz wideband transmission systems
- **EN 301 489-24 V1.5.1 EMC and ERM**  
Part 24: Specific conditions for IMT-2000 CDMA Direct Spread (UTRA and E-UTRA)
- **EN 301 511 V9.0.2 GSM**  
Harmonized EN for mobile stations in the GSM 900 and GSM 1800 bands
- **EN 301 908-1 V6.2.1 WCDMA**  
IMT cellular networks; Harmonized EN; Part 1: Introduction and common requirements
- **EN 301 908-2 V5.4.1 WCDMA**  
IMT cellular networks; Harmonized EN; Part 2: CDMA Direct Spread (UTRA FDD) User Equipment (UE)
- **EN 300 440-1 V1.6.1 GPS**  
Radio equipment to be used in the 1 GHz to 40 GHz frequency range; Part 1: Technical characteristics and test methods
- **EN 300 440-2 V1.4.1 GPS**  
Radio equipment to be used in the 1 GHz to 40 GHz frequency range; Part 2: Harmonized EN covering the essential requirements
- **EN 62209-1:2006 SAR**  
Instrumentation and Procedures, Part 1: SAR in close proximity to the human ear (300 MHz to 3GHz)
- **EN 62209-2:2010 SAR**  
Instrumentation and Procedures, Part 2: SAR in close proximity to the human body (frequency range of 30 MHz to 6 GHz).
- **EN 50360:2001 + A1:2012 SAR**  
Basic restrictions related to human exposure to electromagnetic fields (300 MHz - 3 GHz) especially usage of the device in the near of the human ear.
- **EN 50566:2013 SAR**  
Product standard to demonstrate compliance of radio frequency fields from handheld and body-mounted wireless communication devices used by the general public (30 MHz - 6 GHz)
- **EN 62479:2010 SAR**  
Basic restrictions related to human exposure to electromagnetic fields (10 MHz to 300 GHz)
- **EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011**  
Information technology equipment – Safety – Part 1: General requirements

The CE symbol confirms that this product conforms with the above mentioned norms and regulations.

The manufacturer also declares the conformity of the product according to the following directives:

- 2006/1907/EC REACH: Regulation concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals
- 2013/1272/EU PAH: REACH as regards polycyclic aromatic hydrocarbons

Lorsch, 04.09.2015

*T. Koroscha*  
Thorsten Koroscha, CTO

## Supportinformationen

### Sollten Sie Fragen zu Ihrem TrekStor Produkt haben, gehen Sie bitte wie folgt vor:

- Überprüfen Sie anhand der Produkteigenschaften und der Funktionen Ihres Gerätes (auf der Verpackung ersichtlich), ob Sie die richtigen Einstellungen vorgenommen haben.
- Lesen Sie aufmerksam die gesamte Bedienungsanleitung.
- Informieren Sie sich auf unserer Website [www.trekstor.de](http://www.trekstor.de) über aktuelle Informationen zu Ihrem Produkt (z. B. neu verfügbare Firmware-Updates).

### Wenn Sie weitergehende Fragen zu Ihrem Produkt haben, beachten Sie bitte die folgenden TrekStor Supportoptionen:

- FAQ** Der FAQ-Bereich unserer Website bietet Ihnen vielfältige Problemlösungshinweise. Hier erhalten Sie Antworten zu den am häufigsten gestellten Fragen zu unseren Produkten.
- E-Mail** Füllen Sie das Supportformular auf unserer Website aus oder senden Sie eine E-Mail an [support.de@trekstor.de](mailto:support.de@trekstor.de).
- Telefonsupport** Von Deutschland aus wählen Sie bitte **01805-TREKSTOR\***, **01805-87357867\***. Die Nummer der Supporthotline für andere Länder finden Sie auf unserer Website unter "SERVICE".
- \* 14 Cent/Min. aus dem deutschen Festnetz der DTAG, max. 42 Cent/Min. aus Mobilfunknetzen.

## Support information

### If you have any questions regarding your TrekStor product, please proceed as follows:

- Check the features as well as the functions of your device (apparent on the packaging), in order to use the correct settings.
- Read the manual carefully.
- Inform yourself on our website [www.trekstor.de/en](http://www.trekstor.de/en) about the up-to-date information concerning your product (e. g. available most recent firmware releases).

### In the case you have further questions regarding your product, please note the following TrekStor support options:

- FAQ** The FAQ area of our website offers you a wide range of problem solving hints. Here you can obtain answers to the most frequently asked questions concerning our products.
- E-Mail** Please fill in the support form on our website or send an E-Mail to [support.en@trekstor.de](mailto:support.en@trekstor.de). You can find mailing addresses for other countries when you click "SERVICE" at the menu bar on our website.
- Phone support** Please find the number of the support hotline for your country on our website under "SERVICE" as well.

**TrekStor GmbH**  
Kastanienallee 8-10  
D-64653 Lorsch, Germany

[www.trekstor.de](http://www.trekstor.de)



**CE 0700**

BA-STX11013G-V1-10-IT-151023