

TREKSTOR[®]
Enjoy now.



SurfTab[®] xintron i 10.1 3G

BRUKSANVISNING

SE

1) Om SurfTab xintron i 10.1 3G	4
2) Säkerhetsanvisningar	5
Driftsäkerhet	5
Reparation.....	6
Avsedd miljö	7
Strömförsörjning	7
Rengöring och skötsel	7
Anvisningar om angivna minnesstorlekar	7
3) Tekniska data	8
4) Förpackningen innehåller	8
5) Reglage och anslutningar	10
6) Ladda SurfTab	10
7) Starta SurfTab	10
8) Komponenter på startskärmbilden	11
Bildförlopp.....	12
Välja en komponent	13
Förstora och förminska visningen	14
Använda knappsetsen på displayen	14
10) Anpassa startskärmbilden individuellt	14
Infoga applikationer på startskärmbilden	15
Infoga widgets på startskärmbilden	15
Ta bort applikationer och widgets från startskärmbilden	15
Ändra bakgrund på skärmbilden	15
11) Ställa in displaylås	16
12) Ansluta till internet via WLAN	16
13) Anslut till Internet via 3G	17
Sätta i SIM-kortet	17
Välja inställningar för 3G-läget	17
Ta ut SIM-kortet.....	19

14) Skapa/ta bort ett e-postkonto	19
Skapa ett e-postkonto	19
Ta bort ett e-postkonto	20
15) Installera/avinstallera applikationer.....	20
Ladda ner och installera applikationer	20
Avinstallera applikationer	21
16) Använda vägvisning	21
Vägvisning med SurfTab	21
17) Använda kameran	22
Ta ett foto	22
Spela in en video	23
Zooma	23
18) Ansluta andra enheter	24
Ansluta SurfTab till en dator	24
Ansluta en USB-enhet	24
Ansluta en annan enhet via Bluetooth®	24
Ansluta till en tv via Miracast™	25
19) Aktivera Standby-läget	25
20) Reset och Recovery-läge	26
Återställa SurfTab (Reset)	26
Försätta SurfTab i Recovery-läget/ladda fabriksinställning	26
21) Stäng av SurfTab	26
22) Information om upphovsrätt och varumärken	27
Open Source Software	27
23) Information om bortskaffning	28
Bortskaffning	28
Återvinning	28
24) Information om ansvar och garanti	28

Vi hoppas att du får glädje av din TrekStor SurfTab xintron i 10.1 3G. Läs noggrant igenom avsnitten som följer, så att du lär känna produktens funktioner och hur den används.

VIKTIGT!

Följ säkerhetsanvisningarna i avsnitt 2.

VIKTIGT!

Spara bruksanvisningen och ge den till den nya ägaren om du säljer eller ger bort enheten.

Du hittar aktuell produktinformation på TrekStors webbplats www.trekstor.de

Fler produkter och tillbehör kan du beställa från www.trekstor-onlineshop.de

1) Om SurfTab xintron i 10.1 3G

TrekStor SurfTab xintron i 10.1 3G är en surfplatta med 10.1" Multitouch-display för surfning på Internet och uppspelning av applikationer, musik, videofilmer och spel.

Det processorbaserade 3G-alternativet gör det möjligt att ringa samtal och surfa mobilt på Internet även utan WLAN-anslutning. Med den inbyggda GPS-modulen går det att använda SurfTab för vägvisning.

Använd endast enheten i dess avsedda syfte. Tillverkaren tar inget ansvar för skador som uppstår på grund av att enheten inte använts enligt anvisningarna. Tillverkaren ansvarar inte heller för skadade eller förlorade data eller eventuella följdskador.

2) Säkerhetsanvisningar

I den här anvisningen används följande varningssymboler och signalord:



FARA

Varning för situationer som kan leda till dödsfall och/eller allvarliga permanenta personskador.



FÖRSIKTIGHET

Följ anvisningarna för att undvika personskador och materiella skador.



OBS!

Följ anvisningarna för att undvika skador.



INFORMATION

Ytterligare information om användning av enheten!

Driftsäkerhet



FÖRSIKTIGHET

Personer som på grund av fysiska, sensoriska eller kognitiva funktionshinder eller oerfarenhet eller okunskap inte kan hantera produkten på ett säkert sätt får endast befinna sig i närheten av produkten om en ansvarig person håller uppsikt eller ger anvisningar. Håll uppsikt över barn som befinner sig i närheten av produkten.



FARA

Lämna inte förpackningarna inom räckhåll för barn. Det finns en kvävningsrisk!



FARA

Vissa tillbehör delar kan medföra kvävningsrisk för spädbarn och småbarn. Lämna inte detta tillbehör inom räckhåll för spädbarn och småbarn!



FARA

Öppna aldrig enhetens eller laddarens kåpa (risk för elstötar, kortslutning och brand)!



FARA

För aldrig in några föremål i springorna och öppningarna på enheten eller på laddaren (risk för elstötar, kortslutning och brand)!



FARA

Täck inte över enheten eller laddaren under drift eller laddning. Detta kan leda till överhettning (brandrisk)!



VARNING

Enheten kan generera höga ljudnivåer. För att undvika hörselskador, som kan uppstå direkt, senare eller gradvis, bör man inte uppehålla sig i miljöer med höga ljudnivåer under en längre tid. Tänk på att permanenta hörselskador kan visa sig först efter en tid. Det kan hända att du med tiden vänjer dig vid högre ljudnivåer, så att du tolkar dem som normala. Detta kan dock innebära att din hörsel redan har påverkats. Ju högre du ställer in ljudnivån, desto snabbare kan din hörsel skadas.



FARA

Vi tankar på din säkerhet! I gatutrafiken kommer säkerheten alltid i första rum. Skydda dig själv och andra trafikanter genom att bara använda enheten när trafiklaget tillåter och du inte forsätter någon annan i fara eller står i vägen för någon. För din egen säkerhets skull ställer du in enhetens ljudstyrka så att du även fortsättningsvis uppfattar alla ljud i din omgivning. Den gallande lagstiftningen för din region gäller.



OBS!

Utsätt inte enheten för högt tryck. Det finns risk för att den går sönder.



Använd inte USB-kablar som är längre än 3 m.



Om enheten utsätts för en elektrostatisk urladdning kan det leda till avbrott i dataöverföringen mellan enheten och datorn eller medföra störningar i enhetens funktioner. I så fall ska du lossa enheten från USB-porten och ansluta den igen, eller återupprätta WLAN-anslutningen.

Reparation



OBS!

Enheten innehåller inga komponenter som ska underhållas eller rengöras.



OBS!

Slå omedelbart av enheten om den blir blöt. Kontrollera att enheten är driftsäker innan den tas i bruk igen.

Avsedd miljö



Skydda enheten mot extremt höga och låga temperaturer och temperatursvängningar. Använd den bara vid en omgivande temperatur på mellan 10° C och 40° C.



Ställ inte enheten nära en värmekälla och skydda den mot direkt solljus.



Utsätt aldrig enheten för fukt, kondens eller väta.



Se till att omgivningen är så fri från damm som möjligt när enheten används eller förvaras.

Strömförsörjning



FÖRSIKTIGHET

Använd alltid bara originalladdaren eller en laddare med rätt strömstyrka och spänning för att undvika skador på enheten. Om du måste använda en universalladdare måste den inte bara ha rätt strömstyrka och spänning utan även rätt polriktning. Om dessa specifikationer inte följs kan din enhet få skador som inte går att reparera!



FÖRSIKTIGHET

Ladda ej enheten om batteriet är skadat eller läcker.

Rengöring och skötsel



Ytorna på enheten får aldrig rengöras med lösningsmedel, thinner, rengöringsmedel eller andra kemiska produkter. Använd istället en mjuk, torr trasa eller en mjuk pensel.

Anvisningar om angivna minnesstorlekar




Uppgifterna om minnesstorlek på förpackningen och i Tekniska data avser enhetens totala minnesstorlek. Den minneskapacitet som visas av operativsystemet för din enhet kan avvika från den angivna kapaciteten eftersom en del av det totala minnet tas upp av operativsystemet och systemprogram när enheten är driftklar.

3) Tekniska data

Processor (CPU)	Quad-Core Intel® Atom™ x3-C3230RK processor (up to 1,2 GHz)
Minneskapacitet	8 GB
Datorminne (RAM)	1 GB DDR3
Grafikprocessor (GPU)	Mali 450 MP4
Bildskärmstyp	kapacitiv 5 punkters Multitouch-TN-pekskärm
Bildskärmsstorlek	10.1" (25.7 cm)
Bildskärmsformat	17:10
Bildskärmsupplösning	1024 x 600
Gränssnitt	Micro-USB 2.0 (med värdfunktion), Audio-Out/Mic-In, mikrofon, kamera, minneskortsläsare, 3G (Micro-SIM), GSM, WLAN, Bluetooth® 4.0, Wireless Display, GPS
Minneskort som stöds	microSD, microSDHC, microSDXC
Kamera	2 MP / 0.3 MP
Mått (B x H x D)	259 x 161 x 10,6 mm
Vikt	580 g
Material i höljet	plast (rubber)
Operativsystem	Android™ 5.1.1 (Lollipop)
Operativsystem som stöds	Linux®, Mac OS® (från OS X 10.6), Windows® (Windows 8, 7, Vista®, XP)
Batteri	litiumpolymer

4) Förpackningen innehåller

- TrekStor SurfTab xintron i 10.1 3G
- USB-värdadapterkabel (Micro-USB/USB-A (hona))
- USB-kabel (Micro-USB / USB-A)
- Nätaggregat 100 V–240 V
- rengöringsduk
- Snabbanvisning
- Produktsäkerhet och juridisk information

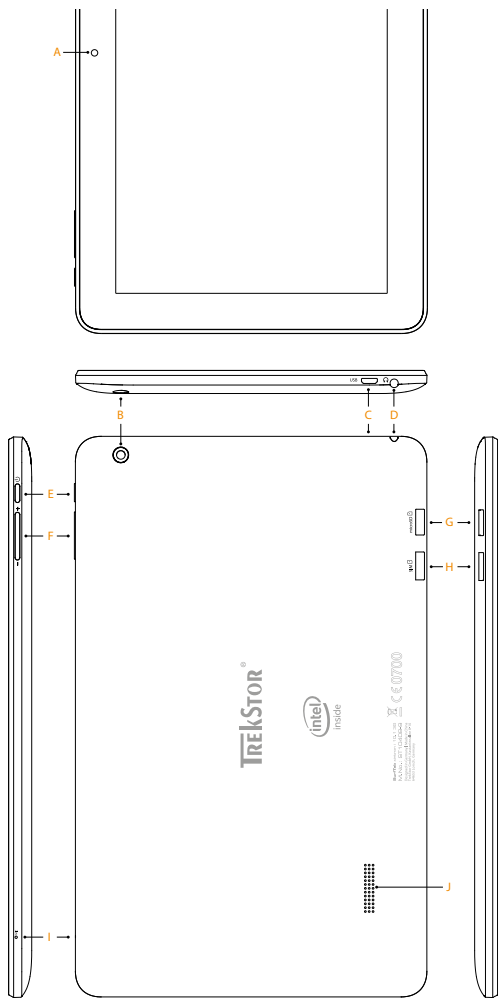

5) Reglage och anslutningar

- A) Kamera (framsida)
- B) Kamera (baksida)
- C) Micro-USB-uttag / Laddningsuttag
- D) Audiouttag
- E) Av/På-knapp
- F) Volymreglage
- G) Minneskortsplats
- H) SIM-kortplats
- I) Mikrofon
- J) Högtalare

6) Ladda SurfTab

Ladda upp din SurfTab helt före den första användningen. Anslut din SurfTab via USB-kabel och koppla in nätdelen i en stickkontakt. När den tvåfärgade statuslysdioden lyser gult är SurfTab helt uppladdad. Uppladdning på datorn tar i regel längre tid än uppladdning via stickkontakt.


i Först efter ca 10 laddningscykler är batteriets maximala användningstid tillgänglig.

7) Starta SurfTab

Du kan starta din SurfTab när den har laddats upp helt. Starta enheten genom att trycka på På-/Av-knappen i 3–5 sekunder. Låsskärbilden visas genast sedan enheten har startats. Lägg fingertoppen på låssymbolen på låsskärmen och dra den uppåt. SurfTab visar nu startskärbilden.

i När du ska ta SurfTab i drift för första gången visas en konfigurationsguide som hjälper dig att göra de första viktiga inställningarna på din SurfTab. De inställningar som du gör här (t.ex. språk eller WLAN) kan du senare ändra igen under "INSTÄLLNINGAR" i applikationsmenyn.

8) Komponenter på startskärmbilden

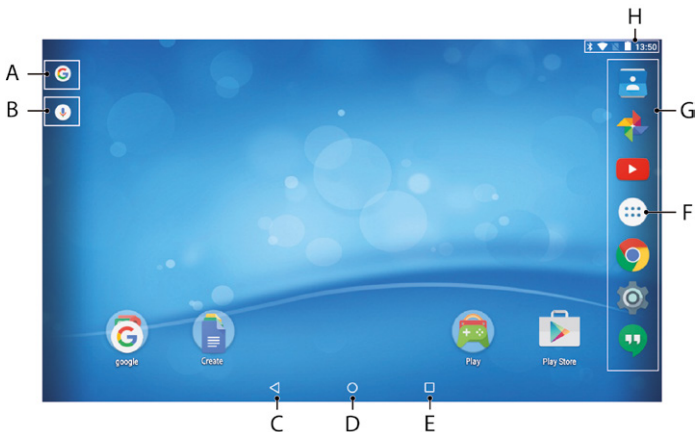


- A) Google™-sökning
- B) Google™-språksökning
- C) Tillbaka till föregående skärmbild
- D) Home-ikon (tillbaka till startskärmbilden)
- E) Visning av alla öppnade komponenter
- F) Applikationsmeny
- G) Snabbstartsmeny
- H) Statusfält och kortmeny

(för att visa kortmenyn drar du statusfältet nedåt åt höger och klicka på någon av ikonerna)

Bildförlopp

Startskärmbilden på SurfTab går upp till 3 sidor från det första fönstret. Du skapar sidorna genom att placera appar eller widgets på de möjliga sidorna (se kapitel 10). Du når dessa sidor genom att stryka med fingertoppen från höger till vänster (eller tvärtom) över skärmbilden.

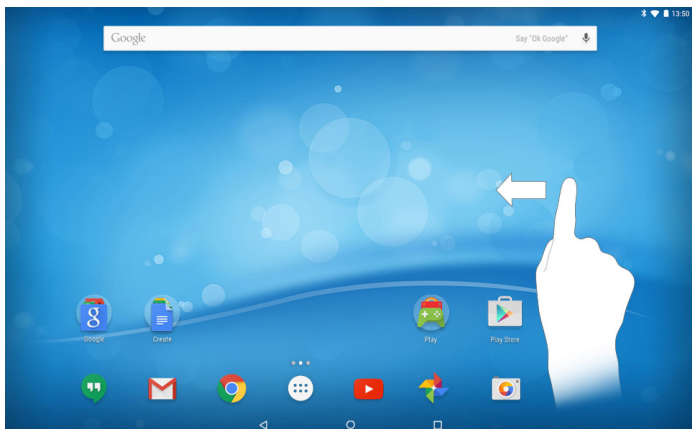


I ett öppet fönster (t.ex. i en meny, i webbläsaren, i en tillämpning eller i mappar) "drar" du skärmbilden genom att stryka med fingertoppen i önskad riktning på skärmbilden.

i *Hantera pekskärmen med fingrarna eller med en särskild displaypenna (finns i fackhandeln). Använd absolut inte vanliga pennor eller andra vassa föremål!*

Välja en komponent


Vidrör kort den önskade ikonen med fingertoppen för att öppna en komponent eller välja ett alternativ.

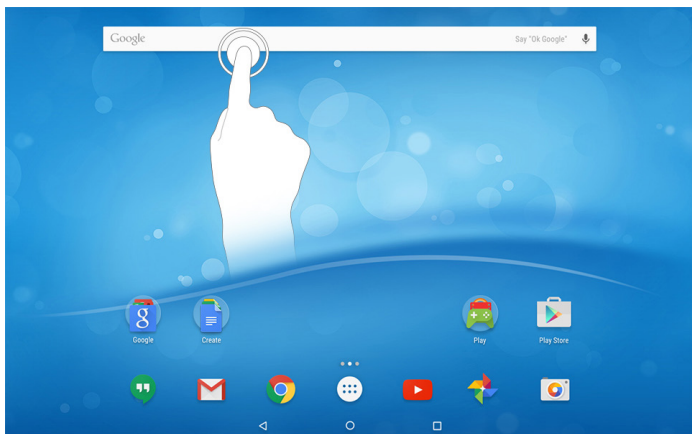

i Om du vill stänga en nyligen använd komponent (applikation, widget, meny) så klickar du på visningen av alla öppnade komponenter. Lägg fingertoppen på den komponent som ska stängas och stäng den genom att dra komponenten till vänster eller höger.

Förstora och förminska visningen

Storleken hos några fönster (bilder, webbsidor osv.) kan ändras. För att förstora visningen drar du samtidigt isär två fingertoppar som du håller mot skärmbilden. På motsvarande sätt drar du istället ihop två fingertoppar som du håller mot skärmbilden för att förminska visningen.

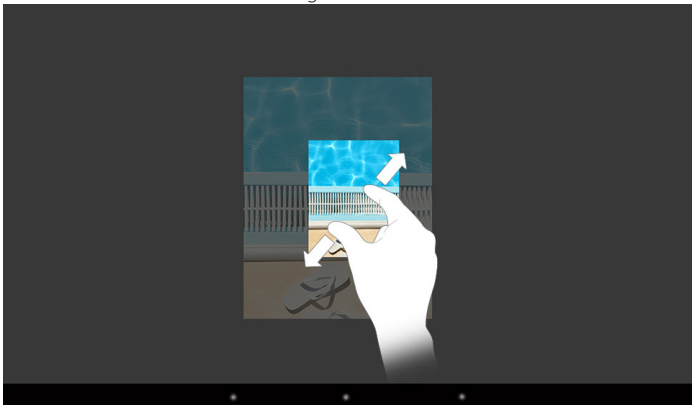

Använda knappsatsen på displayen

När du klickar på ett textfält för att skriva in text (t.ex. en webbadress) visas displayens knappsats. Skriv in texten som vanligt via knappsatsen. Använd även knapparna "?123" samt "~[<" för att skriva in siffror och specialtecken. Tryck längre på en viss bokstav om du vill använda alternativa bokstäver (t.ex. sådana som har accent eller omljud), så visas de tillgängliga alternativen.

i Under "INSTÄLLNINGAR" → "SPRÅK OCH INMATNING" → "TANGENTBORD OCH INMATNINGSMETODER" kan du göra fler inställningar på displayens knappsats.

10) Anpassa startskärmbilden individuellt

Du kan anpassa startskärmbilden (och de ytterligare sidorna) efter dina egna önskemål, genom att du lägger till eller tar bort applikationsanknytningar och widgets och förändrar bakgrunden.

Infoga applikationer på startskärmbilden

- Klicka på applikationsmenyn på snabbstartslisten på startskärmbilden. En skärmbild öppnas där du ser de aktuella tillgängliga applikationerna.
- Håll den valda applikationen intryckt tills startskärmbilden visas.
- Förflytta nu den valda ikonen till en valfri plats innanför det visade fönstret. Om du drar ikonen till kanten på sidan så kan du även placera den på en annan sida.

i *Du kan när du vill flytta en ikon som har placerats på startskärmbilden. Håll fingertoppen på den ikon du vill flytta tills den kan flyttas. Nu kan du placera den valda ikonen på valfri ledig plats innanför det önskade fönstret.*

Infoga widgets på startskärmbilden

Vid sidan av applikationen kan du även infoga widgets på startskärmbilden.

- Vidrör en ledig plats på skärmbildsbakgrunden tills symbolen "WIDGETAR" visas vid nedre skärmkanten. Vidrör symbolen för att visa den widget som finns.
- Välj en widget och håll den intryckt tills det aktiva fönstret visas.
- Förflytta nu den valda widgeten till en valfri plats. Om du drar ikonen till kanten på sidan så kan du även placera den på en annan sida.

Ta bort applikationer och widgets från startskärmbilden

- Klicka på motsvarande ikon och håll den intryckt om du vill ta bort en applikation eller en widget från startskärmbilden. På skärmbildskanten visas "TA BORT" resp. "X".
- Håll ikonen nedtryckt och dra den till "TA BORT" respektive "X" tills den visas med röd bakgrund.

i *Detta tar endast bort länken till startskärmbilden, inte själva applikationen. Hur du tar bort en applikation helt från SurfTab kan du läsa under 15.*

Ändra bakgrund på skärmbilden


- Vidrör en ledig plats på skärmbildsbakgrunden tills symbolen "BAKGRUNDER" visas vid nedre skärmkanten. Klicka på symbolen för att visa de bakgrunder som finns.
- Välj nu din favoritbild från bildutbudet och bekräfta därefter ditt val via "ANGE BAKGRUND" vid övre skärmkanten.

i *Via ikonen "VÄLJ BILD" kan även egna bilder väljas som bakgrund.*

11) Ställa in displaylås

Vi rekommenderar att du skapar ett displaylås för att förbättra säkerheten kring de data som finns på din SurfTab. Gör så här:

- Gå via applikationsmenyn till "INSTÄLLNINGAR".
- Dra listan uppåt tills menypunkten "SÄKERHET" visas. Klicka på "SÄKERHET".
- Klicka nu på "SKÄRMLÅS".
- Klicka nu på den önskade formen av displaylås för att sedan ställa in det.

 *Vid varje upplåsning av displayen får du nu ange den identifieringstyp som du har ställt in.*


 *Du kan återställa ditt lösenord via Recovery-läget (s. 20) om du har glömt det.*

12) Ansluta till internet via WLAN

Du kan ansluta SurfTab till Internet via WLAN. Om du vill ansluta till ett nytt trådlöst nätverk gör du så här:

- Gå via applikationsmenyn eller kortmenyn till "INSTÄLLNINGAR". Här hittar du punkten "Wi-Fi". Klicka nu på "Wi-Fi".
- Skjut På-/Av-knappen från vänster till höger.
- I följande fönster visas alla tillgängliga trådlösa nätverk.
- Klicka på det nätverk du vill ansluta till. Ett inmatningsfönster visas. Här anger du nätverksnyckeln ("LÖSEWORD") för det valda trådlösa nätverket och klickar på "ANSLUT".
- SurfTab ansluts sedan till det trådlösa nätverket och via detta till Internet. Nu kan du surfa på Internet via en webbläsarapplikation.

 *Om du en gång har upprättat en förbindelse till WLAN, så väljer SurfTab automatiskt detta så snart det finns inom räckvidd. Du behöver inte ange nätverksnyckeln på nytt.*

 *Om du vill spara ström bör du stänga av WLAN-funktionen när den inte används.*

13) Anslut till Internet via 3G

Med 3G-funktionen på SurfTab behöver du inget tillgängligt WLAN-nätverk för att surfa. Du ansluter istället via din mobiloperatör.


Sätta i SIM-kortet

Stäng alltid av enheten innan du sätter i SIM-kortet. Om enheten står i Standby-läge registreras kortet inte.

 *Vi rekommenderar att du använder Micro-SIM-kort istället för Micro-SIM-kort med adapter eftersom dessa är avsedda för detta SIM-fack. På så sätt undviks eventuella mekaniska fel.*

Sätt i SIM-kortet från er datatjänstleverantör i SIM-facket. De guldfärgade kontakterna på SIM-kortet ska peka nedåt och det sneda hörnet ska sitta uppåt till vänster.

 *Det finns en bild på SIM-facket som visar hur kortet ska sitta.*

 *Sätt inte i microSD/SDHC-minneskort i SIM-facket! Om du har satt in ett minneskort i SIM-facket måste du låta utbildad personal ta ut det igen.*

 *När du startar SurfTab efter att ha satt in SIM-kortet måste du ange den aktuella PIN-koden.*

Välja inställningar för 3G-läget

Du kan anpassa 3G-läget efter dina behov genom att välja något av de olika alternativ som finns under "INSTÄLLNINGAR".

SIM-kort

Klicka på "SIM-KORT". En meny öppnas med följande inställningsmöjligheter:

SIM-kortsplats 1

Dra reglaget intill "SIM-KORTSPLOTS 1" åt höger för att aktivera datatjänsten.

 *När du klickar på datatjänstleverantören kan du hämta dina SIM-kortsuppgifter och ändra dem.*

Data Switch

När du klickar på "DATAANSLUTNING" kan du avaktivera dataförbindelsen.

Dataanvändning

Här kan du begränsa dataförbrukningen. Klicka på "DATAANVÄNDNING".

Mobildata

Dra reglaget åt höger intill "MOBILDATA" till höger för att aktivera datatjänsten eller åt vänster för att avaktivera den.

Ange gräns för mobildata

Dra reglaget intill "ANGE GRÄNS FÖR MOBILDATA" åt höger när du vill begränsa din dataförbrukning. Bekräfta valet att "BEGRÄNSA DATAANVÄNDNINGEN" genom att klicka på "OK".

Datum

Klicka på datum för att ange förbrukningsmängd per månad. Om du vill utföra en ändring väljer du alternativet "ÄNDRA CYKEL ...". Ange önskat datum och bekräfta med "STÄLL IN".

Grafik

Om "ANGE GRÄNS FÖR MOBILDATA" är aktiverat, kan du med aktiverat SIM-kort både ställa in en gräns för dataförbrukningen och en varning när du har nått en viss datavolym.

Klicka på diagrammet för att ställa in önskat värde. Bekräfta det inmatade värdet med "STÄLL IN". Som alternativ kan du även klicka på linjens slutpunkt och dra i reglaget.

Mer ...


Här finns fler anpassningsmöjligheter (t.ex. "INTERNETDELNING OCH SURFPUNKT").

Mobilnät

Här kan du bland annat aktivera dataroaming, ange föredragen nätverkstyp, samt välja föredragen mobiloperatör.

Dataroaming

Under detta alternativ aktiverar du dataroaming. Klicka på "DATAROAMING". När du vill kunna använda dataroaming bekräftar du den information som visas om möjliga roamingkostnader med "OK". Reglaget till höger om "DATAROAMING" lyser nu blått.

 *Om du aktiverar roaming kan du få betala höga roamingavgifter!
Bekräfta med "OK".*

Önskad nätverkstyp

Klicka på "ÖNSKAD NÄTVERKSTYP" för att ställa in önskad dataanslutningshastighet. Du kan välja mellan följande alternativ:


GSM/WCDMA
preferred

Använder både 2G och 3G för dataanslutningen,
men väljer 3G i första hand om det är tillgängligt

WCDMA only Använder uteslutande 3G för dataanslutningen

GSM only Använder uteslutande 2G för dataanslutningen

Välj önskat anslutningssätt genom att klicka på det aktuella alternativet.


 *Alternativ "GSM/WCDMA PREFERRED" är den optimala standardinställningen.*

Nätverksoperatörer

Här väljer du mobiloperatör. Här går det att välja mellan alternativen "SÖK EFTER NÄTVERK" och "VÄLJ AUTOMATISKT".

Ta ut SIM-kortet

Tryck lätt med tummen på den synliga änden av SIM-kortet och skjut försiktigt ut SIM-kortet.

 *Du kan ta ut SIM-kortet med en trubbig pincett. Använd inga spetsiga eller vassa verktyg.*

14) Skapa/ta bort ett e-postkonto

Skapa ett e-postkonto

- Anslut din SurfTab till Internet.
- I snabbstartslisten eller i applikationsmenyn väljer du "E-POST".
- Ange en giltig e-postadress i det inmatningsfält som öppnas. Klicka på "NÄSTA".
- Ange aktuellt lösenord. Klicka på "NÄSTA" för att bekräfta inmatningen.
- Du kan göra fler kontoinställningar i de följande stegen. Bekräfta de genomförda inställningarna med "NÄSTA".

 *E-postapplikationen är klar att användas så snart du har skapat kontot enligt dina önskemål.*

Ta bort ett e-postkonto

- a) Gå via applikationsmenyn till "INSTÄLLNINGAR".
- b) Dra listan uppåt tills "KONTON" visas och klicka på e-postikonen.
- c) Klicka nu på det konto som du vill ta bort.
- d) Klicka ovan till höger på de tre punkterna som står under varandra och välj sedan "TA BORT KONTO".
- e) Bekräfta ditt val med "TA BORT KONTO" så raderas kontot.

15) Installera/avinstallera applikationer

Ladda ner och installera applikationer

På SurfTab har du tack vare tillgången till Google Play™ möjlighet att komplettera förinstallerade applikationer, widgetar, program och böcker med fler.

Play Store-applikationen är redan installerad på din SurfTab, du hittar den i applikationsmenyn och på startskärmbilden.

i För att kunna hämta applikationer via Google Play behöver du ett Google-konto. Om du inte har något Google-konto startar en konfigurationsguide när du första gången öppnar Play Store-applikationen, och vägleder dig när du skapar ett sådant konto. Härvid kan du ansluta ett befintligt Google-konto till applikationen eller skapa ett nytt Google-konto.

När Google-kontot har skapats är applikationen redo för att låta dig ladda ned fler tillämpningar. Följ anvisningarna i Play Store-applikationen.

En applikation finns i applikationsmenyn så snart du har installerat den. Hantera applikationen antingen därifrån eller lägg till den på startskärmbilden.

i För att du ska kunna ladda ned program, applikationer eller böcker måste din SurfTab vara ansluten till Internet.

i Vissa applikationer är belagda med en kostnad som måste betalas innan de kan laddas ned. Google Play Store innehåller anvisningar om korrekt betalningssystem och om hur betalningsförloppet ser ut.

Avinstallera applikationer

Gör så här om du vill ta bort egeninstallerade applikationer från din SurfTab:

- Klicka på "INSTÄLLNINGAR" i applikationsmenyn.
- Dra menyn uppåt med fingertoppen tills "APPAR" visas. Klicka på "APPAR".
- Dra menyn med fingertoppen till vänster tills du når kategorin "HÄMTADE" eller "ALLA".
- Klicka med fingertoppen på den applikation som du vill ta bort och välj i nästa fönster "AVINSTALLERA". Bekräfta en gång till med "OK", så avinstalleras applikationen.

i *Du kan bara avinstallera de applikationer som du själv har installerat. Applikationer som vid tillverkningen har integrerats i systemet kan endast "INAKTIVERA". Avaktivering av applikationer som är fast integrerade i systemet kan försämra SurfTabs funktionalitet!*

16) Använda vägvisning

SurfTab innehåller en inbyggd GPS-modul. Den är därmed perfekt att användas för vägvisning.

Vägvisning med SurfTab

Du kan använda SurfTab för vägvisning med den förinstallerade standardvägvisningsappen eller en motsvarande app som du själv väljer.


i *Du hittar bland annat appar i Google Play Store™.*

Vid vägvisning måste du uppge din aktuella position. Gå till "INSTÄLLNINGAR" och "PLATS".

- Klicka på "PLATS" och dra reglaget till höger åt höger.
- Fönstret "VILL DU FÖRBÄTTRA PLATSANGIVELSENS EXAKTHET?" öppnas. Bekräfta att du godkänner genom att klicka på "JAG GODKÄNNER".

17) Använda kameran

Klicka på kameraikonen i applikationsmenyn eller i snabbstartslisten. Följande skärmbild visas:

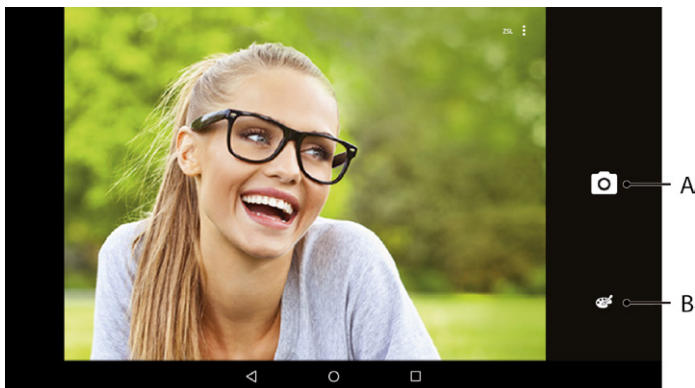

Ta ett foto

Håll SurfTab med kameran i önskad riktning och aktivera avtryckaren (17 A). Bilden sparas och SurfTab visar kort en förhandsgranskning av fotot.

Hämta fler av kamerans inställningsmöjligheter


- a) På skärmen uppe till höger finns tre punkter under varandra. Klicka för att ange önskat bildläge. Uppifrån och nedåt sträcker sig ikonerna för:
- Ruttmönster till/från
 - Byta kamera
 - Självutlösare
 - ZSL-läge (noll slutarfördröjning) till/från
 - Leendeidentifiering till/från

Klicka på symbolen för att aktivera/inaktivera respektive läge.

- b) Nere till höger finns palettikonen (17 B) med vilken man kan ställa in alternativ för färgeffekt på bilderna. Klicka på ikonen och välj önskat alternativ.

 När du vill lämna kameraläget klickar du kort på displaykanten för att ta fram verktygslistan.

Efterbearbetning av foton

- a) Klicka kort på den nedre displaykanten för att ta fram verktygslistan. Klicka sedan på Home-ikonen för att lämna kameraläget.
- b) Öppna "ФОТОН" genom att klicka på "ФОТОН"-symbolen i applikationsmenyn eller i snabbstartslistan.
- c) Nu klicka på det foto som du vill bearbeta. Längst ner till vänster på skärmbilden visas följande symbol: 
- d) Klicka på den här symbolen. Under fotot visas olika bearbetningsalternativ (till exempel ljusstyrka, ram, beskärning, färginställningar, etc.) för fotot.
- e) Klicka på det önskade alternativet och spara ändringen genom att klicka på boken nere till höger och därefter bekräfta med "СПАРА" uppe till höger.

 SurfTab sparar då en ny bild, originalbilden skrivs inte över!

 När du i kameraappen drar från höger till vänster över skärmbilden, visas samma alternativ när du har valt en bild.

Spela in en video

- a) Dra fingret från vänster till höger över skärmbilden och välj alternativet "Video" på den vänstra skärmkanten.
- b) Klicka nu på den högra skärmkanten på videosymbolen för att starta inspelningen.
- c) Klicka nu på stoppsymbolen (fyrkanten) på den högra skärmkanten för att stoppa inspelningen.

Zooma

Både i foto- och i videoläge kan du zooma in resp. zooma ut motivet. Zooma in genom att hålla två fingertoppar på skärmbilden och dra isär dem. Zooma ut genom att föra samman fingertopparna.

 När du vill lämna kameraläget klickar du kort på home-ikonen på displaykanten nedtill.



18) Ansluta andra enheter

Ansluta SurfTab till en dator

- Anslut SurfTab med den medföljande Micro-USB-kabeln till datorn.
- Ett ögonblick senare visas SurfTabs minne som extern läsare i datorns utforskare. Därifrån kan du ladda upp filer som vanligt, kopiera, radera eller flytta dem.

Ansluta en USB-enhet

Externa USB-enheter, som USB-Sticks, kan anslutas direkt via Micro-USB-uttaget på SurfTab eller med hjälp av en Micro-USB-Host-adapterkabeln.

-  För att flytta filer mellan din SurfTab och ett externt lagringsmedium behöver du en applikation som fungerar som filläsare (t.ex. "ES FILE EXPLORER" eller "FILEBROWSER").
- Anslut det externa USB-lagringsmediet till SurfTab och vänta ca 20 sekunder.
- Via din File Explorer-applikation kan du nu hämta, kopiera, radera eller flytta filer som vanligt.
-  Det kan hända att strömförsörjningen till SurfTab inte räcker för att garantera alla funktioner hos den anslutna USB-enheten. Du bör därför använda en laddningskabel för att förse externa USB-enheter med ström.

Ansluta en annan enhet via Bluetooth®

- Gå via applikationsmenyn till "INSTÄLLNINGAR". I den vänstra menyspalten hittar du punkten "BLUETOOTH".
- Klicka med fingertoppen på "BLUETOOTH".
- Skjut På-/Av-knappen för Bluetooth från vänster till höger.
- Aktivera Bluetooth-funktionen på den enhet som ska anslutas och gör enheten synlig för andra Bluetooth-enheter. Följ anvisningarna i enhetens bruksanvisning.
- SurfTab söker nu efter tillgängliga enheter. En lista över alla tillgängliga Bluetooth-enheter i närheten visas.
- Klicka på den enhet du vill ansluta till och bekräfta genom att klicka på "PARKOPPLING".
- Det kan hända att du även måste bekräfta anslutningen på den enhet du vill ansluta till.

Ansluta till en tv via Miracast™

Miracast-tekniken är en peer-to-peer-standard för bildöverföring. SurfTab stöder denna standard och gör det möjligt att överföra bilder och ljud trådlöst från SurfTab till en WLAN- och Miracast-kompatibel tv.

i *SurfTab kan endast anslutas till tv:n via Miracast om tv:n redan stöder Miracast-tekniken. Fråga tv-tillverkaren om din tv stöder detta.*

Gör så här för att ansluta SurfTab till en Miracast-kompatibel tv:

- a) I bruksanvisningen till den Miracast-kompatibla tv:n hittar du alla steg som måste utföras för att förbereda tv:n för Miracast-överföringen. Utför dessa steg.
- b) Gå via applikationsmenyn på SurfTab till "INSTÄLLNINGAR".
- c) Aktivera WLAN-funktionen på SurfTab genom att vid "Wi-Fi" dra Av-/På-knappen för WLAN från vänster till höger.
- d) Längre ner hittar du punkten "SKÄRM". Klicka på "SKÄRM".
- e) Nu klicka på "CASTA SKÄRMEN".
- f) Uppe till höger på displayen finns tre punkter som står under varandra. Klicka på dem.
- g) Klicka på "AKTIVERA WI-FI-SKÄRMDELNING" i fönstret.
- h) En lista med alla tillgängliga Miracast-enheter visas. Klicka på enheten du vill ansluta till.
- i) Efter en kort stund visas den valda enheten på displayen på SurfTab.

i *Om tv:n inte stöder Miracast-tekniken kan du även använda en "Miracast-dongel" för att ansluta SurfTab via Miracast. Det är då viktigt att den valda dongeln är kompatibel med både SurfTab och tv:n.*

19) Aktivera Standby-läget

Om du inte ska använda din SurfTab på ett tag kan du spara ström genom att kort trycka på På-/Av-knappen för att försätta SurfTab i Standby-läge. Du lämnar Standby-läget genom att kort trycka på På-/Av-knappen.

När du har återaktiverat SurfTab visas först låsskämbilden. Lägg fingertoppen på låssymbolen och dra den åt höger mot det öppna låset. SurfTab visar nu startskämbilden.

i *Om du har skapat ett displaylås måste du här identifiera dig med den valda metoden, så att SurfTab låses upp.*

i *Standby-läget aktiveras automatiskt när SurfTab inte används under en viss tid. Den tidsfrist efter vilken SurfTab automatiskt ska gå till Standby-läge kan under "INSTÄLLNINGAR" → "SKÄRM" → "VILOLÄGE" anpassas individuellt.*

20) Reset och Recovery-läge

Återställa SurfTab (Reset)


Om SurfTab hänger sig och inte längre reagerar kan du stänga av den genom att hålla På-/Av-knappen intryckt i ca 10 sekunder. Därefter kan du starta SurfTab som vanligt.

Försätta SurfTab i Recovery-läget/ladda fabriksinställning

"Recovery-läget" gör bland annat att du kan återställa enheten till fabriksinställningarna, radera glömda lösenord eller radera SurfTab minne.

 *Använd endast Recovery-läget om du har de fackkunskaper som krävs! Detta gäller eftersom systemrelevanta inställningar kan göras i Recovery-läget.*

- Stäng av SurfTab.
- Tryck på knappen "Volym +" och håll den intryckt.
- Tryck även på På-/Av-knappen och håll den intryckt.
- Släpp båda knapparna när TrekStor-logotypen visas.
- SurfTab visar nu menyn för Recovery-läget.
- Med hjälp av volymknapparna kan du navigera i menyn, och med På-/Av-knappen väljer du alternativ.

 *Om du vill försätta SurfTab i fabriksläget väljer du alternativet "WIPE DATA/FACTORY RESET". Bekräfta ditt val i följande meny genom att välja punkten "YES -- DELETE ALL USER DATA". OBS! Detta medför att användarens alla sparade filer (foton, textfiler, bokmärken m.m.) och utförda inställningar (bakgrund, lösenord m.m.) raderas!*

- För att lämna Recovery-läget använder du volymknappen och väljer alternativet "REBOOT SYSTEM NOW" och bekräftar med På-/Av-knappen. Nu lämnar SurfTab Recovery-läget och startar om.

21) Stäng av SurfTab

- Stäng av genom att trycka på På-/Av-knappen i ca 2-4 sekunder.
- Klicka på "STÄNG AV".

22) Information om upphovsrätt och varumärken

Upphovsrätten förbjuder kopiering av hela eller delar av innehållet i denna bruksanvisning (bilder, referensdokument osv.) utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren.

Intel, Intel Atom, Intel Inside and the Intel Inside logo are trademarks of Intel Corporation in the U.S. and/or other countries.

Android and Google Play are trademarks of Google Inc. Use of these trademarks is subject to Google Permissions.

The Bluetooth word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by TrekStor GmbH is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Mac OS and OS X are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

Microsoft, Windows and Windows Vista are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other countries.

TrekStor and SurfTab are registered trademarks of TrekStor Ltd. in the European Community and other countries.

Copyright © 2015 TrekStor GmbH. Med ensamrätt. Övriga omnämnda produkt- eller företagsbeteckningar kan vara varumärken eller företagsnamn som tillhör respektive innehavare.

Open Source Software

This product contains software which might in whole or in part be free software under license of Free Software Foundation (FSF). This is subject to terms and conditions of GNU General Public License (GPL) as well as Lesser General Public License (LGPL).

For further information visit: <http://www.gnu.org/licenses/gpl>

For additional informations concerning Source Code please consult: www.trekstor.de/opensource/

Disclaimer of liability

Since this is concerning free software Contributor does not give any guarantee about free software as far as permitted by law.

Please be aware that this disclaimer is not concerning regular use of hardware and regular warranty of this device itself.

23) Information om bortskaffning

Bortskaffning



Symbolen som visas hänvisar till att den här produkten och/eller det använda batteriet innehåller komponenter som kan vara miljöfarliga och/eller hälsovådliga vid felaktigt bortskaffande. Som ägare av en gammal elektrisk eller elektronisk enhet får du därför inte slänga enheten bland osorterat hushållsavfall.



Innan du lämnar in den uttjänta enheten till en miljöstation måste du ta ut batteriet ur enheten. Kontrollera med din kommun hur du ska bortskaffa enheten och batteriet.

Återvinning



Din enhet och dess originalförpackning består av värdefulla material som måste återföras till kretsloppet (återvinning) för att skydda miljön. Kontrollera med din kommun hur du ska göra.

24) Information om ansvar och garanti

Tillverkaren förbehåller sig rätten att fortsätta utveckla produkten. Dessa ändringar kan genomföras utan direkt beskrivning i den här bruksanvisningen. Informationen i den här bruksanvisningen återspeglar därmed inte nödvändigtvis det senaste tekniska utförandet.

Den lagstadgade garantin för konsumentprodukter är 24 månader. Det finns ingen garanti utöver detta.

Otillåtna ändringar på enheten (i synnerhet att köra främmande inbyggd programvara som inte har godkänts av tillverkaren eller ändringar på enhetens maskinvara) kan leda till att garantin upphävs.

EC DECLARATION OF CONFORMITY

As manufacturer and importer respectively:

TrekStor GmbH
Kastanienallee 8 - 10
D-64653 Lorsch, Germany

herewith declares that the products

Product: SurfTab xintron i 10.1 3G (ST10408-9)

Type: Mobile Internet Device

comply with the following directive(s):

- 2014/53/EU **Radio Equipment Directive**
- 2009/125/EC **Ecodesign and energy labeling**
- 2011/65/EU **RoHS: Hazardous substances in electrical and electronic equipment**
- 2006/95/EC **Low Voltage Directive**

The following norms were consulted to assess conformity:

• **EN 300 328 V1.8.1**

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Data transmission equipment operating in the 2,4 GHz ISM band and using wide band modulation techniques

• **EN 301 489-1 V1.9.2 EMC and ERM**

Part 1: Common technical requirements

• **EN 301 489-3 V1.6.1 EMC and ERM**

Part 3: Specific conditions for Short-Range Devices (SRD) operating on frequencies between 9 kHz and 40 GHz

• **EN 301 489-7 V1.3.1 EMC and ERM**

Part 7: Specific conditions for equipment of digital cellular radio telecommunications systems (GSM and DCS)

• **EN 301 489-17 V2.2.1 EMC and ERM**

Part 17: Specific conditions for 2,4 GHz wideband transmission systems

• **EN 301 489-24 V1.5.1 EMC and ERM**

Part 24: Specific conditions for IMT-2000 CDMA Direct Spread (UTRA and E-UTRA)

• **EN 301 511 V9.0.2 GSM**

Harmonized EN for mobile stations in the GSM 900 and GSM 1800 bands

• **EN 301 908-1 V6.2.1 WCDMA**

IMT cellular networks; Harmonized EN; Part 1: Introduction and common requirements

• **EN 301 908-2 V5.4.1 WCDMA**

IMT cellular networks; Harmonized EN; Part 2: CDMA Direct Spread (UTRA FDD) User Equipment (UE)

• **EN 300 440-1 V1.6.1 GPS**

Radio equipment to be used in the 1 GHz to 40 GHz frequency range; Part 1: Technical characteristics and test methods

• **EN 300 440-2 V1.4.1 GPS**

Radio equipment to be used in the 1 GHz to 40 GHz frequency range; Part 2: Harmonized EN covering the essential requirements

• **EN 62209-1:2006 SAR**

Instrumentation and Procedures, Part 1: SAR in close proximity to the human ear (300 MHz to 3GHz)

• **EN 62209-2:2010 SAR**

Instrumentation and Procedures, Part 2: SAR in close proximity to the human body (frequency range of 30 MHz to 6 GHz).

• **EN 50360:2001 + A1:2012 SAR**

Basic restrictions related to human exposure to electromagnetic fields (300 MHz - 3 GHz) especially usage of the device in the near of the human ear.

• **EN 50566:2013 SAR**

Product standard to demonstrate compliance of radio frequency fields from handheld and body-mounted wireless communication devices used by the general public (30 MHz - 6 GHz)

• **EN 62479:2010 SAR**

Basic restrictions related to human exposure to electromagnetic fields (10 MHz to 300 GHz)

• **EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011**

Information technology equipment – Safety – Part 1: General requirements

The CE symbol confirms that this product conforms with the above mentioned norms and regulations.

The manufacturer also declares the conformity of the product according to the following directives:

- 2006/1907/EC **REACH: Regulation concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals**
- 2013/1272/EU PAH: **REACH as regards polycyclic aromatic hydrocarbons**

Lorsch, 04.09.2015

T. Koroscha
Thorsten Koroscha, CTO

Supportinformationen

Sollten Sie Fragen zu Ihrem TrekStor Produkt haben, gehen Sie bitte wie folgt vor:

- Überprüfen Sie anhand der Produkteigenschaften und der Funktionen Ihres Gerätes (auf der Verpackung ersichtlich), ob Sie die richtigen Einstellungen vorgenommen haben.
- Lesen Sie aufmerksam die gesamte Bedienungsanleitung.
- Informieren Sie sich auf unserer Website www.trekstor.de über aktuelle Informationen zu Ihrem Produkt (z. B. neu verfügbare Firmware-Updates).

Wenn Sie weitergehende Fragen zu Ihrem Produkt haben, beachten Sie bitte die folgenden TrekStor Supportoptionen:

- FAQ** Der FAQ-Bereich unserer Website bietet Ihnen vielfältige Problemlösungshinweise. Hier erhalten Sie Antworten zu den am häufigsten gestellten Fragen zu unseren Produkten.
- E-Mail** Füllen Sie das Supportformular auf unserer Website aus oder senden Sie eine E-Mail an support.de@trekstor.de.
- Telefonsupport** Von Deutschland aus wählen Sie bitte **01805-TREKSTOR***, **01805-87357867***. Die Nummer der Supporthotline für andere Länder finden Sie auf unserer Website unter "SERVICE".
- * 14 Cent/Min. aus dem deutschen Festnetz der DTAG, max. 42 Cent/Min. aus Mobilfunknetzen.

Support information

If you have any questions regarding your TrekStor product, please proceed as follows:

- Check the features as well as the functions of your device (apparent on the packaging), in order to use the correct settings.
- Read the manual carefully.
- Inform yourself on our website www.trekstor.de/en about the up-to-date information concerning your product (e. g. available most recent firmware releases).

In the case you have further questions regarding your product, please note the following TrekStor support options:

- FAQ** The FAQ area of our website offers you a wide range of problem solving hints. Here you can obtain answers to the most frequently asked questions concerning our products.
- E-Mail** Please fill in the support form on our website or send an E-Mail to support.en@trekstor.de. You can find mailing addresses for other countries when you click "SERVICE" at the menu bar on our website.
- Phone support** Please find the number of the support hotline for your country on our website under "SERVICE" as well.

TrekStor GmbH
Kastanienallee 8-10
D-64653 Lorsch, Germany

www.trekstor.de



CE 0700

BA-STXI1013G-V1-10-SE-151023