

**TREKSTOR**<sup>®</sup>  
Enjoy now.



**SurfTab**<sup>®</sup> xiron 7.0 3G

**BEDIENUNGSANLEITUNG**

DE

<b>1) Über das SurfTab xiron 7.0 3G</b>	<b>4</b>
<b>2) Sicherheitshinweise</b>	<b>5</b>
Betriebssicherheit	5
Reparatur	6
Vorgesehene Umgebung	7
Stromversorgung	7
Reinigung und Pflege	7
Hinweise zu Geräten mit Saugnapf	8
Hinweise zur angegebenen Speichergröße	8
<b>3) Technische Daten</b>	<b>9</b>
<b>4) Lieferumfang</b>	<b>9</b>
<b>5) Bedienelemente und Anschlüsse</b>	<b>11</b>
<b>6) Das SurfTab aufladen</b>	<b>11</b>
<b>7) Das SurfTab einschalten</b>	<b>11</b>
<b>8) Elemente auf dem Startbildschirm</b>	<b>12</b>
<b>9) Den Touchscreen verwenden</b>	<b>13</b>
Bildlauf	13
Ein Element auswählen	14
Die Ansicht vergrößern und verkleinern	15
Die Displaytastatur verwenden	15
<b>10) Den Startbildschirm individuell einrichten</b>	<b>16</b>
Applikationen zum Startbildschirm hinzufügen	16
Widgets zum Startbildschirm hinzufügen	16
Applikationen und Widgets vom Startbildschirm entfernen	16
Den Bildschirmhintergrund ändern	17
<b>11) Displaysperre einrichten</b>	<b>17</b>
<b>12) Die Multiuser-Funktion nutzen</b>	<b>18</b>
<b>13) Via WLAN mit dem Internet verbinden</b>	<b>18</b>

<b>14) Via 3G mit dem Internet verbinden</b>	<b>19</b>
SIM-Karte einsetzen	19
Einstellungen für den 3G-Modus festlegen	20
SIM-Karte entfernen	22
<b>15) Ein Email-Konto einrichten/entfernen</b>	<b>22</b>
Ein Email-Konto einrichten	22
Ein Email-Konto entfernen	22
<b>16) Applikationen installieren/deinstallieren</b>	<b>23</b>
Applikationen herunterladen und installieren	23
Applikationen deinstallieren	23
<b>17) Navigation nutzen</b>	<b>24</b>
<b>18) Die Kamera verwenden</b>	<b>26</b>
Ein Foto machen	26
Ein Video aufnehmen	27
Zoomen	27
<b>19) Andere Geräte anschließen</b>	<b>28</b>
Das SurfTab an einen Computer anschließen	28
Ein USB-Gerät anschließen	28
Ein anderes Gerät via Bluetooth® anschließen	28
<b>20) Den Standby-Modus aktivieren</b>	<b>29</b>
<b>21) Reset und Recovery-Modus</b>	<b>29</b>
Das SurfTab in den Recovery-Modus versetzen/Werkseinstellungen laden	30
<b>22) Das SurfTab ausschalten</b>	<b>30</b>
<b>23) Hinweise zu Copyright und Marken</b>	<b>31</b>
<b>24) Hinweise zur Entsorgung</b>	<b>32</b>
Entsorgung	32
Recycling	32
<b>25) Hinweise zur Haftung und Gewährleistung</b>	<b>32</b>

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit dem TrekStor SurfTab xiron 7.0 3G. Bitte lesen Sie die folgenden Abschnitte aufmerksam durch, damit Sie die Funktionen dieses Produkts und seine Bedienung kennenlernen.

**WICHTIG!**

Beachten Sie unbedingt die Sicherheitshinweise in Kapitel 2.

**WICHTIG!**

Bewahren Sie diese Anleitung auf und händigen Sie sie bei Weitergabe des Gerätes auch an den neuen Besitzer aus.

Aktuelle Produktinformationen finden Sie auf der TrekStor Website [www.trekstor.de](http://www.trekstor.de)

Weitere Produkte und Zubehör erhalten Sie unter [www.trekstor-onlineshop.de](http://www.trekstor-onlineshop.de)

## 1) Über das SurfTab xiron 7.0 3G

Das TrekStor SurfTab xiron 7.0 3G ist ein Tablet-PC mit 7" Multitouch-Display zum Surfen im Internet und zur Wiedergabe von Applikationen, Musik, Videos und Spielen.

Das eingebaute 3G-Modul ermöglicht mobiles Surfen im Internet auch ohne WLAN-Anschluss. Das integrierte GPS-Modul ermöglicht es, das SurfTab auch zum Navigieren zu verwenden.

Verwenden Sie das Gerät stets nur für den vorgesehenen Zweck. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die sich aus nichtbestimmungsgemäßer Verwendung des Gerätes ergeben. Weiter ist der Hersteller nicht für Beschädigungen oder Verlust von Daten und deren Folgeschäden verantwortlich.

## 2) Sicherheitshinweise

In dieser Anleitung werden die folgenden Warnsymbole und Signalwörter verwendet:



### **GEFAHR**

*Warnung vor möglicher Lebensgefahr und/oder schweren irreversiblen Verletzungen.*



### **VORSICHT**

*Hinweise beachten, um Verletzungen und Sachschäden zu vermeiden.*



### **ACHTUNG**

*Hinweise beachten, um Sachschäden zu vermeiden.*



### **HINWEIS**

*Weiterführende Informationen für den Gebrauch des Gerätes!*

## Betriebssicherheit



### **VORSICHT**

*Personen, die aufgrund ihrer physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder ihrer Unerfahrenheit oder Unkenntnis nicht in der Lage sind, mit dem Produkt sicher umzugehen, dürfen sich nie ohne Aufsicht oder Anweisung durch eine verantwortliche Person in der Nähe des Produktes aufhalten. Beaufsichtigen Sie Kinder, die sich in der Nähe des Produktes befinden.*



### **GEFAHR**

*Halten Sie Verpackungsmaterial, wie z. B. Folien, von Kindern fern. Es besteht Erstickungsgefahr.*



### **GEFAHR**

*Bestimmte Zubehörteile können eine Erstickungsgefahr für Säuglinge und Kleinkinder darstellen. Halten Sie dieses Zubehör von Säuglingen und Kleinkindern fern.*



### **GEFAHR**

*Öffnen Sie niemals das Gehäuse des Gerätes oder des Ladegerätes (elektrischer Schlag, Kurzschluss- und Brandgefahr)!*



### **GEFAHR**

*Führen Sie keine Gegenstände durch die Schlitz- und Öffnungen des Gerätes oder des Ladegerätes (elektrischer Schlag, Kurzschluss- und Brandgefahr)!*



### **GEFAHR**

*Decken Sie das Gerät oder das Ladegerät während des Betriebs oder beim Laden nicht ab. Das kann zu Überhitzung führen (Brandgefahr)!*



## **WARNUNG**

Dieses Gerät kann hohe Lautstärken erzeugen. Um Hörschäden zu vermeiden, die sofort, später oder schleichend eintreten können, sollten Sie nicht über längere Zeit mit hoher Lautstärke hören. Bitte bedenken Sie, dass eine dauerhafte Schädigung des Gehörs auch erst zu einem späteren Zeitpunkt auftreten kann. Unter Umständen gewöhnen Sie sich mit der Zeit zwar an höhere Lautstärken, sodass diese für Sie normal erscheinen mögen, Ihre Hörfähigkeit kann dadurch jedoch bereits beeinträchtigt worden sein. Je höher Sie die Lautstärke einstellen, desto schneller kann Ihr Gehör geschädigt werden.



## **GEFAHR**

Ihre Sicherheit ist uns wichtig! Im Straßenverkehr hat Sicherheit immer Vorrang. Schützen Sie sich und andere Verkehrsteilnehmer, indem Sie das Gerät nur bedienen, wenn die Verkehrslage es erlaubt und Sie niemanden gefährden oder behindern. Stellen Sie die Lautstärke des Gerätes zu Ihrer eigenen Sicherheit so ein, dass Sie weiterhin alle Geräusche Ihrer Umwelt wahrnehmen können. Es gilt die in Ihrer Region gültige Gesetzgebung.



## **ACHTUNG**

Üben Sie keinen starken Druck auf das Display aus. Es besteht die Gefahr, dass es bricht.



Von der Nutzung von USB-Kabeln mit Leitungslängen von mehr als 3 m sollte abgesehen werden.



Sollten Sie das Gerät einer elektrostatischen Entladung aussetzen, kann es zu einer Unterbrechung des Datentransfers zwischen dem Gerät und dem Computer kommen bzw. Funktionen des Gerätes können gestört werden. Ziehen Sie in diesem Fall das Gerät vom USB-Port ab und stecken Sie es erneut ein, oder bauen Sie die WLAN-Verbindung neu auf.

## Reparatur



## **ACHTUNG**

Es befinden sich keine zu wartenden oder zu reinigenden Teile innerhalb des Gerätes.



## **ACHTUNG**

Schalten Sie das Gerät sofort aus, falls es nass werden sollte. Lassen Sie das Gerät auf Betriebssicherheit überprüfen, bevor Sie es wieder benutzen.

## Vorgesehene Umgebung



Schützen Sie das Gerät vor extrem hohen und niedrigen Temperaturen und Temperaturschwankungen. Betreiben Sie es nur bei einer Umgebungstemperatur innerhalb des Bereichs von 10° C und 40° C.



Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe einer Wärmequelle auf und schützen Sie es vor direkter Sonneneinstrahlung.



Setzen Sie das Gerät niemals Feuchtigkeit, Kondenswasser und Nässe aus.



Achten Sie bei der Verwendung und Lagerung des Gerätes auf eine möglichst staubfreie Umgebung.

## Stromversorgung



### **VORSICHT**

Nutzen Sie bitte immer nur das originale Ladegerät bzw. eines mit der passenden Stromstärke und Spannung, um einer Schädigung des Gerätes vorzubeugen. Falls Sie auf ein universelles Ladegerät zurückgreifen, beachten Sie neben der Stromstärke und Spannung auch die Polung des Ladegerätes. Ihr Gerät kann bei Nichtbeachtung dieser Spezifikationen irreversible Schäden erleiden!



### **VORSICHT**

Verwenden oder laden Sie das Gerät nicht, wenn der Akku beschädigt ist oder ausläuft.

## Reinigung und Pflege



Die Reinigung der Oberfläche des Gerätes darf niemals mit Lösungsmitteln, Farbverdünnern, Reinigungsmitteln oder anderen chemischen Produkten erfolgen. Nutzen Sie stattdessen ein weiches, trockenes Tuch bzw. einen weichen Pinsel.

## Hinweise zu Geräten mit Saugnapf



### **ACHTUNG**

*Beim Befestigen des Gerätes mithilfe des Saugnapfs achten Sie darauf, dass die Saugnapffläche und Oberfläche, an die das Gerät angebracht werden soll, glatt, sauber und fettfrei sind. Benutzen Sie zum Lösen des Saugnapfs immer die dafür vorgesehene Lasche, ziehen Sie nicht direkt am Produkt!*

## Hinweise zur angegebenen Speichergröße



*Die Angabe zur Speichergröße auf der Verpackung und in den technischen Daten bezieht sich auf die Gesamtspeichergröße Ihres Gerätes. Die Ihnen vom Betriebssystem angezeigte Speicherkapazität des Gerätes kann von der angegebenen Kapazität abweichen, da auf dem betriebsfähigen Gerät ein Teil des Gesamtspeichers vom Betriebssystem und von System-Applikationen belegt werden.*




### 3) Technische Daten

Prozessor (CPU)	Cortex A7 Quad Core, 1.2 GHz
Speicherkapazität	512 MB RAM / 4 GB (internal Flash)
Grafikprozessor (GPU)	Video Core IV
Display-Typ	kapazitives 5-Punkt-Multitouch-Display
Display-Größe	7" (17,78 cm)
Bildschirmauflösung	1024 x 600
Bildformat	17:10
Kamera	2.0 MP / 0.3 MP
Schnittstellen	Micro-USB 2.0 (mit Host-Funktion), 3G (Dual-SIM), GSM, WLAN, Bluetooth® 4.0, Audio Out, Mikrofon, microSD/SDHC-Kartenleser
Unterstützte Speicherkarten	microSD, microSDHC (max. 32 GB)
Sonstiges	GPS
Abmessungen (B x H x T)	188 x 108 x 10,5 mm
Gewicht	270 g
Gehäusematerial	Kunststoff
Betriebssystem	Android™ 4.2.2 (Jelly Bean)
Unterstützte Betriebssysteme	Linux®, Mac OS® (ab OS X 10.6), Windows® (Windows 8, 7, Vista®, XP)
Akku	Li-Polymer

### 4) Lieferumfang

- TrekStor SurfTab xiron 7.0 3G
- Hi-Speed USB 2.0 Kabel (USB-A / Micro-USB)
- Hi-Speed USB 2.0 Host-Adapterkabel (Micro-USB / USB-A (female))
- Netzteil (100 V - 240 V)
- KFZ-Halterung
- KFZ-Ladekabel
- Reinigungstuch
- Kurzanleitung
- Produktsicherheit und rechtliche Hinweise

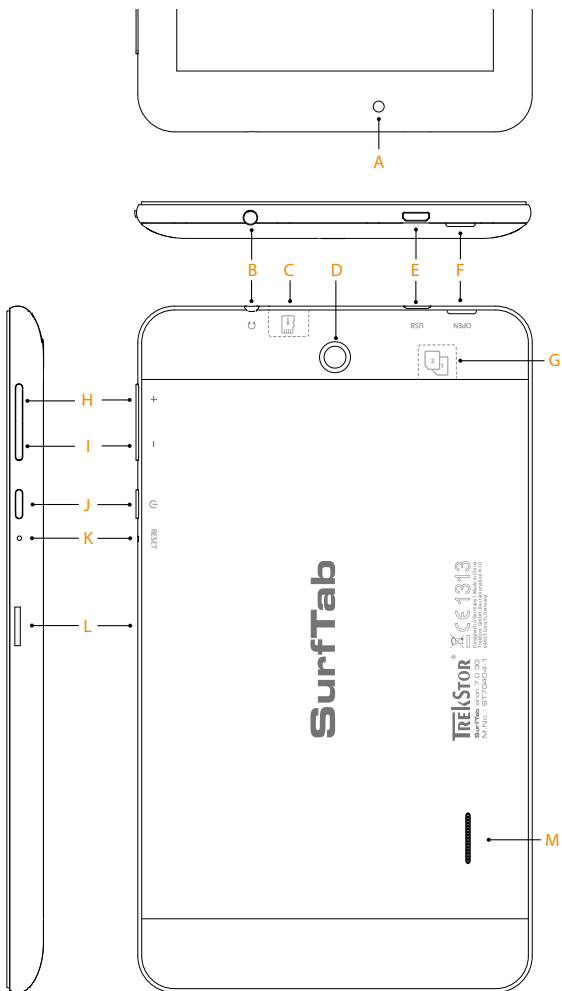

## 5) Bedienelemente und Anschlüsse

- A) Kamera Frontseite
- B) Audio-Out-Buchse
- C) microSD/microSDHC-Karteneinschub
- D) Kamera Rückseite
- E) Micro-USB-Buchse
- F) Abdeckung öffnen
- G) Dual-SIM-Slot
- H) Lautstärkeregelung +
- I) Lautstärkeregelung -
- J) Ein-/Ausschalter
- K) Reset
- L) Fixierpunkt für KFZ-Halterung
- M) Lautsprecher

## 6) Das SurfTab aufladen

Laden Sie Ihr SurfTab bitte vollständig auf, bevor Sie es zum ersten Mal benutzen. Schließen Sie Ihr SurfTab unter Verwendung des mitgelieferten Netzteils an eine Steckdose an. Nach ca. 3,5 Stunden ist das SurfTab vollständig aufgeladen. Laden am PC dauert in der Regel länger als Laden via Steckdose.

 Die maximale Akkulaufzeit steht erst nach ca. 10 Ladezyklen zur Verfügung.

## 7) Das SurfTab einschalten

Nachdem Sie Ihr SurfTab aufgeladen haben, können Sie es einschalten. Drücken Sie bitte für 3-5 Sekunden den Ein-/Ausschalter, um das Gerät zu starten. Sobald das Gerät hochgefahren ist, erscheint der Sperrbildschirm. Legen Sie im Sperrbildschirm Ihre Fingerspitze auf das Sperrsymbol und ziehen es nach rechts auf das offene Schloss. Ihr SurfTab zeigt nun den Startbildschirm an.

 Wenn Sie Ihr neues SurfTab zum ersten Mal in Betrieb nehmen, erscheint ein Konfigurations-Assistent, der Ihnen dabei hilft, erste wichtige Einstellungen an Ihrem SurfTab vorzunehmen. Die Einstellungen, die Sie hier vornehmen (wie zum Beispiel Sprache, WLAN oder mobile Datenverbindung), können Sie später unter "EINSTELLUNGEN" im Applikationsmenü wieder ändern.

 Wenn Sie eine SIM-Karte eingesetzt haben, müssen Sie zum Entsperren des Bildschirms die zugehörige PIN-Nummer eingeben.

## 8) Elemente auf dem Startbildschirm



- A) Google™ Suche
- B) Statusanzeige und Kurzmenü  
(Kurzmenü anzeigen: Statusanzeige rechts nach unten wischen)
- C) Schnellstart-Leiste
- D) Applikationsmenü
- E) Screenshots
- F) Zurück zum vorhergehenden Bildschirm
- G) Home-Icon (Zurück zum Startbildschirm)
- H) Anzeige aller geöffneten Elemente

## 9) Den Touchscreen verwenden

### Bildlauf

Der Startbildschirm Ihres Surftab geht rechts und links jeweils zwei Seiten über das mittlere Fenster hinaus. Um diese Seiten zu erreichen, streichen Sie bitte mit der Fingerspitze von links nach rechts (oder umgekehrt) über den Bildschirm.



Innerhalb eines geöffneten Fensters (zum Beispiel in einem Menü, im Browser, in einer Anwendung oder in Ordnern) "ziehen" Sie den Bildschirm, indem Sie mit Ihrer Fingerspitze auf dem Bildschirm in die gewünschte Richtung streichen.

- i** Benutzen Sie zum Bedienen des Touchscreens Ihre Finger oder einen geeigneten Display-Stift (erhältlich im Fachhandel). Benutzen Sie auf keinen Fall gewöhnliche Schreibstifte oder sonstige scharfe Gegenstände!

## Ein Element auswählen


Berühren Sie das gewünschte Icon kurz mit der Fingerspitze, um ein Element zu öffnen oder eine Option auszuwählen.



- i** Wenn Sie ein kürzlich verwendetes Element (Applikation, Widget, Menü) schließen möchten, tippen Sie auf die Anzeige aller geöffneten Elemente. Legen Sie Ihre Fingerspitze auf das zu schließende Element und ziehen Sie das Element nach unten, um es zu schließen.

## Die Ansicht vergrößern und verkleinern

Ziehen Sie auf dem Bildschirm gleichzeitig zwei Fingerspitzen auseinander oder tippen Sie zweimal schnell hintereinander auf das Display, um die Anzeige zu vergrößern. Umgekehrt ziehen Sie auf dem Bildschirm zwei Fingerspitzen gleichzeitig zusammen oder tippen erneut zweimal schnell hintereinander auf das Display, um die Anzeige wieder zu verkleinern.

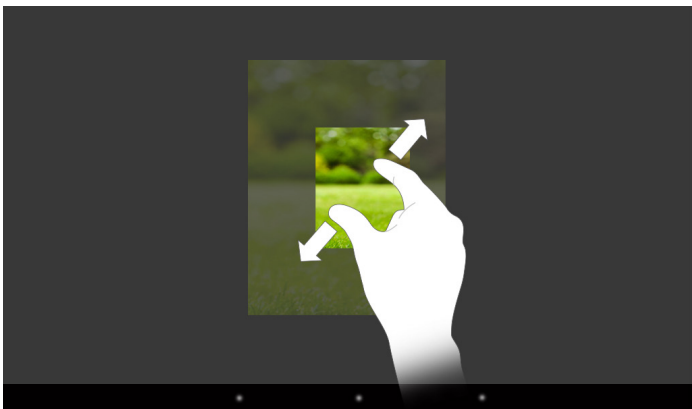

## Die Displaytastatur verwenden

Wenn Sie ein Textfeld antippen, um einen Text einzugeben (zum Beispiel eine Webadresse), wird die Displaytastatur angezeigt. Geben Sie den Text wie gewohnt über die Tastatur ein. Nutzen Sie außerdem die Tasten "?123" sowie "=<", um Zahlen und Sonderzeichen einzugeben. Für die Eingabe von alternativen Buchstaben (zum Beispiel solchen mit Akzent oder Umlauten) drücken Sie länger auf einen bestimmten Buchstaben, um die verfügbaren Alternativen anzuzeigen und auszuwählen.

**i** Unter "EINSTELLUNGEN" → "SPRACHE & EINGABE" → "TASTATUR & EINGABEMETHODEN" können Sie weitere Einstellungen an der Displaytastatur vornehmen.

## 10) Den Startbildschirm individuell einrichten

Sie können den Startbildschirm (sowie die vier zusätzlichen Seiten) Ihren Wünschen entsprechend einrichten, indem Sie Applikationsverknüpfungen und Widgets hinzufügen oder entfernen und den Hintergrund ändern.

### Applikationen zum Startbildschirm hinzufügen

- Tippen Sie auf das Applikationsmenü in der Schnellstart-Leiste auf dem Startbildschirm. Es öffnet sich ein Bildschirm, der Ihnen die aktuell verfügbaren Applikationen anzeigt.
  - Halten Sie die ausgewählte Applikation gedrückt, bis der Startbildschirm erscheint.
  - Verschieben Sie nun das ausgewählte Icon an eine beliebige freie Stelle innerhalb des blauen Randes. Wenn Sie das Icon bis an den Seitenrand ziehen, können Sie es auch auf der nächsten Seite des Startbildschirms platzieren.
- i** *Sie können ein auf dem Startbildschirm platziertes Icon jederzeit verschieben. Halten Sie dazu Ihre Fingerspitze auf dem zu verschiebenden Icon, bis ein dünner, blauer Rand auf dem Bildschirm erscheint. Nun können Sie das gewählte Icon auf jeder freien Stelle innerhalb des blauen Randes (oder auf der nächsten Seite Ihres Displays) platzieren.*

### Widgets zum Startbildschirm hinzufügen

Neben Applikationen können Sie auch Widgets zu Ihrem Startbildschirm hinzufügen.

- Tippen Sie dazu im Applikationsmenü links oben auf "WIDGETS".
- Halten Sie das ausgewählte Widget gedrückt, bis der Startbildschirm erscheint.
- Verschieben Sie nun das ausgewählte Widget an eine beliebige freie Stelle innerhalb des blauen Randes. Wenn Sie das Widget bis an den Seitenrand ziehen, können Sie es auch auf der nächsten Seite des Startbildschirms platzieren.

### Applikationen und Widgets vom Startbildschirm entfernen

- Um eine Applikation oder ein Widget vom Startbildschirm zu entfernen, tippen Sie auf das entsprechende Icon und halten es gedrückt. Am Bildschirmrand erscheint "ENTFERNEN" bzw. "X".
  - Halten Sie das Icon gedrückt und ziehen Sie es auf "ENTFERNEN" bzw. "X".
- i** *Dieser Vorgang löscht nur die Verlinkung zum Startbildschirm, nicht aber die Applikation selbst. Wie eine Applikation vollständig von Ihrem Volks-Tablet entfernt wird, finden Sie unter 16.*



## Den Bildschirmhintergrund ändern

- a) Berühren Sie den Bildschirmhintergrund an einer freien Stelle so lange, bis ein Fenster mit der Nachricht "HINTERGRUND AUSWÄHLEN" erscheint.
- b) Wählen Sie nun durch tippen auf das entsprechende Icon, aus welcher Quelle Sie das Hintergrundmotiv wählen möchten.
- c) Tippen Sie im gewählten Ordner auf das gewünschte Bild und bestätigen Sie Ihre Wahl mit "HINTERGRUND FESTLEGEN".

**i** *Wenn Sie einen Hintergrund aus der Galerie auswählen, haben Sie zusätzlich die Möglichkeit, einen bestimmten Bereich des ausgewählten Bildes als Ihr Hintergrundmotiv auszuwählen. Verschieben Sie das Auswahlfenster auf dem Bild und tippen Sie rechts oben auf "OK", sobald Sie den gewünschten Bereich des Bildes ausgewählt haben.*

## 11) Displaysperre einrichten

Um die Sicherheit der auf dem Surftab liegenden Daten zu erhöhen, empfiehlt es sich, eine Displaysperre einzurichten. Gehen Sie wie folgt vor:

- a) Gehen Sie über das Applikationsmenü oder das Kurzmenü zu "EINSTELLUNGEN".
- b) Ziehen Sie das Menü so lange nach oben, bis der Menüpunkt "SICHERHEIT" zu sehen ist. Tippen Sie auf "SICHERHEIT".
- c) Tippen Sie auf "DISPLAY-SPERRE".
- d) Tippen Sie nun auf die gewünschte Form der Displaysperre, um diese anschließend einzurichten.

**i** *Nun wird bei jedem Entsperrern des Displays die von Ihnen eingestellte Identifikationsart abgefragt.*

**i** *Sollten Sie Ihr Passwort vergessen, können Sie es über den Recovery-Modus zurücksetzen (s. 21).*

## 12) Die Multiuser-Funktion nutzen



Das SurfTab bietet Ihnen die Möglichkeit, bis zu 8 Nutzerkonten einzurichten. Um ein neues Nutzerkonto zu erstellen, gehen Sie bitte wie folgt vor:

- a) Gehen Sie zu den "EINSTELLUNGEN".
  - b) Tippen Sie unter "GERÄT" auf "NUTZER".
  - c) Tippen Sie anschließend rechts oben auf "NUTZER HINZUFÜGEN".
  - d) Bestätigen Sie mit "OK". Es erscheint das Fenster "NUTZER JETZT EINRICHTEN?".
  - e) Bestätigen Sie mit "JETZT EINRICHTEN". Es erscheint der Sperrbildschirm.
  - f) Sobald Sie den Bildschirm entsperrt haben, startet ein Konfigurationsassistent, der Sie durch die Einrichtung des neuen Nutzerkontos begleitet.
- i** Sie gelangen zu den einzelnen Nutzerkonten, indem Sie im Sperrbildschirm unten das entsprechende Icon antippen und anschließend den Bildschirm entsperren.
- i** Unter "EINSTELLUNGEN" → "NUTZER" können Sie die erstellten Nutzerkonten auch wieder löschen, indem Sie rechts neben dem zu löschenden Nutzerkonto auf das Papierkorbsymbol tippen. Bestätigen Sie Ihre Entscheidung, indem Sie im nachfolgenden Fenster auf "LÖSCHEN" tippen.

## 13) Via WLAN mit dem Internet verbinden

Sie haben die Möglichkeit, Ihr SurfTab über WLAN mit dem Internet zu verbinden. Wenn Sie eine Verbindung mit einem neuen Drahtlosnetzwerk herstellen möchten, gehen Sie wie folgt vor:

- a) Gehen Sie über das Applikationsmenü oder das Kurzmenü zu "EINSTELLUNGEN". Hier finden Sie den Punkt "WLAN".
- b) Schieben Sie den An-/Ausschalter von "AUS" auf "AN".
- c) Tippen Sie nun auf "WLAN". Im folgenden Fenster werden alle verfügbaren Drahtlosnetzwerke angezeigt.
- d) Tippen Sie auf das Netzwerk, mit dem Sie sich verbinden möchten. Es erscheint ein Eingabefenster. Geben Sie hier den Netzwerkschlüssel ("PASSWORT") des gewählten Drahtlosnetzwerks ein und tippen Sie auf "VERBINDEN".
- e) Ihr SurfTab verbindet sich daraufhin mit dem Drahtlosnetzwerk und darüber mit dem Internet. Über eine Browser-Applikation können Sie nun im Internet surfen.







-  *Haben Sie einmal eine Verbindung zu einem WLAN hergestellt, wählt sich Ihr SurfTab automatisch in dieses ein, sobald es in Reichweite ist. Eine erneute Eingabe des Netzwerkschlüssels ist nicht notwendig.*
-  *Um Strom zu sparen empfiehlt es sich, die WLAN-Funktion auszuschalten, wenn Sie sie nicht benötigen.*

## 14) Via 3G mit dem Internet verbinden

Mit der 3G-Funktion Ihres SurfTab sind Sie unabhängig von verfügbaren WLAN-Netzen. Sie wählen sich über Ihren Mobilfunkanbieter ins Netz ein.

## SIM-Karte einsetzen

Setzen Sie die SIM-Karte immer nur bei ganz ausgeschaltetem Gerät ein. Befindet sich das Gerät im Standby-Modus, wird die Karte nicht erkannt.

-  *Es ist empfehlenswert, Mini-SIM-Karten zu nutzen und auf Micro-SIM-Karten zu verzichten.*
- a) Nehmen Sie die Abdeckung auf der Rückseite Ihres SurfTab ab, indem Sie in den dafür vorgesehenen Schlitz greifen und die Abdeckung vorsichtig nach oben ziehen.
-  *Greifen Sie mit Ihrem Fingernagel oder einem vergleichbaren schmalen Hebel in die Öffnung.  
Nutzen Sie dafür keine spitzen und scharfkantigen Werkzeuge.*
- b) Setzen Sie die SIM-Karte Ihres Datendienstanbieters in einen der verfügbaren SIM-Slots ein. Die goldenen Kontakte der SIM-Karte zeigen dabei zur Geräterückseite und die abgeschrägte Ecke befindet sich links oben.
-  *Eine zusätzliche Hilfestellung gibt die Abbildung auf dem Dual-SIM-Slot.*
-  *Setzen Sie keine microSD/SDHC-Speicherkarten in den Dual-SIM-Slot ein! Falls doch einmal eine Speicherkarte im Dual-SIM-Slot steckt, lassen Sie sie durch geübtes Personal entfernen.*
- c) Setzen Sie die Abdeckung wieder auf.
-  *In der Abdeckung befindet sich die Antenne für WLAN, GPS und Bluetooth. Achten Sie auf den richtigen Sitz der Abdeckung nach dem Wiederanbringen, um Empfangsprobleme zu vermeiden.*
-  *Wenn Sie Ihr SurfTab nach dem Einsetzen der SIM-Karte wieder einschalten, müssen Sie die zugehörige PIN-Nummer eingeben.*

## Einstellungen für den 3G-Modus festlegen

Um den 3G-Modus auf Ihre Bedürfnisse anzupassen, stehen Ihnen unter "EINSTELLUNGEN" verschiedene Optionen zur Verfügung.



### SIM-Kartenmanagement

 Die folgenden Einstellungsmöglichkeiten variieren, je nachdem ob Sie eine oder zwei SIM-Karten eingesetzt haben.

Tippen Sie auf "SIM-KARTENMANAGEMENT". Es öffnet sich ein Menü, das folgende Einstellungsmöglichkeiten zeigt:


### SIM-Kartendaten

Ziehen Sie den Schieber rechts neben Ihrem Datendienstanbieter auf "AN", um den Datendienst zu aktivieren.

-  Haben Sie 2 SIM-Karten eingesetzt, können Sie hier den gewünschten Datendienstanbieter oder auch beide aktivieren bzw. deaktivieren.
-  Wenn Sie auf den Datendienstanbieter tippen, können Sie Ihre SIM-Kartendaten abrufen.


### Datenverbindung

Wenn Sie auf "DATENVERBINDUNG" tippen, können Sie die Datenverbindung deaktivieren.

-  Haben Sie 2 SIM-Karten eingesetzt, können Sie hier den gewünschten Datendienstanbieter wählen.


### Daten-Roaming

Unter dieser Option aktivieren Sie das Daten-Roaming. Tippen Sie auf "DATENROAMING" und im Folgenden auf das Kästchen rechts neben Ihrem Datendienstanbieter, wenn Sie Daten-Roaming nutzen möchten. Es erscheint ein blaues Häkchen.

-  Wenn Sie Roaming zulassen, können hohe Roaming-Gebühren anfallen! Bestätigen Sie den entsprechenden Hinweis mit "OK".
-  Haben Sie 2 SIM-Karten eingesetzt, können Sie hier den gewünschten Datendienstanbieter für das Roaming wählen. Selbstverständlich können Sie auch für beide SIM-Karten die Roaming-Option freigeben.

### Datenverbrauch

Hier können Sie Ihren Datenverbrauch limitieren.

-  Alle folgenden Einstellmöglichkeiten können Sie für jede Karte einzeln festlegen. Wechseln hierzu nur zwischen "MOBILE" und "MOBILE 2", indem Sie auf die jeweilige Option tippen.

## Mobilfunk

Ziehen Sie den Schieber rechts neben "MOBILFUNK" auf "AN", um den Datendienst zu aktivieren, bzw. auf "AUS", um ihn zu deaktivieren.

## Limit festlegen

Tippen Sie auf das Kästchen rechts neben "LIMIT FESTLEGEN", wenn Sie Ihren Datenverbrauch begrenzen möchten. Bestätigen Sie den Hinweis zur "BEGRENZUNG DES DATENVERBRAUCHS", indem Sie auf "OK" tippen. Es erscheint ein blaues Häkchen.

## Datenverbrauchszyklus

Wenn Sie rechts neben "DATENVERBRAUCHSZYKLUS" auf das Datumsfeld tippen, öffnet sich die Option "ZYKLUS ÄNDERN ...". Tippen Sie darauf, um das Datumsintervall für den anzuzeigenden Verbrauchszyklus zu wählen. Bestätigen Sie, indem Sie auf "ÜBERNEHMEN" tippen.

## Grafik

Wenn Sie unter "Limit festlegen" das Häkchen gesetzt haben, können Sie bei aktivierter SIM-Karte sowohl das Limit für den Datenverbrauch als auch eine Warnung bei Erreichen eines bestimmten Datenvolumens einstellen.

Halten Sie dafür mit Ihrer Fingerspitze den jeweiligen rechten Endpunkt der sichtbaren Begrenzungslinie gedrückt und ziehen Sie die Begrenzungslinie auf das von Ihnen gewünschte Datenvolumen.

## Mehr ...

Hier finden Sie zusätzliche Anpassungsmöglichkeiten.



## Mobilfunknetze

Tippen Sie auf "MOBILFUNKNETZE" → "3G-NETZWERK", um die von Ihnen bevorzugte Datenverbindungsrate einzustellen.



Sie können unter folgenden Möglichkeiten wählen:

- |              |  |
|--------------|--|
| 3G bevorzugt | Nutzt für die Datenverbindung sowohl 2G als auch 3G, bevorzugt aber bei Verfügbarkeit 3G |
| nur 3G       | Nutzt für die Datenverbindung ausschließlich 3G  |
| 2G           | Nutzt für die Datenverbindung ausschließlich 2G  |

Wählen Sie die gewünschte Verbindungsart, indem Sie auf die entsprechende Option tippen.


-  Die Option "3G BEVORZUGT" ist die optimale Standardeinstellung.
-  Wenn Sie 2 SIM-Karten eingesetzt haben, wählen Sie für eine Karte die gewünschte Verbindungsart aus. Der zweiten Karte wird dann automatisch GSM (2G) zugewiesen.

## SIM-Karte entfernen

- a) Nehmen Sie die Abdeckung auf der Rückseite Ihres SurfTab ab, indem Sie in den dafür vorgesehenen Schlitz greifen und die Abdeckung vorsichtig nach oben ziehen.
-  *Greifen Sie mit Ihrem Fingernagel oder einem vergleichbaren schmalen Hebel in die Öffnung. Nutzen Sie dafür keine spitzen und scharfkantigen Werkzeuge.*
- b) Drücken Sie mit Ihrem Daumen leicht auf das sichtbare Ende der SIM-Karte und schieben Sie die SIM-Karte sanft nach außen.
-  *Eine abgerundete Pinzette kann beim Herausziehen der SIM-Karte helfen. Nutzen Sie dafür keine spitzen und scharfkantigen Werkzeuge.*
- c) Setzen Sie die Abdeckung wieder auf.

## 15) Ein Email-Konto einrichten/entfernen

### Ein Email-Konto einrichten

- a) Tippen Sie in der Schnellstart-Leiste oder im Applikationsmenü auf das Email-Icon.
- b) Geben Sie in das obere Eingabefeld eine gültige Email-Adresse und in das untere Eingabefeld das dazugehörige Passwort ein.
- c) Tippen Sie auf "WEITER", um Ihre Eingabe zu bestätigen.
- d) In den nächsten Schritten können Sie weitere Kontoeinstellungen vornehmen. Bestätigen Sie die vorgenommenen Einstellungen mit "WEITER".
-  *Sobald Sie das Konto nach Ihren Wünschen eingerichtet haben, ist die Email-Applikation einsatzbereit.*

### Ein Email-Konto entfernen

- a) Wählen Sie in der Schnellstart-Leiste oder im Applikationsmenü "E-MAIL".
- b) Tippen Sie oben rechts auf die drei untereinander stehenden Punkte und anschließend auf "EINSTELLUNGEN".
- c) Tippen Sie nun auf das Konto, das Sie entfernen möchten.
- d) Ziehen Sie das Menü ganz nach oben und tippen Sie auf "KONTO ENTFERNEN".
- e) Bestätigen Sie Ihre Wahl mit "OK" und das Konto wird gelöscht.

## 16) Applikationen installieren/deinstallieren

### Applikationen herunterladen und installieren

Ihr Surftab bietet Ihnen dank Zugang zu Google Play™ die Möglichkeit, die vorinstallierten Applikationen, Widgets, Programme und Bücher durch weitere zu ergänzen.

Die Play Store Applikation ist bereits auf Ihrem Surftab installiert. Sie finden sie im Applikationsmenü.

**i** *Um Applikationen via Google Play Store heruntergeladen zu können, benötigen Sie ein Google-Konto. Sollten Sie noch kein Google-Konto eingerichtet haben, startet beim ersten Öffnen der Play Store-Applikation ein Konfigurations-Assistent, der Sie durch die Einrichtung begleitet. Hierbei können Sie ein bereits vorhandenes Google-Konto mit der Applikation verknüpfen oder ein neues Google-Konto erstellen.*

Nach dem Einrichten des Google-Kontos ist die Applikation bereit, um mit ihrer Hilfe neue Anwendungen herunterzuladen. Befolgen Sie dazu die Anweisungen der Play Store Applikation.

Sobald Sie eine Applikation installiert haben, befindet sie sich im Applikationsmenü. Bedienen Sie die Applikation entweder von dort aus oder fügen Sie sie Ihrem Startbildschirm hinzu.

**i** *Um Programme, Applikationen oder Bücher heruntergeladen zu können, muss Ihr Surftab mit dem Internet verbunden sein.*

**i** *Bestimmte Applikationen sind kostenpflichtig und müssen gekauft werden, bevor sie heruntergeladen werden können. Der Play Store hält Anweisungen zur Auswahl des richtigen Bezahlsystems und zur Zahlungsabwicklung bereit.*

### Applikationen deinstallieren

Wenn Sie selbst installierte Applikationen von Ihrem Surftab entfernen möchten, gehen Sie bitte wie folgt vor:


- a) Tippen Sie im Applikationsmenü auf "EINSTELLUNGEN".
- b) Ziehen Sie das Menü mit Ihrer Fingerspitze nach oben, bis "APPS" zu sehen ist. Tippen Sie auf "APPS".
- c) Ziehen Sie das Menü mit Ihrer Fingerspitze nach links bis Sie zur Kategorie "HERUNTERGELADEN" oder "ALLE" gelangen.
- d) Tippen Sie mit Ihrer Fingerspitze auf die Applikation, die Sie entfernen möchten und wählen Sie in dem daraufhin erscheinenden Fenster "DEINSTALLIEREN". Bestätigen Sie noch einmal mit "OK" und die Applikation wird deinstalliert.

- i** Sie können nur diejenigen Applikationen deinstallieren, die Sie selbst installiert haben. Applikationen, die ab Werk fest im System integriert sind, können nicht gelöscht werden. Alternativ können Sie hier auf "DEAKTIVIEREN" tippen. Das Deaktivieren von fest im System integrierten Applikationen kann die Funktionalität Ihres SurfTab einschränken!

## 17) Navigation nutzen

Das SurfTab bringt sowohl ein integriertes GPS-Modul als auch, im Lieferumfang, eine KFZ-Halterung und ein KFZ-Ladekabel mit. Es ist damit ideal zum Navigieren geeignet.

### KFZ-Halterung montieren

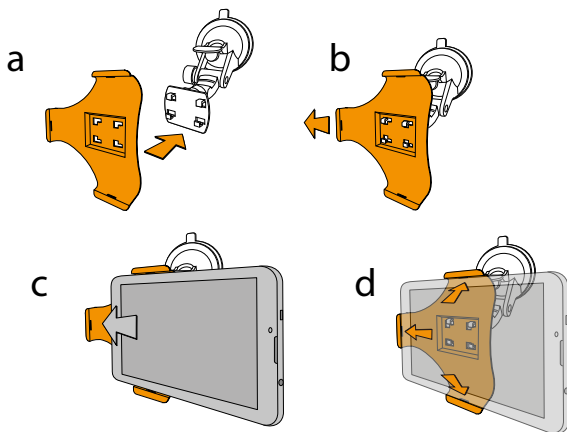

- a) Stecken Sie die beiden Teile der KFZ-Halterung zusammen.

**i** Die Lasche des Saugnapfes muss nach oben weisen.

**i** Setzen Sie die Halterplatte auf die dafür vorgesehenen Haken und schieben Sie sie nach links bis die Haken einrasten.

- b) Schieben Sie jetzt Ihr SurfTab bis zum Anschlag links auf die Halterplatte und drücken Sie es sanft an der Griffmulde oben fest. Achten Sie darauf, dass alle 3 Fixierungspunkte der Halterplatte in die Vertiefungen des SurfTab fest einrasten.
- c) Fixieren Sie die KFZ-Halterung an der Frontscheibe Ihres Autos, indem Sie den Hebel in Richtung Saugnapf umlegen.



## Mit dem SurfTab navigieren

Mit der vorinstallierten Standard-Navigations-App oder einer entsprechenden App Ihrer Wahl können Sie Ihr SurfTab zum Navigieren nutzen.

**i** Eine Applikation Ihrer Wahl finden Sie unter anderem im Google Play Store™.

Zum Navigieren müssen Sie Ihre Standortinformationen zur Verfügung stellen. Gehen Sie dazu unter "EINSTELLUNGEN" auf "STANDORTZUGRIFF".

a) Tippen Sie auf "STANDORTZUGRIFF" und ziehen Sie den Schieber rechts neben "ZUGRIFF AUF MEINEN STANDORT" auf "AN".


b) Es öffnet sich das Fenster "STANDORTFREIGABE". Bestätigen Sie die Freigabe, indem Sie auf "ZUSTIMMEN" tippen.

**i** Wenn Sie diese Option bestätigt haben, werden sowohl "GPS-SATELLITEN" als auch "STANDORT PER WLAN & MOBILFUNKNETZ" zeitgleich aktiviert. Es erscheinen blaue Häkchen in den Kästchen rechts neben den Optionen.

**i** "GPS-SATELLIT" muss für die Navigation aktiviert sein. Für eine genauere Standortbestimmung ist es empfehlenswert, "STANDORT PER WLAN & MOBILFUNKNETZ" ebenfalls aktiviert zu lassen.

## 18) Die Kamera verwenden

Tippen Sie im Applikationsmenü oder in der Schnellstart-Leiste auf das Kamera-Icon. Es erscheint folgender Bildschirm:

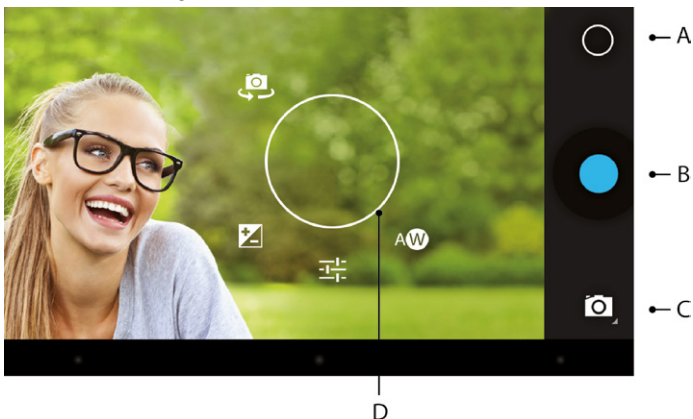

### Ein Foto machen


Halten Sie das SurfTab mit der Kamera in die gewünschte Richtung und betätigen Sie den Auslöser (18 B). Die Aufnahme wird gespeichert und das SurfTab zeigt kurz eine Vorschau des Fotos an.


### Weitere Einstellungsmöglichkeiten der Kamera aufrufen

- Tippen Sie auf eine freie Stelle im Display oder auf das Kreis-Symbol (18 A) in den Kamera-Bedienelementen. Es erscheint ein weißer Kreis auf dem Display (18 D).
- Entlang des Kreises finden Sie eine Auswahl an verfügbaren Optionen (zum Beispiel Weißabgleich, Serienbildfunktion, Selbstauslöser u. v. m.).
- Schieben Sie Ihre Fingerspitze auf die gewünschte Option, um diese auszuwählen bzw. um weitere Unteroptionen aufzurufen.


**i** Wenn Sie den Kamera-Modus verlassen möchten, tippen Sie kurz auf den Displayrand, um die Taskleiste einzublenden.

## Nachbearbeitung von Fotos

- a) Tippen Sie kurz auf den unteren Displayrand, um die Taskleiste einzublenden. Tippen Sie anschließend auf das Home-Icon, um den Kamera-Modus zu verlassen.
- b) Öffnen Sie die Galerie, indem Sie im Applikationsmenü oder in der Schnellstart-Leiste auf das Galerie-Symbol tippen.
- c) Tippen Sie in der Galerie auf das Foto, das Sie bearbeiten möchten. Links unten auf dem Bildschirm erscheint folgendes Symbol: 
- d) Tippen Sie auf dieses Symbol. Nun werden Ihnen unterhalb des Fotos verschiedenste Bearbeitungsoptionen (hinsichtlich Belichtung, Rahmen, Zuschneiden und Farbeinstellungen) für das Foto angezeigt.
- e) Tippen Sie die gewünschte Option an und speichern Sie die Änderung, indem Sie links oben "SPEICHERN" antippen.


 *Das SurfTab speichert daraufhin ein neues Bild. Das Originalbild wird nicht überschrieben!*

## Ein Video aufnehmen

- a) Tippen Sie auf das Fotokamera-Symbol (18 C) am Bildschirmrand und anschließend auf das Videokamera-Symbol.
  - b) In den Kamera-Bedienelementen finden Sie nun einen roten Punkt vor.
  - c) Tippen Sie auf den roten Punkt, um die Aufnahme des Videos zu starten oder zu beenden.
-  *Auch im Videomodus (jedoch nicht während der Aufnahme) stehen Ihnen weitere Einstellungsmöglichkeiten der Kamera zur Verfügung (wie zum Beispiel Weißabgleich, Zeitraffer, Farbmodus u. v. m.). Verfahren Sie hierzu wie unter "WEITERE EINSTELLUNGSMÖGLICHKEITEN DER KAMERA AUFRUFEN".*

## Zoomen

Sowohl im Foto- als auch im Video-Modus können Sie an Ihr Motiv heranzoomen beziehungsweise daraus herauszoomen. Ziehen Sie gleichzeitig zwei Fingerspitzen auf dem Bildschirm auseinander, um hereinzuzoomen, und wieder zusammen, um herauszuzoomen.

 *Wenn Sie den Kamera-Modus verlassen möchten, tippen Sie kurz auf den Displayrand, um die Taskleiste einzublenden.*

## 19) Andere Geräte anschließen

### Das SurfTab an einen Computer anschließen

- a) Schließen Sie das SurfTab mit dem mitgelieferten Micro-USB Kabel an Ihren Computer an.
- b) Einen kurzen Moment später wird Ihnen der Speicher des SurfTab als ein externes Laufwerk im Dateifexplorer des Computers angezeigt. Von dort aus können Sie Dateien wie gewohnt laden, kopieren, löschen oder verschieben.

### Ein USB-Gerät anschließen

Externe USB-Geräte, wie zum Beispiel USB-Sticks, können direkt über die Micro-USB-Buchse des SurfTab oder mithilfe des Micro-USB-Host-Adapterkabels angeschlossen werden.

- i** *Um Dateien zwischen Ihrem SurfTab und einem externen Speichermedium verschieben zu können, benötigen Sie eine Applikation mit der Funktion eines Dateibrowsers (wie zum Beispiel "ES DATEI EXPLORER" oder "FILEBROWSER").*
- a) Schließen Sie das externe USB-Speichermedium an das SurfTab an und warten Sie ca. 20 Sekunden.
  - b) Über Ihre Dateifexplorer-App können Sie nun wie gewohnt Dateien laden, kopieren, löschen oder verschieben.
- i** *Unter Umständen reicht die Stromversorgung des SurfTab nicht aus, um alle Funktionen des angeschlossenen USB-Gerätes zu gewährleisten. Versorgen Sie externe USB-Geräte deshalb zusätzlich über ein Ladekabel mit Energie.*

### Ein anderes Gerät via Bluetooth® anschließen


- a) Gehen Sie über das Applikationsmenü zu "EINSTELLUNGEN" → "BLUETOOTH".
- b) Schieben Sie rechts den An-/Ausschalter für Bluetooth von "Aus" auf "An".
- c) Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion des zu verbindenden Gerätes und geben Sie gegebenenfalls die Sichtbarkeit des zu verbindenden Gerätes für andere Bluetooth-Geräte frei. Befolgen Sie dazu die Anweisungen in der Bedienungsanleitung des Gerätes.
- d) Tippen Sie auf "BLUETOOTH" und im folgenden Fenster rechts oben auf "NACH GERÄTEN SUCHE". Es erscheint eine Liste aller in der Nähe verfügbaren Bluetooth-Geräte.

- e) Tippen Sie nun auf das zu verbindende Gerät und bestätigen Sie durch tippen auf "KOPPLUNG DURCHFÜHREN".
- f) Gegebenenfalls müssen Sie die Kopplung auch auf dem zu verbindenden Gerät bestätigen.

## 20) Den Standby-Modus aktivieren

Wenn Sie Ihr SurfTab eine Weile nicht verwenden möchten, drücken Sie kurz auf den Ein-/Ausschalter, um das SurfTab in den Standby-Modus zu versetzen und so Strom zu sparen. Um den Standby-Modus wieder zu verlassen, drücken Sie ebenfalls kurz den Ein-/Ausschalter.

Sobald Sie das SurfTab wieder aktiviert haben, zeigt es zunächst den Sperrbildschirm an. Legen Sie Ihre Fingerspitze auf das Sperrsymbol und ziehen es nach rechts auf das offene Schloss, oder entsperren Sie das Display entsprechend der von Ihnen eingestellten Identifikationsart. Ihr SurfTab zeigt nun den Startbildschirm an.

-  *Der Standby-Modus wird automatisch aktiviert, wenn das SurfTab für eine bestimmte Zeit nicht verwendet wird. Die Zeitspanne, ab wann das SurfTab automatisch in den Standby-Modus gehen soll, kann unter "EINSTELLUNGEN" → "DISPLAY" → "RUHEZUSTAND" individuell angepasst werden.*

## 21) Reset und Recovery-Modus

### Das SurfTab zurücksetzen (Reset)


Sollte sich das SurfTab "aufhängen" und nicht mehr reagieren, können Sie ein Herunterfahren erzwingen, indem Sie für ca. 20 Sekunden den Ein-/Ausschalter drücken. Anschließend können Sie das SurfTab wie gewohnt einschalten.


Alternativ können Sie auch mit einem spitzen, aber nicht scharfen Gegenstand (zum Beispiel einer aufgebogenen Büroklammer) für eine kurze Weile in die Reset-Mulde neben dem Ein-/Ausschalter drücken. Warten Sie, bis das TrekStor-Logo kurz auf dem Bildschirm erscheint, bevor Sie Ihr SurfTab wieder einschalten.

-  *Verwenden Sie auf keinen Fall Nadeln oder andere scharfe Gegenstände. Dies kann zur Beschädigung Ihres Geräts führen!*

## Das SurfTab in den Recovery-Modus versetzen/ Werkseinstellungen laden

Der "Recovery-Modus" ermöglicht es Ihnen unter anderem, das Gerät auf Werkseinstellung zurückzusetzen, vergessene Passwörter zu löschen oder den Speicher des SurfTab zu löschen.

-  *Da im Recovery-Modus systemrelevante Einstellungen vorgenommen werden können, sollten Sie den Recovery-Modus nur verwenden, wenn Sie über die entsprechenden fachlichen Kenntnisse verfügen!*
- a) Schalten Sie das SurfTab bitte ganz aus.
  - b) Drücken Sie die "Lautstärkeregelung -" Taste und halten Sie diese gedrückt.
  - c) Drücken Sie zusätzlich den Ein-/Ausschalter und halten Sie ihn gedrückt.
  - d) Sobald das TrekStor-Logo erscheint, lassen Sie den Ein-/Ausschalter los.
  - e) Eine kurze Weile später wird Ihnen das Menü des Recovery-Modus angezeigt. Nun können Sie auch die "Lautstärkeregelung -" Taste wieder loslassen.
  - f) Mithilfe der Lautstärkeregelung-Tasten können Sie durch das Menü navigieren, mit dem Ein-/Ausschalter wählen Sie eine Option aus.

 *Um das SurfTab in den Werkzustand zu versetzen, wählen Sie die Option "WIPE DATA/FACTORY RESET". Bestätigen Sie Ihre Auswahl, indem Sie den Ein-/Ausschalter drücken. Im folgenden Menü schließen Sie den Befehl ab, indem Sie "YES -- DELETE ALL USER DATA" auswählen und auf gleiche Weise bestätigen. ACHTUNG: Hierbei werden alle vom Nutzer gespeicherten Dateien (Fotos, Textdateien, Lesezeichen etc.) und vorgenommenen Einstellungen (Hintergrund, Passwörter etc.) gelöscht!*

- g) Um den Recovery-Modus zu verlassen, wählen Sie mithilfe der Lautstärke-Taste die Option "REBOOT SYSTEM NOW" und bestätigen Sie mithilfe des Ein-/Ausschalters. Ihr SurfTab verlässt nun den Recovery-Modus und startet neu.

 *Sie können das SurfTab auch über "EINSTELLUNGEN" → "SICHERN UND ZURÜCKSETZEN" → "AUF WERKZUSTAND ZURÜCK" auf Werkseinstellungen zurücksetzen.*

## 22) Das SurfTab ausschalten

- a) Zum Ausschalten drücken Sie für ca. 2-4 Sekunden den Ein-/Ausschalter.
- b) Tippen Sie auf "AUSSCHALTEN".
- c) Es erscheint die folgende Mitteilung:  
"AUSSCHALTEN/IHR TABLET WIRD HERUNTERGEFAHREN".  
Bestätigen Sie durch Tippen auf "OK", um das SurfTab auszuschalten.

## 23) Hinweise zu Copyright und Marken

Das Urheberrecht verbietet das Kopieren der Inhalte dieser Bedienungsanleitung (Abbildungen, Referenzdokumente usw.), ganz oder teilweise, ohne die Zustimmung des Rechteinhabers.

Android und Google Play sind Markenzeichen von Google Inc. Die Nutzung dieser Markenzeichen unterliegt der Genehmigung durch Google.

Die Bluetooth Wortmarke und die Bluetooth Logos sind eingetragene Markenzeichen im Besitz von Bluetooth SIG Inc. und jegliche Benutzung dieser Markenzeichen durch die TrekStor GmbH erfolgt im Rahmen einer Lizenz. Andere Marken und Namen gehören den jeweiligen Eigentümern.

Mac OS und OS X sind Markenzeichen von Apple Inc., eingetragen in den USA und anderen Ländern.

Microsoft, Windows und Windows Vista sind entweder eingetragene Markenzeichen oder Markenzeichen der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.

Linux ist ein eingetragenes Markenzeichen von Linus Torvalds in den USA und anderen Ländern.

TrekStor und SurfTab sind eingetragene Markenzeichen der TrekStor Ltd. in der Europäischen Union und in anderen Ländern.

Copyright © 2014 TrekStor GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Bei weiteren erwähnten Produkt- oder Firmenbezeichnungen handelt es sich möglicherweise um Warenzeichen oder Markennamen der jeweiligen Inhaber.

## Open Source Software

This product contains software which might in whole or in part be free software under license of Free Software Foundation (FSF). This is subject to terms and conditions of GNU General Public License (GPL) as well as Lesser General Public License (LGPL).

For further information visit: <http://www.gnu.org/licenses/gpl>

For additional informations concerning Source Code please consult: [www.trekstor.de/opensource/](http://www.trekstor.de/opensource/)

### **Disclaimer of liability**

Since this is concerning free software Contributor does not give any guarantee about free software as far as permitted by law.

Please be aware that this disclaimer is not concerning regular use of hardware and regular warranty of this device itself.

## 24) Hinweise zur Entsorgung

### Entsorgung



*Das aufgeführte Symbol weist darauf hin, dass in diesem Produkt und/oder dem verwendeten Akku Bestandteile verbaut sind, die bei sachgemäßer Entsorgung umwelt- und/oder gesundheitsschädlich sind. Als Besitzer eines Elektro- oder Elektronik-Altgerätes ist es Ihnen daher nicht gestattet, dieses Gerät über den unsortierten Hausmüll zu entsorgen.*



*Bevor Sie Ihr ausgedientes Gerät zur Entsorgung geben, muss der Akku aus dem Gerät entfernt werden. Bitte informieren Sie sich bei Ihrer Stadt- oder Gemeindeverwaltung über den korrekten Entsorgungsweg für Gerät und Akku!*

### Recycling



*Ihr Gerät und dessen Verkaufsverpackung bestehen aus wertvollen Rohstoffen, die im Sinne des Umweltschutzes in den Wiederverwertungskreislauf zurückgeführt werden müssen (Recycling). Bitte informieren Sie sich bei Ihrer Stadt- oder Gemeindeverwaltung über den korrekten Entsorgungsweg!*

## 25) Hinweise zur Haftung und Gewährleistung

Der Hersteller behält sich das Recht vor, das Produkt ständig weiterzuentwickeln. Diese Änderungen können ohne direkte Beschreibung in der Bedienungsanleitung vorgenommen werden. Informationen in der Bedienungsanleitung müssen somit nicht den Stand der technischen Ausführung widerspiegeln.

Die gesetzlich vorgeschriebene Gewährleistung für Verbraucherprodukte beträgt 24 Monate. Eine darüber hinausgehende Garantie besteht nicht.

Unerlaubte Modifikationen am Gerät (insbesondere das Aufspielen fremder, nicht vom Hersteller freigegebener Firmware oder Modifikationen an der Hardware des Gerätes) können zum Verlust des Gewährleistungsanspruchs führen.



# EC DECLARATION OF CONFORMITY

As manufacturer and importer respectively:

**TrekStor GmbH**  
Kastanienallee 8 - 10  
D-64653 Lorsch, Germany

herewith declares that the products

**Product:** SurfTab xiron 7.0 3G (ST70404-1)

**Type:** Mobile Internet Device

comply with the following directive(s):

- 99/5/EC **Radio Equipment and Telecommunications Terminal Equipment**
- 2004/108/EC **EMC Directive: Electromagnetic Compatibility**
- 2006/95/EC **Low Voltage Directive**

The following norms were consulted to assess conformity:

- **EN 300 328 V1.8.1**  
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Data transmission equipment operating in the 2,4 GHz ISM band and using wide band modulation techniques
- **EN 301 489-1 V1.9.2 EMC and ERM**  
EMC standard for radio equipment and services; Part 1: Common technical requirements
- **EN 301 489-17 V2.2.1**  
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment; Part 17: Specific conditions for 2,4 GHz wideband transmission systems.
- **EN 60950-1:2006/A2:2013**  
Information technology equipment – Safety – Part 1: General requirements

The CE symbol confirms that this product conforms with the above mentioned norms and regulations.

The manufacturer also declares the conformity of the product according to the following directives:

- 2001/95/EC **General Product Safety**
- 2011/65/EU **RoHS: Hazardous substances in electrical and electronic equipment**
- 2006/1907/EC **REACH: Regulation concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals**
- 2009/125/EC **Ecodesign requirements for energy-using products**

Lorsch, 28.01.2014



Thorsten Koroscha, LPM



## Supportinformationen

### Sollten Sie Fragen zu Ihrem TrekStor Produkt haben, gehen Sie bitte wie folgt vor:

- Überprüfen Sie anhand der Produkteigenschaften und der Funktionen Ihres Gerätes (auf der Verpackung ersichtlich), ob Sie die richtigen Einstellungen vorgenommen haben.
- Lesen Sie aufmerksam die gesamte Bedienungsanleitung.
- Informieren Sie sich auf unserer Website [www.trekstor.de](http://www.trekstor.de) über aktuelle Informationen zu Ihrem Produkt (z. B. neu verfügbare Firmware-Updates).

### Wenn Sie weitergehende Fragen zu Ihrem Produkt haben, beachten Sie bitte die folgenden TrekStor Supportoptionen:

**FAQ** Der FAQ-Bereich unserer Website bietet Ihnen vielfältige Problemlösungshinweise. Hier erhalten Sie Antworten zu den am häufigsten gestellten Fragen zu unseren Produkten.

**E-Mail** Füllen Sie das Supportformular auf unserer Website aus oder senden Sie eine E-Mail an [support.de@trekstor.de](mailto:support.de@trekstor.de).

**Telefonsupport** Von Deutschland aus wählen Sie bitte **01805-TREKSTOR\***, **01805-87357867\***. Die Nummer der Supporthotline für andere Länder finden Sie auf unserer Website unter "SERVICE".

\* 14 Cent/Min. aus dem deutschen Festnetz der DTAG, max. 42 Cent/Min. aus Mobilfunknetzen.

## Support information

### If you have any questions regarding your TrekStor product, please proceed as follows:

- Check the features as well as the functions of your device (apparent on the packaging), in order to use the correct settings.
- Read the manual carefully.
- Inform yourself on our website [www.trekstor.de/en](http://www.trekstor.de/en) about the up-to-date information concerning your product (e. g. available most recent firmware releases).

### In the case you have further questions regarding your product, please note the following TrekStor support options:

**FAQ** The FAQ area of our website offers you a wide range of problem solving hints. Here you can obtain answers to the most frequently asked questions concerning our products.

**E-Mail** Please fill in the support form on our website or send an E-Mail to [support.en@trekstor.de](mailto:support.en@trekstor.de). You can find mailing addresses for other countries when you click "SERVICE" at the menu bar on our website.

**Phone support** Please find the number of the support hotline for your country on our website under "SERVICE" as well.

**TrekStor GmbH**  
Kastanienallee 8-10  
D-64653 Lorsch, Germany

[www.trekstor.de](http://www.trekstor.de)



**CE 1313**

BA-STX70-3G-V1-10-DE-140513