

TREKSTOR[®]
Enjoy now.



SurfTab[®] xiron 7.0 3G

GEBRUIKSAANWIJZING

NL

1) Over de SurfTab xiron 7.0 3G	4
2) Veiligheidsaanwijzingen	5
Bedrijfsveiligheid	5
Reparaties	6
Gebruiksomgeving	7
Stroomvoorziening	7
Reiniging en onderhoud	7
Aanwijzingen voor apparaten met een zuignap	8
Aanwijzingen bij de opgegeven geheugengroottes	8
3) Technische specificaties	9
4) Inhoud van het pakket	9
5) Bedieningselementen en aansluitingen	11
6) De SurfTab opladen	11
7) De SurfTab inschakelen	11
8) Elementen op het startscherm	12
9) Het touchscreen gebruiken	13
Scrollen	13
Een element selecteren	14
De weergave vergroten en verkleinen	15
Het schermtoetsenbord gebruiken	15
10) Het startscherm inrichten	16
Toepassingen toevoegen aan het startscherm	16
Widgets toevoegen aan het startscherm	16
Toepassingen en widgets verwijderen van het startscherm	16
De schermachtergrond wijzigen	17
11) Schermvergrendeling instellen	17
12) Meerdere gebruikers instellen	18
13) Verbinding maken met internet via WLAN	18
14) Verbinding maken met internet via 3G	19
SIM-kaart plaats	19

Instellingen voor de 3G-modus vastleggen	20
SIM-kaart verwijderen	22
15) Een e-mailaccount instellen/verwijderen.....	22
Een e-mailaccount instellen	22
Een e-mailaccount verwijderen.....	22
16) Toepassingen installeren/de-installeren	23
Toepassingen downloaden en installeren	23
Toepassingen de-installeren	23
17) Navigatie gebruiken	24
Autohouder monteren	24
Navigeren met de SurfTab.....	25
18) De camera gebruiken	26
Een foto maken	26
Een video opnemen	27
In- en uitzoomen	27
19) Andere apparaten aansluiten	28
De SurfTab aansluiten op een PC	28
Een USB-apparaat aansluiten	28
Een ander apparaat aansluiten via Bluetooth®	28
20) De stand-bymodus inschakelen.	29
21) Reset en recovery-modus	29
De SurfTab terugzetten (reset)	29
De SurfTab in de recovery-modus zetten/ Fabrieksinstellingen laden	30
22) De SurfTab uitschakelen	30
23) Aanwijzingen over copyright en merken	31
Open Source Software	31
24) Aanwijzingen voor afvalverwerking	32
Afvalverwerking	32
Recycling	32
25) Aanwijzingen voor aansprakelijkheid en garantie	32

We wensen u veel plezier met de TrekStor SurfTab xiron 7.0 3G. Neem de volgende paragrafen alstublieft aandachtig door om de functies van het product en de bediening van de functies te leren kennen.

BELANGRIJK!

Neem zonder meer de veiligheidsaanwijzingen in hoofdstuk 2 in acht.

BELANGRIJK!

Bewaar deze handleiding en geef hem bij overdracht van het apparaat door aan de nieuwe eigenaar.

Voor actuele productinformatie kunt u terecht op de website van TrekStor www.trekstor.de

Andere producten en accessoires zijn verkrijgbaar op www.trekstor-onlineshop.de

1) Over de SurfTab xiron 7.0 3G

De TrekStor SurfTab xiron 7.0 3G is een tablet met 7" multitouch-display, waarmee u gebruik kunt maken van internet, apps, muziek, video's en games. Dankzij de ingebouwde 3G-module is de tablet geschikt om online mee te surfen zonder WLAN-verbinding, en met de geïntegreerde GPS-module kunt u de SurfTab ook gebruiken om te navigeren.

Gebruik het apparaat alleen voor het doel waarvoor het is bestemd. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van gebruik dat niet in overeenstemming is met de bestemming. Verder is de fabrikant niet verantwoordelijk voor beschadiging of verlies van gegevens en de daaruit voortvloeiende gevolgschade.

2) Veiligheidsaanwijzingen

In deze handleiding worden de volgende waarschuwingssymbolen en signaalwoorden gebruikt:



GEVAAR

Waarschuwing voor mogelijk levensgevaar en/of zwaar onherstelbaar letsel.



VOORZICHTIG

Volg de aanwijzingen op om letsel en materiële schade te voorkomen.



OPGELET

Volg de aanwijzingen op om materiële schade te voorkomen.



TIP

Extra informatie over het gebruik van het apparaat.

Bedrijfsveiligheid



VOORZICHTIG

Personen die op grond van fysieke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of gebrek aan ervaring of kennis niet in staat zijn om veilig met het apparaat om te gaan, mogen zich niet zonder toezicht of instructies van een verantwoordelijk persoon in de nabijheid van het product ophouden. Houd toezicht op kinderen die zich in de nabijheid van het product bevinden.



GEVAAR

Houd het verpakkingsmateriaal, bijvoorbeeld folie, buiten het bereik van kinderen. Er bestaat verstikkingsgevaar.



GEVAAR

Bepaalde accessoires kunnen verstikkingsgevaar opleveren voor zuigelingen en kleine kinderen. Houd deze accessoires buiten het bereik van zuigelingen en kleine kinderen.



GEVAAR

Open nooit de behuizing van het apparaat of de oplader (risico van elektrische schokken, kortsluiting en brand).



GEVAAR

Steek geen kleine voorwerpen door de sleuven en openingen van het apparaat of de oplader (risico van elektrische schokken, kortsluiting en brand).



GEVAAR

Dek het apparaat of de oplader tijdens het gebruik of opladen niet af. Dat kan tot oververhitting leiden (brandgevaar)!



WAARSCHUWING

Dit apparaat kan hoge geluidsvolumes produceren. Luister niet gedurende langere tijd naar een hoog volume, om directe gehoorschade, of gehoorschade die op lange termijn of geleidelijk optreedt, te vermijden. Houd er rekening mee dat een permanente beschadiging van het gehoor ook pas op een later tijdstip kan optreden. Onder bepaalde omstandigheden went u geleidelijk aan hoge geluidsvolumes, zodat die u normaal voorkomen, terwijl uw gehoor daardoor echter al beschadigd kan zijn. Hoe hoger u het volume instelt, des te sneller kan uw gehoor beschadigd raken.



GEVAAR

Uw veiligheid is belangrijk voor ons! In het verkeer heeft de veiligheid altijd voorrang. Bescherm uzelf en andere weggebruikers door de apparaat enkel te bedienen, als de verkeersstoestand dit toelaat en als u niemand in gevaar brengt of hindert. Regel het volume van het toestel voor uw eigen veiligheid zodat u alle geluiden in uw omgeving nog steeds kunt waarnemen. Hiervoor geldt de wetgeving die in uw regio van kracht is.



OPGELET

Oefen geen sterke druk uit op de display. Het gevaar bestaat dat de display breekt.



Vermijd het gebruik van USB-kabels met een lengte van meer dan 3 meter.



Als het apparaat wordt blootgesteld aan een elektrostatische ontlading, kan dat een storing in de gegevensoverdracht veroorzaken tussen het apparaat en de computer, of een storing in het functioneren van het apparaat. Koppel in dat geval het apparaat los van de USB-poort en sluit het daarna opnieuw aan, of bouw de WLAN-verbinding opnieuw op.

Reparaties



OPGELET

Er bevinden zich geen onderdelen in het apparaat die reiniging of onderhoud vereisen.



OPGELET

Schakel het apparaat onmiddellijk uit als het nat geworden is. Laat het apparaat controleren op bedrijfsveiligheid voordat u het weer gebruikt.

Gebruiksomgeving



Stel het apparaat niet bloot aan extreem hoge en lage temperaturen en temperatuurschommelingen. Gebruik het apparaat uitsluitend in een omgevingstemperatuur tussen 10° C en 40° C.



Plaats het apparaat niet in de nabijheid van een warmtebron en stel het niet bloot aan direct zonlicht.



Stel het apparaat nooit bloot aan vocht, condensvocht en vloeistoffen.



Zorg bij gebruik en opbergen van het apparaat voor een omgeving die zo stofvrij is als mogelijk.

Stroomvoorziening



VOORZICHTIG

Gebruik altijd uitsluitend de originele oplader, of een oplader met de juiste spanning en stroomsterkte, om beschadiging van het apparaat te vermijden. Let naast spanning en stroomsterkte ook op de polariteit van de oplader als u toch een universele oplader wilt gebruiken. Uw apparaat kan bij het niet naleven van deze aanwijzing onherstelbare schade oplopen.



VOORZICHTIG

Laad de apparaat niet, als de batterij beschadigd is of lekt.

Reiniging en onderhoud



De oppervlakken van het apparaat mogen nooit worden schoongemaakt met oplosmiddelen, verfdunner, schoonmaakmiddelen of andere chemische producten. Gebruik in plaats daarvan een zachte, droge doek of een zacht kwastje.

Aanwijzingen voor apparaten met een zuignap



OPGELET

Let er bij het bevestigen van het apparaat met behulp van de zuignap op dat de zuignap en het oppervlak waarop u het apparaat wilt bevestigen, vlak, schoon en vetvrij zijn. Trek altijd aan het daarvoor bedoelde lipje om de zuignap los te maken; trek nooit aan het product zelf.

Aanwijzingen bij de opgegeven geheugengroottes




De opgave voor opslagcapaciteit op de verpakking en in de technische specificaties heeft betrekking op de totale opslagruimte van het apparaat. De opslagcapaciteit die door het besturingssysteem wordt aangegeven, kan van de opgegeven capaciteit afwijken, omdat het besturingssysteem en systeemtoepassingen beslag leggen op een deel van de opslagruimte op het apparaat als dat gereed is voor gebruik.

3) Technische specificaties

Processor (CPU)	Cortex A7 Quad Core, 1.2 GHz
Opslagcapaciteit	512 MB RAM / 4 GB (internal Flash)
Grafische processor (GPU)	Video Core IV
Displaytype	capacitief 5-punts multitouch-display
Schermdiagonaal	7" (17.78 cm)
Schermmresolutie	1024 x 600
Beeldverhouding	17:10
Camera	2.0 MP / 0.3 MP
Interfaces	micro-USB 2.0 (met hostfunctie), 3G (Dual-SIM), GSM, WLAN, Bluetooth® 4.0, Audio Out, microfoon, microSD/SDHC-kaartlezer
Ondersteunde geheugenkaarten	microSD, microSDHC (max. 32 GB)
Anderen	GPS, Trilfunctie
Afmetingen (b x h x d)	188 x 108 x 10.5 mm
Gewicht	270 g
Materiaal van de behuizing	kunststof
Besturingssysteem	Android™ 4.2.2 (Jelly Bean)
Ondersteunde besturingssystemen	Linux®, Mac OS® (ab OS X 10.6), Windows® (Windows 8, 7, Vista®, XP)
Batterij	Li-polymeer

4) Inhoud van het pakket

- TrekStor SurfTab xiron 7.0 3G
- Hi-Speed USB 2.0-kabel (USB-A / micro-USB)
- Hi-Speed USB 2.0 host-adapterkabel (micro-USB / USB-A (vrouwelijk))
- Voeding (100 V - 240 V)
- Autohouder
- Autolader
- Reinigingsdoek
- Snelstartgids
- Productveiligheid en wettelijke aanwijzingen

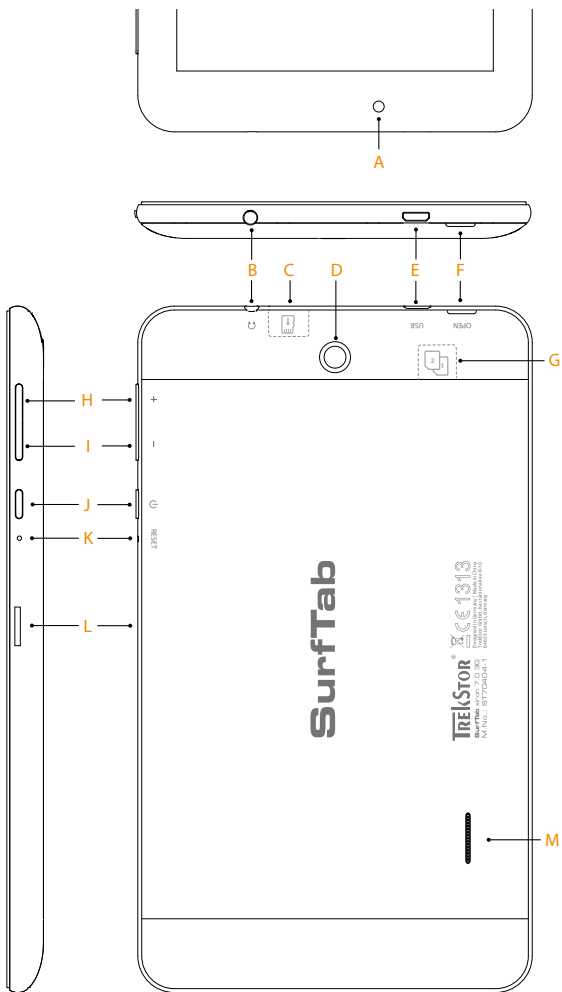


5) Bedieningselementen en aansluitingen

- A) Camera voorkant
- B) Audio Out-aansluiting
- C) microSD/microSDHC-Kaartgleuf
- D) Camera achterkant
- E) Micro-USB-poort
- F) Openingsgleuf voor de cover
- G) Gleuf voor Dual-SIM
- H) Volumeregeling +
- I) Volumeregeling -
- J) Aan-/uitschakelaar
- K) Reset
- L) Bevestigingspunt voor autohouder
- M) Luidspreker

6) De SurfTab opladen

Laad de SurfTab volledig op voor het eerste gebruik. Sluit de SurfTab hiervoor aan op de stroomtoevoer met behulp van de USB-kabel en de voeding. Na ca. 3.5 uur is de SurfTab volledig opgeladen. Laden via de PC duurt normaal gesproken langer dan laden via het stopcontact.

 *De maximale batterijcapaciteit is pas na ongeveer 10 laadcycli beschikbaar.*

7) De SurfTab inschakelen

Als u de SurfTab hebt opgeladen, kunt u deze inschakelen. Druk 3-5 seconden op de aan-/uitknop om de SurfTab op te starten. Als het apparaat is opgestart, verschijnt een vergrendelingsscherm. Plaats in het vergrendelingsscherm uw vingertop op het vergrendelingspictogram en sleep het naar rechts op het open hangslot. Uw SurfTab geeft nu het startscherm weer.

 *Wanneer u de SurfTab voor de eerste keer gebruikt, verschijnt een configuratiewizard die u helpt met de eerste belangrijke instellingen voor uw SurfTab. De configuratie die u hier instelt (zoals taal of WLAN), kunt u later weer wijzigingen bij "INSTELLINGEN" in het toepassingsmenu.*

 *Indien u een SIM-kaart heeft ingevoerd, dient u de bijbehorende PIN in te voeren om het scherm te ontgrendelen.*

8) Elementen op het startscherm



- A) Google™ zoeken
- B) Statusweergave en snelkeuzemenu
(Snelkeuzemenu weergeven: statusweergave rechts omlaag vegen)
- C) Snelstartbalk
- D) Toepassingsmenu
- E) Screenshots
- F) Terug naar het vorige scherm
- G) Pictogram Home (terug naar het startscherm)
- H) Weergave van alle geopende elementen

9) Het touchscreen gebruiken

Scrollen

Het startscherm van uw SurfTab heeft links en rechts twee pagina's naast het middelste scherm. Veeg uw vingertop van links naar rechts (of omgekeerd) over het scherm, als u naar een van deze pagina's wilt bladeren.



In een geopend venster (bijvoorbeeld in een menu, browser, toepassing of map) "sleep" u het scherm door met uw vingertop op het touchscreen in de gewenste richting te vegen.

i Gebruik uw vinger voor de bediening van het touchscreen, of een geschikte stylus (verkrijgbaar in de vakhandel). Gebruik in geen geval gewone pennen of andere scherpe voorwerpen!

Een element selecteren


Tik met uw vingertop kort op het gewenste pictogram als u een element wilt openen of een optie wilt selecteren.



- i** Tik op de weergave van alle geopende elementen als u een recent gebruikt element (toepassing, widget, menu) wilt sluiten. Leg uw vingertop op het te sluiten element en sleep het omlaag om het te sluiten.

De weergave vergroten en verkleinen

Trek op het scherm twee vingertoppen tegelijkertijd uit elkaar of tik tweemaal kort achter elkaar op het scherm als u de weergave wilt vergroten. Omgekeerd trekt u twee vingertoppen tegelijkertijd naar elkaar toe of tikt u tweemaal kort achter elkaar op het scherm als u de weergave weer wilt verkleinen.

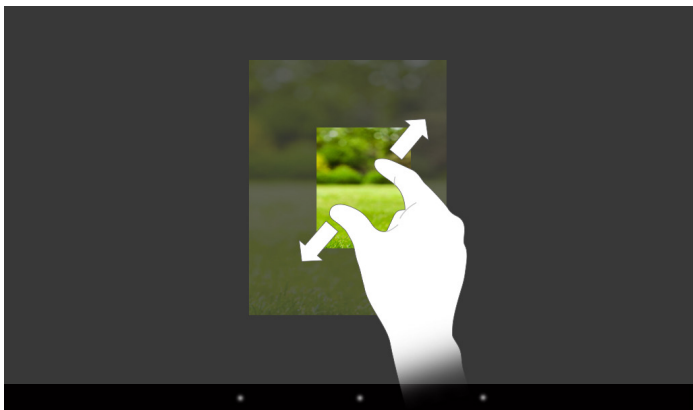

Het schermtoetsenbord gebruiken

Tik op een tekstveld als u tekst wilt invoeren (bijvoorbeeld een internetadres). Het schermtoetsenbord wordt weergegeven. Voer de tekst in met het toetsenbord zoals gebruikelijk. Gebruik daarnaast de toetsen "?123" en "=\<", als u cijfers of speciale tekens in wilt voeren. Druk langer op een bepaalde letter als u alternatieve letters in wilt voeren (bijvoorbeeld met een accent of trema). De beschikbare alternatieven worden dan weergegeven.

i Bij "INSTELLINGEN" → "TAAL EN INVOER" → "TOETSENBOORD EN INVOERMETHODEN" kunt u het schermtoetsenbord verder instellen.

10) Het startscherm inrichten

U kunt het startscherm (en de vier extra pagina's) inrichten naar uw wensen door toepassingskoppelingen en widgets toe te voegen of te verwijderen en door de achtergrond te wijzigen.

Toepassingen toevoegen aan het startscherm

- Tik op het toepassingsmenu in de snelstartbalk op het startscherm. Er wordt een scherm geopend met de toepassingen die op dat moment beschikbaar zijn.
- Blijf op de gekozen toepassing drukken tot het startscherm verschijnt.
- Sleep nu het geselecteerde pictogram naar een vrije plaats naar keuze binnen de blauwe rand. Als u het pictogram naar de rand van de pagina sleept, kunt u het ook op de volgende pagina van het startscherm plaatsen.

i *U kunt een pictogram op het startscherm op ieder moment verplaatsen. Zet uw vingertop op het te verplaatsen pictogram; op het scherm verschijnt een dunne blauwe rand. Nu kunt u het geselecteerde pictogram naar een vrije plaats naar keuze binnen de blauwe rand slepen (of naar de volgende pagina van het scherm).*

Widgets toevoegen aan het startscherm

Naast toepassingen kunt u ook widgets toevoegen aan uw startscherm.

- Tik hiervoor in het toepassingsmenu linksboven op "WIDGETS".
- Blijf op de gekozen widget drukken tot het startscherm verschijnt.
- Sleep nu de geselecteerde widget naar een vrije plaats naar keuze binnen de blauwe rand. Als u de widget naar de rand van de pagina sleept, kunt u deze ook op de volgende pagina van het startscherm plaatsen.

Toepassingen en widgets verwijderen van het startscherm

- Tik op het betreffende pictogram en blijf erop drukken, als u een toepassing of widget van uw startscherm wilt verwijderen. Aan de rand van het scherm verschijnt "VERWIJDEREN" resp. "X".
- Blijf op het pictogram drukken en sleep het naar "VERWIJDEREN" resp. "X".

i *U verwijdert hiermee de koppeling naar het startscherm, maar niet de toepassing zelf. Bij 16 wordt uitgelegd hoe u een toepassing volledig van uw SurfTab kunt verwijderen.*

De schermachtergrond wijzigen

- a) Raak de schermachtergrond op een vrije plaats aan totdat de melding "ACHTERGROND KIEZEN VAN" verschijnt.
- b) Tik nu op het betreffende pictogram om aan te geven uit welke bron u een achtergrond wilt selecteren.
- c) Tik in de geselecteerde map op de gewenste afbeelding en bevestig uw keuze met "ACHTERGROND INSTELLEN".

i *Als u een achtergrond selecteert in de galerij, kunt u bovendien nog een bepaalde uitsnede van de gekozen afbeelding als achtergrond uit kiezen. Schuif het selectiekader over de afbeelding en tik rechtsboven op "OK", als u de gewenste uitsnede van de afbeelding geselecteerd hebt.*

11) Schermvergrendeling instellen

Het verdient aanbeveling om een schermvergrendeling in te stellen om de veiligheid van de gegevens die zijn opgeslagen op de SurfTab te vergroten. Ga als volgt te werk:

- a) Ga via het toepassingsmenu of het snelkeuzemenu naar "INSTELLINGEN".
- b) Sleep het menu omhoog tot de menuoptie "BEVEILIGING" zichtbaar wordt. Tik op "BEVEILIGING".
- c) Tik op "SCHERMVERGREDELING".
- d) Tik op de gewenste vorm van schermvergrendeling om deze in te stellen.

i *Hierna wordt de geselecteerde identificatieprocedure gevolgd, steeds als het scherm wordt ontgrendeld.*

i *Als u uw wachtwoord vergeet, kunt u het resetten via de recovery-modus (zie punt 21).*

12) Meerdere gebruikers instellen

U kunt tot 8 gebruikersaccounts aanmaken op de SurfTab. Ga als volgt te werk als u een nieuw gebruikersaccount aan wilt maken:

- Ga naar "INSTELLINGEN".
- Tik onder "APPARAAT" op "GEBRUIKERS".
- Tik daarna rechtsboven op "GEBRUIKER TOEVOEGEN".
- Bevestig met "OK". Het venster "GEBRUIKER NU INSTELLEN?" verschijnt.
- Bevestig met "NU INSTELLEN". Het vergrendelingsschermbek scherm verschijnt.
- Zodra u het scherm ontgrendeld hebt, start een configuratiewizard, die u bij het instellen van het nieuwe gebruikersaccount begeleidt.

i De afzonderlijke gebruikersaccounts bereikt u door in het vergrendelingsschermbek op het betreffende pictogram te tikken en daarna het scherm te ontgrendelen.

i Onder "INSTELLINGEN" + "GEBRUIKERS" kunt u de ingestelde gebruikersaccounts ook weer verwijderen. Tik hiervoor naast het te verwijderen account op het prullenbakpictogram. Bevestig het verwijderen door in het volgende venster op "VERWIJDEREN" te tikken.

13) Verbinding maken met internet via WLAN

U kunt uw SurfTab via WLAN verbinden met internet. Ga als volgt te werk als u een verbinding wilt instellen met een draadloos netwerk:

- Ga via het toepassingsmenu of het snelkeuzemenu naar "INSTELLINGEN". Hier vindt u het punt "Wi-Fi".
- Veeg de aan-/uitschakelaar van "UIT" naar "AAN".
- Tik nu op "Wi-Fi". In het volgende venster worden alle beschikbare draadloze netwerken weergegeven.
- Tik op het netwerk waarmee u verbinding wilt maken. Er verschijnt een invoervenster. Voer hier de netwerksleutel ("WACHTWOORD") van het geselecteerde draadloze netwerk in en tik op "VERBINDEN".
- De SurfTab maakt nu verbinding met het draadloze netwerk en via dit netwerk met internet. Met behulp van een browser kunt u nu op internet surfen.

- i** *Als de verbinding met een WLAN eenmaal ingesteld is, kiest uw SurfTab automatisch dit netwerk, wanneer het in bereik is. De netwerksleutel hoeft niet nogmaals te worden ingevoerd.*
- i** *Om energie te besparen verdient het aanbeveling om de WLAN-functie uit te schakelen als u deze niet gebruikt.*

14) Verbinding maken met internet via 3G

Met de 3G-functie van uw SurfTab bent u niet meer afhankelijk van beschikbare WLAN-netwerken. U maakt dan verbinding met een netwerk van uw aanbieder van mobiele telefonie.

SIM-kaart plaats

Plaats de SIM-kaart alleen als het apparaat volledig uitgeschakeld is. Als het apparaat in de stand-bystand staat, wordt de SIM-kaart niet herkend.

- i** *Het verdient aanbeveling, mini-SIM-kaarten te gebruiken en geen micro-SIM-kaarten met adapter.*
- a) Verwijder de cover van de achterzijde van uw SurfTab door deze voorzichtig naar boven te trekken vanaf de speciale gleuf.
- i** *Gebruik uw vingernagel of bijvoorbeeld een muntje in de gleuf. Gebruik hiervoor geen scherpe of gekante voorwerpen.*
- b) Plaats de SIM-kaart van uw aanbieder van mobiel dataverkeer in een van de beschikbare SIM-kaartgleuven. De gouden contactpunten van de SIM-kaart wijzen daarbij naar de achterzijde van het apparaat en de afgeschuinde hoek bevindt zich linksboven.
- i** *De afbeelding op de Dual-SIM-kaartgleuf geeft de positionering weer.*
- !** *Plaats geen microSD/SDHC-opslagkaarten in de Dual-SIM-kaartgleuf! Mocht dit toch gebeurd zijn, laat de opslagkaart dan door een professional verwijderen.*
- c) Plaats de cover weer terug.
- i** *Het hoesje van het toestel bevat de antenne voor WiFi, GPS en Bluetooth. Let er goed op dat het hoesje goed op zijn plek zit om storingen en problemen met de ontvangst te voorkomen.*
- i** *Als u uw SurfTab weer inschakelt na het plaatsen van de SIM-kaart, dient u, indien van toepassing, de PIN van de SIM-kaart in te voeren.*

Instellingen voor de 3G-modus vastleggen

Om de 3G af te stemmen op uw behoeften, kunt u onder "INSTELLINGEN" verschillende opties selecteren.

SIM card management

 *De volgende instellingsmogelijkheden kunnen verschillen, afhankelijk van de vraag of u een of twee SIM-kaarten hebt geplaatst.*

Tik op "SIM CARD MANAGEMENT". Een menu verschijnt, dat de volgende instellingsmogelijkheden weergeeft:

SIM Card Info


Trek de schuif rechts naast uw aanbieder van mobiel dataverkeer naar "AAN" om de dienst te activeren.

 *Indien u 2 SIM-kaarten hebt geplaatst, kunt u hier de gewenste aanbieder of beide aanbieders activeren resp. deactiveren.*

 *Als u op de aanbieder van mobiel dataverkeer tikt, kunt u de gegevens van uw SIM-kaart opvragen.*

Data connection


Als u op "DATA CONNECTION" tikt, kunt u de gegevensverbinding deactiveren.

 *Indien u 2 SIM-kaarten hebt geplaatst, kunt u hier de gewenste aanbieder selecteren.*

Data roaming

Onder deze optie activeert u data-roaming. Tik op "DATA ROAMING" en daarna op het selectievakje rechts naast uw aanbieder van mobiel dataverkeer als u gebruik wilt maken van data-roaming. Er verschijnt dan een blauw vinkje.

 *Indien u roaming inschakelt, kunnen hoge roamingkosten ontstaan! Bevestig de waarschuwing hierover met "OK".*

 *Indien u 2 SIM-kaarten hebt geplaatst, kunt u hier de gewenste aanbieder voor data-roaming selecteren.
Natuurlijk kunt u de roaming-optie ook voor beide SIM-kaarten inschakelen.*

Datagebruik

Hier kunt u een limiet instellen voor uw datagebruik.

 *Alle hierna volgende instellingsmogelijkheden kunt u voor iedere kaart instellen. U dient hiervoor alleen te wisselen tussen "MOBILE" en "MOBILE 2" door op de betreffende optie te tikken.*

Mobiele gegevens

Trek de schuif rechts naast "MOBIELE GEGEVENS" naar "AAN" om de dienst te activeren resp. naar "UIT" om deze te deactiveren.

Mobiele gegevenslimiet instellen

Tik op het vakje rechts naast "MOBIELE GEGEVENSLIMIET INSTELLEN" als u een limiet in wilt stellen voor uw datagebruik. Bevestig de informatie over "GEGEVENSGBEGRUIK BEPERKEN" door op "OK" te tikken. Er verschijnt een blauw vinkje.

Gegevensgebruikcyclus

Tik rechts naast "GEGEVENSGBEGRUIKCYCLUS" op het datumveld. De optie "CYCLUS AANPASSEN ..." verschijnt. Tik hierop om het datuminterval te selecteren voor het weer te geven gebruik. Bevestig uw keuze met "INGESTELD".

Grafiek

Indien u onder "MOBIELE GEGEVENSLIMIET INSTELLEN" het selectievakje aangevinkt hebt, kunt u bij een ingeschakelde SIM-kaart de limiet instellen voor het datagebruik. Ook kunt u een waarschuwing instellen, die u krijgt als een bepaalde hoeveelheid dataverkeer is bereikt.

Houd hiervoor uw vingertop op het betreffende eindpunt van de zichtbare limiet en trek deze limiet naar het door u gewenste datavolume.

Meer ...

Hier vindt u extra aanpassingsmogelijkheden.

Mobilfunknetze

Tik op "MOBIELE NETWERKEN" + "3G NETWORK" om het verbindingstype van uw voorkeur in te stellen.

U kunt kiezen uit de volgende opties:



3G prefer	Gebruikt zowel 2G als 3G voor de verbinding, maar gebruikt 3G als dat beschikbaar is
3G only	Gebruikt uitsluitend 3G voor de verbinding
2G	Gebruikt uitsluitend 2G voor de verbinding

Kies het gewenste verbindingstype door op de betreffende optie te tikken.

 De optie "3G PREFER" is de optimale standaardinstelling.


 Indien u 2 SIM-kaarten hebt geplaatst, kies dan voor een kaart het gewenste verbindingstype. De tweede kaart krijgt automatisch 2G toegewezen.

SIM-kaart verwijderen

- a) Verwijder de cover van de achterzijde van uw SurfTab door deze voorzichtig naar boven te trekken vanaf de speciale gleuf.
-  *Gebruik uw vingernagel of bijvoorbeeld een muntje in de gleuf. Gebruik hiervoor geen scherpe of gekante voorwerpen.*
- b) Druk zacht met uw duim op het zichtbare gedeelte van de SIM-kaart en schuif de SIM-kaart rustig naar buiten.
-  *U kunt eventueel een afgeronde pincet gebruiken om de SIM-kaart naar buiten te trekken, maar gebruik hiervoor geen scherpe of gekante gereedschappen.*
- c) Plaats de cover weer terug.

15) Een e-mailaccount instellen/verwijderen

Een e-mailaccount instellen

- a) Tik op het e-mailpictogram op de snelstartbalk of in het toepassingsmenu.
 - c) Voer in het bovenste invoerveld een geldig e-mailadres in en in het onderste veld het bijbehorende wachtwoord.
 - d) Tik op "VOLGENDE" om uw invoer te bevestigen.
 - e) In de volgende stappen kunt u uw account verder configureren. Bevestig de ingevoerde instellingen met "VOLGENDE".
-  *Zodra u uw account hebt ingesteld, is de e-mailtoepassing klaar voor gebruik.*

Een e-mailaccount verwijderen

- a) Kies "E-MAIL" op de snelstartbalk of in het toepassingsmenu.
- b) Tik op de drie punten die onder elkaar staan en vervolgens op "INSTELLINGEN".
- c) Tik nu op het account dat u wilt verwijderen.
- d) Sleep het menu helemaal omhoog en tik op "ACCOUNT VERWIJDEREN".
- e) Bevestig uw keuze met "OK". Het account wordt verwijderd.

16) Toepassingen installeren/de-installeren

Toepassingen downloaden en installeren

Via Google Play™ kunt u extra toepassingen installeren op uw SurfTab, naast de vooraf geïnstalleerde toepassingen, widgets, programma's en boeken.

De Play Store-toepassing is al geïnstalleerd op uw SurfTab. U vindt deze in het toepassingsmenu.

i *U kunt alleen toepassingen downloaden van de Google Play Store als u een Google-account hebt. Als u nog geen Google-account hebt, start de Play Store-toepassing automatisch een configuratiewizard als u deze voor het eerst opent. Deze begeleidt u bij het instellen van uw account. Hierbij kunt u bestaand Google-account koppelen aan de toepassing, of een nieuw Google-account aanmaken.*

Na het instellen van het Google-account is de applicatie klaar om met uw hulp nieuwe toepassingen te downloaden. Volg hiervoor de aanwijzingen in de Play Store-toepassing.

Als u een toepassing hebt geïnstalleerd, wordt deze direct opgenomen in het toepassingsmenu. U kunt de toepassing van daaruit bedienen, of een koppeling naar uw startscherm toevoegen.

i *Uw SurfTab dient verbonden te zijn met internet om programma's, toepassingen, of boeken te kunnen downloaden.*

i *Voor sommige apps worden kosten in rekening gebracht; u moet ze kopen voordat u ze kunt downloaden. De Google Play Store geeft aanwijzingen voor de selectie van de juiste betaalwijze en voor de afhandeling van de betaling.*

Toepassingen de-installeren

Ga als volgt te werk als u een zelf op de SurfTab geïnstalleerde toepassing weer wilt de-installeren:


- Tik op "INSTELLINGEN" in het toepassingsmenu.
- Sleep het menu met uw vingertop omhoog tot "APPS" zichtbaar wordt. Tik op "APPS".
- Trek het menu met uw vingertop naar links totdat de categorie "GEDOWNLOAD" of "ALLES" verschijnt.
- Tik met uw vingertop op de toepassing die u wilt verwijderen en selecteer op het scherm dat dan verschijnt "VERWIJDEREN". Bevestig dit met "OK" en de toepassing wordt gedeïnstalleerd.

- i** U kunt alleen toepassingen de-installeren die u zelf geïnstalleerd hebt. Toepassingen die standaard vast in het systeem geïntegreerd zijn, kunnen slechts "UITGESCHAKELD" worden. Het deactiveren van vast in het systeem geïntegreerde toepassingen kan de functionaliteit van de SurfTab beperken!

17) Navigatie gebruiken

De SurfTab wordt geleverd met een geïntegreerde GPS-module, een autohouder en een autolader. Hiermee is de tablet geschikt voor navigatie.

Autohouder monteren

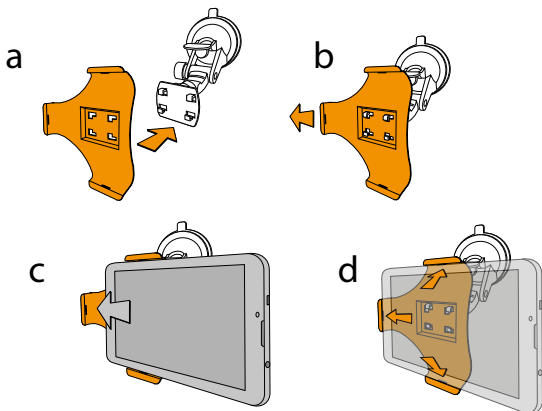

- a) Verbind de beide delen van de autohouder.

i Het lipje van de zuignap dient omhoog te wijzen.

i Zet de houder op de daarvoor bestemde haken en schuif hem naar links totdat de haken vastklikken.

- b) Schuif de SurfTab vervolgens naar links over de houder tot deze in positie is en druk de SurfTab bij de handgreep boven voorzichtig aan. Let erop dat alle drie de bevestigingspunten van de houder stevig in de uitsparingen in de SurfTab klikken.
- c) Bevestig de autohouder op uw voorruit door de grendel om te schakelen in de richting van de zuignap.

Navigeren met de SurfTab

U kunt de SurfTab gebruiken voor navigatie met behulp van de standaard vooraf geïnstalleerde navigatietoepassing of met een toepassing van uw keuze.

i *U kunt een toepassing van uw keuze downloaden uit de Google Play Store™.*

Voor het navigeren dienen de locatiegegevens ingeschakeld te zijn. Ga hiervoor onder "INSTELLINGEN" naar "LOCATIETOEGANG".


- a) Tik op "LOCATIETOEGANG" en trek de schuif rechts naast "TOEGANG TOT MIJN LOCATIE" naar "AAN".
- b) Het venster "LOCATIETOESTEMMING" verschijnt. Bevestig de vrijgave met "AKKOORD".

i *Als u deze optie bevestigt, worden zowel "GPS-SATELLIETEN" als "WIFI EN MOBIELE NETWERKLOCATIE" tegelijkertijd geactiveerd. Er verschijnen blauwe vinkjes in de selectievakjes naast de opties.*

i *"GPS-SATELLIETEN" dient ingeschakeld te zijn voor de navigatie. Voor een preciezere bepaling van uw locatie verdient het aanbeveling om ook "WIFI EN MOBIELE NETWERKLOCATIE" te activeren.*

18) De camera gebruiken

Tik in het toepassingsmenu of op de snelstartbalk op het camerapictogram. Het volgende scherm verschijnt:

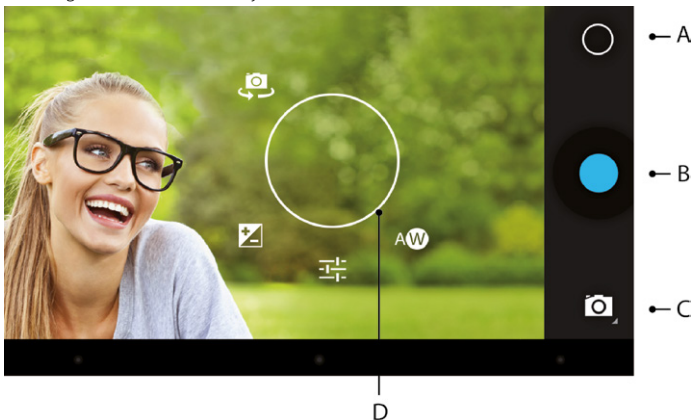

Een foto maken

Houd de SurfTab met de camera in de gewenste richting en tik op het sluiterpictogram (18 B). De opname wordt opgeslagen en de SurfTab geeft kort een voorbeeld van de foto weer.


Verdere instellingsmogelijkheden van de camera oproepen

- Tik op een vrije plaats op het scherm of op het cirkelpictogram (18 A) bij de camerabedienelementen. Op het scherm verschijnt een witte cirkel (18 D).
- Langs deze cirkel ziet u een selectie van beschikbare opties (bijv. witbalans, seriefotofunctie, zelfontspanner, en nog veel meer opties).
- Gebruik uw vingertop om de gewenste optie te selecteren resp. subopties op te roepen.

i Tik kort op de schermrand om de taakbalk weer te geven als u de cameramodus wilt verlaten.


Fotobewerking

- Tik kort op de onderste schermrand om de taakbalk weer te geven.
Tik vervolgens op het pictogram Home om de cameramodus te verlaten.
- Open de galerij door in het toepassingsmenu of op de snelstartbalk op het galerijpictogram te tikken.
- Tik in de galerij op de foto die u wilt bewerken.
Het volgende pictogram verschijnt linksonder in het scherm: 
- Tik op dit pictogram. Onder de foto worden nu allerlei fotobewerkingsopties weergegeven (voor belichting, frame, uitsnedes en kleurinstellingen).
- Tik op de gewenste optie en sla de wijziging op door linksboven op "OPSLAAN" te tikken.

 *De SurfTab slaat nu een nieuwe foto op. De originele foto wordt niet overschreven!*

Een video opnemen

- Tik op het camerapictogram (18 C) op de rand van het scherm en vervolgens op het videocamerapictogram.
- Bij de camerabedieningselementen staat nu ook een rode punt.
- Tik op de rode punt om de opname van de video te starten of te beëindigen.

 *Ook in de videomodus kunt u instellingen voor de camera opgeven (maar niet als een opname loopt), voor bijvoorbeeld witbalans, time lapse, kleurmodus en meer. Ga hiervoor te werk zoals beschreven onder "Verdere instellingsmogelijkheden van de camera oproepen".*

In- en uitzoomen

Zowel in de foto- als in de videomodus kunt u inzoomen op resp. uitzoomen van uw beeld. Schuif twee vingertoppen op het scherm uit elkaar als u wilt inzoomen, en weer naar elkaar toe als u wilt uitzoomen.

 *Tik kort op de schermrand om de taakbalk weer te geven als u de cameramodus wilt verlaten.*

19) Andere apparaten aansluiten

De SurfTab aansluiten op een PC

- a) Sluit de SurfTab met de meegeleverde Micro-USB-kabel aan op uw computer.
- b) Na enkele seconden wordt het geheugen van de SurfTab als een aangesloten apparaat weergegeven in de verkenner van uw computer. Van hieruit kunt u bestanden laden, kopiëren, wissen of verplaatsen zoals u gewend bent.

Een USB-apparaat aansluiten

Externe USB-apparaten, zoals USB-sticks, kunnen direct via de Micro-USB-poort van de SurfTab of met behulp van de Micro-USB-hostadapterkabel worden aangesloten.

- i** *Voor het verplaatsen van bestanden van de SurfTab naar een extern opslagmedium en omgekeerd, hebt u een toepassing nodig met functies voor bestandsbeheer (zoals bijvoorbeeld "ES DATEI EXPLORER" of "FILEBROWSER").*
- a) Sluit het externe USB-opslagmedium aan op de SurfTab en wacht ongeveer 20 seconden.
 - b) Met uw bestandsverkenner kunt u nu bestanden laden, kopiëren, wissen of verplaatsen zoals u gewend bent.
- i** *Onder bepaalde omstandigheden levert de stroomvoorziening van de SurfTab niet voldoende voeding voor alle functies van het aangesloten USB-apparaat. Voorzie externe USB-apparaten daarom afzonderlijk van stroom via een laadkabel.*



Een ander apparaat aansluiten via Bluetooth®

- a) Ga via het toepassingsmenu naar "INSTELLINGEN" + "BLUETOOTH".
- b) Veeg rechts de aan-/uitschakelaar voor Bluetooth van "UIT" naar "AAN".
- c) Activeer de Bluetooth-functie van het aan te sluiten apparaat en geeft eventueel de zichtbaarheid van het te verbinden apparaat vrij voor andere Bluetooth-apparaten. Volg hiervoor de gebruiksaanwijzing van het apparaat.
- d) Tik op "BLUETOOTH" en in het volgende venster rechtsboven op "APPARATEN ZOEKEN". Er verschijnt een lijst met alle beschikbare Bluetooth-apparaten in de omgeving.
- e) Tik op het te verbinden apparaat en bevestig uw keuze met "KOPPELEN".
- f) Eventueel dient u de koppeling ook op het te verbinden apparaat te bevestigen.

20) De stand-bymodus inschakelen.

Houd de aan-/uitknop kort ingedrukt als u de SurfTab enige tijd niet wilt gebruiken, om de stand- bymodus in te schakelen en zo energie te sparen. Druk nogmaals kort op de aan-/uitknop als u de stand-bymodus weer wilt verlaten.

Als u de SurfTab weer geactiveerd hebt, wordt eerst het vergrendelingsschermbeweergegeven. Plaats uw vingertop op het vergrendelingspictogram en sleep het naar rechts op het open hangslot. Uw SurfTab geeft nu het startscherm weer.

-  *Als u een schermvergrendeling hebt ingesteld, dient u zich eerst via de gekozen methode te identificeren om de SurfTab te ontgrendelen.*
-  *De stand-bymodus wordt automatisch ingeschakeld als de SurfTab een bepaalde tijd niet wordt gebruikt. De tijdsduur die verloopt voordat de SurfTab automatisch op de stand-bymodus overgaat, kunt u bij "INSTELLINGEN" → "WEERGAVE" → "SLAAPSTAND" instellen.*

21) Reset en recovery-modus

De SurfTab terugzetten (reset)


Als de SurfTab "vastloopt" en niet meer reageert, kunt u het apparaat geforceerd afsluiten door de aan-/uitschakelaar ongeveer 20 seconden ingedrukt te houden. Hierna kunt u de SurfTab weer normaal inschakelen.

Als alternatief kunt u ook met een puntig, maar niet scherp voorwerp (bijvoorbeeld een paperclip) kort op de Reset-pin naast de aan-/uitschakelaar drukken. De SurfTab wordt na een reset automatisch weer ingeschakeld.


-  *Gebruik hiervoor in geen geval naalden of scherpe voorwerpen. Hiermee kunt u uw apparaat beschadigen.*

De SurfTab in de recovery-modus zetten/ Fabrieksinstellingen laden

Met de "Recovery-modus" kunt u onder andere de fabrieksinstellingen op het apparaat herstellen, vergeten wachtwoorden wissen en het geheugen van de SurfTab wissen.

 *Omdat er in de recovery-modus systeemrelevante instellingen kunnen worden ingevoerd, dient u deze modus alleen dan te gebruiken, als u over de hiervoor benodigde vakkennis beschikt!*

- Schakel de SurfTab volledig uit.
- Druk op de knop "Volume -" en houd deze ingedrukt.
- Druk daarnaast ook op de aan-/uitknop en houd deze ingedrukt.
- Laat de aan-/uitknop los wanneer het TrekStor-logo verschijnt.
- Kort hierop wordt het menu van de recovery-modus weergegeven. Nu kunt u ook de knop "Volume -" weer loslaten.
- Met behulp van de volumeknoppen kunt u door het menu navigeren, met de aan-/uitknop kiest u een optie.

 *Als u fabrieksinstellingen op de SurfTab wilt herstellen, kiest u de optie "WIPE DATA/FACTORS RESET". Bevestig uw selectie met de aan-/uitschakelaar. In het volgende menu rondt u het proces af door op "YES -- DELETE ALL USER DATA" te tikken en dit op dezelfde manier te bevestigen.
OPGELET: Hierbij worden alle door de gebruiker opgeslagen bestanden (foto's, tekstbestanden, bladwijzers etc.) en instellingen (achtergrond, wachtwoorden etc.) gewist!*

- Kies de optie "REBOOT SYSTEM NOW" met behulp van de volumeknop en bevestig de opdracht met de aan-/uitknop, als u de recovery-modus wilt verlaten. De recovery-modus wordt afgesloten en de SurfTab wordt opnieuw opgestart.

22) De SurfTab uitschakelen

- Druk ongeveer 2-4 seconden op de aan-/uitknop om de SurfTab uit te schakelen.
- Tik op "UITSCHAKELEN".
- De volgende mededeling verschijnt: "UITSCHAKELEN/UW TABLET WORDT UITGESCHAKELD". Tik ter bevestiging op "OK" om de SurfTab uit te schakelen.

23) Aanwijzingen over copyright en merken

Het is bij auteursrecht verboden de inhoud van de bedieningshandleiding (afbeeldingen, naslagdocumenten, enz.) geheel of gedeeltelijk te kopiëren zonder toestemming van de eigenaar van de rechten.

Android and Google Play are trademarks of Google Inc. Use of these trademarks is subject to Google Permissions.

The Bluetooth word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by TrekStor GmbH is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Mac OS and OS X are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

Microsoft, Windows and Windows Vista are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other countries.

TrekStor and SurfTab are registered trademarks of TrekStor Ltd. in the European Community and other countries.

Copyright © 2014 TrekStor GmbH. Alle rechten voorbehouden. Bij alle overige vermelde product- en firmanamen gaat het mogelijkwijs om logo's of handelsmerken van de respectievelijke eigenaren.

Open Source Software

This product contains software which might in whole or in part be free software under license of Free Software Foundation (FSF). This is subject to terms and conditions of GNU General Public License (GPL) as well as Lesser General Public License (LGPL).

For further information visit: <http://www.gnu.org/licenses/gpl>

For additional informations concerning Source Code please consult: www.trekstor.de/opensource/

Disclaimer of liability

Since this is concerning free software Contributor does not give any guarantee about free software as far as permitted by law.

Please be aware that this disclaimer is not concerning regular use of hardware and regular warranty of this device itself.

24) Aanwijzingen voor afvalverwerking

Afvalverwerking



Het aangegeven symbool duidt erop dat in dit product en/of in de gebruikte batterij onderdelen zijn toegepast, die een gevaar vormen voor het milieu en/of de gezondheid als ze niet conform de voorschriften worden afgevoerd. U mag als eigenaar van een elektronisch of oud elektrisch apparaat, een dergelijk apparaat niet weggooien bij ongesorteerd huisvuil.



Voordat u uw afgedankte apparaat voor afvalverwerking aanbiedt, dient de batterij uit het apparaat te worden verwijderd. Informeer bij de plaatselijke autoriteiten naar de juiste procedure voor afvalverwerking van het apparaat en de batterij.

Recycling



Uw apparaat en de verpakking zijn vervaardigd van waardevolle grondstoffen, die in het kader van milieubescherming teruggevoerd dienen te worden in de kringloop voor hergebruik (recycling). Informeer bij de plaatselijke autoriteiten naar de juiste procedure voor afvalverwerking.

25) Aanwijzingen voor aansprakelijkheid en garantie

De fabrikant behoudt zich het recht voor het product voortdurend verder te ontwikkelen. Deze wijzigingen kunnen worden uitgevoerd zonder directe beschrijving in deze handleiding. De informatie in deze handleiding komt dan ook niet noodzakelijkerwijs overeen met de technische stand van zaken.

De wettelijk voorgeschreven garantie voor verbruiksproducten bedraagt 24 maanden. Er is geen garantie die daarboven uitstijgt.

Niet toegestane wijzigingen van het apparaat (in het bijzonder de installatie van vreemde, niet door de fabrikant gepubliceerde firmware of wijzigingen van de hardware van het apparaat) kunnen leiden tot het verlies van recht op garantie.

EC DECLARATION OF CONFORMITY

As manufacturer and importer respectively:

TrekStor GmbH
Kastanienallee 8 - 10
D-64653 Lorsch, Germany

herewith declares that the products

Product: SurfTab xiron 7.0 3G (ST70404-1)

Type: Mobile Internet Device

comply with the following directive(s):

- 99/5/EC **Radio Equipment and Telecommunications Terminal Equipment**
- 2004/108/EC **EMC Directive: Electromagnetic Compatibility**
- 2006/95/EC **Low Voltage Directive**

The following norms were consulted to assess conformity:

- **EN 300 328 V1.8.1**
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Data transmission equipment operating in the 2,4 GHz ISM band and using wide band modulation techniques
- **EN 301 489-1 V1.9.2 EMC and ERM**
EMC standard for radio equipment and services; Part 1: Common technical requirements
- **EN 301 489-17 V2.2.1**
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment; Part 17: Specific conditions for 2,4 GHz wideband transmission systems.
- **EN 60950-1:2006/A2:2013**
Information technology equipment – Safety – Part 1: General requirements

The CE symbol confirms that this product conforms with the above mentioned norms and regulations.

The manufacturer also declares the conformity of the product according to the following directives:

- 2001/95/EC **General Product Safety**
- 2011/65/EU **RoHS: Hazardous substances in electrical and electronic equipment**
- 2006/1907/EC **REACH: Regulation concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals**
- 2009/125/EC **Ecodesign requirements for energy-using products**

Lorsch, 28.01.2014



Thorsten Koroscha, LPM



Supportinformationen

Sollten Sie Fragen zu Ihrem TrekStor Produkt haben, gehen Sie bitte wie folgt vor:

- Überprüfen Sie anhand der Produkteigenschaften und der Funktionen Ihres Gerätes (auf der Verpackung ersichtlich), ob Sie die richtigen Einstellungen vorgenommen haben.
- Lesen Sie aufmerksam die gesamte Bedienungsanleitung.
- Informieren Sie sich auf unserer Website www.trekstor.de über aktuelle Informationen zu Ihrem Produkt (z. B. neu verfügbare Firmware-Updates).

Wenn Sie weitergehende Fragen zu Ihrem Produkt haben, beachten Sie bitte die folgenden TrekStor Supportoptionen:

FAQ Der FAQ-Bereich unserer Website bietet Ihnen vielfältige Problemlösungshinweise. Hier erhalten Sie Antworten zu den am häufigsten gestellten Fragen zu unseren Produkten.

E-Mail Füllen Sie das Supportformular auf unserer Website aus oder senden Sie eine E-Mail an support.de@trekstor.de.

Telefonsupport Von Deutschland aus wählen Sie bitte **01805-TREKSTOR***, **01805-87357867***. Die Nummer der Supporthotline für andere Länder finden Sie auf unserer Website unter "SERVICE".

* 14 Cent/Min. aus dem deutschen Festnetz der DTAG, max. 42 Cent/Min. aus Mobilfunknetzen.

Support information

If you have any questions regarding your TrekStor product, please proceed as follows:

- Check the features as well as the functions of your device (apparent on the packaging), in order to use the correct settings.
- Read the manual carefully.
- Inform yourself on our website www.trekstor.de/en about the up-to-date information concerning your product (e. g. available most recent firmware releases).

In the case you have further questions regarding your product, please note the following TrekStor support options:

FAQ The FAQ area of our website offers you a wide range of problem solving hints. Here you can obtain answers to the most frequently asked questions concerning our products.

E-Mail Please fill in the support form on our website or send an E-Mail to support.en@trekstor.de. You can find mailing addresses for other countries when you click "SERVICE" at the menu bar on our website.

Phone support Please find the number of the support hotline for your country on our website under "SERVICE" as well.

TrekStor GmbH
Kastanienallee 8-10
D-64653 Lorsch, Germany

www.trekstor.de



CE 1313

BA-STX70-3G-V1-10-DE-140513