

TREKSTOR[®]
Enjoy now.



SurfTab[®] xiron 7.0 3G

BRUKSANVISNING

SE

Innehållsförteckning

1) Om SurfTab xiron 7.0 3G	4
2) Säkerhetsanvisningar	5
Driftsäkerhet	5
Reparation	6
Avsedd miljö	7
Strömförsörjning	7
Rengöring och skötsel	7
Information om enheter med sugpropp	7
Anvisningar om angivna minnesstorlekar	8
3) Tekniska data	9
4) Leverans	11
5) Reglage och anslutningar	11
6) Ladda upp SurfTab	11
7) Starta SurfTab	12
8) Komponenter på startskärmbilden	12
9) Använda pekskärmen	13
Bildförlopp	13
Välja en komponent	14
Förstora och förminska visningen	15
Använda knappatsen på displayen	15
10) Anpassa startskärmbilden individuellt	16
Infoga applikationer på startskärmbilden	16
Infoga widgets på startskärmbilden	16
Ta bort applikationer och widgets från startskärmbilden	16
Ändra bakgrund på skärmbilden	17
11) Ställa in displaylås	17
12) Använda Multiuser-funktionen	18
13) Anslut till Internet via WLAN	18
14) Anslut till Internet via 3G	19
Sätta i SIM-kortet	19

Välja inställningar för 3G-läget	20
Ta ut SIM-kortet	22
15) Skapa/ta bort ett e-postkonto	22
Skapa ett e-postkonto	22
Ta bort ett e-postkonto	22
16) Installera/avinstallera applikationer	23
Ladda ned och installera applikationer	23
Avinstallera applikationer	23
17) Använda vägvisning	24
Montera bilhållare	24
Vägvisning med SurfTab	25
18) Använda kameran	26
Ta ett foto	26
Spela in en video	27
Zooma	27
19) Ansluta andra enheter	28
Anslut SurfTab till en dator	28
Anslut en USB-enhet	28
Ansluta en annan enhet via Bluetooth®	28
20) Aktivera Standby-läget	29
21) Reset och Recovery-läge	29
Återställa SurfTab (Reset)	29
Försätta SurfTab i Recovery-läget/Ladda fabriksinställning	30
22) Stäng av SurfTab	30
23) Information om upphovsrätt och varumärken	31
Open Source Software	31
24) Information om bortskaffning	32
Bortskaffning	32
Återvinning	32
25) Information om ansvar och garanti	32

Vi hoppas att du får glädje av din TrekStor SurfTab xiron 7.0 3G.
Läs noggrant igenom avsnitten som följer, så att du lär känna produktens funktioner och hur den används.

VIKTIGT!

Följ säkerhetsanvisningarna i avsnitt 2.

VIKTIGT!

Spara bruksanvisningen och ge den till den nya ägaren om du säljer eller ger bort enheten.

Du hittar aktuell produktinformation på TrekStors webbplats
www.trekstor.de

Fler produkter och tillbehör kan du beställa från www.trekstor-onlineshop.de

1) Om SurfTab xiron 7.0 3G

TrekStor SurfTab xiron 7.0 3G är en surfplatta med 7" Multitouch-display för surfning på Internet och uppspelning av applikationer, musik, videofilmer och spel.

Den inbyggda 3G-modulen gör det möjligt att surfa mobilt på Internet även utan WLAN-anslutning. Med den inbyggda GPS-modulen går det att använda SurfTab för vägvisning.

Använd endast enheten för dess avsedda syfte. Tillverkaren tar inget ansvar för skador som uppstår på grund av att enheten inte använts enligt anvisningarna. Tillverkaren ansvarar inte heller för skadade eller förlorade data eller eventuella följdskador.

2) Säkerhetsanvisningar

I den här anvisningen används följande varningssymboler och signalord:



FARA

Varning för situationer som kan leda till dödsfall och/eller allvarliga permanenta personskador.



FÖRSIKTIGHET

Följ anvisningarna för att undvika personskador och materiella skador.



OBS!

Följ anvisningarna för att undvika skador.



INFORMATION

Ytterligare information om användning av enheten!

Driftsäkerhet



FÖRSIKTIGHET

Personer som på grund av fysiska, sensoriska eller kognitiva funktionshinder eller oerfarenhet eller okunskap inte kan hantera produkten på ett säkert sätt får endast befinna sig i närheten av produkten om en ansvarig person håller uppsikt eller ger anvisningar. Håll uppsikt över barn som befinner sig i närheten av produkten.



FARA

Lämna inte förpackningarna inom räckhåll för barn. Det finns en kvävningsrisk!



FARA

Vissa tillbehörsdelar kan medföra kvävningsrisk för spädbarn och småbarn. Lämna inte detta tillbehör inom räckhåll för spädbarn och småbarn!



FARA

Öppna aldrig enhetens eller laddarens kåpa (risk för elstötar, kortslutning och brand)!



FARA

För aldrig in några föremål i springorna och öppningarna på enheten eller på laddaren (risk för elstötar, kortslutning och brand)!



FARA

Täck inte över enheten eller laddaren under drift eller laddning. Detta kan leda till överhettning (brandrisk)!



VARNING

Enheten kan generera höga ljudnivåer. För att undvika hörselskador, som kan uppstå direkt, senare eller gradvis, bör man inte uppehålla sig i miljöer med höga ljudnivåer under en längre tid. Tänk på att permanenta hörselskador kan visa sig först efter en tid. Det kan hända att du med tiden vänjer dig vid högre ljudnivåer, så att du tolkar dem som normala. Detta kan dock innebära att din hörsel redan har påverkats. Ju högre du ställer in ljudnivån, desto snabbare kan din hörsel skadas.



FARA

Vi tankar på din säkerhet! I gatutrafiken kommer säkerheten alltid i första rum. Skydda dig själv och andra trafikanter genom att bara använda enheten när trafiklaget tillåter och du inte forsätter någon annan i fara eller står i vägen för någon. För din egen säkerhets skull ställer du in enhetens ljudstyrka så att du även fortsättningsvis uppfattar alla ljud i din omgivning. Den gallande lagstiftningen för din region gäller.



OBS!

Utsätt inte enheten för högt tryck. Det finns risk för att den går sönder.



Använd inte USB-kablar som är längre än 3 m.



Om enheten utsätts för en elektrostatisk urladdning kan det leda till avbrott i dataöverföringen mellan enheten och datorn eller medföra störningar i enhetens funktioner. I så fall ska du lossa enheten från USB-porten och ansluta den igen, eller återupprätta WLAN-anslutningen.

Reparation



OBS!

Enheten innehåller inga komponenter som ska underhållas eller rengöras.



OBS!

Slå omedelbart av enheten om den blir blöt. Kontrollera att enheten är driftsäker innan den tas i bruk igen.

Avsedd miljö



Skydda enheten mot extremt höga och låga temperaturer och temperatursvängningar. Använd den bara vid en omgivande temperatur på mellan 10° C och 40° C.



Ställ inte enheten nära en värmekälla och skydda den mot direkt solljus.



Utsätt aldrig enheten för fukt, kondens eller väta.



Se till att omgivningen är så fri från damm som möjligt när enheten används eller förvaras.

Strömförsörjning



FÖRSIKTIGHET

Använd alltid bara originalladdaren eller en laddare med rätt strömstyrka och spänning för att undvika skador på enheten. Om du måste använda en universalladdare måste den inte bara ha rätt strömstyrka och spänning utan även rätt polriktning. Om dessa specifikationer inte följs kan din enhet få skador som inte går att reparera!



FÖRSIKTIGHET

Ladda ej enheten om batteriet är skadat eller läcker.

Rengöring och skötsel



Ytorna på enheten får aldrig rengöras med lösningsmedel, thinner, rengöringsmedel eller andra kemiska produkter. Använd istället en mjuk, torr trasa eller en mjuk pensel.

Information om enheter med sugpropp



OBS!

När du fäster enheten med hjälp av sugproppen ska du se till att sugytan och ovasidan, som enheten ska monteras på, är släta, rena och fettfria. Använd alltid den avsedda fliken för att lossa sugproppen. Dra aldrig direkt i produkten!


Anvisningar om angivna minnesstorlekar



Uppgifterna om minnesstorlek på förpackningen och i Tekniska data avser enhetens totala minnesstorlek. Den minneskapacitet som visas av operativsystemet för din enhet kan avvika från den angivna kapaciteten eftersom en del av det totala minnet tas upp av operativsystemet och systemprogram när enheten är driftklar.

3) Tekniska data

Processor (CPU)	Cortex A7 Quad Core, 1.2 GHz
Minneskapacitet	512 MB RAM / 4 GB (internal Flash)
Grafikprocessor (GPU)	Video Core IV
Displaytyp	kapacitiv 5-punkts-Multitouch-display
Displaystorlek	7" (17.78 cm)
Bildskärmsupplösning	1024 x 600
Bildformat	17:10
Kamera	2.0 MP / 0.3 MP
Gränssnitt	Micro-USB 2.0 (med Host-funktion), 3G (Dual SIM), GSM, WLAN, Bluetooth® 4.0, Audio Out, mikrofon, microSD/SDHC-kortläsare
Minneskort som stöds	microSD, microSDHC (max. 32 GB)
Andra	GPS, Vibra-funktion
Mått (B x H x D)	188 x 108 x 10.5 mm
Vikt	270 g
Kåpmaterial	plast
Operativsystem	Android™ 4.2.2 (Jelly Bean)
Operativsystem som stöds	Linux®, Mac OS® (ab OS X 10.6), Windows® (Windows 8, 7, Vista®, XP)
Batteri	Li-Polymer

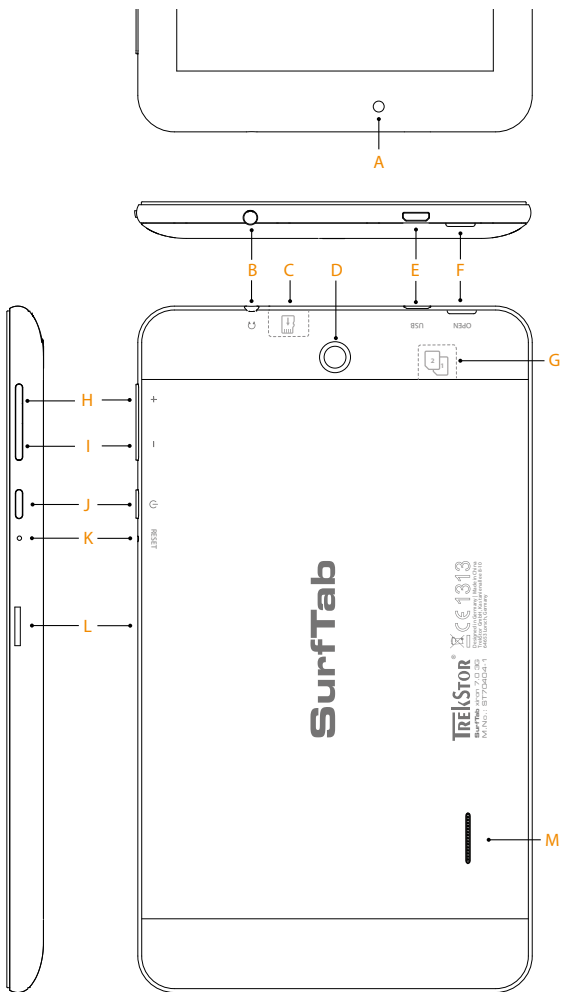

4) Leverans

- TrekStor SurfTab xiron 7.0 3G
- Hi-Speed USB 2.0-kabel (USB-A/Micro-USB)
- Hi-Speed USB 2.0 Host-adapterkabel (Micro-USB/USB-A (female))
- Nätaggregat (100 V–240 V)
- Bilhållare
- Billaddningskabel
- Rengöringsduk
- Snabbanvisning
- Produktsäkerhet och juridisk information

5) Reglage och anslutningar

- A) Kamerana framsida
- B) Audio-Out-uttag
- C) microSD/microSDHC-Kortplats
- D) Kamerans baksida
- E) Micro-USB-uttag
- F) Öppningskåra för locket
- G) Dual-SIM-fack
- H) Volymknapp +
- I) Volymknapp –
- J) Av-/På-knapp
- K) Reset
- L) Fästpunkt för bilhållare
- M) Högtalare

6) Ladda upp SurfTab

Ladda upp din SurfTab helt före den första användningen. Anslut din SurfTab via USB-kabel och koppla in nätdelen i en stickkontakt. Efter ca. 3,5 timmar är SurfTab helt fulladdat. Uppladdning på datorn tar i regel längre tid än uppladdning via stickkontakt.

 Först efter ca 10 laddningscykler är batteriets maximala användningstid tillgänglig.

7) Starta SurfTab

Du kan starta din SurfTab när den har laddats upp helt. Starta enheten genom att trycka på På-/Av-knappen i 3–5 sekunder. Låsskärbilden visas genast sedan enheten har startats. Lägg fingertoppen på låssymbolen på låsskärmen och dra den åt höger mot det öppna låset. SurfTab visar nu startskärmbilden.

- i** När du ska ta SurfTab i drift för första gången visas en konfigurationsguide som hjälper dig att göra de första viktiga inställningarna på din SurfTab. De inställningar som du gör här (t.ex. språk eller WLAN) kan du senare ändra igen under "INSTÄLLNINGAR" i applikationsmenyn.
- i** När du har satt i ett SIM-kort ska du ange den aktuella PIN-koden för att låsa upp skärmbilden.

8) Komponenter på startskärmbilden



- A) Google™-sökning
- B) Statusbelysning och kortmeny
(Visa kortmenyn: Dra statusbelysningen nedåt åt höger)
- C) Snabbstartslis
- D) Applikationsmeny
- E) Skärmdumpar
- F) Tillbaka till föregående skärmbild
- G) Home-ikon (tillbaka till startskärmbild)
- H) Visning av alla öppnade komponenter

9) Använda pekskärmen

Bildförlopp

Startskärmbilden på SurfTab går två sidor åt höger respektive vänster från mittenfönstret. Du når dessa sidor genom att stryka med fingertoppen från vänster till höger (eller tvärtom) över skärmbilden.



I ett öppet fönster (t.ex. i en meny, i webbläsaren, i en tillämpning eller i mappar) "drar" du skärmbilden genom att stryka med fingertoppen i önskad riktning på skärmbilden.

i Hantera pekskärmen med fingrarna eller med en särskild displaypenna (finns i fackhandeln). Använd absolut inte vanliga pennor eller andra vassa föremål!

Välja en komponent


Vidrör kort den önskade ikonen med fingertoppen för att öppna en komponent eller välja ett alternativ.



- i** Om du vill stänga en nyligen använd komponent (applikation, widget, meny) så klickar du på visningen av alla öppnade komponenter. Lägg fingertoppen på den komponent som ska stängas och stäng den genom att dra komponenten nedåt.

Förstora och förminska visningen

Dra samtidigt isär två fingertoppar som du håller mot skärmbilden eller dubbelklicka snabbt på displayen för att förstora visningen. På motsvarande sätt drar du istället ihop två fingertoppar som du håller mot skärmbilden eller dubbelklickar snabbt på skärmen för att förminska visningen.

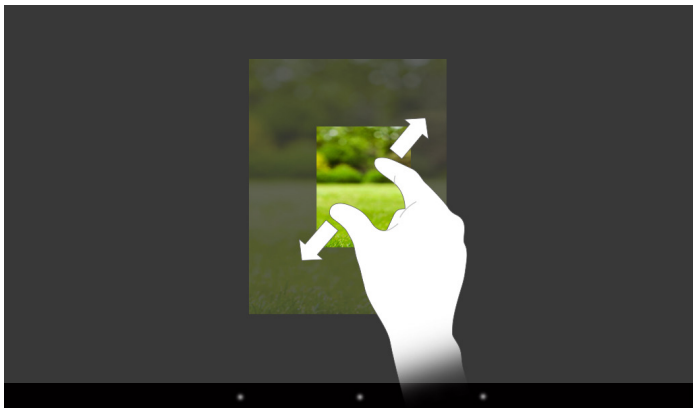

Använda knappsatsen på displayen

När du klickar på ett textfält för att skriva in text (t.ex. en webbadress) visas displayens knappsats. Skriv in texten som vanligt via knappsatsen. Använd även knapparna "?123" samt "=\<" för att skriva in siffror och specialtecken. Tryck längre på en viss bokstav om du vill använda alternativa bokstäver (t.ex. sådana som har accent eller omljud), så visas de tillgängliga alternativen.

i Under "INSTÄLLNINGAR" → "SPRÅK OCH INMATNING" → "TANGENTBORD OCH INMATNINGSMETODER" kan du göra fler inställningar på displayens knappsats.

10) Anpassa startskärmbilden individuellt

Du kan anpassa startskärmbilden (och de fyra ytterligare sidorna) efter dina egna önskemål, genom att du lägger till eller tar bort applikationsanknytningar och widgets och förändrar bakgrunden.

Infoga applikationer på startskärmbilden

- Klicka på applikationsmenyn på snabbstartslisten på startskärmbilden. En skärmbild öppnas där du ser de aktuella tillgängliga applikationerna.
- Håll den valda applikationen intryckt tills startskärmbilden visas.
- Förflytta nu den valda ikonen till en valfri plats innanför den blå kanten. Om du drar ikonen till kanten på sidan så kan du även placera den på startskärmbildens nästa sida.

i *Du kan när du vill flytta en ikon som har placerats på startskärmbilden. Håll fingertoppen på den ikon du vill flytta tills en tunn, blå kant visas på skärmbilden. Nu kan du placera den valda ikonen på valfri ledig plats innanför den blå kanten (eller på displayens följande sida).*

Infoga widgets på startskärmbilden

Vid sidan av applikationen kan du även infoga widgets på startskärmbilden.

- Klicka i applikationsmenyn upp till vänster på "WIDGETAR".
- Håll den valda widgeten intryckt tills startskärmbilden visas.
- Förflytta nu den valda widgeten till en valfri plats innanför den blå kanten. Om du drar widgeten till kanten på sidan så kan du även placera den på startskärmbildens nästa sida.

Ta bort applikationer och widgets från startskärmbilden

- Klicka på motsvarande ikon och håll den intryckt om du vill ta bort en applikation eller en widget från startskärmbilden. På skärmbildskanten visas "TA BORT" resp. "X".
- Håll ikonen nedtryckt och dra den till "TA BORT" resp. "X".

i *Detta tar endast bort länken till startskärmbilden, inte själva applikationen. Hur du tar bort en applikation helt från SurfTab kan du läsa under 16.*

Ändra bakgrund på skärmbilden

- Vidrör en ledig plats på skärmbildsbakgrunden tills ett fönster med meddelandet "VÄLJ BAKGRUND FRÅN" visas.
- Välj nu från vilken källa du vill välja ett bakgrundsmotiv genom att klicka på motsvarande ikon.
- Klicka i den valda mappen på den önskade bilden och bekräfta valet med "ANGE BAKGRUND".

i Om du väljer en bakgrund från galleriet har du även möjlighet att välja ett bestämt område på bilden som bakgrundsmotiv. Förflytta urvalsfönstret på bilden och klicka ovan till höger på "OK" när du har valt ut det område på bilden som du önskar.

11) Ställa in displaylås

Vi rekommenderar att du skapar ett displaylås för att förbättra säkerheten kring de data som finns på din SurfTab. Gör så här:

- Gå via applikationsmenyn eller kortmenyn till "INSTÄLLNINGAR".
- Dra den menyn uppåt tills menypunkten "SÄKERHET" visas. Klicka på "SÄKERHET".
- Klicka på "SKÄRMLÅS".
- Klicka nu på den önskade formen av displaylås för att sedan ställa in det.

i Vid varje upplåsning av displayen får du nu ange den identifieringstyp som du har ställt in.

i Du kan återställa ditt lösenord via Recovery-läget (kapitel 21) om du har glömt det.

12) Använda Multiuser-funktionen

Med SurfTab kan du ställa in upp till 8 användarkonton. Gör så här för att ställa in ett nytt användarkonto:

- Gå till "INSTÄLLNINGAR".
- Klicka under "UTRUSTNING" på "ANVÄNDARE".
- Klicka sedan upptill till höger på "LÄGG TILL ANVÄNDARE".
- Bekräfta med "OK". Nu visas fönstret "KONFIGURERA ANVÄNDARE NU?".
- Bekräfta med "KONFIGURERA NU". Låsskärbilden visas.
- När bildskärmen har låsts upp startar en konfigurationsguide som tar dig genom inställningen av ett nytt användarkonto.

i Du kommer till varje användarkonto genom att klicka på motsvarande ikon på låsskärbilden och sedan låsa upp skärmbilden.

i Vid "INSTÄLLNINGAR" + "ANVÄNDARE" kan du radera inställda användarkonton genom att klicka på papperskorgssymbolen till höger om det användarkonto du vill radera. Bekräfta genom att klicka på "TA BORT" i nästa fönster.

13) Anslut till Internet via WLAN

Du kan ansluta SurfTab till Internet via WLAN. Om du vill ansluta till ett nytt trådlöst nätverk gör du så här:

- Gå via applikationsmenyn eller kortmenyn till "EINSTÄLLNINGEN". Här hittar du punkten "Wi-Fi".
- Skjut På-/Av-knappen från "AV" till "PÅ".
- Klicka nu på "Wi-Fi". I följande fönster visas alla tillgängliga trådlösa nätverk.
- Klicka på det nätverk du vill ansluta till. Ett inmatningsfönster visas. Här anger du nätverksnyckeln ("LÖSEWORD") för det valda trådlösa nätverket och klickar på "ANSLUT".
- SurfTab ansluts sedan till det trådlösa nätverket och via detta till Internet. Nu kan du surfa på Internet via en webbläsarapplikation.

i Om du en gång har upprättat en förbindelse till WLAN, så väljer SurfTab automatiskt detta så snart det finns inom räckvidd. Du behöver inte ange nätverksnyckeln på nytt.







i Om du vill spara ström bör du stänga av WLAN-funktionen när den inte används.

14) Anslut till Internet via 3G

Med 3G-funktionen på SurfTab behöver du inget tillgängligt WLAN-nätverk för att surfa. Du ansluter istället via din mobiloperatör.

Sätta i SIM-kortet

Stäng alltid av enheten innan du sätter i SIM-kortet. Om enheten står i Standby-läge registreras kortet inte.

-  *Vi rekommenderar att du använder Mini-SIM-kort istället för Micro-SIM-kort med adapter.*
- a) Ta av locket på baksidan av SurfTab genom att ta tag i skåran och försiktigt dra locket uppåt.
-  *För in fingernageln eller ett motsvarande smalt föremål i öppningen. Använd inga spetsiga eller vassa verktyg.*
- b) Sätt i datatjänstleverantörens SIM-kort i ett av de lediga SIM-facken. De guldfärgade kontakterna på SIM-kortet ska peka mot enhetens baksida och det sneda hörnet ska sitta upptill till vänster.
-  *Det finns en bild på Dual-SIM-facket som visar hur kortet ska sitta.*
-  *Sätt inte in microSD/SDHC-minneskort i Dual-SIM-facket! Om du har satt in ett minneskort i Dual-SIM-facket måste du låta utbildad personal ta ut det igen.*
- c) Sätt på locket igen.
-  *Enhetens hölje innehåller antennen för WiFi, GPS och Bluetooth. Var extra uppmärksam på att enhetens hölje sitter rätt, efter att det har satts tillbaka, för att undvika störningar och problem med mottagningen.*
-  *När du startar SurfTab efter att ha satt in SIM-kortet måste du ange den aktuella PIN-koden (om du har en sådan).*

Välja inställningar för 3G-läget

Du kan anpassa 3G-läget efter dina behov genom att välja något av de olika alternativ som finns under "INSTÄLLNINGAR".


SIM card management

 *Följande inställningsmöjligheter varierar beroende på om du har satt i ett eller två SIM-kort.*

Klicka på "SIM CARD MANAGEMENT". En meny öppnas med följande inställningsmöjligheter:

SIM card info

Dra reglaget intill datatjänstleverantören åt höger till "PÅ" för att aktivera datatjänsten.

 *Har du satt i 2 SIM-kort kan du aktivera eller avaktivera den önskade datatjänstleverantören eller båda.*

 *När du klickar på datatjänstleverantören kan du hämta dina SIM-kortsuppgifter.*


Data connection


När du klickar på "DATA CONNECTION" kan du avaktivera dataförbindelsen.

 *Har du satt i 2 SIM-kort kan du här välja den önskade datatjänstleverantören.*

Data roaming


Vid det här alternativet aktiverar du dataroaming. Klicka på "DATA ROAMING" och sedan på rutan till höger intill datatjänstleverantören om du vill använda dataroaming. En blå bock visas.

 *Om du aktiverar roaming kan du få betala höga roamingavgifter! Bekräfta med "OK".*

 *Har du satt i 2 SIM-kort kan du här välja den önskade datatjänstleverantören för roaming. Du kan förstås också aktivera roamingfunktionen för båda SIM-korten.*

Dataanvändning

Här kan du begränsa dataförbrukningen.

 *Alla inställningsmöjligheter nedan kan ställas in separat för varje kort. Växla då bara mellan "MOBILE" och "MOBILE 2" genom att klicka på det aktuella alternativet.*

Mobildata

Dra reglaget åt höger intill "MOBILDATA" till "PÅ" för att aktivera datatjänsten eller till "AV" för att avaktivera den.

Ange gräns för mobildata

Klicka på rutan intill "ANGE GRÄNS FÖR MOBILDATA" om du vill begränsa dataförbrukningen. Bekräfta valet att "BEGRÄNSA DATAANVÄNDNINGEN" genom att klicka på "OK". En blå bock visas.

Dataanvändningscykel

Om du klickar på datumfältet till höger intill "DATAANVÄNDNINGSCYKEL" öppnas alternativet "ÄNDRA CYKEL ...". Klicka på det för att välja datumintervall för den förbrukningscykel som ska visas. Bekräfta genom att klicka på "STÄLL IN".

Grafik

Om SIM-kortet är aktiverat och du har satt en bock vid "ANGE GRÄNS FÖR MOBILDATA" kan du både ställa in en gräns för dataförbrukningen och en varning när du har nått en viss datavolymer.

Håll den högra slutpunkten på den synliga begränsningslinjen intryckt med fingertoppen och dra begränsningslinjen till önskad datavolymer.

Mer ...

Här finns fler anpassningsmöjligheter.


Mobila nätverk


Klicka på "MOBILA NÄTVERK" + "3G NETWORK" för att ställa in önskad dataanslutningshastighet.

Du kan välja bland följande möjligheter:

3G prefer	Använder både 2G och 3G för dataanslutningen, men väljer 3G i första hand om det är tillgängligt
3G only	Använder uteslutande 3G för dataanslutningen
2G	Använder uteslutande 2G för dataanslutningen

Välj önskat anslutningssätt genom att klicka på det aktuella alternativet.

 *Alternativ "3G PREFER" är den optimala standardinställningen.*

 *Om du har satt i 2 SIM-kort kan du välja önskat anslutningssätt för det ena kortet. Det andra kortet ansluts då automatiskt med GSM (2G).*

Ta ut SIM-kortet

- a) Ta av locket på baksidan av SurfTab genom att ta tag i skåran och försiktigt dra locket uppåt.
- i** *För in fingernageln eller ett motsvarande smalt föremål i öppningen. Använd inga spetsiga eller vassa verktyg.*
- b) Tryck lätt med tummen på den synliga änden av SIM-kortet och skjut försiktigt ut SIM-kortet.
- i** *Du kan ta ut SIM-kortet med en trubbig pincett. Använd inga spetsiga eller vassa verktyg.*
- c) Sätt på locket igen.

15) Skapa/ta bort ett e-postkonto

Skapa ett e-postkonto

- a) Klicka på e-postikonen i snabbstartslisten eller i applikationsmenyn.
- c) Ange en giltig e-postadress i det övre inmatningsfältet och i det nedre inmatningsfältet skriver du in det aktuella lösenordet.
- c) Klicka på "NÄSTA" för att bekräfta inmatningen.
- d) Du kan göra fler kontoinställningar i de följande stegen. Bekräfta inställningarna med "NÄSTA".
- i** *E-postapplikationen är klar att användas så snart du har skapat kontot enligt dina önskemål.*

Ta bort ett e-postkonto

- a) Välj "E-MAIL" i snabbstartslisten eller i applikationsmenyn.
- b) Klicka på de tre punkterna som står under varandra och sedan på "INSTÄLLNINGAR".
- c) Klicka nu på det konto som du vill ta bort.
- d) Dra menyn så långt uppåt som möjligt och klicka på "TA BORT KONTO".
- e) Bekräfta ditt val med "OK" så raderas kontot.

16) Installera/avinstallera applikationer

Ladda ned och installera applikationer

På SurfTab har du tack vare tillgången till Google Play™ möjlighet att komplettera förinstallerade applikationer, widgetar, program och böcker med fler.

Play Store-applikationen är redan installerad på din SurfTab, du hittar den i applikationsmenyn.

i För att kunna hämta applikationer via Google Play behöver du ett Google-konto. Om du inte har något Google-konto startar en konfigurationsguide när du första gången öppnar Play Store-applikationen, och vägleder dig när du skapar ett sådant konto. Härvid kan du ansluta ett befintligt Google-konto till applikationen eller skapa ett nytt Google-konto.

När Google-kontot har skapats är applikationen redo för att låta dig ladda ned fler tillämpningar. Följ anvisningarna i Play Store-applikationen.

En applikation finns i applikationsmenyn så snart du har installerat den. Hantera applikationen antingen därifrån eller lägg till den på startskärmbilden.

i För att du ska kunna ladda ned program, applikationer eller böcker måste din SurfTab vara ansluten till Internet.

i Vissa applikationer är belagda med en kostnad som måste betalas innan de kan laddas ned. Google Play Store innehåller anvisningar om korrekt betalningssystem och om hur betalningsförloppet ser ut.

Avinstallera applikationer

Gör så här om du vill ta bort egeninstallerade applikationer från din SurfTab:


- Klicka på "INSTÄLLNINGAR" i applikationsmenyn.
- Dra menyn uppåt med fingertoppen tills "APPAR" visas. Klicka på "APPAR".
- Dra menyn med fingertoppen till vänster tills du når kategorin "HÄMTADE" eller "ALLA".
- Klicka med fingertoppen på den applikation som du vill ta bort och välj i nästa fönster "AVINSTALLERA". Bekräfta en gång till med "OK", så avinstalleras applikationen.

i Du kan bara avinstallera de applikationer som du själv har installerat. Applikationer som vid tillverkningen har integrerats i systemet kan endast "INAKTIVERA". Avaktivering av applikationer som är fast integrerade i systemet kan försämra SurfTabs funktionalitet!

17) Använda vägvisning

SurfTab innehåller en inbyggd GPS-modul och i leveransomfattningen ingår även en bilhållare och en billaddningskabel. Den är därmed perfekt att användas för vägvisning.

Montera bilhållare

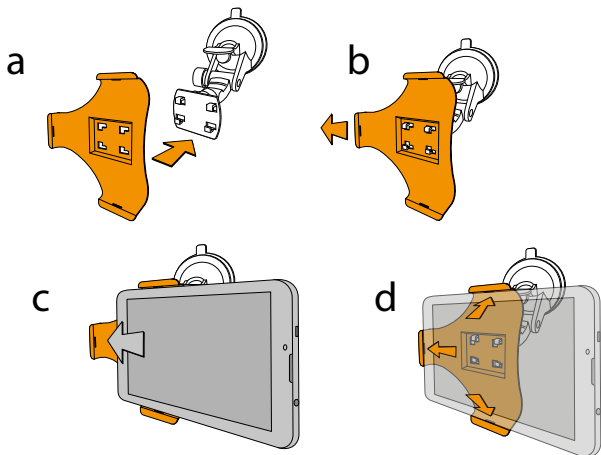

a) Sätt ihop bilhållarens båda delar.

i Fliken på sugproppen måste vara riktad uppåt.

i Sätt hållarplattan på de avsedda hakarna och skjut den åt vänster tills hakarna får fäste.

b) Skjut nu SurfTab åt vänster på hållarplattan till anslaget och tryck försiktigt fast den på handtaget upp till. Se till att alla 3 fästpunkterna på hållarplattan hakar i fördjupningarna på SurfTab ordentligt.

c) Fixera bilhållaren på bilens framruta genom att rikta om spaken i riktning mot sugkoppen.

Vägvisning med SurfTab

Du kan använda SurfTab för vägvisning med den förinstallerade standardvägvisningsappen eller en motsvarande app som du själv väljer.

i Du hittar bland annat appar i Google Play Store™.

Vid vägvisning måste du uppge din aktuella position. Gå till "INSTÄLLNINGAR" och "PLATSÅTKOMST".


- a) Klicka på "PLATSÅTKOMST" och dra reglaget till höger bredvid "Åtkomst till min plats" till "PÅ".
- b) Fönstret "PLATSMEDGIVANDE" öppnas. Bekräfta att du godkänner genom att klicka på "JAG GODKÄNNER".

i När du har bekräftat detta alternativ aktiveras både "GPS-SATELLITER" och "PLATS FRAN Wi-Fi/MOBILNÄTVERK" samtidigt. En blå bock visas till höger om alternativen.

i "GPS-SATELLITER" måste vara aktiverad vid vägvisning. För en exaktare positionsbestämning rekommenderar vi att även "PLATS FRAN Wi-Fi/MOBILNÄTVERK" aktiveras.

18) Använda kameran

Klicka på kameraikonen i applikationsmenyn eller i snabbstartslisten. Följande skärmbild visas:

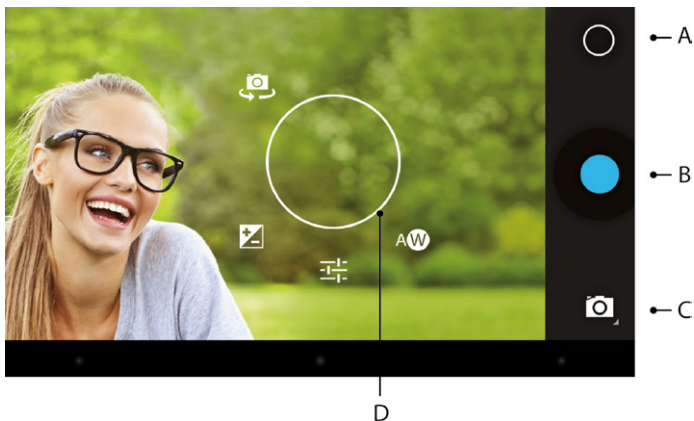

Ta ett foto


Håll SurfTab med kameran i önskad riktning och aktivera avtryckaren (18 B). Bilden sparas och SurfTab visar kort en förhandsgranskning av fotot.

Hämta fler av kamerans inställningsmöjligheter

- Klicka på en ledig plats på displayen eller på cirkelsymbolen (18 A) vid kamerans användningskomponenter. En vit cirkel visas på displayen (18 D).
- Längs med cirkeln finns ett urval av tillgängliga alternativ (till exempel vitbalans, bildsekvens, självutlösare).
- Dra fingertoppen över det önskade alternativet för att välja det eller för att hämta fler underalternativ.

i När du vill lämna kameran klickar du kort på displaykanten för att ta fram verktygslisten.

Efterbearbetning av foton

- Klicka kort på den nedre displaykanten för att ta fram verktygslistan. Klicka sedan på Home-ikonen för att lämna kameranläget.
- Öppna galleriet genom att klicka på gallerisymbolen i applikationsmenyn eller i snabbstartslistan.
- Klicka på det foto i galleriet som du vill bearbeta. Längst ner till vänster på skärmbilden visas följande symbol: 
- Klicka på den här symbolen. Under fotot visas olika bearbetningsalternativ (till exempel ljusstyrka, ram, beskärning och färginställningar) för fotot.
- Klicka på det önskade alternativet och spara ändringen genom att klicka på "SPARA".

i SurfTab sparar då en ny bild, originalbilden skrivs inte över!

Spela in en video

- Klicka på fotokamerasymbolen (18 C) i skärmbildskanten och sedan på videokamerasymbolen.
 - I kamerans användarelement finns nu en röd punkt.
 - Klicka på den röda punkten för att starta eller avsluta videofilmningen.
- i** Även i videoläge (dock inte under inspelning) har du tillgång till andra inställningsmöjligheter på kameran (till exempel vitbalans, tidsintervall, färgläge). Följ anvisningarna i "Hämta fler av kamerans inställningsmöjligheter".

Zooma

Både i foto- och i videoläge kan du zooma in resp. zooma ut motivet. Zooma in genom att hålla två fingertoppar på skärmbilden och dra isär dem. Zooma ut genom att föra samman fingertopparna.

i När du vill lämna kameranläget klickar du kort på displaykanten för att ta fram verktygslistan.

19) Ansluta andra enheter

Anslut SurfTab till en dator

- Anslut SurfTab med den medföljande Micro-USB-kabeln till datorn.
- Ett ögonblick senare visas SurfTabs minne som ansluten enhet i datorns utforskare. Därifrån kan du hämta, kopiera, radera eller flytta dina filer som vanligt.

Anslut en USB-enhet

Externa USB-enheter, som USB-Sticks, kan anslutas direkt via Micro-USB-uttaget på SurfTab eller med hjälp av Micro-USB-Host-adapterkabeln.

i För att flytta filer mellan din SurfTab och ett externt lagringsmedium behöver du en applikation som fungerar som filläsare (till exempel "ES DATEI EXPLORER" eller "FILEBROWSER").

- Anslut det externa USB-lagringsmediet till SurfTab och vänta ca 20 sekunder.
- Via din File Explorer-applikation kan du nu hämta, kopiera, radera eller flytta filer som vanligt.

i Det kan hända att strömförsörjningen till SurfTab inte räcker för att garantera alla funktioner hos den anslutna USB-enheten. Du bör därför använda en laddningskabel för att förse externa USB-enheter med ström.



Ansluta en annan enhet via Bluetooth®

- Gå via applikationsmenyn till "INSTÄLLNINGAR" + "BLUETOOTH".
- Skjut På-/Av-knappen för Bluetooth från "AV" till "PÅ".
- Aktivera Bluetooth-funktionen på den enhet som ska anslutas och gör enheten synlig för andra Bluetooth-enheter. Följ anvisningarna i enhetens bruksanvisning.
- Klicka på "BLUETOOTH" och längst upp till höger i nästa fönster på "SÖK EFTER ENHETER". En lista över alla tillgängliga Bluetooth-enheter i närheten visas.
- Klicka på den enhet du vill ansluta till och bekräfta genom att klicka på "PARKOPPLING".
- Det kan hända att du även måste bekräfta anslutningen på den enhet du vill ansluta till.

20) Aktivera Standby-läget

Om du inte ska använda din SurfTab på ett tag kan du spara ström genom att kort trycka på På-/Av-knappen för att försätta SurfTab i Standby-läge. Du lämnar Standby-läget genom att kort trycka på På-/Av-knappen.

När du har återaktiverat SurfTab visas först låsskämbilden. Lägg fingertoppen på låssymbolen och dra den åt höger mot det öppna låset. SurfTab visar nu startskämbilden.


-  *Om du har skapat ett displaylås måste du här dessutom identifiera dig med den valda metoden, så att SurfTab låses upp.*
-  *Standby-läget aktiveras automatiskt när SurfTab inte används under en viss tid. Den tidsfrist efter vilken SurfTab automatiskt ska gå till Standby-läge kan under "INSTÄLLNINGAR" → "VISNING" → "VILOLÄGE" anpassas individuellt.*

21) Reset och Recovery-läge

Återställa SurfTab (Reset)


Om SurfTab "hänger sig" och inte längre reagerar kan du stänga av den genom att hålla På-/Av-knappen intryckt i ca 20 sekunder. Därefter kan du starta SurfTab som vanligt.

Du kan även hålla ett spetsigt, men inte vasst föremål (exempelvis ett öppet gem) en kort stund i Reset-hålet bredvid På-/Av-knappen. SurfTab startar automatiskt efter återställningen.


-  *Använd aldrig nålar eller andra vassa föremål. Det kan skada enheten!*

Försätta SurfTab i Recovery-läget/Ladda fabriksinställning

"Recovery-läget" gör bland annat att du kan återställa enheten till fabriksinställningarna, radera glömda lösenord eller radera SurfTabs minne.

 *Använd endast Recovery-läget om du har de fackkunskaper som krävs! Det beror på att systemrelevanta inställningar kan göras i Recovery-läget.*

- Stäng av SurfTab helt.
- Tryck på knappen "Volym -" och håll den intryckt.
- Tryck även på På-/Av-knappen och håll den intryckt.
- Släpp På-/Av-knappen när TrekStor-logotypen visas.
- En kort stund senare visas Recovery-lägets meny. Nu kan du släppa knappen "Volym -".
- Med hjälp av volymknapparna kan du navigera i menyn, med På-/Av-knappen väljer du alternativ.

 *För att återställa SurfTab till fabriksinställningarna väljer du alternativet "WIPE DATA/FACTORS RESET". Bekräfta genom att trycka på På-/Av-knappen. I den följande menyn avslutar du kommandot genom att välja "YES -- DELETE ALL USER DATA" och bekräfta på samma sätt.
OBS! Detta medför att användarens alla sparade filer (foton, textfiler, bokmärken m.m.) och utförda inställningar (bakgrund, lösenord m.m.) raderas!*

- För att lämna Recovery-läget använder du volymknappen och väljer alternativet "REBOOT SYSTEM NOW" och bekräftar med På-/Av-knappen. SurfTab lämnar nu Recovery-läget och startar om.

22) Stäng av SurfTab

- Stäng av genom att trycka på På-/Av-knappen i ca 2–4 sekunder.
- Klicka på "STÄNG AV".
- Följande meddelande visas:
"STÄNG AV/DIN SURFPLATTA STÄNGS AV."
Bekräfta genom att klicka på "OK" för att stänga av SurfTab.

23) Information om upphovsrätt och varumärken

Upphovsrätten förbjuder kopiering av hela eller delar av innehållet i denna bruksanvisning (bilder, referensdokument osv.) utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren.

Android and Google Play are trademarks of Google Inc. Use of these trademarks is subject to Google Permissions.

The Bluetooth word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by TrekStor GmbH is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Mac OS and OS X are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

Microsoft, Windows and Windows Vista are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other countries.

TrekStor and SurfTab are registered trademarks of TrekStor Ltd. in the European Community and other countries.

Copyright © 2014 TrekStor GmbH. Med ensamrätt. Övriga omnämnda produkt- eller företagsbeteckningar kan vara varumärken eller företagsnamn som tillhör respektive innehavare.

Open Source Software

This product contains software which might in whole or in part be free software under license of Free Software Foundation (FSF). This is subject to terms and conditions of GNU General Public License (GPL) as well as Lesser General Public License (LGPL).

For further information visit: <http://www.gnu.org/licenses/gpl>

For additional informations concerning Source Code please consult: www.trekstor.de/opensource/

Disclaimer of liability

Since this is concerning free software Contributor does not give any guarantee about free software as far as permitted by law.

Please be aware that this disclaimer is not concerning regular use of hardware and regular warranty of this device itself.

24) Information om bortskaffning

Bortskaffning



Symbolen som visas hänvisar till att den här produkten och/eller det använda batteriet innehåller komponenter som kan vara miljöfarliga och/eller hälsovådliga vid felaktigt bortskaffande. Som ägare av en gammal elektrisk eller elektronisk enhet får du därför inte slänga enheten bland osorterat hushållsavfall.



Innan du lämnar in den uttjänta enheten till en miljöstation måste du ta ut batteriet ur enheten. Kontrollera med din kommun hur du ska bortskaffa enheten och batteriet.

Återvinning



Din enhet och dess originalförpackning består av värdefulla material som måste återföras till kretsloppet (återvinning) för att skydda miljön. Kontrollera med din kommun hur du ska göra.

25) Information om ansvar och garanti

Tillverkaren förbehåller sig rätten att fortsätta utveckla produkten. Dessa ändringar kan genomföras utan direkt beskrivning i den här bruksanvisningen. Informationen i den här bruksanvisningen återspeglar därmed inte nödvändigtvis det senaste tekniska utförandet.

Den lagstadgade garantin för konsumentprodukter är 24 månader. Det finns ingen garanti utöver detta.

Otillåtna ändringar på enheten (i synnerhet att köra främmande inbyggd programvara som inte har godkänts av tillverkaren eller ändringar på enhetens maskinvara) kan leda till att garantin upphävs.

EC DECLARATION OF CONFORMITY

As manufacturer and importer respectively:

TrekStor GmbH
Kastanienallee 8 - 10
D-64653 Lorsch, Germany

herewith declares that the products

Product: SurfTab xiron 7.0 3G (ST70404-1)

Type: Mobile Internet Device

comply with the following directive(s):

- **99/5/EC** Radio Equipment and Telecommunications Terminal Equipment
- **2004/108/EC** EMC Directive: Electromagnetic Compatibility
- **2006/95/EC** Low Voltage Directive

The following norms were consulted to assess conformity:

- **EN 300 328 V1.8.1**
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Data transmission equipment operating in the 2,4 GHz ISM band and using wide band modulation techniques
- **EN 301 489-1 V1.9.2 EMC and ERM**
EMC standard for radio equipment and services; Part 1: Common technical requirements
- **EN 301 489-17 V2.2.1**
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment; Part 17: Specific conditions for 2,4 GHz wideband transmission systems.
- **EN 60950-1:2006/A2:2013**
Information technology equipment – Safety – Part 1: General requirements

The CE symbol confirms that this product conforms with the above mentioned norms and regulations.

The manufacturer also declares the conformity of the product according to the following directives:

- **2001/95/EC** General Product Safety
- **2011/65/EU** RoHS: Hazardous substances in electrical and electronic equipment
- **2006/1907/EC** REACh: Regulation concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals
- **2009/125/EC** Ecodesign requirements for energy-using products

Lorsch, 28.01.2014



Thorsten Koroscha, LPM



Supportinformationen

Sollten Sie Fragen zu Ihrem TrekStor Produkt haben, gehen Sie bitte wie folgt vor:

- Überprüfen Sie anhand der Produkteigenschaften und der Funktionen Ihres Gerätes (auf der Verpackung ersichtlich), ob Sie die richtigen Einstellungen vorgenommen haben.
- Lesen Sie aufmerksam die gesamte Bedienungsanleitung.
- Informieren Sie sich auf unserer Website www.trekstor.de über aktuelle Informationen zu Ihrem Produkt (z. B. neu verfügbare Firmware-Updates).

Wenn Sie weitergehende Fragen zu Ihrem Produkt haben, beachten Sie bitte die folgenden TrekStor Supportoptionen:

FAQ Der FAQ-Bereich unserer Website bietet Ihnen vielfältige Problemlösungshinweise. Hier erhalten Sie Antworten zu den am häufigsten gestellten Fragen zu unseren Produkten.

E-Mail Füllen Sie das Supportformular auf unserer Website aus oder senden Sie eine E-Mail an support.de@trekstor.de.

Telefonsupport Von Deutschland aus wählen Sie bitte **01805-TREKSTOR***, **01805-87357867***. Die Nummer der Supporthotline für andere Länder finden Sie auf unserer Website unter "SERVICE".

* 14 Cent/Min. aus dem deutschen Festnetz der DTAG, max. 42 Cent/Min. aus Mobilfunknetzen.

Support information

If you have any questions regarding your TrekStor product, please proceed as follows:

- Check the features as well as the functions of your device (apparent on the packaging), in order to use the correct settings.
- Read the manual carefully.
- Inform yourself on our website www.trekstor.de/en about the up-to-date information concerning your product (e. g. available most recent firmware releases).

In the case you have further questions regarding your product, please note the following TrekStor support options:

FAQ The FAQ area of our website offers you a wide range of problem solving hints. Here you can obtain answers to the most frequently asked questions concerning our products.

E-Mail Please fill in the support form on our website or send an E-Mail to support.en@trekstor.de. You can find mailing addresses for other countries when you click "SERVICE" at the menu bar on our website.

Phone support Please find the number of the support hotline for your country on our website under "SERVICE" as well.

TrekStor GmbH
Kastanienallee 8-10
D-64653 Lorsch, Germany

www.trekstor.de



CE 1313

BA-STX70-3G-V1-10-SE-140513