

TREKSTOR[®]
Enjoy now.



SurfTab[®] xiron 7.0 3G

KULLANMA KILAVUZU

TR

1) SurfTab xiron 7.0 3G hakkında	4
2) Güvenlik uyarıları	5
Çalışma güvenliği	5
Onarım	6
Öngörülen çevre	7
Güç beslemesi	7
Bakım ve temizlik	7
Vantuzlu cihazlara ilişkin bilgiler	8
Belirtilen hafıza kapasitelerine yönelik notlar	8
3) Teknik veriler	9
4) Teslimat kapsamı	9
5) Kumanda elemanları ve bağlantılar	11
6) SurfTab cihazını şarj etme	11
7) SurfTab cihazının açılması	11
8) Başlangıç ekranındaki elemanlar	12
9) Dokunmatik ekranın kullanılması	13
Kaydırma	13
Bir elemanın seçilmesi	14
Görüntünün yakınlaştırılması ve uzaklaştırılması	15
Ekran klavyesinin kullanımı	15
10) Başlangıç ekranının kişiye özgü olarak ayarlanması	16
Uygulamaların başlangıç ekranına eklenmesi	16
Başlangıç ekranına Widget öğelerinin eklenmesi	16
Başlangıç ekranından uygulamaların ve Widget öğelerinin kaldırılması	16
Ekran arka planının değiştirilmesi	17
11) Ekran kilidinin ayarlanması	17
12) Çok kullanıcı fonksiyonunun kullanılması	18
13) WiFi üzerinden internete bağlanma	18
14) 3G üzerinden internete bağlanma	19
SIM kartının yerleştirilmesi	19

3G moduna ait ayarların tespit edilmesi	20
SIM kartının çıkartılması	22
15) E-posta hesabının kurulması/silinmesi	22
E-posta hesabının kurulması	22
E-posta hesabının silinmesi	22
16) Uygulamaların kurulması/kaldırılması	23
Uygulamaların indirilmesi ve kurulması	23
Uygulamaların kaldırılması	23
17) Navigasyonun kullanılması	24
Araç tutucusunun montajı	24
SurfTab ile yön bulma	25
18) Kameranın kullanılması	26
Fotoğraf çekme	26
Video kaydetme	27
Zum	27
19) Diğer cihazların bağlanması	28
SurfTab cihazının bir bilgisayara bağlanması	28
Bir USB cihazın bağlanması	28
Bluetooth® üzerinden başka bir cihazın bağlanması	28
20) Uyku (Standby) modunun etkinleştirilmesi	29
21) Reset ve kurtarma modu	29
SurfTab cihazının sıfırlanması (Reset)	29
SurfTab cihazının kurtarma moduna alınması/fabrika ayarlarının yüklenmesi	30
22) SurfTab cihazının kapatılması	30
23) Telif hakkıyla ve markalarla ilgili bilgiler	31
Open Source Software	31
24) İmha bilgileri	32
İmha	32
Geri dönüşüm	32
25) Sorumluluk ve garantiyle ilgili bilgiler	32

TrekStor SurfTab xiron 7.0 3G ile keyifli dakikalar geçirmenizi dileriz. Bu ürünün işlevlerini ve kullanımını öğrenebilmeniz için lütfen aşağıdaki bölümleri dikkatlice okuyun.

ÖNEMLİ!

Bölüm 2'de belirtilen güvenlik uyarılarını mutlaka dikkate alın.

ÖNEMLİ!

Bu kılavuzu saklayın ve cihazı başkasına verdiğinizde kılavuzu da cihazın yeni sahibine teslim edin.

Ürüne yönelik güncel bilgilere TrekStor web sitesinden erişebilirsiniz www.trekstor.de

Diğer ürünleri ve aksesuarları www.trekstor-onlineshop.de üzerinden temin edebilirsiniz.

1) SurfTab xiron 7.0 3G hakkında

TrekStor SurfTab xiron 7.0 3G, internette gezinmek ve uygulamaların, müziğin, videoların oynatılması ve çalınmasına yönelik bir 7" çoklu dokunmatik ekrana sahip tablet bilgisayardır.

Bütünleşik 3G modülü, WiFi bağlantısı olmadığı zaman bile internette her an gezinme imkanı sunar. Bütünleşik GPS modülü, SurfTab cihazının navigasyon olarak kullanılmasını sağlar.

Cihazı yalnızca öngörülen amaç için kullanın. Üretici, cihazın amacının dışında kullanılması sonucunda meydana gelen hasarlar için sorumluluk kabul etmez. Üretici ayrıca verilerin zarar görmesinden veya kaybolmasından ve olası ek hasarlardan sorumlu tutulamaz.

2) Güvenlik uyarıları

Bu kılavuzda, aşağıdaki uyarı sembolleri ve anahtar kelimeler kullanılmıştır:



TEHLİKE

Olası hayati tehlikeye ve/veya ağır yaralanmalara karşı uyarı



DİKKAT

Yaralanmaların ve maddi hasarların olmasını önlemek için uyarıları dikkate alın.



DİKKAT

Maddi hasarların olmasını önlemek için uyarıları dikkate alın.



UYARI

Cihazın kullanımına ilişkin diğer bilgiler!

Çalışma güvenliği



DİKKAT

Fiziksel veya akli bakımdan ya da tecrübesizlik veya bilgisizlik nedeniyle ürünü güvenli kullanabilecek durumda olmayan kişiler, sorumlu bir kişinin refakati veya izni olmadan ürünün yanında bulunmamalıdır. Ürünün yanında bulunan çocuklara göz kulak olun.



TEHLİKE

Ambalaj malzemesini (örneğin folyoları) çocuklardan uzun tutun. Boğulma riski vardır.



TEHLİKE

Belirli aksesuar parçaları, bebekler ve küçük çocuklar için boğulma riski oluşturabilir. Bu tip aksesuarları, bebeklerden ve küçük çocuklardan uzun tutun.



TEHLİKE

Cihazın veya şarj cihazının gövdesini hiçbir zaman açmayın (elektrik çarpması, kısa devre ve yangın tehlikesi)!



TEHLİKE

Cihazın veya şarj cihazının deliklerinden veya yuvalarından hiçbir cisim sokmayın (elektrik çarpması, kısa devre ve yangın tehlikesi)!



TEHLİKE

Çalışma veya şarj sırasında cihazı veya şarj cihazını örtmeyin. Bu durum, aşırı ısınmaya neden olabilir (yangın tehlikesi)!



UYARI

Bu cihaz, yüksek düzeyde ses oluşturabilir. Hemen, ileride veya gizli şekilde ortaya çıkabilecek işitme hasarlarını önlemek için, uzun süre yüksek sesle kullanmamalısınız. Kalıcı işitme hasarlarının, daha sonraki bir aşamada da meydana gelebileceğini unutmayın. Zamanla yüksek ses seviyelerine alışabilirsiniz ve bu seviyeler size normal gelebilir; ancak bundan dolayı işitme yetiniz büyük oranda sınırlanabilir. Ses seviyesini ne kadar yüksek ayarlarsanız, kulaklarınız o kadar hızlı zarar görebilir.



TEHLİKE

Güvenliğiniz bizim için önemli! Trafikte güvenlik her zaman önceliklidir. Kendinizi ve diğer trafik katılımcılarını koruyun. Cihazı sadece trafik durumu müsait ve kimse tehlike altına girmeyecek ve engellenmeyecekse kullanın. Kendi güvenliğiniz için cihazın ses seviyesini etrafınızdaki sesleri duymanızı engellemeyecek düzeyde ayarlayın. Bölgenizde yürürlükte olan yasalar geçerlidir.



DİKKAT

Ekranda fazla basınç uygulamayın. Kırılma riski vardır.



3 metreden uzun USB kablolar kullanılmamalıdır.



Cihazı, şayet elektrostatik bir deşarja maruz bırakırsanız, cihazla bilgisayar arasındaki veri aktarımı kesilebilir veya cihazın işlevi bozulabilir. Bu durumda, cihazı, USB portundan çıkarın ve yeniden takın ya da WiFi bağlantısını baştan kurun.

Onarım



DİKKAT

Cihazın içinde bakımını veya temizliğini yapabileceğiniz hiçbir parça bulunmaz.



DİKKAT

Cihaz ıslandığında cihazı derhal kapatın. Cihazı tekrar kullanmadan önce çalışma güvenliği bakımından kontrol ettirin.

Öngörülen çevre



Cihazı, aşırı yüksek ve düşük sıcaklıklardan ve sıcaklık oynamalarından koruyun. Cihazı, yalnızca 10° C ile 40° C sıcaklık aralığında çalıştırın.



Cihazı, bir ısı kaynağının yanına asla koymayın ve direkt güneş ışınlarından koruyun.



Cihazı, neme, kondas suya ve ıslaklığa asla maruz bırakmayın.



Cihazı kullanırken ve depolarken ortamın olabildiğince tozsuz olmasına dikkat edin.

Güç beslemesi



DİKKAT

Cihazın herhangi bir şekilde zarar görmemesi için lütfen her zaman orijinal ya da uygun akım gücüne ve gerilime sahip bir şarj cihazı kullanın. Çok amaçlı bir şarj cihazı mevcutsa, akım gücü ve gerilimin yanı sıra aynı zamanda şarj cihazı kutuplarına da dikkat ediniz. Bu özelliklerin dikkate alınmaması halinde cihazınızda geri döndürülemez hasarlar ortaya çıkabilir!



DİKKAT

Pili zarar görmüş veya akmışsa cihazı kullanmayın veya şarj etmeyin.

Bakım ve temizlik



Cihazın yüzeyi, solvent, tiner, deterjan veya başka kimyasal maddelerle asla temizlenmemelidir. Bunun yerine yumuşak, kuru bir bez veya yumuşak bir fırça kullanın.

Vantuzlu cihazlara ilişkin bilgiler

DİKKAT

Cihazı vantuz yardımıyla sabitlerken vantuz yüzeyinin ve cihazı tuttuğunuz nesne yüzeyinin düz, temiz ve yağsız olmasına dikkat edin. Vantuzu ayırmak için her zaman öngörülen kulağı kullanın, direkt üründen çekmeyin!

Belirtilen hafıza kapasitelerine yönelik notlar




Ambalajın üzerinde ve teknik bilgilerde hafıza boyutuyla ilgili belirtilen bilgiler, cihazınızın toplam hafıza kapasitesini yansıtır. İşletim sisteminizin göstermiş olduğu cihazınızın hafıza kapasitesi, belirtilen kapasiteden farklı olabilir; çünkü çalışmaya hazır olan cihazın bir kısmı işletim sistemi ve sistem uygulamaları tarafından kullanılır.

3) Teknik veriler

İşlemci (CPU)	Cortex A7 Quad Core, 1.2 GHz
Bellek kapasitesi	512 MB RAM / 4 GB (internal Flash)
Ekran kartı (GPU)	Video Core IV
Ekran tipi	5 noktalı, kapasitif çoklu dokunmatik ekran
Ekran boyutu	7" (17.78 cm)
Ekran çözünürlüğü	1024 x 600
Görüntü formatı	17:10
Kamera	2.0 MP / 0.3 MP
Arabirimler	Micro-USB 2.0 (Host fonksiyonlu), 3G (Çift SIM), GSM, WiFi, Bluetooth® 4.0, ses çıkışı, mikrofon microSD/SDHC-kart okuyucu
Desteklenen hafıza kartları	microSD, microSDHC (max. 32 GB)
Diğerleri	GPS, Titreşim fonksiyonu
Boyutlar (G x Y x D)	188 x 108 x 10.5 mm
Ağırlık	270 g
Gövde malzemesi	Plastik
İşletim sistemi	Android™ 4.2.2 (Jelly Bean)
Desteklenen işletim sistemleri	Linux®, Mac OS® (ab OS X 10.6), Windows® (Windows 8, 7, Vista®, XP)
Pil	Li-Polimer

4) Teslimat kapsamı

- TrekStor SurfTab xiron 7.0 3G
- Hi-Speed USB 2.0 kablosu (USB-A / Micro-USB)
- Hi-Speed USB 2.0 Host adaptör kablosu (Micro-USB / USB-A (dışı))
- Adaptör (100 V - 240 V)
- Araç tutucusu
- Araç şarj kablosu
- Temizlik bezi
- Hızlı başlangıç kılavuzu
- Ürün güvenliği ve hukuki uyarılar

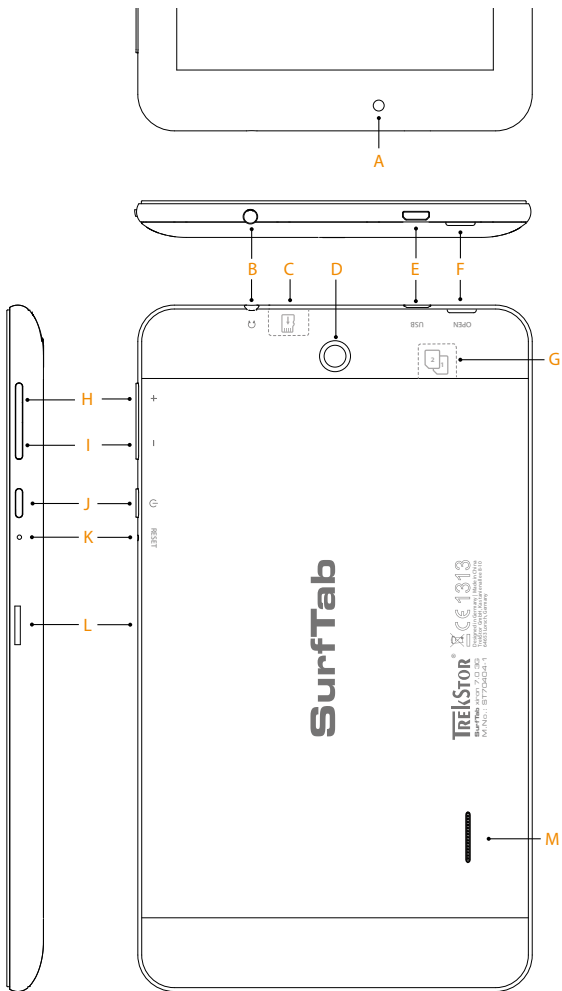

5) Kumanda elemanları ve bağlantılar

- A) Ön taraftaki kamera
- B) Ses çıkış yuvası
- C) microSD/microSDHC-Kart giriş noktası
- D) Arka taraftaki kamera
- E) Micro-USB yuvası
- F) Kapak için delik
- G) Çift SIM yuvası
- H) Ses seviyesi ayarı +
- I) Ses seviyesi ayarı -
- J) Açma/kapama düğmesi
- K) Reset
- L) Araç tutucusu için sabitleme noktası
- M) Hoparlör

6) SurfTab cihazını şarj etme

Lütfen ilk kullanımdan önce SurfTab cihazınızı tamamen şarj edin. SurfTab cihazınızı USB kablosunu ve adaptörünüzü kullanarak bir prize bağlayın. USB adaptörüyle yaklaşık 3.5 saat şarj ettikten sonra SurfTab cihazı tamamen doldurulmuştur. Bilgisayar üzerinden şarj, priz üzerinden şarjdan normalde daha uzun sürer.

i *Maksimum pil süresine ancak 10 şarj işleminden sonra ulaşılır.*

7) SurfTab cihazının açılması

SurfTab cihazınızı şarj ettikten sonra, cihazı açabilirsiniz. Lütfen 3-5 saniye boyunca cihazda bulunan açma/kapama düğmesine basın. Cihaz başlatıldığında, kilitli ekran gösterilir. Ekran kilitliken parmak ucunuzu kilit sembolünün üzerine koyun ve sembolü sağa doğru açık kilide doğru çekin. SurfTab cihazınız artık başlangıç ekranını gösterir.

i *Yeni SurfTab cihazınızı ilk kez çalıştırıyorsanız, SurfTab cihazınızda önemli ayarları yapabilmemiz için size yardım eden bir yapılandırma asistanı gösterilir. Burada yaptığınız ayarları (örneğin dil veya WiFi gibi), daha sonradan uygulama menüsünde "Ayarlar" altından yeniden yapabilirsiniz.*

i *Bir SIM kartı yerleştirdiğinizde, ekranın kilidini açmak için ilgili PIN numarasını girmeniz gerekir.*

8) Bařlangıç ekranındaki elemanlar



- A) Google™ arama
- B) Durum göstergesi ve kısa menü
(Kısa menü gösterme: Durum göstergesini sağdan ařađı dođru kaydırın)
- C) Hızlı bařlatma sütünu
- D) Uygulama menüsü
- E) Ekran görüntüsü
- F) Önceki ekrana geri dönme
- G) Home simgesi (Bařlangıç ekranına geri dönme)
- H) Açık tüm elemanların gösterilmesi

9) Dokunmatik ekranın kullanılması

Kaydırma

SurfTab cihazınızın başlangıç ekranında, orta pencereden sarkan sağda ve solda ikiye adet sayfa bulunmaktadır. Bu sayfalara ulaşmak için, parmağınızın ucunu ekranda soldan sağa (veya tersi) kaydırın.



Açılan pencerenin içerisinde (örneğin bir menü, tarayıcı, uygulama veya klasör içerisinde) parmağınızın ucuyla ekranda istediğini yöne sürüklemeye yaparak ekranı "çekin".

i Dokunmatik ekranı kullanmak için parmaklarınızı veya özel ekran kalemini (özel dükkanlarda bulunmaktadır) kullanın. Hiçbir zaman geleneksel kalemler veya farklı sivri cisimler kullanmayın!

Bir elemanın seçilmesi


Bir elemanı açmak veya bir opsiyonu seçmek için istenen simgeye kısa süreliğine parmak ucuyla dokununuz.



i Kısa süreli kullanılan bir elemanı (uygulama, Widget, menü) kapatmak istediğinizde, açık tüm elemanlar göstergesine dokununuz. Parmak ucunuzu kapatılacak elemana koyunuz ve kapatmak için elemanı aşağı doğru kaydırınız.

Görüntünün yakınlaştırılması ve uzaklaştırılması

Gösterileni yakınlaştırmak için ekranda aynı anda iki parmak ucunu birbirinden uzaklaştırın veya hızlı bir şekilde arka arkaya iki kez ekrana dokunun. Gösterileni yeniden küçültmek için iki parmak ucunu ekranda tam tersi şekilde aynı anda geri çekin veya yeniden iki kez hızlı bir şekilde art arda ekrana dokunun.

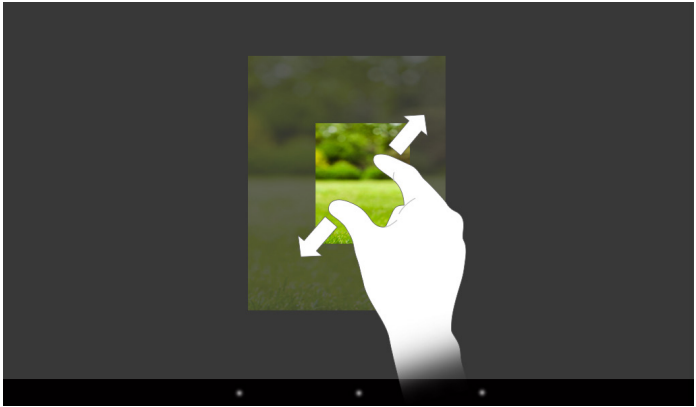

Ekran klavyesinin kullanımı

Bir metin girmek için metin alanına dokunduğunuzda (örneğin bir internet adresi), ekran klavyesi gösterilir. Bilindiği şekilde klavye üzerinden metni girin. Sayı ve özel karakter girmek için ayrıca "?123" veya "=\<" sembollerini kullanın. Özel harflerin girilmesi için (örneğin şapkalı veya noktalı harfler) mevcut alternatiflerin gösterilmesine yönelik olarak ilgili harfin üzerine uzun süre basılı tutun.

i Altında "Ayarlar" → "Dil ve giriş" → "Klavye ve giriş yöntemleri" ekran klavyesinde diğer ayarları gerçekleştirebilirsiniz.

10) Bařlangıç ekranının kiřiye özgü olarak ayarlanması

Uygulama baęlantıları ve Widget ekleyerek veya çıkartarak ve arka planı deęiřtiren bařlangıç ekranını (ayrıca dięer dört sayfayı) iřteęiniz doęrultusunda özgün olarak ayarlayabilirsiniz.

Uygulamaların bařlangıç ekranına eklenmesi

- Bařlangıç ekranındaki hızlı bařlatma çubuęunda uygulama menüsüne dokunun. Size mevcut güncel uygulamaları gösteren bir ekran açılır.
- Bařlangıç ekranı gösterilene kadar seçilen uygulamaya basılı tutun.
- řimdi seçilen simgeyi mavi çerçeve içerisinde herhangi bir boş yere kaydırın. Simgeyi sayfanın kenarına kadar çektięinizde, bunu bařlangıç ekranının bir sonraki sayfasına konumlandırabilirsiniz.

i *Bařlangıç ekranlarından birine konumlandırıęınız simgeyi her an kaydırabilirsiniz. Bunun için ince, mavi bir çerçeve ekranda gösterilene kadar kaydırılacak simgeye parmaęınızın ucuyla basılı tutun. řimdi seçilen simgeyi mavi çerçeve içerisinde (veya ekranın sonraki sayfasına) konumlandırabilirsiniz.*

Bařlangıç ekranına Widget öęelerinin eklenmesi

Uygulamalara ek olarak bařlangıç ekranınıza Widget öęeleri de ekleyebilirsiniz.

- Bunun için uygulama menüsünde sol üste "Widget 'Lar" dokunun.
- Bařlangıç ekranında gösterilene kadar seçtięiniz Widget öęesine basılı tutun.
- řimdi seçilen Widget öęesini mavi çerçeve içerisinde herhangi bir yere kaydırın. Widget öęesini sayfanın kenarına kadar çektięinizde, bunu bařlangıç ekranının bir sonraki sayfasına konumlandırabilirsiniz.

Bařlangıç ekranından uygulamaların ve Widget öęelerinin kaldırılması

- Bařlangıç ekranındaki bir uygulamanın veya bir Widget öęesinin kaldırılması için, ilgili simgeye dokunun ve basılı tutun. Ekranın kenarında "Kaldır" ya da "X" gösterilir.
- Simgeye basılı tutun ve bunu "Kaldır" ya da "X" üzerine kaydırın.

i *Bu iřlem bařlangıç ekranındaki baęlantıyı siler, uygulamanın kendisini kaldırmaz. SurfTab cihazınızdaki uygulamaların tamamen nasıl kaldırılacaęını 16 altında bulabilirsiniz.*

Ekran arka planının deęiřtirilmesi

- a) "Duvar kaęıdı seęin" bildirimine sahip bir pencere gsterilene kadar ekranın arka planında boř bir yere basılı tutun.
- b) řimdi ilgili simgenin zerine dokunarak arka plan motifini hangi kaynaktan kullanmak istedięinizi belirleyin.
- c) Seęilen klasr ierisinde istedięiniz resme tıklayın ve seęiminizi "Duvar kaęıdını ayarla" ile onaylayın.

i *Galeri ierisinden bir arka plan seętięinizde, buna ek olarak seęilen resmin belirli bir blmnn ark plan motifi olarak seęme imkanınız da olacaktır. Seęim penceresini ekranda kaydırın ve resmin istenilen alanını seętięinizde saę stteki "Tamam" seęeneęine dokununuz.*

11) Ekran kilidinin ayarlanması

SurfTab cihazında bulunan verilerin gvenlięini arttırmak iin, bir ekran kilidinin ayarlanması nerilir. řu řekilde hareket edin:

- a) Uygulama mens veya kısa men zerinden "Ayarlar" ęesine gidin.
- b) "Gvenlik" men ęesi grnene kadar meny yukarı doęru ekin. "Gvenlik" ęesine dokununuz.
- c) "Ekran kilidi" ęesine dokununuz.
- d) řimdi ekran kilidinin istedięiniz biimine dokununuz ve ardından bunu ayarlayınız.

i *Artık sizin tarafınızdan ayarlanan tanımlama tr ekranın her kilit aılması sırasında sorgulanacaktır.*

i *řifrenizi unutmanız halinde, bunu kurtarma modu zerinden geri alabilirsiniz (blm 21).*

12) Çok kullanıcı fonksiyonunun kullanılması

SurfTab cihazı, 8 kullanıcıya kadar hesap oluşturma imkanı sunmaktadır. Yeni bir hesap oluşturmak için lütfen şu şekilde hareket edin:

- "Ayarlar" gidin.
- "Cihaz" altından "Kullanıcılar" ögesine dokununuz.
- Ardından sağ üstteki "Kullanıcı ekle" ögesine dokununuz.
- "Tamam" ile onaylayın. "Kullanıcı şimdi yapılandırılсын mı?" penceresi gösterilir.
- "Şimdi ayarla" ile onaylayın. Kilit ekranı gösterilir.
- Ekran kilitletiğinizde, yeni kullanıcı hesabıyla sizi yönlendiren bir yapılandırma asistanı başlatılır.

i Kilit ekranında aşağıda bulunan ilgili simgeye dokunarak ve ardından ekranın kilidini açarak münferit kullanıcı hesaplarına erişebilirsiniz.

i "Ayarlar" + "Kullanıcılar" altından oluşturduğunuz kullanıcı hesaplarını, silinecek kullanıcı hesabının sağ yanındaki çöp sembolüne dokunarak yeniden silebilirsiniz. Sonraki pencerede "Sil" dokunarak seçiminizi onaylayın.

13) WiFi üzerinden internete bağlanma

SurfTab cihazınızı WiFi üzerinden internetle bağlama imkanınız mevcuttur. Yeni bir kablosuz ağ bağlantısı oluşturmak isterseniz şu şekilde hareket edin:

- Uygulama menüsü veya kısa menü üzerinden "Ayarlar" ögesine gidin. Burada "Kablosuz" maddesini bulabilirsiniz.
- "Kapalı" açma/kapama düğmesini "Açık" doğru kaydırın.
- Şimdi "Kablosuz" ögesine dokununuz. Sonraki pencerede mevcut tüm kablosuz ağlar gösterilecektir.
- Bağlanmak istediğiniz ağa dokununuz. Bir giriş penceresi gösterilecektir. Buraya seçilen kablosuz ağın ağ anahtarını ("Şifre") girin ve "Bağlan" ögesine dokununuz.
- SurfTab cihazınız bunun ardından kablosuz ağ bağlantısı ile ve bu şekilde internete bağlanır. Bir tarayıcı uygulaması üzerinden artık internette gezinebilirsiniz.

i Bir WiFi ile bir bağlantı oluşturduğunuzda, bağlantı kapsama alanı dahilinde olduğu müddetçe SurfTab cihazı otomatik olarak buna bağlanır. Ağ anahtarının yeniden girilmesine gerek yoktur.

i Pil tasarrufu için gerekli olmadığı zamanlarda WiFi fonksiyonunu kapatmanız önerilir.

14) 3G üzerinden internete bağlanma

SurfTab cihazınızın 3G fonksiyonu ile mevcut WiFi ağlarından bağımsız hale gelirsiniz. Cep telefonu sunucunuz üzerinden ağa giriş yapabilirsiniz.

SIM kartının yerleştirilmesi

SIM kartını sadece cihaz tamamen kapalıyken takın. Cihaz uyku modunda bulunduğunda, kart algılanmayacaktır.

- i** *Mini-SIM kartlarının kullanılması ve adaptörlü Micro-SIM kartlarının kullanılmaması önerilir.*
- a) Öngörülen deliği kavrayarak ve kapağı dikkatlice yukarı doğru çekerek SurfTab cihazınızın arka kapağını çıkartın.
- i** *Tırnağınız veya benzer bir ince aletle deliği kavrayın. Bunun için delici veya keskin aletler kullanmayın.*
- b) Operatörünüzün SIM kartını mevcut SIM yuvalarından birine yerleştirin. SIM kartının altın temas noktaları bu noktada cihazın arka tarafını ve kesik köşesi sol üst köşeyi göstermelidir.
- i** *Ayrıca ek bir yardımcı Dual-SIM yuvasındaki şekilde bulabilirsiniz.*
- !** *Dual-SIM yuvasını hiçbir şekilde microSD/SDHC-bir hafıza kartı yerleştirmeyin! Bir kez bir hafıza kartı Dual-SIM yuvasına takılırsa, eğitimli personelin bunu buradan çıkartmasını sağlayın.*
- c) Kapağı yeniden yerleştirin.
- i** *Kapağın içinde WLAN, GPS ve Bluetooth antenleri vardır. Bu yüzden kapağı takarken oluşabilecek çekim problemlerini önlemek için kapağın doğru oturmasına dikkat ediniz.*
- i** *SurfTab cihazınızı SIM kartını taktıktan sonra yeniden çalıştırdığınızda, mevcut olması halinde ilgili PIN numarasını girmeniz gerekir.*

3G moduna ait ayarların tespit edilmesi

3G modunu gereksinimlerinize uygun hale getirmek için "Ayarlar" altında farklı seçenekler mevcuttur.

SIM kart yönetimi

i Bir mi yoksa iki mi SIM kartı kullandığınıza göre aşağıdaki ayarlama seçenekleri farklılık gösterebilir.

"SIM kart yönetimi" ögesine dokun. Aşağıdaki ayarlama seçeneklerini gösteren bir menü açılır:

SIM kart bilgisi

Veri hizmetini etkinleştirmek için kaydırıcıyı veri operatörünüzün sağ yanından "Açık" üzerine çekin.

i 2 SIM kart yerleştirdiğinizde, burada istediğiniz bir operatörü veya her ikisini de etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.

i Operatör simgesine dokunduğunuzda, SIM kartı verilerinizi çağırabilirsiniz.

Varsayılan SIM kart

"Varsayılan SIM kart" ögesine dokunarak, veri bağlantısını devre dışı bırakabilirsiniz.

i 2 SIM kart yerleştirdiğinizde, burada istediğiniz bir operatörü seçebilirsiniz.

Veri dolaşımı

Bu seçenek altından veri dolaşımını (Roaming) etkinleştirebilirsiniz. "Veri dolaşımı" ögesine ve bunun ardından veri dolaşımını kullanmak istiyorsanız operatörünüzün sağ yanındaki kutucuğa dokununuz. Mavi bir onay işareti gösterilir.

! Dolaşıma izin verdiğinizde yüksek meblağda dolaşım ücretleri ortaya çıkabilir! İlgili uyarıyı "Tamam" ögesi ile onaylayın.

i 2 SIM kart yerleştirdiğinizde, burada dolaşıma izin vereceğiniz istediğiniz bir operatörü seçebilirsiniz. Tabii ki her iki SIM kart için de dolaşım seçeneğini etkinleştirebilirsiniz.

Veri kullanımı

Burada veri tüketiminizi sınırlandırabilirsiniz.

i Aşağıdaki tüm ayar olasılıkları her bir kart için münferit olarak belirlenebilir. Bunun için, ilgili seçeneğe dokunarak "MOBILE" ile "MOBILE 2" arasında geçiş yapın.

Mobil veriler

Veri hizmetini etkinleştirmek için kaydırıcıyı "Mobil veriler" öğesinin sağ yanından "Açık" üzerine çekin ya da devre dışı bırakmak için "Kapalı" öğesine dokunun

Mobil veri limitini ayarla

Veri tüketiminizi sınırlamak istediğinizde "Mobil veri limitini ayarla" öğesinin sağ yanındaki kutucuğa dokunun. "Tamam" öğesine dokunarak "Veri kullanımını sınırlama" yönelik uyarıyı onaylayın. Mavi bir onaylama işareti gösterilir.

Veri kullanım dönemi

"Veri kullanım dönemi" sağ yanından tarih alanına dokunduğunuzda "Dönemi değiştir ..." seçeneği açılır. Gösterilen tüketim döngüsüne yönelik tarih aralığını seçmek için buraya dokunun. "Ayarla" öğesine dokunarak onaylayın.

Grafik

"Mobil veri limitini ayarla" altına bir kutucuk yerleştirdiğinizde, SIM kartı etkinken hem veri tüketimi için sınırlandırma getirilmesini hem de belirli bir veri hacmine ulaşıldığında bir ikaz verilmesini ayarlayabilirsiniz.

Bunun için parmağınızın ucuyla gösterilen sınır çizgisinin sağ uç noktasına basılı tutun ve sınır çizgisini istediğiniz veri hacmine kadar çekin.

Diğer ...

Burada ek uyarılama olasılıklarını bulabilirsiniz.

Mobil ağlar

Tercih ettiğiniz veri bağlantısı oranını ayarlamak için "Mobil ağlar" + "3G network" öğesine dokunun.

Aşağıdaki olasılıklar arasında seçim yapabilirsiniz:

3G prefer Veri bağlantısı için hem 2G hem de 3G kullanır, ancak mevcutsa 3G bağlantısını tercih eder

3G only Veri bağlantısı için sadece 3G kullanır

2G Veri bağlantısı için sadece 2G kullanır

İlgili seçeneğe dokunarak istediğiniz bağlantı türünü seçin.

i "3G prefer" seçeneği en uygun standart ayardır.

i 2 SIM kartı takmışsanız, bir kart için istediğiniz bağlantı türünü seçin. Bunun ardından ikinci kart otomatik olarak GSM (2G) olarak atanır.

SIM kartının çıkartılması

- a) Öngörülen deliği kavrayarak ve kapağı dikkatlice yukarı doğru çekerek SurfTab cihazınızın arka kapağını çıkartın.
- i** *Tırnağınız veya benzer bir ince aletle deliği kavrayın. Bunun için delici veya keskin aletler kullanmayın.*
- b) Baş parmağınızla hafifçe SIM kartının görünen ucuna bastırın ve SIM kartını hafifçe dışarı doğru kaydırın.
- i** *Yuvarlatılmış bir cımbız, SIM kartının dışarı çıkartılmasında yardımcı olabilir. Bu iş için delici veya keskin kenarlı aletler kullanmayın.*
- c) Kapağı yeniden yerleştirin.

15) E-posta hesabının kurulması/silinmesi

E-posta hesabının kurulması

- a) Hızlı başlatma çubuğunda veya uygulama menüsünde E-posta simgesine dokununuz.
- b) Üst giriş alanına geçerli bir e-posta adresi ve alt alana buna ait şifreyi giriniz.
- c) Girişinizi onaylamak için "ileri" ögesine dokununuz.
- e) Sonraki adımlarda hesap ayarlarınızı gerçekleştirebilirsiniz. Gerçekleştirilen ayarları "ileri" ögesi ile onaylayınız.
- i** *Hesabınız istediğiniz gibi ayarlandığında, e-posta uygulaması kullanıma hazırdır.*

E-posta hesabının silinmesi

- a) Hızlı başlatma çubuğunda veya uygulama menüsünde "E-posta" ögesini seçiniz.
- b) Taraftaki alt alta bulunan üç noktaya ve ardından "Ayarlar" ögesine dokununuz.
- c) Şimdi silmek istediğiniz hesaba dokununuz.
- d) Menüü tamamen yukarı kaydırınız ve "Hesabı kaldır" ögesine dokununuz.
- e) Seçiminizi "Tamam" ile onayınız, artık hesabınız silinmiştir.

16) Uygulamaların kurulması/kaldırılması

Uygulamaların indirilmesi ve kurulması

SurfTab cihazınız Google Play™ erişimi, önceden yüklenmiş uygulamaları, Widget öğelerini, programları ve kitapları istenilen şekilde düzenleme imkanı sunmaktadır.

Play Store uygulaması hali hazırda SurfTab cihazına kurulmuştur ve bunu uygulama menüsünde bulabilirsiniz.

i *Uygulamaları Google Play Store üzerinden indirebilmek için bir Google hesabına ihtiyacınız vardır. Herhangi bir Google hesabınız oluşturulmamışsa, Play Store uygulaması ilk açıldığında ne yapacağınız konusunda yardımcı olan bir yapılandırma asistanı açılır. Burada önceden mevcut olan bir Google hesabınızı uygulamayla bağlayabilir veya yeni bir Google hesabı oluşturabilirsiniz.*

Bir Google hesabı oluşturduktan sonra yeni uygulamaları indirebileceğini uygulama hazır hale gelir. Play Store uygulamasının talimatlarını izleyin.

Bir uygulama kurduğunuzda, bu uygulama menüsünde gösterilir. Uygulamayı buradan başlatabilir veya bunu başlatma ekranınıza ekleyebilirsiniz.

i *Programları, uygulamaları veya kitapları indirebilmek için SurfTab cihazınızın internete bağlı olması gerekir.*

i *Bazı uygulamalar ücrete tabidir ve indirilmeden önce satın alınmaları gerekir. Google Play Store, doğru ödeme şeklinin ve ödeme sürecinin seçimine yönelik size talimatlar sunar.*

Uygulamaların kaldırılması

Kendi kurduğunuz uygulamaları SurfTab cihazınızdan kaldırmak isterseniz, lütfen şu şekilde hareket edin:


- Uygulama menüsünde "Ayarlar" öğesine dokunun.
- "Uygulamalar" menü öğesi görünene kadar parmağınızın ucuyla menüyü yukarı doğru çekin. "Uygulamalar" öğesine dokunun.
- "İndirilenler" veya "Tümü" kategorisine gelene kadar menüyü parmak ucunuzla sola veya sağa kaydırın.
- Silmek istediğiniz uygulamaya parmağınızın ucuyla dokunun ve bunun üzerinde gösterilen "Kaldır" penceresinde seçim yapın. "Tamam" ile bir kez daha onaylayın, uygulama kaldırılacaktır.

- i** Sadece kendi kurduğunuz uygulamaları kaldırabilirsiniz. Fabrika tarafından sisteme bütünleştirilmiş olan uygulamalar sadece "Devre dışı bırak" konumuna alınabilir. Sisteme sabit olarak bütünleştirilmiş uygulamaların devre dışı bırakılması SurfTab cihazınızın fonksiyonunu kısıtlayabilir!

17) Navigasyonun kullanılması

SurfTab cihazınız paketi içerisinde hem bütünleşik bir GPS modülü hem de bir araç tutucusu ve bir araç şarj kablosu bulunmaktadır. Bu şekilde yön bulmak için çok iyi tasarlanmıştır.

Araç tutucusunun montajı

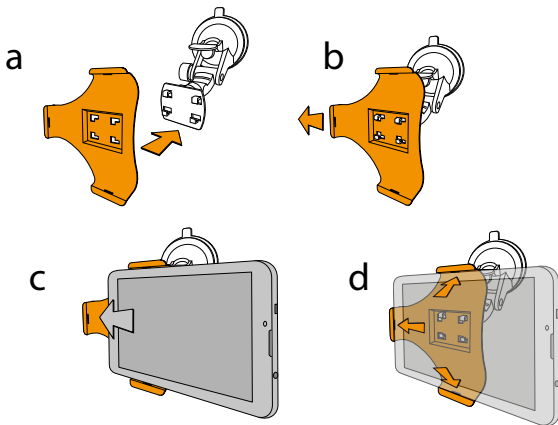

- a) Araç tutucusunun her iki parçasını da bir araya getirin.
- i** Vakum uçlarının kulakları yukarı doğru olmalıdır.
- i** Tutucu plakayı ön görülen kancalarına yerleştirin ve kanca oturana kadar sola doğru kaydırın.
- b) Şimdi SurfTab cihazınızı dayanana kadar sola doğru tutucu plakaya kaydırın ve yukarıdaki kavrama noktasına nazikçe bastırın. Tutucu plakasının her 3 sabitleme noktasının da SurfTab cihazınızın girintilerine sabit bir şekilde oturduğundan emin olun.
- c) Kolu vakum ucu yönüne hizalayarak araç tutucusunu aracınızın ön camına sabitleyin.

SurfTab ile yön bulma

Hazır kurulu standart navigasyon uygulaması veya seçtiğiniz bir uygulama ile SurfTab cihazınızı navigasyon cihazı olarak kullanabilirsiniz.

i Seçmek isteyeceğiniz uygulamalar ayrıca Google Play Store™ altında da bulunmaktadır.

Yön bulmak için standart bilgilerinizi girmeniz gerekmektedir. Bunun için "Ayarlar" altından "Konum erişimi" öğesine gidin.

- a) "Konum erişimi" öğesine dokunun ve "Konumuma eriş" öğesinin sağ yanındaki kaydırıcıyı "Açık" üzerine çekin.
- b) "Konum onayı" penceresi açılır. "Kabul ediyorum" üzerine dokunarak izni verin.

i Bu seçeneği onayladığınızda, hem "GPS uyduları" hem de "Kablosuz ve mobil ağ konumu" aynı anda etkinleştirilir. Seçeneklerin sağ yanındaki kutucuklarda mavi onay işaretleri gösterilir.

i "GPS uyduları" öğesinin navigasyon için etkin olması gerekir. Kesin yer tespiti için "Kablosuz ve mobil ağ konumu" öğesinin de aynı şekilde etkinleştirilmesi önerilir.

18) Kameranın kullanılması

Uygulama menüsünde veya hızlı başlatma çubuğunda kamera simgesine dokunun. Aşağıdaki ekran açılacaktır:




Fotoğraf çekme

SurfTab cihazınızı kamerayla istediğiniz yönde tutun ve tetik noktasına basın (18 B). Görüntü kaydedilir ve SurfTab kısa bir süreliğine fotoğrafı gösterir.

Kameranın diğer ayar olasılıklarının çağırılması

- Ekranında boş bir yere veya kamera kumanda elemanındaki daire sembolüne (18 A) dokunun. Ekranında beyaz bir daire gösterilir (18 D).
 - Daire boyunca mevcut seçeneklerle birlikte seçim olasılıklarını bulabilirsiniz (örn. beyaz dengesi, sıralı çekim fonksiyonu, otomatik çekme, c.d.f.)
 - Parmak ucunuzu seçim yapmak veya diğer alt seçenekleri çağırmak için istenilen seçeneğe kaydırın.
- i** Kamera modundan çıkmak istediğinizde, görev çubuğunu açmak için kısa süreliğine ekranın kenarına dokununuz.

Fotoğrafların düzenlenmesi

- Görev çubuğunun görüntülenmesi için ekranın alt kenarına kısa süreliğine dokununuz. Kamera modundan çıkmak için ardından Home simgesine dokununuz.
- Uygulama menüsünde veya hızlı başlatma çubuğunda gale sembolüne dokunarak galeriyi açın.
- Galeri içerisinde düzenlemek istediğiniz fotoğrafa dokununuz. Ekranın sol altında aşağıdaki sembol gösterilir: 
- Bu sembole dokununuz. Artık fotoğrafın altında fotoğrafa yönelik olarak farklı düzenleme seçenekleri (aydınlatma, çerçeve, kesme ve renk ayarları) gösterilecektir.
- İstediğiniz seçeneğe dokununuz ve sol üstteki "KAYDET" öğesine dokunarak değişikliği kaydedin.

i SurfTab cihazı bunun üzerine yeni bir resim kaydeder. Orijinal resim üzerine yazılmaz!

Video kaydetme

- Ekran kenarındaki fotoğraf kamerası sembolüne (18 C) ve ardından video kamerası sembolüne dokununuz.
- Kamera kumanda elemanları içerisinde şimdi bir adet kırmızı nokta bulunmaktadır.
- Videonun kaydedilmesine başlamak veya kaydı sonlandırmak için kırmızı noktaya dokununuz.

i Video modunda da (kayıt sırasında değil) kameranın ayarlanmasına yönelik diğer olasılıklar bulunmaktadır (örn. beyaz dengesi, renk modu, ç.d.f.). Bunun için "Kameranın diğer ayar olasılıklarının çağrılması".

Zum

Hem fotoğraf hem de video modunda motifinize yakınlaştırmak veya bundan uzaklaştırmak için zum fonksiyonunu kullanabilirsiniz. Yakınlaştırma için ekranda aynı anda iki parmak ucunuzu birbirinden ayırarak çekin ve uzaklaştırmak için parmaklarınızı yeniden birbirine yakınlaştırın.

i Kamera modundan çıkmak istediğinizde, görev çubuğunu açmak için kısa süreliğine ekranın kenarına dokununuz.

19) Diğer cihazların bağlanması

SurfTab cihazının bir bilgisayara bağlanması

- SurfTab cihazınızı teslimat kapsamındaki Micro-USB kablosu ile bilgisayarınıza bağlayın.
- Kısa bir süre sonra SurfTab belleği, bağlı bir cihaz olarak bilgisayarınızın veri tarayıcısında gösterilecektir. Buradan dosyaları alındığı gibi yükleyebilir, kopyalayabilir, silebilir veya kaydırabilirsiniz.

Bir USB cihazın bağlanması

USB-Stick gibi harici USB cihazlar doğrudan SurfTab cihazının Micro-USB yuvası üzerinden veya Micro-USB-Host adaptör kablosu yardımıyla bağlanabilir.

i *SurfTab cihazınız ile harici depolama ortamı arasında dosyaların taşınabilmesi için, dosya tarayıcısı fonksiyonuna sahip bir uygulamaya ihtiyacınız olur (örneğin "ES Date Explorer" veya "FileBrowser").*

- Harici USB depolama ortamını SurfTab cihazına bağlayın ve ykl. 20 saniye bekleyin.
 - Dosya tarayıcı uygulaması (App) üzerinden alındık şekilde dosyaları yükleyebilir, kopyalayabilir, silebilir veya kaydırabilirsiniz.
- i** *Bazı durumlarda, bağlı USB cihazının tüm fonksiyonlarının çalıştırılması için SurfTab cihazının elektrik beslemesi yeterli gelmez. Bu nedenle harici USB cihazını ayrıca bir şarj kablosu üzerinden elektrikle besleyin.*

Bluetooth® üzerinden başka bir cihazın bağlanması

- Uygulama menüsü üzerinden "Ayarlar"+"Bluetooth" ögesine gidin.
- Bluetooth açma/kapama düğmesini sağa doğru "Kapalı" durumundan "Açık" durumuna kaydırın.
- Bağlanacak cihazın Bluetooth fonksiyonunu etkinleştirin ve gerektiğinde bağlanacak cihazın diğer Bluetooth cihazlarına olan görünebilirliğini etkinleştirin. Bunun için cihazın kullanım kılavuzundaki talimatları takip edin.
- "Bluetooth" ögesine ve açılan pencerenin sağ üstündeki "Cihazları ara" ögesine dokununuz. Yakındaki mevcut tüm Bluetooth cihazlarının bir listesi gösterilir.
- Bağlanacak cihaza dokununuz ve "Eşleştir" ögesine dokunarak onaylayın.
- Gerektiğinde bağlantıyı bağlanacak cihazda da onaylamanız gerekir.

20) Uyku (Standby) modunun etkinleştirilmesi

SurfTab cihazınızı belli bir süre kullanmak istemediğinizde, SurfTab cihazını uyku moduna almak ve bu şekilde elektrik tasarrufu sağlamak için açma/kapama düğmesine kısa süreliğine basın. Uyku modundan yeniden çıkmak için aynı şekilde açma/kapama düğmesine kısa süreli basın.

SurfTab cihazını yeniden etkinleştirdiğinizde, öncelikle ekran kilidi gösterilir. Parmak ucunuzu kilit sembolünün üzerine koyun ve sembolü sağa doğru açık kilide doğru çekin. SurfTab cihazınız artık başlangıç ekranını gösterir.

- i** *Bir ekran kilidi oluşturduğunuzda, bu durumda SurfTab cihazının kilidini açmak için seçtiğiniz metodu uygulamanız gerekir.*
- i** *SurfTab belli bir süre kullanılmadığında uyku modu otomatik olarak etkinleştirilir. SurfTab cihazının otomatik olarak uyku moduna geçmesi gereken zaman aralığı "Ayarlar" → "Ekran" → "Uyuk" altından isteğe bağlı olarak ayarlanabilir.*

21) Reset ve kurtarma modu

SurfTab cihazının sıfırlanması (Reset)

SurfTab cihazı "dondüğünde" ve artık tepki vermediğinde, ykl. 20 saniye boyunca açma/kapama düğmesine basarak kapatmaya zorlayabilirsiniz. Ardından SurfTab cihazınızı bilinen şekilde yeniden açabilirsiniz.

Alternatif olarak aynı zamanda sivri, ancak keskin olmayan bir cisimle (örneğin bükülmüş ataçla) kısa bir süreliğine açma/kapama düğmesinin yanındaki Reset yuvasına basabilirsiniz. SurfTab cihazı reset sonrasında kendiliğinden yeniden açılacaktır.

- i** *Hiçbir zaman iğne veya diğer keskin cisimleri kullanmayın. Bunlar cihazın hasar görmesine neden olabilirler!*

SurfTab cihazının kurtarma moduna alınması/fabrika ayarlarının yüklenmesi

"Kurtarma modu" size ayrıca cihazınızı fabrika ayarlarına geri döndürmeyi, unutulmuş şifreleri silmeyi veya SurfTab cihazının belleğini silmeyi sunar.

⚠ *Kurtarma modunda sistem için gerekli ayarlar uygulanabileceğinden, kurtarma modunu sadece, ilgili uzmanlık bilgisine haiz olmanız halinde kullanın!*

- SurfTab cihazını lütfen tamamen kapatın.
- "Ses seviyesi ayarı -" tuşuna basın ve tuşu basılı tutun.
- Buna ek olarak açma/kapama düğmesine basın ve düğmeyi basılı tutun.
- TrekStor-Logo gösterildiğinde, açma/kapama düğmesini bırakın.
- Kısa bir süre sonra size kurtarma modu gösterilecektir. Artık "Ses seviyesi ayarı -" tuşunu yine bırakabilirsiniz.
- Ses seviyesi ayar tuşları yardımıyla menüde gezinebilir, açma/kapama düğmesi ile bir opsiyonu seçebilirsiniz.

i *SurfTab cihazını fabrika durumuna almak için, "wipe data/factors reset" opsiyonunu seçin. Seçiminizi, açma/kapama düğmesine basarak onaylayın. Aşağıdaki menüde, "Yes -- delete all user data" öğesini seçebileceğiniz ve aynı şekilde onaylayabileceğiniz komutu kapatabilirsiniz. DİKKAT: Bu noktada kullanıcı tarafından kaydedilen tüm dosyalar (fotoğraflar, metin dosyaları, yer imleri vs.) ve uygulanan ayarlar (arka plan, şifreler vs.) silinecektir!*

- Kurtarma modundan çıkmak için, ses seviyesi tuşu yardımıyla "reboot system now" öğesini seçin ve bunu açma/kapama düğmesi ile onaylayın. SurfTab cihazınız şimdi kurtarma modundan çıkar ve yeniden başlatılır.

22) SurfTab cihazının kapatılması

- Kapatmak için ykl. 2-4 saniye açma/kapama düğmesine basın.
- "Kapat" öğesine dokununuz.
- Şu mesaj gösterilir: "Kapat/Tabletiniz kapanacak." SurfTab cihazını kapatmak için "Tamam" öğesine dokunarak onaylayın.

23) Telif hakkıyla ve markalarla ilgili bilgiler

Telif hakkı kapsamında, bu kullanım kılavuzunun içeriğinin (şekiller, referans dokümanları vs.) hak sahibinin izni olmadan kısmen veya tamamen kopyalanması yasaktır.

Android and Google Play are trademarks of Google Inc. Use of these trademarks is subject to Google Permissions.

The Bluetooth word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by TrekStor GmbH is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Mac OS and OS X are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

Microsoft, Windows and Windows Vista are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other countries.

TrekStor and SurfTab are registered trademarks of TrekStor Ltd. in the European Community and other countries.

Copyright © 2014 TrekStor GmbH. Tüm hakkı saklıdır. Bahsi geçen diğer ürün ve firma isimlerinde, ilgili hak sahibinin marka işaretleri veya marka isimleri söz konusu olabilir.

Open Source Software

This product contains software which might in whole or in part be free software under license of Free Software Foundation (FSF). This is subject to terms and conditions of GNU General Public License (GPL) as well as Lesser General Public License (LGPL).

For further information visit: <http://www.gnu.org/licenses/gpl>

For additional informations concerning Source Code please consult: www.trekstor.de/opensource/

Disclaimer of liability

Since this is concerning free software Contributor does not give any guarantee about free software as far as permitted by law.

Please be aware that this disclaimer is not concerning regular use of hardware and regular warranty of this device itself.

24) İmha bilgileri

İmha



Belirtilen sembol, bu üründe ve/veya kullanılan bataryada doğru biçimde imha edilmediği takdirde çevreye ve/veya sağlığa zararlı maddeler bulunduğunu gösterir. Bir elektrikli cihazın veya eski bir elektronik cihazın sahibi olarak, bu cihazı normal ev çöpüne atmanız yasaktır.



Ömrünü tamamlayan cihazınızı imha işleme tesisine vermeden önce, cihazdan batarya çıkarılmalıdır. Cihazın ve bataryanın doğru biçimde imha edilmesine ilişkin bilgileri, bulunduğunuz yerdeki ilgili makamlardan öğrenebilirsiniz.

Geri dönüşüm



Cihazınız ve cihazınızın ambalajı, değerli ham maddelerden oluşur; bu maddeler çevrenin korunması bakımından geri dönüşüm zincirine verilmelidir. Doğru biçimde imha etmeye ilişkin bilgileri, bulunduğunuz yerdeki ilgili makamlardan öğrenebilirsiniz.

25) Sorumluluk ve garantiyle ilgili bilgiler

Üretici, ürünü sürekli olarak geliştirme hakkını saklı tutar. Bu değişiklikler, bu kullanım kılavuzunda belirtilmeden doğrudan yapılabilir. Bu kullanım kılavuzundaki bilgiler, dolayısıyla, teknik bakımdan güncel olmak zorunda değildir.

Tüketici ürünlerinin yasal olarak öngörülen garanti süresi 24 aydır. Bu sürenin dışında bir garanti yoktur

Cihaz üzerinde izin almadan yapılan değişiklikler (özellikle, üreticinin onaylamadığı yabancı yazılımların yüklenmesi veya cihazın donanımında değişiklikler), garanti hakkının geçersiz olmasına neden olabilir.

EC DECLARATION OF CONFORMITY

As manufacturer and importer respectively:

TrekStor GmbH
Kastanienallee 8 - 10
D-64653 Lorsch, Germany

herewith declares that the products

Product: SurfTab xiron 7.0 3G (ST70404-1)

Type: Mobile Internet Device

comply with the following directive(s):

- 99/5/EC **Radio Equipment and Telecommunications Terminal Equipment**
- 2004/108/EC **EMC Directive: Electromagnetic Compatibility**
- 2006/95/EC **Low Voltage Directive**

The following norms were consulted to assess conformity:

- **EN 300 328 V1.8.1**
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Data transmission equipment operating in the 2,4 GHz ISM band and using wide band modulation techniques
- **EN 301 489-1 V1.9.2 EMC and ERM**
EMC standard for radio equipment and services; Part 1: Common technical requirements
- **EN 301 489-17 V2.2.1**
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment; Part 17: Specific conditions for 2,4 GHz wideband transmission systems.
- **EN 60950-1:2006/A2:2013**
Information technology equipment – Safety – Part 1: General requirements

The CE symbol confirms that this product conforms with the above mentioned norms and regulations.

The manufacturer also declares the conformity of the product according to the following directives:

- 2001/95/EC **General Product Safety**
- 2011/65/EU **RoHS: Hazardous substances in electrical and electronic equipment**
- 2006/1907/EC **REACH: Regulation concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals**
- 2009/125/EC **Ecodesign requirements for energy-using products**

Lorsch, 28.01.2014



Thorsten Koroscha, LPM



Supportinformationen

Sollten Sie Fragen zu Ihrem TrekStor Produkt haben, gehen Sie bitte wie folgt vor:

- Überprüfen Sie anhand der Produkteigenschaften und der Funktionen Ihres Gerätes (auf der Verpackung ersichtlich), ob Sie die richtigen Einstellungen vorgenommen haben.
- Lesen Sie aufmerksam die gesamte Bedienungsanleitung.
- Informieren Sie sich auf unserer Website www.trekstor.de über aktuelle Informationen zu Ihrem Produkt (z. B. neu verfügbare Firmware-Updates).

Wenn Sie weitergehende Fragen zu Ihrem Produkt haben, beachten Sie bitte die folgenden TrekStor Supportoptionen:

FAQ Der FAQ-Bereich unserer Website bietet Ihnen vielfältige Problemlösungshinweise. Hier erhalten Sie Antworten zu den am häufigsten gestellten Fragen zu unseren Produkten.

E-Mail Füllen Sie das Supportformular auf unserer Website aus oder senden Sie eine E-Mail an support.de@trekstor.de.

Telefonsupport Von Deutschland aus wählen Sie bitte **01805-TREKSTOR***, **01805-87357867***. Die Nummer der Supporthotline für andere Länder finden Sie auf unserer Website unter "SERVICE".

* 14 Cent/Min. aus dem deutschen Festnetz der DTAG, max. 42 Cent/Min. aus Mobilfunknetzen.

Support information

If you have any questions regarding your TrekStor product, please proceed as follows:

- Check the features as well as the functions of your device (apparent on the packaging), in order to use the correct settings.
- Read the manual carefully.
- Inform yourself on our website www.trekstor.de/en about the up-to-date information concerning your product (e. g. available most recent firmware releases).

In the case you have further questions regarding your product, please note the following TrekStor support options:

FAQ The FAQ area of our website offers you a wide range of problem solving hints. Here you can obtain answers to the most frequently asked questions concerning our products.

E-Mail Please fill in the support form on our website or send an E-Mail to support.en@trekstor.de. You can find mailing addresses for other countries when you click "SERVICE" at the menu bar on our website.

Phone support Please find the number of the support hotline for your country on our website under "SERVICE" as well.

TrekStor GmbH
Kastanienallee 8-10
D-64653 Lorsch, Germany

www.trekstor.de



CE 1313

BA-STX70-3G-V1-10-TR-140513