

TREKSTOR™
Enjoy now.



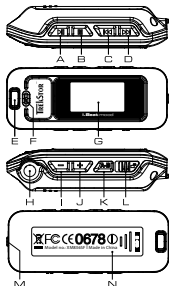
SE

i.Beat mood
i.Beat mood FM

KORTFATTAD BRUKSANVISNING

Ladda upp **i.Beat mood** enligt beskrivningen i den här bruksanvisningen under minst 3 - 4 timmar innan du använder den första gången.

1) Manöverorgang på TrekStor **i.Beat mood**



- A) -knapp (Till / Från / Play / Paus / Stopp)
- B) -knapp
- C) -knapp
- D) -knapp
- E) Ögla för nackmeny
- F) Mikrofon
- G) OLED-display
- H) Hörlursanslutning
- I) -knapp
- J) -knapp
- K) -knapp
- L) -skjutregel (knapplös)
- M) USB-anslutning
- N) Batterifacklock

2) Anslutning av TrekStor **i.Beat mood** till en PC

Anmärkning för dig som använder Windows® 98: Ladda först ned drivrutinen från vår hemsida <http://www.trekstor.de>. Installera sedan drivrutinen innan du ansluter **i.Beat mood** till datorn!

Anslut **i.Beat mood** till ett USB-uttag på datorn. Operativsystemet känner automatiskt av **i.Beat mood** och lägger till en "FLYTTBAR DISK" i "UTFORSKAREN".

3) Dataöverföring med TrekStor **i.Beat mood**

Ej kopieringsskyddade filer

- a) Markera önskade filer (t.ex. MP3) med musen. Kopiera dem genom att högerklicka på musen ("KOPIERA").
- b) Markera den flyttbara disken "TREKSTOR I.BEAT MOOD" i "UTFORSKAREN".
- c) Högerklicka på musen och markera alternativet "INFOGA" för att starta kopieringen. När kopieringen är färdig finns filerna på **i.Beat mood**.

WMA-DRM9-skyddade filer

För att kunna kopiera DRM9-skyddade filer måste du först kopiera dem med Windows Media® Player (referensversion: Windows Media® Player 9).

- a) Anslut MP3-spelaren till datorn och starta Windows Media® Player.
- b) Vänsterklicka i aktivitetsfältet på "KOPIERA TILL CD ELLER ENHET".
- c) Dra de önskade musikfilerna (WMA) till listan "OBJEKT SOM SKA KOPIERAS" på vänstra sidan.
- d) Markera MP3-spelaren i rullgardinsmenyn upptill till höger under "OBJEKT I ENHETEN".
- e) Klicka sedan upptill till höger i rutan "KOPIERA". Den markerade musiktiteln kopieras då automatiskt till din MP3-spelare.

4) Utloggning av TrekStor **i.Beat mood** och frånkoppling från datorn

Windows® 98 (SE) Leta upp **i.Beat mood** i "ENHETSHANTERAREN" (under "ENHETER") och vänsterklicka med musen på apparatnamnet. Markera menypunkten "TA BORT". Nu kan du ta bort **i.Beat mood** från datorn.

Windows® 2000/ME/XP Högerklicka med musen nedtill till höger på "AKTIVITETSFÄLTET", på symbolen "SÄKER BORTTAGNING AV MASKINVARA". Markera i popup-rutan raden "USB MASSLAGRINGSENHET – TA BORT ENHET" genom att vänsterklicka med musen. Nu kan du ta bort **i.Beat mood** från datorn.

Anmärkning: Följ alltid den rekommenderade utloggningssproceduren så att du inte skadar apparaten eller förlorar några data!






5) Manövrering av TrekStor **i.Beat mood**

Till- och frånkoppling

Starta **i.Beat mood** genom att trycka kort på -knappen. Koppla ifrån **i.Beat mood** genom att hålla -knappen intryckt i ungefär 3 sekunder.

Anmärkning: Se noga till att -skjutregeln står i det vänstra läget, dvs. att knapplåset är frånkopplat. Om knapplåset är aktivt visas knapplåssymbolen eller tillhörande meddelande.

De olika moderna

i.Beat mood har flera olika moder. För att gå till en mod håller du -knappen intryckt i ungefär 1 sekund. Välj önskad mod genom att trycka på  eller -knappen och bekräfta genom att trycka på -knappen. Om du vill gå ur menyn trycker du på -knappen.



Mod: Musik

Växla till moden "Music".



• Uppspelning

Tryck kort på -knappen för att starta uppspelning av en ljudfil.




• Paus

Tryck kort på -knappen om du vill göra en paus i uppspelningen. När du trycker en gång till på -knappen återupptas uppspelningen.

• Stopp


Håll -knappen intryckt ungefär 1 sekund om du vill stoppa uppspelningen. Om du trycker en gång till på -knappen börjar uppspelningen om från början av musiktiteln.

• Byte av titel



Om du trycker på -knappen väljs nästa titel. Om du inom 5 sekunder efter att uppspelningen har börjat trycker på -knappen sker växling till den föregående musiktiteln. Om du efter att uppspelningen har börjat och minst 5 sekunder har förlutit trycker på -knappen återgår **i.Beat mood** till början av den aktuella musiktiteln.

• Fram- och bakåtspolning inom en titel

Genom att hålla  eller -knappen intryckt kan du spola inom en musiktitel. Spola framåt eller bakåt genom att hålla  resp. -knappen intryckt.

Anmärkning: Spolningen går snabbare ju längre du trycker på  eller -knappen.

• Höjning / sänkning av ljudvolymen

Höj eller sänk ljudvolymen genom att trycka kort på  resp. -knappen.

Anmärkning: Om du håller  eller -knappen intryckt ändras ljudvolymen kontinuerligt.

Mappnavigering

Du kommer till mappnavigeringen i moden "Music" genom att trycka kort på **(M)**-knappen. Om du trycker på **(▶▶)**- eller **(◀◀)**-knappen markerar du nästa resp. föregående fil.

Spela upp den valda filen genom att trycka på **(▶)**-knappen.

Om du vill gå till en undermapp trycker du på **(▶▶)**-knappen medan mappen är markerad. För att återgå till huvudmappen trycker du på **(M)**-knappen. Gå ur mappnavigeringen genom att trycka på **(M)**-knappen medan du befinner dig i huvudmappen.

• Radering av en fil med hjälp av mappnavigeringen

Markera den fil som ska raderas med hjälp av mappnavigeringen och tryck kort på **(A-B)**-knappen. Bekräfta raderingen av filen genom att växla till "Yes" med **(◀◀)**- eller **(▶▶)**-knappen och tryck sedan på **(▶)**-knappen.

Mod: FM-radio (tillval)

Gå till moden "FM RADIO".

Anmärkning: Ha alltid hörluren eller öronmuslans ansluten till hörlursjacket på i.Beat mood eftersom hörlurskabeln fungerar som antenn för den inbyggda radiomottagaren.

Om du trycker kort på **(M)**-knappen får du upp en meny. Här kan du starta automatisk sändarsökning, lagra sändare och radera sändare. Gå ur FM-radiomodern genom att trycka på **(M)**-knappen ungefär 1 sekund. Huvudmenyn visas.

• Automatisk minnesbeläggning / automatisk sändarsökning

För att starta den automatiska sändarsökningen markerar du "AUTO SCAN" och bekräftar genom att trycka på **(▶▶)**-knappen. **i.Beat mood FM** söker nu automatiskt efter radiosändare med god mottagning och lagrar dem på de 30 minnesplatserna.

• Växling mellan manuellt sändarval och minnesplatsmod

Tryck kort på **(▶▶)**-knappen för att växla mellan manuell sändarinställning "MANUAL" och minnesplatsmoden "STATION".

• Växling mellan lagrade sändare

I minnesplatsmoden "STATION" kan du växla mellan minnesplatserna genom att trycka kort på **(◀◀)**- eller **(▶▶)**-knappen.

• Manuell frekvensändring / manuell sökning

I den manuella sändarvalsmoden "MANUAL" kan du ändra mottagningsfrekvensen i steg om 0,1 MHz genom att trycka kort på **(◀◀)**- eller **(▶▶)**-knappen. Om du håller **(◀◀)**- eller **(▶▶)**-knappen intryckt tillräckligt länge söker **i.Beat mood FM** automatiskt igenom de övre resp. de undre frekvensområdena efter sändare med bra mottagning.

• Lagring av individuella sändare

Gå till manuellt sändarval "MANUAL". Ställ in önskad frekvens och markera punkten "SAVE STATION" på menyn. Markera en minnesplats med **(◀◀)**- eller **(▶▶)**-knappen och spara sändaren genom att trycka på **(▶)**-knappen.

• Radering av lagrade sändare

Markera punkten "DELETE STATION" på menyn. Välj sedan en lagrad sändare med hjälp av **(◀◀)**- eller **(▶▶)**-knappen och bekräfta raderingen genom att trycka på **(▶▶)**-knappen.

• FM-radioinspelning

Tryck kort på **(A-B)**-knappen om du vill starta en radioinspelning. Avsluta inspelningen genom att på nytt trycka kort på **(A-B)**-knappen.

Anmärkning: Alla radioinspelningar lagras i mappen "FM" i i.Beat mood FM.

Mod: Talinspelning

Gå till moden "VOICE".

Du kan göra talinspelningar med hjälp av den inbyggda mikrofonen. Tryck kort på **(A-B)**-knappen om du vill starta en talinspelning. Avsluta inspelningen genom att på nytt trycka kort på **(A-B)**-knappen.

Anmärkning: Alla talinspelningar lagras i mappen "VOICE" i i.Beat mood FM.

Mod: Inställningar

Gå till moden "SETTINGS".

Här kan du ställa in equalizern, de olika uppspelningsfunktionerna, inspelningskvaliteten, kontrasten, displayens visningstid, energisparläget (automatisk frånkoppling), sleep-timern och löptexttempot för ID3-tags i **i.Beat mood**.

Välj önskad mod genom att trycka på **(◀◀)** eller **(▶▶)**-knappen och bekräfta genom att trycka på **(▶▶)**-knappen.

Mod: System

Gå till moden "SYSTEM".

Här kan du visa aktuell firmwareversion samt totalt och ledigt minnesutrymme i **i.Beat mood**. Du kan också formatera minnet och ställa in eller hämta språk och fabriksinställningar.

Anmärkning: Tänk på att ALLA data i i.Beat mood raderas vid formateringen.

Välj önskad mod genom att trycka på **(◀◀)** eller **(▶▶)**-knappen och bekräfta genom att trycka på **(▶▶)**-knappen.

6) Problembehandling

Problem	Möjlig orsak	Vad kan man göra?
Min MP3-spelare startar inte längre.	HOLD-funktionen är aktiverad.	Kontrollera om knapplåset (HOLD-skjutknappen/HOLD-funktionen) är aktiverad. Om ja, deaktivera knapplåset såsom beskrivet i bruksanvisningen.
	Ingen strömförsörjning	<i>MP3-spelare med integrerat batteri:</i> När batteriet är tomt, ladda MP3-spelaren via antingen USB-kabel ansluten till din dator eller med en USB-laddare. <i>MP3-spelare med batteridrift:</i> Batteriet är tomt. Byt ut batteriet. Använd endast alkaline-batterier. För att erfara om din MP3-spelare också kan drivas med laddningsbart batteri, tag kontakt med vår support. Batteriet är felaktigt insatt. Kontrollera batteriernas polaritet.
Min MP3-spelare startar inte längre.	Yttre påverkan	Genom yttre påverkan (som t.ex. elektronisk urladdning), kan funktionsstörningar uppträda på MP3-spelaren. Om dessa uppträder efter av- och påslagning av MP3-spelaren, genomför - om möjligt - återställning eller uppdatera firmware (MP3-spelarens mjukvara). Tillvägagångssätt för detta finns i bruksanvisningen. Aktuell firmware för din MP3-spelare finns på vår hemsida under "Downloads". Om du har frågor om firmware-uppdatering som inte besvaras i handledningen, var god tag kontakt med vår support.

Problem	Möjlig orsak	Vad kan man göra?
Min MP3-spelare hänger sig.		Om detta återkommer vid en särskild ljudfil kan det hända att filen är skadad. Radera denna fil. Om inte problemet åtgärdas på detta sätt, genomför - om möjligt - en återställning. Om MP3-spelaren fortsätter att hänga sig är det rekommenderat att göra en firmware-uppdatering.
Min MP3-spelare reagerar inte på knapptryckningar.	HOLD-funktionen är aktiverad.	Kontrollera om knapplåset (HOLD-skjutknappen/HOLD-funktionen) är aktiverad. Om ja, deaktivera knapplåset såsom beskrivet i bruksanvisningen.
Jag hör ingen musik ur hörlurarna.		Kontrollera om en ljudfil spelas upp (tiden i displayen av uppspelad tid ändras). Om inte, starta uppspelning. Se till att hörlurskontakten sitter i hörlursuttaget. Kontrollera om volymen på MP3-spelaren är tillräckligt hög.
Jag har överfört filer på min MP3-spelare. Men MP3-spelaren kan inte spela upp dem.	Felaktigt filformat	Filerna är sparade i ett format som MP3-spelaren inte kan spela upp. De filformat din MP3-spelare stöder finns i specifikationen på TrekStor-hemsidan www.trekstor.de .
Jag har överfört WMA-ljudfiler på min MP3-spelare. Men MP3-spelaren kan inte spela upp dem.	Filerna är kopieringskyddade.	Om det handlar om WMA-DRM-kopieringskyddade filer, måste dessa kopieras med Windows Media® Player. Kontrollera först om din MP3-spelare kan spela upp WMA-DRM-kopieringskyddade filer. Denna information finns i MP3-spelarens specifikation på TrekStor-hemsidan www.trekstor.de .
Jag har överfört ljudfiler från min Mac® till min MP3-spelare. Men MP3-spelaren kan inte spela upp dem.	Felaktigt filformat	Ljudfiler i AAC-format, t.ex. som de alstras i iTunes®, kan de flesta MP3-spelare inte spela upp. Konvertera dessa filer med aktuell iTunes® eller med ett annat program till MP3-formatet. Ljudfiler som köpts på internet är ibland försedda med skyddsmekanismer som förhindrar sådan konvertering.
Ljudfilerna på min MP3-spelare spelas inte efter varandra i rätt ordningsföljd.	Uppspelningsmode "Shuffle" har valts.	Om uppspelningsmode "Shuffle" har valts, byt till "Normal". Sortera ljudfilerna före kopiering i undermappar och kopiera dessa mappar till din MP3-spelare. Vidare kan du sortera ljudfilerna genom att döpa om dem (tillfoga siffror, t.ex. "001_Titel", "002_Titel", osv.).
Jag har konstiga tecken i displayen när jag spelar upp musik.	Teckenuppsättningen stöds inte.	Vissa MP3-spelare kan inte visa alla tecken på rätt sätt. Vår god använd endast filnamn och ID3-tags med standardteckenuppsättning för menyspråket i MP3-spelaren och undvik specialtecken (t.ex. accenter osv.).
Jag förstår inte menyspråket och vet inte hur jag byter.	Menyspråket omställt	Genomför en återställning eller, om det inte är möjligt eller inte leder till framgång, en firmware-uppdatering. Därefter visas i regel menyspråket.
Hur kan jag skapa MP3-filer?		För att omvandla ljudfiler till MP3-formatet (t.ex. musik från en CD), behövs en MP3-encoder (t.ex. "Audiograbber", som för tillfället är gratis och finns på www.audiograbber.de). Handledning och användarhjälp för programmet finns i programmets hjälpfunktioner.

Anmärkning: Om du får problem med produkten har du kompetent hjälp nära till hands! Bara i mycket sällsynta fall behöver du gå till affären med den här produkten. På vår webbplats www.trekstor.de hittar du under "SERVICE" → "SUPPORT" svaren på de vanligaste frågorna. Du får naturligtvis också gärna kontakta vår prisbelönade support! Använd supportblanketten på vår webbplats, skicka e-post eller ring (se baksidan på den här bruksanvisningen). Du kommer att bli glatt överraskad över hur snabbt vi kan hjälpa dig vidare.

Anmärkningar:

- MP3-/Movie-spelaren är optimerad för den medföljande hörluren (impedans 32 ohm). Om du använder andra hörlurar eller öronmusslor med lägre impedans kan du i vissa fall skada MP3-/Movie-spelaren eller hörlurarna/öronmusslorna, i synnerhet på MP3-/Movie-spelare med två hörlursjack.
- Om du utsätter apparaten för elektrostatiska urladdningar kan det i vissa fall uppstå avbrott i dataöverföringen mellan apparaten och datorn och apparatens funktioner kan störas. Koppla då bort apparaten från USB-porten och anslut den sedan på nytt.
- Varning: Apparaten kan alstra höga ljudvolym. För att förhindra hörselskador, som kan komma genast, senare eller smygande, bör du inte lyssna under lång tid med hög ljudvolym. Detta gäller oavsett om du lyssnar via högtalare, hörlurar eller öronmussla. Om du känner att det börjar ringa i öronen måste du omedelbart sänka ljudvolymen eller sluta att använda MP3-/Movie-spelaren. Tänk på att kroniska hörselskador ofta visar sig först senare i livet. Du kanske med tiden vänjer dig vid de höga ljudvolymerna så att de känns normala för dig, men de kan ändå inverka menligt på din hörsel. Ju högre ljudvolym som du ställer in, desto snabbare kan din hörsel skadas.
- Varning: Vi rekommenderar inte att du använder hörlurar eller öronmusslor när du kör bil, och detta är också förbjudet i vissa länder. Kör alltid försiktigt och uppmärksam. Avbryt uppspelningen från din MP3-/Movie-spelare om den distraherar eller stör dig när du kör bil eller håller på med annan verksamhet som kräver din fulla uppmärksamhet.
- Använd inte USB-kablar som är längre än 3 meter.

Tillverkaren förbehåller sig rätt till kontinuerlig vidareutveckling av produkten. Ändringar kan företas utan att de beskrivs direkt i denna bruksanvisning. Upplysningarna i bruksanvisningen överensstämmer därför inte nödvändigtvis med det verkliga tekniska utförandet.

Tillverkaren garanterar enbart att produkten är lämplig för dess avsedda ändamål. Tillverkaren ansvarar inte heller för skada på eller förlust av data eller för därav orsakade följskador.

Copyright © 2008 TrekStor GmbH & Co. KG. Alla rättigheter förbehållna. Om andra produkt- eller företagsbeteckningar nämns kan de eventuellt avse varubeteckningar eller märkesnamn som tillhör respektive innehavare.

Support

	Hotline	E-Mail	Language
AT	+49 431 - 24 89 45 70**	support.at@trekstor.de	German
BE	+49 431 - 24 89 45 80**	support.en@trekstor.de	English
CH	+49 431 - 24 89 45 73**	support.ch@trekstor.de	German
DE	01 805 - TREKSTOR* 01 805 - 87 35 78 67*	support.de@trekstor.de	German
ES	+49 431 - 24 89 45 76**	support.es@trekstor.de	Spanish
FR	+49 431 - 24 89 45 74**	support.fr@trekstor.de	French
HU	+49 431 - 24 89 45 79**	support.en@trekstor.de	English
IT	+49 431 - 24 89 45 75**	support.it@trekstor.de	Italian
LU	+49 431 - 24 89 45 72**	support.lu@trekstor.de	German, French
NL	+49 431 - 24 89 45 81**	support.en@trekstor.de	English
PL	+49 431 - 24 89 45 77**	support.pl@trekstor.de	Polish
PT	+49 431 - 24 89 45 78**	support.en@trekstor.de	English
UK	+49 431 - 24 89 45 71**	support.uk@trekstor.de	English
GR	+49 431 - 24 89 45 82**	support.en@trekstor.de	English
TR	+49 431 - 24 89 45 83**	support.en@trekstor.de	English
RU	+49 431 - 24 89 45 84**	support.en@trekstor.de	English
SE	+49 431 - 24 89 45 92**	support.en@trekstor.de	English
UA	+49 431 - 24 89 45 93**	support.en@trekstor.de	English

* 14 Cent/Min, aus dem deutschen Festnetz der DTA, ggf. andere Preise aus Mobilfunknetzen

** Please check with your local telephone provider for connection costs.

TrekStor GmbH & Co. KG

Kastanienallee 8-10 · D-64653 Lorsch · Germany · www.trekstor.de



QG-IBWOOD-SE-V1.10-080128