

TREKSTOR[®]
Enjoy now.



FR

SurfTab[®] wintron 7.0

NOTICE D'UTILISATION

1) Présentation de la SurfTab	4
2) Consignes de sécurité	5
Sécurité de fonctionnement	5
Réparation	6
Environnement adapté	7
Alimentation	7
Nettoyage et entretien	7
Notes concernant les capacités de mémoire indiquées	7
3) Caractéristiques techniques	8
4) Contenu de la livraison	8
5) Éléments de commande et connexions	10
6) Mise en service de la SurfTab	10
Chargement de la SurfTab	10
Mise en marche de la SurfTab	11
7) Centre de notifications	12
8) Appel et utilisation du menu Démarrer	13
Structure du menu Démarrer	13
Appel du menu Démarrer	14
Navigation dans le menu Démarrer / sélection d'un élément	14
Épinglage, organisation et suppression des applications	14
9) Appel des réglages	15
10) Connexion de la SurfTab à Internet	16
Connexion à un réseau sans fil local (WLAN)	16
11) Téléchargement d'applications depuis le Windows Store	17
12) Échange de fichiers entre la SurfTab et d'autres appareils	18
Échange de données via Bluetooth	18
Échange de données entre la SurfTab et un PC	19

13) Connexion de la SurfTab à un téléviseur	20
Connexion à un téléviseur via Miracast	20
14) Réinitialisation	21
15) Arrêt de la SurfTab	21
16) Indications concernant le copyright et les marques	22
17) Consignes relatives à l'élimination	22
Élimination	22
Recyclage	22
18) Indications concernant la responsabilité et la garantie	23

Nous espérons que la TrekStor SurfTab wintron 7.0. vous donnera entière satisfaction.

Veuillez lire attentivement les paragraphes suivants afin de vous familiariser avec les fonctions de ce produit et son utilisation.

IMPORTANT !

Respectez impérativement les consignes de sécurité figurant au chapitre 2.

IMPORTANT !

Conservez le présent manuel et remettez-le à son nouveau propriétaire en cas de transmission de l'appareil à une autre personne.

Vous trouverez des informations actuelles sur le produit sur le site Web de TrekStor www.trekstor.de

D'autres produits et accessoires sont disponibles sur www.trekstor-onlineshop.de

1) Présentation de la SurfTab

TrekStor SurfTab wintron 7.0 est une tablette tactile équipée du système d'exploitation Windows 10, qui permet de naviguer sur Internet, d'utiliser des applications, des jeux ainsi que de diffuser de la musique et des vidéos.

Utilisez l'appareil exclusivement aux fins prévues. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages résultant d'une utilisation non conforme de l'appareil. En outre, le fabricant ne peut être tenu responsable des détériorations ou pertes de données, ni des dommages consécutifs.

2) Consignes de sécurité

Les symboles et mots-clés d'avertissement suivants sont utilisés dans le présent manuel :



DANGER

Avertissement concernant un risque éventuel de blessures irréversibles et/ou de mort.



PRÉCAUTION

Consignes à respecter afin d'éviter les blessures et les dommages matériels.



ATTENTION

Consignes à respecter afin d'éviter les dommages matériels.



REMARQUE

Informations complémentaires concernant l'utilisation de l'appareil !

Sécurité de fonctionnement



PRÉCAUTION

Les personnes n'étant pas en mesure d'exploiter le produit en toute sécurité en raison de leurs capacités physiques, sensorielles ou mentales, ou encore en raison de leur manque d'expérience ou de connaissances, ne doivent jamais se trouver à proximité du produit sans surveillance ou consignes d'un responsable. Surveillez les enfants se trouvant à proximité du produit.



DANGER

Conservez les matériaux d'emballage tels que les films de protection hors de portée des enfants. Ils présentent un risque d'étouffement.



DANGER

Certains accessoires peuvent présenter un risque d'étouffement pour les nourrissons et les jeunes enfants. Conservez ces accessoires hors de portée des nourrissons et des jeunes enfants.



DANGER

N'ouvrez jamais le boîtier de l'appareil ou du chargeur (risque de décharge électrique, de court-circuit et d'incendie) !



DANGER

N'introduisez jamais d'objets dans les fentes et les ouvertures de l'appareil ou du chargeur (risque de décharge électrique, de court-circuit et d'incendie) !



DANGER

Ne recouvrez pas l'appareil ou le chargeur en cours d'utilisation ou de charge. Cela peut entraîner une surchauffe (risque d'incendie) !



AVERTISSEMENT

Cet appareil peut produire des sons très puissants. Afin d'éviter toute lésion auditive pouvant survenir de manière immédiate, ultérieure ou insidieuse, une écoute prolongée avec un volume élevé est déconseillée. Veuillez noter que des troubles auditifs durables peuvent aussi apparaître ultérieurement. Certes, vous pouvez vous habituer à des volumes élevés qui vous semblent ensuite normaux, mais votre audition a déjà pu être altérée. Plus vous réglez le volume à un niveau élevé, plus votre audition peut être rapidement altérée.



DANGER

Nous veillons à votre sécurité ! Sur les routes et dans la circulation urbaine, la sécurité doit toujours avoir la priorité. Protégez-vous, ainsi que les autres personnes qui circulent en même temps que vous, en vous servant de l'appareil seulement lorsque les conditions de circulation le permettent et lorsque vous ne mettez personne en danger et ne présentez un embarras pour personne. Réglez l'intensité acoustique de votre appareil de façon à continuer à entendre tous les bruits de votre environnement. Son utilisation est soumise à la législation en vigueur dans votre région.



ATTENTION

N'exercez aucune pression forte sur l'écran. Il risque de se casser.



L'utilisation de câbles USB de plus de 3 m est déconseillée.



Si vous soumettez l'appareil à une décharge électrostatique, cela peut entraîner une interruption du transfert de données entre l'appareil et l'ordinateur, ou même altérer le bon fonctionnement de l'appareil. Dans ce cas, débranchez l'appareil du port USB puis rebranchez-le, ou rétablissez la connexion WLAN.

Réparation



ATTENTION

Aucun élément n'est à entretenir ou à nettoyer à l'intérieur de l'appareil.



ATTENTION

Éteignez immédiatement l'appareil si ce dernier est mouillé. Faites contrôler la sécurité de fonctionnement de l'appareil avant de le réutiliser.

Environnement adapté



Évitez les températures extrêmement hautes et basses, ainsi que les variations de température. Utilisez l'appareil uniquement à une température ambiante comprise entre 10° C et 40° C.



N'installez pas l'appareil à proximité d'une source de chaleur et ne l'exposez pas directement au soleil.



N'exposez jamais l'appareil à l'humidité et à l'eau de condensation.



Lors de l'utilisation et du stockage de l'appareil, assurez-vous que son environnement présente le moins de poussière possible.

Alimentation



PRÉCAUTION

Veuillez toujours utiliser exclusivement le chargeur d'origine ou un chargeur avec l'intensité de courant et la tension adéquates afin d'éviter tout endommagement de l'appareil. Si vous utilisez un chargeur universel, veuillez tenir compte, en plus de l'intensité de courant et de la tension, de la polarité du chargeur. En cas de non-respect de ces spécifications, votre appareil risque de subir des dommages irréversibles !



PRÉCAUTION

Ne pas charger le dispositif numérique si la batterie est endommagée ou a des fuites.

Nettoyage et entretien



La surface de l'appareil ne doit jamais être nettoyée avec des solvants, des diluants, des détergents ou d'autres produits chimiques. Au lieu de cela, utilisez un chiffon doux et sec, ou un pinceau souple.

Notes concernant les capacités de mémoire indiquées




La capacité de stockage mentionnée sur l'emballage et dans les caractéristiques techniques se rapporte à l'espace de stockage total de votre appareil. La capacité de stockage de votre appareil affichée par le système d'exploitation peut varier par rapport à la capacité mentionnée, car une partie de l'espace de stockage disponible sur l'appareil en état de marche est occupée par le système d'exploitation et les applications système.

3) Caractéristiques techniques

Processeur (CPU) :	Intel® Atom™ Z3735G jusqu'à 1,83 GHz
Mémoire vive (RAM) :	1 Go (DDR 3)
Capacité de stockage :	16 Go
Processeur graphique (GPU) :	Intel® HD Graphics
Type d'écran :	Écran IPS capacitif multi-touch 5 points
Taille de l'écran :	7" (17,8 cm)
Format de l'image :	16: 10
Résolution de l'écran :	1 024 x 600
Appareil photo :	2 MP / webcam 0,3 MP
Interfaces :	Micro USB 2.0 (avec fonction Host), sortie audio / entrée micro, appareil photo, lecteur de carte mémoire, WLAN, Bluetooth®, Miracast™
Cartes mémoire prises en charge :	microSD, microSDHC, microSDXC (128 Go max.)
Dimensions (l x H x P) :	188 x 107 x 11 mm
Poids :	265 g
Batterie :	Lithium-polymère
Rechargement via :	Port Micro USB
Matériau du boîtier :	Plastique
Système d'exploitation :	Windows® 10 Famille

4) Contenu de la livraison

- SurfTab wintron 7.0
- Adaptateur secteur USB (110 V - 240 V)
- Câble USB (Micro USB / USB-A)
- Câble adaptateur USB Host (Micro USB / USB-A (connecteur femelle))
- Guide rapide
- Chiffon de nettoyage
- Sécurité du produit et mentions légales

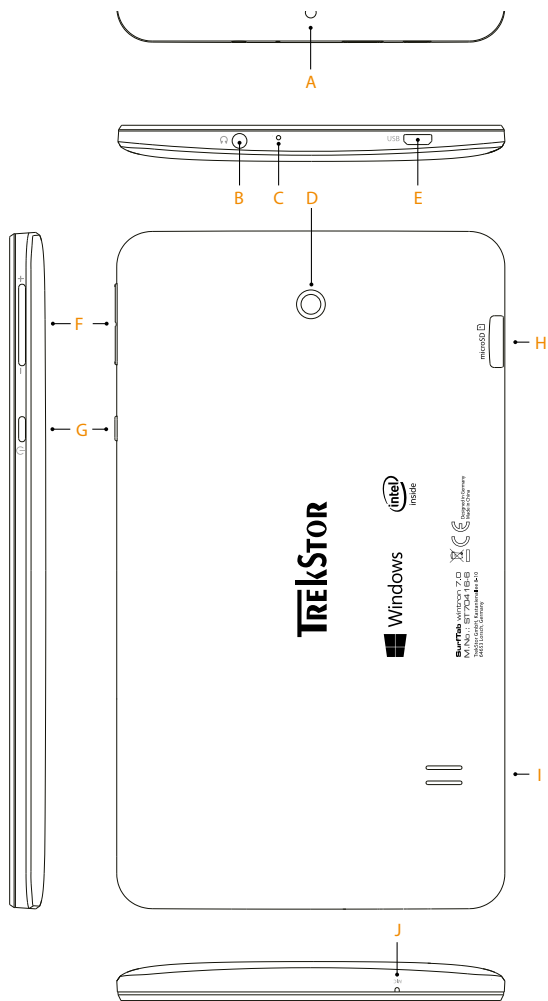

5) Éléments de commande et connexions

- A) Appareil photo (face avant)
- B) Prise audio
- C) LED de chargement
- D) Appareil photo (face arrière)
- E) Port Micro USB / port de charge
- F) Réglage du volume
- G) Bouton marche/arrêt
- H) Logement pour carte mémoire
- I) Haut-parleur
- J) Microphone

6) Mise en service de la SurfTab

Chargement de la SurfTab

Chargez complètement votre SurfTab avant la première utilisation.

Pour ce faire, raccordez le câble USB au bloc d'alimentation et branchez la SurfTab sur une prise via le bloc d'alimentation.

 *L'autonomie maximale de la batterie n'est disponible qu'après environ 10 cycles de charge.*

Mise en marche de la SurfTab

Appuyez 2 à 3 secondes sur le bouton marche/arrêt pour allumer la SurfTab. L'assistant de configuration apparaît. Suivez ensuite les instructions de l'assistant de configuration pour configurer votre SurfTab.

i *L'assistant de configuration vous invite à vous connecter à votre compte Microsoft. Si vous ne disposez pas encore d'un compte Microsoft, vous devez en créer un.*


L'écran verrouillé apparaît lorsque l'appareil est configuré et, par la suite, lors de chaque mise en marche. Du bout du doigt, faites glisser l'écran verrouillé vers le haut pour le déverrouiller.



i *Si votre SurfTab est protégée par un mot de passe, saisissez celui-ci maintenant.*

7) Centre de notifications

Le centre de notifications correspond à une barre qui peut être masquée ou affichée, avec des liens rapides vers des fonctions importantes de la SurfTab. Pour accéder au centre de notifications, balayez votre doigt depuis le bord droit de l'écran vers le milieu de l'écran ou appuyez sur l'icône représentant une note, en bas à droite.

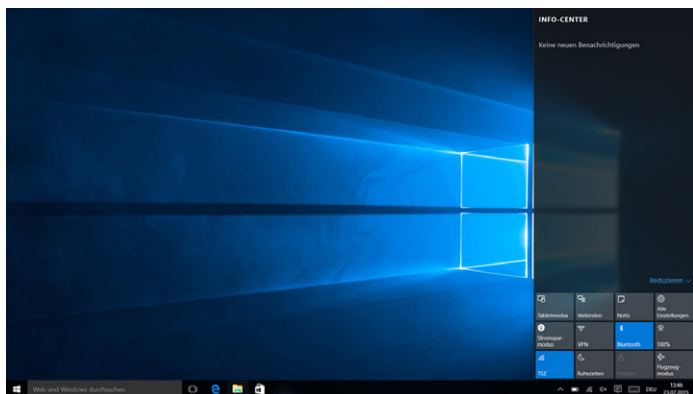

i *Le centre de notifications comprend notamment le lien rapide vers « MODE TABLETTE ». Si vous appuyez sur cette fonction, le menu Démarrer s'affiche en grande taille, ce qui facilite considérablement l'utilisation tactile.*

8) Appel et utilisation du menu Démarrer

Le menu Démarrer est identique à celui du bureau de votre ordinateur personnel. C'est le point de départ pour tous les contenus importants de votre SurfTab. Lisez ci-dessous les informations utiles concernant les fonctions de base du menu Démarrer.

Structure du menu Démarrer

Outre la liste de navigation (A) du menu « classique » des anciennes versions Windows, le menu Démarrer de la SurfTab wintron 7.0 dispose d'une section dédiée aux applications (B) à droite de cette liste. Ici, vous pouvez « épingler » et organiser des applications et des favoris sous forme de vignettes. Vous pouvez ainsi accéder rapidement et simplement aux applications et contenus que vous utilisez le plus.



i « En dessous » de la liste de navigation (A) se trouve une liste alphabétique de toutes les applications installées. Pour ouvrir cette liste, « tirez » la liste de navigation vers le haut ou appuyez sur « TOUTES LES APPLICATIONS » en bas à gauche dans la liste de navigation.

Appel du menu Démarrer

Pour afficher le menu Démarrer, appuyez sur l'icône Windows en bas à gauche de l'écran. Pour le masquer, appuyez de nouveau sur l'icône.

i *Lorsque le mode tablette est activé (voir Remarque au chapitre 7), tous les éléments épinglés dans la section des applications du menu Démarrer apparaissent en grand et occupent tout l'écran. Pour appeler la liste de navigation du menu Démarrer, appuyez en haut à gauche de l'écran sur le symbole de menu (trois traits horizontaux).*

Navigation dans le menu Démarrer / sélection d'un élément

Pour sélectionner un élément (application ou favori) du menu Démarrer ou de la section des applications concernée, appuyez sur l'élément correspondant.

Épinglage, organisation et suppression des applications

Vous avez la possibilité d'ordonner selon vos préférences les éléments (applications ou favoris) affichés sous forme de vignettes dans la section des applications, d'épingler de nouveaux éléments et de supprimer ceux non utilisés.

Épinglage d'applications

- Accédez au menu Démarrer comme décrit.
- En bas à gauche du menu Démarrer, appuyez sur « TOUTES LES APPLICATIONS ».
- Naviguez jusqu'à l'application souhaitée en balayant votre doigt de bas en haut (ou inversement) dans la barre de navigation du menu Démarrer.
- Gardez le doigt sur l'application souhaitée et déplacez celle-ci jusqu'à l'endroit voulu dans la section des applications du menu Démarrer.

Organisation et suppression des applications

Pour ouvrir le mode d'édition d'une vignette précise, placez le doigt sur la vignette et appuyez dessus jusqu'à ce qu'elle soit mise en évidence (le fond s'assombrit, la vignette est mise en surbrillance).

Deux icônes d'édition apparaissent alors aux coins de la vignette :

Pour retirer la vignette de la section des applications du menu Démarrer, appuyez sur l'épingle située sur le bord supérieur droit de la vignette.

Pour accéder à d'autres options d'édition, appuyez sur le symbole à trois points dans le coin inférieur droit de la vignette.



9) Appel des réglages


La touche d'appel des réglages (une roue dentée) se trouve dans le coin inférieur gauche du menu Démarrer.

Vous pouvez également accéder aux réglages en ouvrant le centre de notifications puis en y appuyant sur « TOUS LES PARAMÈTRES ».

10) Connexion de la SurfTab à Internet

Connexion à un réseau sans fil local (WLAN)

- Accédez aux réglages (voir le chapitre 9).
- Dans les réglages, appuyez sur « RÉSEAU ET INTERNET ».
- Dans l'écran suivant, appuyez sur « Wi-Fi », à gauche.
- Faites glisser le bouton du Wifi de « DESACTIVÉ » à « ACTIVÉ ». La SurfTab cherche tous les réseaux sans fil disponibles à proximité et les affiche ensuite dans une liste.
- Appuyez sur le réseau auquel vous souhaitez vous connecter.

 *Si vous ne voulez pas que la SurfTab se connecte automatiquement au réseau disponible sélectionné, décochez la case correspondant à « SE CONNECTER AUTOMATIQUEMENT ».*

- Appuyez ensuite sur « SE CONNECTER ». La SurfTab se connecte au réseau sélectionné.

En fonction de la configuration de votre routeur, vous pouvez être invité à vous authentifier pour accéder au réseau. En général, les réseaux sans fil sont protégés par une clé de sécurité WPA ou par une authentification WPS :

WPA

Saisissez la clé de sécurité du réseau dans le champ de saisie et confirmez avec « SUIVANT ». La clé de sécurité se trouve généralement au dos de votre routeur.

WPS

Si votre routeur est configuré pour une authentification WPS (code PIN, par exemple), la SurfTab affiche un autre champ de saisie. Saisissez le code PIN dans ce champ (ou procédez à l'authentification selon la méthode configurée).

La SurfTab se connecte ensuite au réseau sans fil sélectionné.



ATTENTION

Il peut vous être demandé si vous souhaitez que la SurfTab recherche les autres dispositifs présents sur le réseau (comme l'imprimante ou le téléviseur) et vous y connecte automatiquement. Nous recommandons ce paramètre dans les réseaux domestiques privés auxquels vous pouvez vous connecter en toute confiance. Si vous vous connectez à un réseau sans fil public, nous recommandons de désactiver cette option avec « Non » afin d'assurer la protection de votre vie privée.

Vous pouvez à présent naviguer normalement sur Internet via le navigateur Internet.

11) Téléchargement d'applications depuis le Windows Store

Le Windows Store est accessible via la section dédiée aux applications du menu Démarrer (voir chapitre 8). L'icône du Windows Store représente un sac de shopping orné du logo Windows.

L'utilisation du Windows Store se fait sous deux conditions :


1. Vous devez être connecté à Internet.

Pour cela, suivez les instructions du chapitre 10 de ce mode d'emploi.

2. Vous devez posséder un compte Microsoft et y être connecté.

Idéalement, vous vous êtes connecté à votre compte Microsoft ou en avez créé un dès le premier démarrage de la SurfTab, au moment de la configuration initiale. Dans ce cas, il vous suffit d'ouvrir le Windows Store, de rechercher l'application souhaitée puis d'appuyer sur « INSTALLER ».

Si vous ne possédez pas encore de compte Microsoft ou que vous n'y êtes pas connecté, vous devez d'abord suivre ces étapes. Ouvrez le Windows Store et recherchez l'application souhaitée. Appuyez sur l'application puis sur « INSTALLER ». Un assistant apparaît et vous guide pas à pas pour la configuration d'un compte Microsoft.

 *Si vous créez un compte Microsoft et y connectez la SurfTab, le mot de passe de déverrouillage de la SurfTab se modifie : Vous devez désormais renseigner le mot de passe de votre compte Microsoft pour déverrouiller la SurfTab.*

12) Échange de fichiers entre la SurfTab et d'autres appareils

Échange de données via Bluetooth

- a) Activez le cas échéant la fonction Bluetooth de l'appareil à connecter et autorisez sa visibilité. Pour cela, suivez les instructions du mode d'emploi de l'appareil à connecter.
- b) Accédez aux réglages (voir chapitre 9).
- c) Dans les réglages, appuyez sur « PÉRIPHÉRIQUES » puis, dans la fenêtre suivante, appuyez sur « BLUETOOTH », à gauche.
- d) Au centre de l'écran, faites glisser le bouton de l'option Bluetooth de la gauche vers la droite. Le mot « ACTIVÉ » s'affiche désormais à côté du bouton. La fonction Bluetooth de la SurfTab est activée et la tablette recherche les appareils disponibles à proximité.
- e) Dans la liste des appareils pouvant être couplés, sélectionnez l'appareil à connecter en appuyant sur son nom. Appuyez ensuite sur « JUMELER ».
- f) La SurfTab envoie un code de vérification à l'appareil à connecter. Vérifiez si le code s'affichant sur l'appareil à connecter correspond à celui de la SurfTab, et confirmez en appuyant sur « OUI » sur la SurfTab.

i *Le cas échéant, vous devez aussi confirmer la procédure de couplage au niveau de l'appareil à connecter.*

- g) Une fois le couplage effectué, le message d'état « COUPLÉ » s'affiche sur l'appareil sélectionné.
- h) Quittez les réglages de l'appareil en fermant la fenêtre.
- i) Ouvrez l'explorateur de fichier de la SurfTab (icône représentant un classeur dans la barre des tâches) et accédez au fichier à envoyer.
- j) Maintenez le doigt appuyé sur le fichier à envoyer pendant environ une seconde et relâchez-le. Le menu contextuel apparaît. Sélectionnez l'option « ENVOYER VERS », puis appuyez sur « PÉRIPHÉRIQUE BLUETOOTH ». Une liste de tous les appareils Bluetooth couplés apparaît.
- k) Appuyez sur l'appareil souhaité et confirmez avec « SUIVANT ».
La SurfTab envoie le fichier sélectionné vers l'appareil.
- l) Le cas échéant, vous devrez peut-être confirmer la réception du fichier sur l'appareil cible.

i *Une fois le transfert de fichier effectué, désactivez la fonction Bluetooth de la SurfTab (et de l'appareil cible) pour économiser de l'énergie.*

Échange de données entre la SurfTab et un PC

Un support de stockage externe (clé USB, par exemple) est nécessaire pour l'échange de données entre votre SurfTab et un ordinateur. L'échange de données direct entre la SurfTab et un PC par câble USB n'est pas possible.

- a) Connectez la clé USB à l'ordinateur et déplacez le fichier souhaité sur la clé.
- b) Retirez la clé USB de l'ordinateur et connectez-la au port souhaité de la SurfTab. Si nécessaire, utilisez le câble adaptateur USB Host fourni avec l'appareil.
- c) La SurfTab reconnaît la clé USB après quelques secondes. Ouvrez l'explorateur de fichiers en appuyant sur l'icône en forme de classeur situé dans la barre des tâches.
- d) Dans l'explorateur de fichiers, appuyez sur « CE PC », à gauche. Tous les lecteurs et dossiers disponibles s'affichent.
- e) Sélectionnez la clé USB en appuyant sur l'icône correspondante. Tous les fichiers stockés sur la clé s'affichent.
- f) Appuyez sur le fichier à copier pendant environ une seconde et relâchez. Le menu contextuel s'affiche sous forme de menu déroulant. Dans le menu contextuel, appuyez sur « COPIER ».
- g) Dans l'explorateur de fichiers, appuyez ensuite de nouveau sur « CE PC », à gauche, et ouvrez le dossier souhaité en appuyant sur l'icône correspondante.
- i) Dans le dossier, appuyez sur une zone vide en maintenant votre doigt pendant un court instant. Le menu contextuel s'affiche à nouveau.
- j) Dans le menu contextuel, appuyez sur « COLLER ». Le fichier est alors copié dans le dossier sélectionné.
- k) Retournez à la vue générale des dossiers (« CE PC ») et maintenez le doigt appuyé sur l'icône de la clé USB pendant environ 1 seconde. Relâchez votre doigt. Le menu contextuel apparaît.
- l) Dans le menu contextuel, appuyez sur « ÉJECTER » afin de retirer la clé USB en toute sécurité et d'éviter toute perte de données.

13) Connexion de la SurfTab à un téléviseur

La SurfTab permet la transmission vidéo ou audio vers un téléviseur compatible via Miracast.

Connexion à un téléviseur via Miracast

La technologie Miracast est une norme peer-to-peer pour la transmission vidéo. La SurfTab prend en charge cette norme et permet donc la transmission vidéo et audio sans fil de la SurfTab vers un téléviseur compatible WLAN et Miracast.

i *La SurfTab peut donc se connecter à un téléviseur via Miracast uniquement lorsque le téléviseur prend également en charge la technologie Miracast. Veuillez vous renseigner à ce propos auprès du fabricant de votre téléviseur.*

Pour connecter votre SurfTab à un téléviseur compatible Miracast, procédez comme suit :

- a) Consultez le mode d'emploi de votre téléviseur compatible Miracast pour connaître les étapes nécessaires à la préparation du téléviseur pour la transmission Miracast ; exécutez ces étapes.
- b) Accédez aux réglages (voir chapitre 9).
- c) Dans les réglages, appuyez sur « PÉRIPHÉRIQUES » puis, dans la fenêtre suivante, appuyez sur « APPAREILS CONNECTÉS », à gauche.
- d) Appuyez ensuite sur « AJOUTER UN PÉRIPHÉRIQUE », en haut au milieu de l'écran. La SurfTab recherche les appareils disponibles. Cette opération peut prendre un certain temps. Tous les appareils disponibles s'affichent ensuite dans une fenêtre contextuelle.
- e) Appuyez sur l'appareil auquel vous souhaitez vous connecter. Les deux appareils sont maintenant connectés.
- f) Quelques instants après, l'appareil choisi affiche l'écran de la SurfTab.

i *Si votre téléviseur ne prend pas en charge la technologie Miracast, vous pouvez également utiliser un « dongle Miracast » pour connecter la SurfTab via Miracast. Dans ce cas, veuillez impérativement à choisir un dongle compatible aussi bien avec la SurfTab qu'avec votre téléviseur.*

14) Réinitialisation

Si votre SurfTab reste bloquée et ne réagit plus, vous pouvez la redémarrer. Pour cela, appuyez sur le bouton marche/arrêt pendant au moins 10 secondes, jusqu'à ce que l'appareil s'éteigne. Attendez environ 20 secondes avant de rallumer l'appareil.

15) Arrêt de la SurfTab

- a) Ouvrez le menu Démarrer en appuyant sur l'icône Windows en bas à gauche de l'écran.
- b) Au bas du menu Démarrer, appuyez sur « MARCHE/ARRÊT », puis sur « ARRÊTER ». La SurfTab s'éteint.

16) Indications concernant le copyright et les marques

Le droit d'auteur interdit la copie intégrale ou partielle des contenus du présent mode d'emploi (illustrations, documents de référence, etc.) sans l'accord du détenteur des droits.

The Bluetooth word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by TrekStor GmbH is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Intel, Intel Atom and the Intel Inside logo are trademarks of Intel Corporation in the U.S. and/or other countries.

Microsoft, Windows and Office are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

TrekStor and SurfTab are registered trademarks of TrekStor Ltd. in the European Community and other countries.

Copyright © 2016 TrekStor GmbH. Tous droits réservés. Les autres produits ou sociétés mentionnés sont généralement des marques déposées ou des noms de marque de leurs propriétaires respectifs.

17) Consignes relatives à l'élimination

Élimination



Le symbole présenté indique que ce produit et/ou la batterie utilisée contiennent des éléments pouvant nuire à l'environnement et/ou à la santé en cas d'élimination non appropriée. En tant que possesseur d'un ancien appareil électrique et/ou électronique, il ne vous est pas permis de jeter ce dernier aux ordures ménagères non soumises au tri sélectif.

Recyclage



Votre appareil et son emballage sont composés de matières premières précieuses qui doivent être soumises au cycle de recyclage afin de protéger l'environnement. Veuillez vous renseigner auprès de votre municipalité/administration communale afin de connaître le mode d'élimination approprié !

18) Indications concernant la responsabilité et la garantie

Le fabricant se réserve le droit d'améliorer constamment son produit. Ces modifications peuvent être apportées sans description directe dans le présent mode d'emploi. Les informations du présent mode d'emploi ne doivent donc pas nécessairement refléter l'état d'exécution technique.

La garantie prévue par la loi pour les produits de consommation s'élève à 24 mois. Cette garantie ne peut être prolongée.

Des modifications non autorisées apportées à l'appareil (notamment l'utilisation d'un logiciel d'exploitation tiers et non validé par le fabricant ou des modifications apportées au matériel informatique de l'appareil) peuvent entraîner la perte du droit à la garantie.

EC DECLARATION OF CONFORMITY

As manufacturer and importer respectively:

TrekStor GmbH
Kastanienallee 8 - 10
D-64653 Lorsch, Germany

herewith declares that the products

Product: SurfFab wintron 7.0 (ST70416-6)

Type: Mobile Internet Device

comply with the following directive(s):

- 2014/53/EU **Radio Equipment Directive**
- 2009/125/EC **Ecodesign and energy labeling**
- 2011/65/EU **RoHS: Hazardous substances in electrical and electronic equipment**
- 2006/95/EC **Low Voltage Directive**

The following norms were consulted to assess conformity:

- **EN 300 328 V1.8.1**
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Data transmission equipment operating in the 2,4 GHz ISM band and using wide band modulation techniques
- **EN 301 489-1 V1.9.2 EMC and ERM**
Part 1: Common technical requirements
- **EN 301 489-17 V2.2.1 EMC and ERM**
Part 17: Specific conditions for 2,4 GHz wideband transmission systems
- **EN 62209-2:2010 SAR**
Instrumentation and Procedures, Part 2: SAR in close proximity to the human body (frequency range of 30 MHz to 6 GHz)
- **EN 50566:2013 SAR**
Product standard to demonstrate compliance of radio frequency fields from handheld and body-mounted wireless communication devices used by the general public (30 MHz - 6 GHz)
- **EN 62479:2010 SAR**
Basic restrictions related to human exposure to electromagnetic fields (10 MHz to 300 GHz)
- **EC 278/2009 Ecodesign - Power supplies**
- **EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011**
Information technology equipment – Safety – Part 1: General requirements

The CE symbol confirms that this product conforms with the above mentioned norms and regulations.

The manufacturer also declares the conformity of the product according to the following directives:

- 2006/1907/EC **REACH: Regulation concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals**
- 2013/1272/EU PAH: REACH as regards polycyclic aromatic hydrocarbons

Lorsch, 07.10.2015



Thorsten Koroscha, CTO

Supportinformationen

Sollten Sie Fragen zu Ihrem TrekStor Produkt haben, gehen Sie bitte wie folgt vor:

- Überprüfen Sie anhand der Produkteigenschaften und der Funktionen Ihres Gerätes (auf der Verpackung ersichtlich), ob Sie die richtigen Einstellungen vorgenommen haben.
- Lesen Sie aufmerksam die gesamte Bedienungsanleitung.
- Informieren Sie sich auf unserer Website www.trekstor.de über aktuelle Informationen zu Ihrem Produkt (z. B. neu verfügbare Firmware-Updates).

Wenn Sie weitergehende Fragen zu Ihrem Produkt haben, beachten Sie bitte die folgenden TrekStor Supportoptionen:

- FAQ** Der FAQ-Bereich unserer Website bietet Ihnen vielfältige Problemlösungshinweise. Hier erhalten Sie Antworten zu den am häufigsten gestellten Fragen zu unseren Produkten.
- E-Mail** Füllen Sie das Supportformular auf unserer Website aus oder senden Sie eine E-Mail an support.de@trekstor.de.
- Telefonsupport** Von Deutschland aus wählen Sie bitte **01805-TREKSTOR***, **01805-87357867***. Die Nummer der Supporthotline für andere Länder finden Sie auf unserer Website unter "SERVICE".
- * 14 Cent/Min. aus dem deutschen Festnetz der DTAG, max. 42 Cent/Min. aus Mobilfunknetzen.

Support information

If you have any questions regarding your TrekStor product, please proceed as follows:

- Check the features as well as the functions of your device (apparent on the packaging), in order to use the correct settings.
- Read the manual carefully.
- Inform yourself on our website www.trekstor.de/en about the up-to-date information concerning your product (e. g. available most recent firmware releases).

In the case you have further questions regarding your product, please note the following TrekStor support options:

- FAQ** The FAQ area of our website offers you a wide range of problem solving hints. Here you can obtain answers to the most frequently asked questions concerning our products.
- E-Mail** Please fill in the support form on our website or send an E-Mail to support.en@trekstor.de. You can find mailing addresses for other countries when you click "SERVICE" at the menu bar on our website.
- Phone support** Please find the number of the support hotline for your country on our website under "SERVICE" as well.

TrekStor GmbH
Berliner Ring 7
64625 Bensheim, Germany

www.trekstor.de



BA_STW702_V1-10-FR-160518