

**TREKSTOR**<sup>®</sup>  
Enjoy now.



SE

**SurfTab**<sup>®</sup> wintron 7.0

**BRUKSANVISNING**

<b>1) Om SurfTab .....</b>	<b>4</b>
<b>2) Säkerhetsanvisningar .....</b>	<b>5</b>
Driftsäkerhet .....	5
Reparation .....	6
Avsedd miljö .....	7
Strömförsörjning .....	7
Rengöring och skötsel .....	7
Anvisningar om angivna minnesstorlekar .....	7
<b>3) Tekniska data .....</b>	<b>8</b>
<b>4) I förpackningen .....</b>	<b>8</b>
<b>5) Reglage och anslutningar .....</b>	<b>10</b>
<b>6) Börja använda din SurfTab .....</b>	<b>10</b>
Ladda SurfTab .....	10
Starta SurfTab .....	11
<b>7) Info-Center .....</b>	<b>12</b>
<b>8) Öppna och använda Start-menyn .....</b>	<b>13</b>
Start-menyns delar .....	13
Öppna Start-menyn .....	14
Navigera i Start-menyn/välja en komponent .....	14
Fästa, organisera och ta bort appar .....	14
<b>9) Öppna Inställningar .....</b>	<b>15</b>
<b>10) Ansluta SurfTab till Internet .....</b>	<b>16</b>
Ansluta till ett stationärt trådlöst nätverk (WLAN) .....	16
<b>11) Hämta appar från Windows Store .....</b>	<b>17</b>
<b>12) Överföra filer mellan SurfTab och andra enheter .....</b>	<b>18</b>
Överföra filer via Bluetooth .....	18
Överföra filer mellan SurfTab och en dator .....	19

<b>13) Ansluta SurfTab med en tv</b> .....	<b>20</b>
Ansluta till en tv via Miracast .....	20
<b>14) Reset</b> .....	<b>21</b>
<b>15) Stänga av SurfTab</b> .....	<b>21</b>
<b>16) Information om upphovsrätt och varumärken</b> .....	<b>22</b>
<b>17) Information om bortskaffning</b> .....	<b>22</b>
Bortskaffning .....	22
Återvinning .....	22
<b>18) Information om ansvar och garanti</b> .....	<b>23</b>

Vi hoppas att du får glädje av din TrekStor SurfTab wintron 7.0.  
Läs noggrant igenom avsnitten som följer, så att du lär känna produktens funktioner och hur den används.

**VIKTIGT!**

Följ säkerhetsanvisningarna i kapitel 2.

**VIKTIGT!**

Spara bruksanvisningen och ge den till den nya ägaren om du säljer eller ger bort enheten.

Du hittar aktuell produktinformation på TrekStors webbplats,  
[www.trekstor.de](http://www.trekstor.de)

Du kan beställa fler produkter och tillbehör från [www.trekstor-onlineshop.de](http://www.trekstor-onlineshop.de)

## 1) Om SurfTab

TrekStor SurfTab wintron 7.0 är en surfplatta med operativsystemet Windows 10 för surfning på Internet och uppspelning av applikationer, musik, videofilmer och spel.

Använd endast enheten för dess avsedda syfte. Tillverkaren tar inget ansvar för skador som uppstår på grund av att enheten inte används enligt anvisningarna. Tillverkaren ansvarar inte heller för skadad eller förlorad data eller eventuella följdskador.

## 2) Säkerhetsanvisningar

I den här anvisningen används följande varningssymboler och signalord:



### **FARA**

*Varning för situationer som kan leda till dödsfall och/eller allvarliga permanenta personskador.*



### **FÖRSIKTIGHET**

*Följ anvisningarna för att undvika personskador och materiella skador.*



### **OBS!**

*Följ anvisningarna för att undvika skador.*



### **INFORMATION**

*Ytterligare information om användning av enheten!*

## Driftsäkerhet



### **FÖRSIKTIGHET**

*Personer som på grund av fysiska, sensoriska eller kognitiva funktionshinder eller oerfarenhet eller okunskap inte kan hantera produkten på ett säkert sätt får endast befinna sig i närheten av produkten om en ansvarig person håller uppsikt eller ger anvisningar. Håll uppsikt över barn som befinner sig i närheten av produkten.*



### **FARA**

*Lämna inte förpackningarna inom räckhåll för barn. Det finns en kvävningsrisk!*



### **FARA**

*Vissa tillbehör delar kan medföra kvävningsrisk för spädbarn och småbarn. Lämna inte detta tillbehör inom räckhåll för spädbarn och småbarn!*



### **FARA**

*Öppna aldrig enhetens eller laddarens kåpa (risk för elstötar, kortslutning och brand)!*



### **FARA**

*För aldrig in några föremål i springorna och öppningarna på enheten eller på laddaren (risk för elstötar, kortslutning och brand)!*



### **FARA**

*Täck inte över enheten eller laddaren under drift eller laddning. Detta kan leda till överhettning (brandrisk)!*



### **VARNING**

Enheten kan generera höga ljudnivåer. För att undvika hörselskador, som kan uppstå direkt, senare eller gradvis, bör man inte uppehålla sig i miljöer med höga ljudnivåer under en längre tid. Tänk på att permanenta hörselskador kan visa sig först efter en tid. Det kan hända att du med tiden vänjer dig vid högre ljudnivåer, så att du tolkar dem som normala. Detta kan dock innebära att din hörsel redan har påverkats. Ju högre du ställer in ljudnivån, desto snabbare kan din hörsel skadas.



### **FARA**

Vi tankar på din säkerhet! I gatutrafiken kommer säkerheten alltid i första rum. Skydda dig själv och andra trafikanter genom att bara använda enheten när trafiklaget tillåter och du inte forsätter någon annan i fara eller står i vägen för någon. För din egen säkerhets skull ställer du in enhetens ljudstyrka så att du även fortsättningsvis uppfattar alla ljud i din omgivning. Den gallande lagstiftningen för din region gäller.



### **OBS!**

Utsätt inte enheten för högt tryck. Det finns risk för att den går sönder.



Använd inte USB-kablar som är längre än 3 m.



Om enheten utsätts för en elektrostatisk urladdning kan det leda till avbrott i dataöverföringen mellan enheten och datorn eller medföra störningar i enhetens funktioner. I så fall ska du lossa enheten från USB-porten och ansluta den igen, eller återupprätta WLAN-anslutningen.

## Reparation



### **OBS!**

Enheten innehåller inga komponenter som ska underhållas eller rengöras.



### **OBS!**

Slå omedelbart av enheten om den blir blöt. Kontrollera att enheten är driftsäker innan den tas i bruk igen.

## Avsedd miljö



Skydda enheten mot extremt höga och låga temperaturer och temperatursvängningar. Använd den bara vid en omgivande temperatur på mellan 10° C och 40° C.



Ställ inte enheten nära en värmekälla och skydda den mot direkt solljus.



Utsätt aldrig enheten för fukt, kondens eller väta.



Se till att omgivningen är så fri från damm som möjligt när enheten används eller förvaras.

## Strömförsörjning



### **FÖRSIKTIGHET**

Använd alltid bara originalladdaren eller en laddare med rätt strömstyrka och spänning för att undvika skador på enheten. Om du måste använda en universalladdare måste den inte bara ha rätt strömstyrka och spänning utan även rätt polriktning. Om dessa specifikationer inte följs kan din enhet få skador som inte går att reparera!



### **FÖRSIKTIGHET**

Ladda ej enheten om batteriet är skadat eller läcker.

## Rengöring och skötsel



Ytorna på enheten får aldrig rengöras med lösningsmedel, thinner, rengöringsmedel eller andra kemiska produkter. Använd istället en mjuk, torr trasa eller en mjuk pensel.

## Anvisningar om angivna minnesstorlekar



Uppgifterna om minnesstorlek på förpackningen och i Tekniska data avser enhetens totala minnesstorlek. Den minneskapacitet som visas av operativsystemet för din enhet kan avvika från den angivna kapaciteten eftersom en del av det totala minnet tas upp av operativsystemet och systemprogram när enheten är driftklar.


### 3) Tekniska data

Processor (CPU):	Intel® Atom™ Processor Z3735G med upp till 1,83 GHz
Datorminne (RAM):	1 GB (DDR 3)
Minneskapacitet:	16 GB
Grafikprocessor (GPU) :	Intel® HD Graphics
Bildskärmstyp:	kapacitiv 5-punkts-Multitouch-IPS-display
Bildskärmsstorlek:	7" (17,8 cm)
Bildformat:	16 : 10
Bildskärmsupplösning:	1024 x 600
Kamera:	2 MP / 0,3 MP webbkamera
Gränssnitt:	Micro-USB 2.0 (med värdfunktion), Audio-Out/Mic-In, kamera, minneskortsläsare, WLAN, Bluetooth®, Miracast™
Minneskort som stöds:	microSD, microSDHC, microSDXC (upp till 128 GB)
Mått (B x H x D):	188 x 107 x 11 mm
Vikt:	265 g
Batteri:	Litium-polymer
Ladda via:	Micro-USB-uttag
Material i höljet:	Plast
Operativsystem:	Windows® 10 Home

### 4) I förpackningen

- SurfTab wintron 7.0
- USB-nätaggreat (110–240 V)
- USB-kabel (Micro-USB/USB-A)
- USB-värdadapterkabel (Micro-USB/USB-A (hona))
- Snabbanvisning
- Rengöringsduk
- Produktsäkerhet och juridisk information



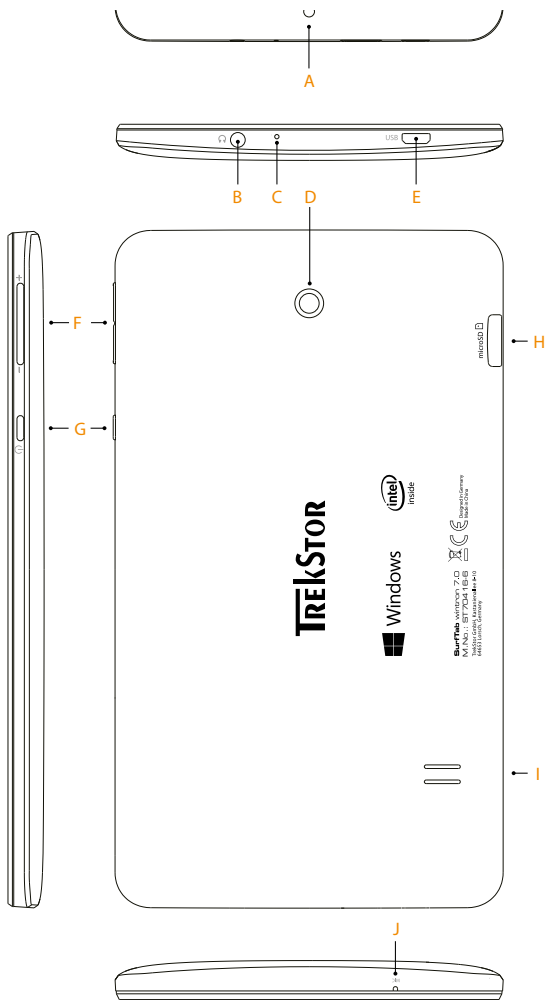

## 5) Reglage och anslutningar

- A) Kamera (framsida)
- B) Audiouttag
- C) Laddnings-LED
- D) Kamera (baksida)
- E) Micro-USB-uttag/laddningsuttag
- F) Volymreglage
- G) Av/På-knapp
- H) Minneskortplats
- I) Högtalare
- J) Mikrofon

## 6) Börja använda din SurfTab

### Ladda SurfTab

Ladda upp din SurfTab helt före den första användningen.

För att ladda din SurfTab ansluter du USB-kabeln till nätdelen och ansluter SurfTab med hjälp av nätdelen till ett eluttag.

 *Batteriets maximala användningstid uppnås först efter ca 10 laddningscykler.*

## Starta SurfTab

Sätt på din SurfTab genom att trycka in Av/På-knappen i ca 2–3 sekunder. En konfigurationsguide startas. Följ sedan anvisningarna i konfigurationsguiden för att ställa in din SurfTab.

**i** I konfigurationsguiden kommer du att uppmanas att logga in med ditt Microsoft-konto. Om du inte redan har ett Microsoft-konto ska du skapa ett sådant och sedan logga in.


Låsskärmen visas när du har ställt in enheten (och varje gång du sätter på eller startar den). Dra låsskärmen uppåt med fingertoppen för att låsa upp skärmen.



**i** Om din SurfTab är skyddad med ett lösenord måste du ange det.

## 7) Info-Center

Info-Center är ett fält med snabbänkar till viktiga funktioner i SurfTab som går att visa/dölja. För att gå till Info-Center drar du med fingret från skärmens högra kant in mot mitten, eller klickar på anteckningsymbolen nere till höger.

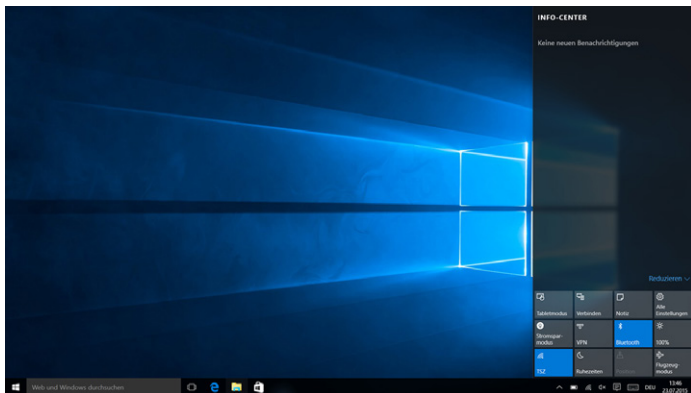

**i** I Info-Center finns bland annat en snabbänk till det så kallade "SURFPLATTELÄGE". När du klickar på denna funktion visas startmenyn med stor text på skärmen, vilket förklarar hantering med fingertoppen.

## 8) Öppna och använd Start-menyn

Start-menyn känner du igen från din stationära dator. Den är utgångspunkten för allt viktigt innehåll på din SurfTab. Här kan du läsa nyttig information om grundfunktionerna i Start-menyn.

### Start-menyns delar

Utöver det rena navigationsfältet (A) på den "klassiska" Start-menyn som fanns hos äldre Windows-versioner, har Start-menyn på SurfTab wintron 7.0 även ett praktiskt app-område (B) till höger om navigationsfältet. Här kan du "fästa" och organisera appar och favoriter i form av Live Tile. Det gör att du snabbt och enkelt har tillgång till de appar och det innehåll som du använder mest.



**i** "Under" navigationsfältet (A) finns en alfabetisk lista över installerade appar. För att få fram den "drar" du navigationsfältet uppåt, eller klickar till vänster under navigationsfältet på "ALLA APPAR".

## Öppna Start-menyn

För att öppna startmenyn klickar du på Windows-symbolen nere till vänster på skärmen. Om du klickar igen döljs Start-menyn igen.

**i** *I surfplatteläget (se kapitel 7) visas alla fasthäftade element från Start-menyns app-område stort över hela bildskärmen. För att öppna Start-menyns navigationsfält klickar du på menysymbolen uppe till vänster på bildskärmen (tre horisontella streck).*

## Navigera i Start-menyn/välja en komponent

För att välja en komponent (en app eller favorit) från Start-menyn eller app-området trycker du med fingret på motsvarande komponent.

## Fästa, organisera och ta bort appar

Du kan fritt organisera komponenter i form av Live Tiles i app-området (appar och favoriter), fästa nya komponenter och ta bort komponenter du inte längre använder.

### Fästa appar

- a) Öppna Start-menyn enligt instruktionerna ovan.
- b) Tryck på "ALLA APPAR" till vänster på Start-menyn.
- c) Skrolla till önskad app genom att dra fingret uppåt (eller nedåt) på Startmenyns navigationsfält.
- d) Håll fast den önskade appen och dra den till önskat ställe på Start-menyns app-område.

## Organisera och ta bort appar

För att komma till bearbetningsläget för en viss Live Tile håller du fingret på valfri Live Tile och håller den nedtryckt tills den blir markerad (bakgrunden blir mörkare och komponenten markeras optiskt).

Komponenten får nu två bearbetningssymboler i kanterna.

För att ta bort markerad Live Tile från app-området, tryck på nålsymbolen uppe till höger.

Tryck på symbolen med tre punkter nere till höger för fler alternativ.



## 9) Öppna Inställningar

Knappen för att öppna Inställningar (en kugghjulssymbol) finns i det nedre vänstra hörnet av Start-menyn.

Alternativt kan du öppna Inställningar via Info-Center och trycka på "ALLA INSTÄLLNINGAR".

## 10) Ansluta SurfTab till Internet

### Ansluta till ett stationärt trådlöst nätverk (WLAN)

- Öppna Inställningar (se kapitel 9).
- I Inställningar trycker du på "NÄTVERK OCH INTERNET".
- Tryck på "WLAN" till vänster på följande skärm.
- Skjut WiFi-reglaget från "Av" till "På". SurfTab söker efter alla tillgängliga trådlösa nätverk i närheten och visar dem på en lista.
- Tryck på det nätverk som du vill ansluta till.

 *Om du vill att SurfTab automatiskt ska anslutas till nätverket när det finns tillgängligt, avmarkera kryssrutan vid "ANSLUT AUTOMATISK".*

- Klicka nu på "ANSLUT". SurfTab ansluter nu till valt nätverk.

Beroende på dina routerinställningar kommer du behöva autentiseras gentemot nätverket. Vanligen skyddas trådlösa nätverk med en WPA-nyckel eller WPS-autentisering.

#### **WPA**

Ange nätverksnyckel i inmatningsfältet och bekräfta med "NÄSTA". Nätverksnyckeln finns vanligen på baksidan av din router.

#### **WPS**

Om din router kräver autentisering via WPS (t.ex. en PIN-kod) visas ett annat inmatningsfält på SurfTab. Ange PIN-koden i inmatningsfältet (eller följ vald autentiseringsmetod).

SurfTab ansluter nu till det trådlösa nätverket.



#### **VARNING**

*Eventuellt kommer du få välja om SurfTab ska söka efter ytterligare enheter i det valda nätverket (t.ex. skrivare eller tv-apparater) och automatiskt anslutas till dem. Detta rekommenderas i privata hemnätverk som du litar på. Om du ansluter till ett offentligt trådlöst nätverk rekommenderar vi för din säkerhet att du svarar nej genom att trycka på "NEJ".*

Nu kan du surfa som vanligt på internet med en webbläsare.



## 11) Hämta appar från Windows Store

Windows Store finns i Start-menyns app-område (se kapitel 8). Du känner igen Windows Store på symbolen – en väska med Windows-logotyp.

Du måste uppfylla två villkor för att kunna använda Windows Store:

### **1. Du måste vara ansluten till internet.**

Följ anvisningarna i kapitel 10 i den här anvisningen.

### **2. Du måste ha ett Microsoft-konto och vara inloggad på det.**



Du bör helst redan ha loggat in på eller skapat ett Microsoft-konto i samband med inställningarna du gjorde första gången du satte på din SurfTab. I så fall behöver du bara öppna Windows Store, hitta rätt app och trycka på "INSTALLERA".

Om du ännu inte har ett Microsoft-konto eller inte är inloggad på det måste du följa stegen nedan. Öppna Windows Store och hitta rätt app. Tryck på appen och tryck därefter på "INSTALLERA". Nu öppnas en guide som steg för steg visar dig hur du skapar ett Microsoft-konto.

**i** *Om du skapar ett Microsoft-konto och kopplar det till din SurfTab ändras lösenordet för att låsa upp SurfTab: I fortsättningen måste du använda lösenordet till ditt Microsoft-konto för att låsa upp SurfTab.*

## 12) Överföra filer mellan SurfTab och andra enheter

### Överföra filer via Bluetooth

- a) Aktivera Bluetooth-funktionen på den enhet som ska anslutas och gör vid behov enheten synlig för andra Bluetooth-enheter. Följ bruksanvisningen för enheten som ska anslutas.
- b) Gå till Inställningar (se kapitel 9).
- c) I Inställningar trycker du på "ENHETER" och i följande fönster till vänster på "BLUETOOTH".
- d) Skjut reglaget för Bluetooth från vänster till höger. Bredvid skjutreglaget visas ordet "PÅ". Bluetooth-funktionen på SurfTab aktiveras och SurfTab söker efter tillgängliga enheter i närheten.
- e) Välj den enhet du vill ansluta till i listan över kopplingsbara enheter genom att trycka på enhetens namn. Tryck därefter på "LÄNKA".
- f) SurfTab skickar en verifieringskod till enheten som ska anslutas. Kontrollera att koden som visas på enheten som ska anslutas stämmer överens med koden som visas på SurfTab och bekräfta detta genom att trycka på "JA" på SurfTab.  
 *Det kan hända att du även måste bekräfta anslutningen på den enhet du vill ansluta till.*
- g) När anslutningen är klar visas statusmeddelandet "ANSLUTEN" under den valda enheten.
- h) Avsluta enhetsinställningarna genom att stänga fönstret.
- i) Öppna filläsaren i SurfTab (mappsymbolen i verktygslistan) och gå till den fil som du vill skicka.
- j) Tryck på filen som du vill skicka i ca 1 sekund och släpp den igen. Snabbmenyn visas. Välj alternativet "SKICKA TILL" och tryck därefter på "BLUETOOTH+ENHET". En lista över anslutna Bluetooth-enheter visas.
- k) Tryck på önskad enhet och bekräfta med "NÄSTA". SurfTab skickar nu den valda filen till vald enhet.
- l) Eventuellt måste du bekräfta mottagande av filen på målenheten.  
 *Inaktivera Bluetooth-funktionen på SurfTab (och den mottagande enheten) efter att filen har överförts för att spara energi.*

## Överföra filer mellan SurfTab och en dator

För att överföra filer mellan din SurfTab och en dator behöver du ett externt datamedium, t.ex. ett USB-minne. Direkt överföring mellan SurfTab och en dator via USB-kabel är inte möjlig.

- a) Anslut USB-minnet till datorn och överför den önskade filen dit.
- b) Ta ut USB-minnet från datorn och anslut till motsvarande uttag på din SurfTab. Använd därtill vid behov den medföljande USB-värdadapterkabeln.
- c) Efter en liten stund kommer SurfTab att känna av USB-minnet. Öppna filläsaren genom att trycka på mappsymbolen i verktygslistan.
- d) Tryck på "DEN HÄR DATORN" till vänster i filläsaren. Alla tillgängliga enheter och mappar visas.
- e) Tryck på USB-minnet i listan. Alla befintliga filer på enheten visas.
- f) Tryck på filen som du vill kopiera i ca 1 sekund och släpp den igen. Snabbmenyn öppnas som rullgardinsmeny. Tryck därefter på "KOPIERA" i snabbmenyn.
- g) Tryck igen på "DEN HÄR DATORN" till vänster i filläsaren och tryck dig fram till önskad målmapp.
- i) Tryck på en tom plats i mappen och håll platsen intryckt. Snabbmenyn visas igen.
- j) Tryck på "KLISTRA IN" i snabbmenyn. Filen kopieras till vald mapp.
- k) Återvänd till översikten över enheter ("DEN HÄR DATORN") och tryck och håll in USB-minnet i ca 1 sekund. Släpp igen. Snabbmenyn visas.
- l) Tryck på "MATA UT USB-MASSLAGRINGSENHET" i snabbmenyn för att mata ut USB-minnet säkert och undvika dataförluster.

## 13) Ansluta SurfTab med en tv

Med SurfTab kan du överföra bild och ljud till en tv via Miracast.

### Ansluta till en tv via Miracast

Miracast-tekniken är en peer-to-peer-standard för bildöverföring. SurfTab stöder denna standard och gör det möjligt att överföra bilder och ljud trådlöst från SurfTab till en WLAN- och Miracast-kompatibel tv.

**i** *SurfTab kan endast anslutas till tv:n via Miracast om tv:n redan stöder Miracast-tekniken. Fråga tv-tillverkaren om din tv stöder detta.*

Gör så här för att ansluta SurfTab till en Miracast-kompatibel tv:

- a) I bruksanvisningen till den Miracast-kompatibla tv:n hittar du alla steg som måste utföras för att förbereda tv:n för Miracast-överföringen. Utför dessa steg.
- b) Gå till Inställningar (se kapitel 9).
- c) I Inställningar trycker du på "ENHETER" och i följande fönster till vänster på "ANSLUTNA ENHETER".
- d) Tryck nu i mitten ovanpå "LÄGG TILL EN ENHET". SurfTab söker nu efter tillgängliga enheter. Detta kan ta en stund. Därefter visas ett popup-fönster med alla tillgängliga enheter.
- e) Tryck på den enhet som du vill ansluta till. Enheterna parkopplas nu.
- f) Efter en kort stund visas den valda enheten på skärmen på SurfTab.

**i** *Om tv:n inte stöder Miracast-tekniken kan du även använda en "Miracast-dongel" för att ansluta SurfTab via Miracast. Det är då viktigt att den valda dongeln är kompatibel med både SurfTab och tv:n.*

## 14) Reset

Om SurfTab "hänger sig" och inte längre reagerar kan du starta om den. Tryck och håll in Av/På-knappen minst 10 sekunder tills enheten stängs av. Vänta ca 20 sekunder och sätt därefter på enheten som vanligt.

## 15) Stänga av SurfTab

- a) Öppna startmenyn genom att klicka på Windows-symbolen nere till vänster på skärmen.
- b) Tryck på "Av/PÅ" nere på Start-menyn och därefter på "STÄNG AV". SurfTab stängs av.

## 16) Information om upphovsrätt och varumärken

Upphovsrätten förbjuder kopiering av hela eller delar av innehållet i denna bruksanvisning (bilder, referensdokument osv.) utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren.

The Bluetooth word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by TrekStor GmbH is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Intel, Intel Atom and the Intel Inside logo are trademarks of Intel Corporation in the U.S. and/or other countries.

Microsoft, Windows and Office are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

TrekStor and SurfTab are registered trademarks of TrekStor Ltd. in the European Community and other countries.

Copyright © 2016 TrekStor GmbH. Med ensamrätt. Övriga omnämnda produkt- eller företagsbeteckningar kan vara varumärken eller företagsnamn som tillhör respektive innehavare.

## 17) Information om bortskaffning

### Bortskaffning



*Symbolen som visas hänvisar till att den här produkten och/eller det använda batteriet innehåller komponenter som kan vara miljöfarliga och/eller hälsovådliga vid felaktigt bortskaffande. Som ägare av en gammal elektrisk eller elektronisk enhet får du därför inte slänga enheten bland osorterat hushållsavfall.*

### Återvinning



*Din enhet och dess originalförpackning består av värdefulla material som måste återföras till kretsloppet (återvinning) för att skydda miljön. Kontrollera med din kommun hur du ska göra.*

## 18) Information om ansvar och garanti

Tillverkaren förbehåller sig rätten att fortsätta utveckla produkten. Dessa ändringar kan genomföras utan direkt beskrivning i den här bruksanvisningen. Informationen i den här bruksanvisningen återspeglar därmed inte nödvändigtvis det senaste tekniska utförandet.

Den lagstadgade garantin för konsumentprodukter är 24 månader. Det finns ingen garanti utöver detta.

Otillåtna ändringar på enheten (i synnerhet att köra främmande inbyggd programvara som inte har godkänts av tillverkaren eller ändringar på enhetens maskinvara) kan leda till att garantin upphävs.

# EC DECLARATION OF CONFORMITY

As manufacturer and importer respectively:

**TrekStor GmbH**  
Kastanienallee 8 - 10  
D-64653 Lorsch, Germany

herewith declares that the products

**Product:** SurfTab wintron 7.0 (ST70416-6)

**Type:** Mobile Internet Device

comply with the following directive(s):

- 2014/53/EU **Radio Equipment Directive**
- 2009/125/EC **Ecodesign and energy labeling**
- 2011/65/EU **RoHS: Hazardous substances in electrical and electronic equipment**
- 2006/95/EC **Low Voltage Directive**

The following norms were consulted to assess conformity:

- **EN 300 328 V1.8.1**  
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Data transmission equipment operating in the 2,4 GHz ISM band and using wide band modulation techniques
- **EN 301 489-1 V1.9.2 EMC and ERM**  
Part 1: Common technical requirements
- **EN 301 489-17 V2.2.1 EMC and ERM**  
Part 17: Specific conditions for 2,4 GHz wideband transmission systems
- **EN 62209-2:2010 SAR**  
Instrumentation and Procedures, Part 2: SAR in close proximity to the human body (frequency range of 30 MHz to 6 GHz)
- **EN 50566:2013 SAR**  
Product standard to demonstrate compliance of radio frequency fields from handheld and body-mounted wireless communication devices used by the general public (30 MHz - 6 GHz)
- **EN 62479:2010 SAR**  
Basic restrictions related to human exposure to electromagnetic fields (10 MHz to 300 GHz)
- **EC 278/2009 Ecodesign - Power supplies**
- **EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011**  
Information technology equipment – Safety – Part 1: General requirements

The CE symbol confirms that this product conforms with the above mentioned norms and regulations.

The manufacturer also declares the conformity of the product according to the following directives:

- 2006/1907/EC **REACH: Regulation concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals**
- 2013/1272/EU PAH: **REACH as regards polycyclic aromatic hydrocarbons**

Lorsch, 07.10.2015



Thorsten Korošča, CTO



## Supportinformationen

### Sollten Sie Fragen zu Ihrem TrekStor Produkt haben, gehen Sie bitte wie folgt vor:

- Überprüfen Sie anhand der Produkteigenschaften und der Funktionen Ihres Gerätes (auf der Verpackung ersichtlich), ob Sie die richtigen Einstellungen vorgenommen haben.
- Lesen Sie aufmerksam die gesamte Bedienungsanleitung.
- Informieren Sie sich auf unserer Website [www.trekstor.de](http://www.trekstor.de) über aktuelle Informationen zu Ihrem Produkt (z. B. neu verfügbare Firmware-Updates).

### Wenn Sie weitergehende Fragen zu Ihrem Produkt haben, beachten Sie bitte die folgenden TrekStor Supportoptionen:

- FAQ** Der FAQ-Bereich unserer Website bietet Ihnen vielfältige Problemlösungshinweise. Hier erhalten Sie Antworten zu den am häufigsten gestellten Fragen zu unseren Produkten.
- E-Mail** Füllen Sie das Supportformular auf unserer Website aus oder senden Sie eine E-Mail an [support.de@trekstor.de](mailto:support.de@trekstor.de).
- Telefonsupport** Von Deutschland aus wählen Sie bitte **01805-TREKSTOR\***, **01805-87357867\***. Die Nummer der Supporthotline für andere Länder finden Sie auf unserer Website unter "SERVICE".
- \* 14 Cent/Min. aus dem deutschen Festnetz der DTAG, max. 42 Cent/Min. aus Mobilfunknetzen.

## Support information

### If you have any questions regarding your TrekStor product, please proceed as follows:

- Check the features as well as the functions of your device (apparent on the packaging), in order to use the correct settings.
- Read the manual carefully.
- Inform yourself on our website [www.trekstor.de/en](http://www.trekstor.de/en) about the up-to-date information concerning your product (e. g. available most recent firmware releases).

### In the case you have further questions regarding your product, please note the following TrekStor support options:

- FAQ** The FAQ area of our website offers you a wide range of problem solving hints. Here you can obtain answers to the most frequently asked questions concerning our products.
- E-Mail** Please fill in the support form on our website or send an E-Mail to [support.en@trekstor.de](mailto:support.en@trekstor.de). You can find mailing addresses for other countries when you click "SERVICE" at the menu bar on our website.
- Phone support** Please find the number of the support hotline for your country on our website under "SERVICE" as well.

**TrekStor GmbH**  
Berliner Ring 7  
64625 Bensheim, Germany

[www.trekstor.de](http://www.trekstor.de)



BA\_STW702\_V1-10-SE-160518