

TREKSTOR[®]
Enjoy now.



eBook Player 7
eBook Player 7M

TrekStor eBook Player 7 / 7M

Bruksanvisning

Innehåll

Friskrivningsklausul	1
Introduktion	1
Paketets innehåll	1
Komma igång	2
Kontroller och funktion	2
Slå på och av eBook Player	3
Ladda eBook Player	3
Sätta i minneskortet	4
Strata med Home Menyn	5
Öppna alternativa menyer	6
Importera och överföra innehåll	7
Importera innehåll	7
Importera DRM innehåll.....	7
Installera Adobe® Digital Editions (ADE)	7
Godkänna PC och eBook Player	8
Överföra DRM eBooks till eBook Player	8
Läsa böcker.....	10
Öppna bok	10
Vända sidor i boken	10
Justera typsnittsstorlek	11
Zooma in/ut	11
Använda alternativ meny vid läsning.....	12
Lägga/radera till Bokmärken.....	12
Läsa från bokmärken	13
Gå till sidan	13
Auto bläddra	14
Bok information	14
Rotera	14
Lägg till favoriter	15
Spela bakgrundsmusik under läsning av en eBook	16
Spela ljudfiler	17
Spela videofiler	18
Titta på bilder	19
Fil explorer	20
Inställningar	21
Problemlösning	22
Försiktighetsåtgärder och underhåll	23
Copyrights och varumärkes anmärkningar	25

All information, design och specifikationer som finns i denna manual var riktig vid tiden för publikation. Emellertid, eftersom produkten är i utveckling och uppgraderas, kan den slutliga produkten ha ett något annorlunda utseende eller ändrad funktionalitet än vad som presenteras i denna manual.


Introduktion

TrekStor eBook Player 7 / 7M är en eBook läsare med full färgsskärm. TrekStor eBook Player 7 / /m stöder eBook kryptering med Adobe DRM.

Paketets innehåll

1. eBook Player 7 / 7M
2. USB kabel
3. Sennheiser hörlurar
4. Snabbguide

Kontroller och funktion

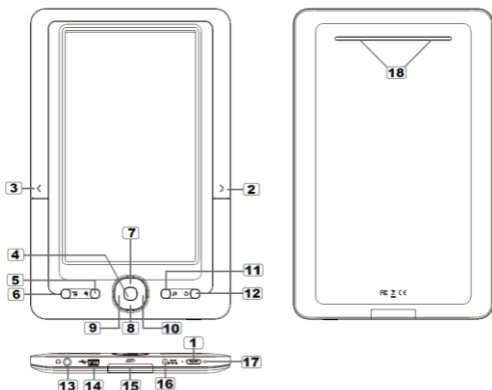

- 1 Strömbrytare** – tryck och håll i 3 sekunder för att slå på/av, tryck och håll i 6 sekunder för att återställa
- 2 Knapp för nästa sida** – tryck för att vända till nästa sida
- 3 Knapp för föregående sida** – tryck för att gå till föregående sida
- 4 OK/öppna knapp**
- 5 Zoom knapp** – tryck för att justera textstorlek eller för att zooma in/ut
- 6 Meny knapp** – tryck för att visa alternativ meny
- 7 8 9 10** Pilknappar – för att flytta markör
- 11 Musik (Spela/paus knapp** – för att öppna menyn för att spela musik
- 12 Retur knapp** – tryck en gång för att återgå till föregående meny, tryck och håll för att gå till hemma meny
- 13 Uttag för hörlur**
- 14 Uttag för mini USB** – för dataöverföring och laddning
- 15 SD kort anslutning** – stödjer SD/SDHC/MMC kort
- 16 DC uttag** – för laddning (laddare ingår)
- 17 LED indikator**
- 18 Högtalare** – blockera inte detta område vid spelning av musik

Slå på och av eBook Player

- Tryck och håll [Strömbrytare] knappen i 3 sekunder för att slå på eBook Player.
- Det tar ett tag för eBook Player att starta och ladda innehållet.
- Om eBook inte startar, måste du ladda.
- Tryck och håll [Strömbrytare] knappen i 3 sekunder för att slå av eBook Player.

Ladda eBook Player


- Du ska ladda eBook Player innan du använder den första gången eller när batteriet är lågt.
- Du kan ladda eBook Player genom:
 - Ansluta till ett växelströmsuttag med hjälp av en AC adapter (ingår inte).
 - Ansluta till PC eller annan USB adapter via den medlevererade USB kabeln.
- När du laddar med hjälp av PC kan du inte använda eBook Player. För att använda eBook Player under laddning, klicka "Säker borttagning av programvara" på ditt skrivbord med eBook Player fortfarande ansluten till PC. När eBook Player är säkert borttagen kan du använda den under laddningen.
- Sätt eBook Player i standby läge för att korta laddningstiden.
- Det tar ca 6 timmar för att helt ladda eBook Player i standby läge (LCD av).
- När USB strömkabeln är ansluten till eBook Player för laddning, övergår eBook Player i standby läge efter varit överksam i 60 s. Tryck [Ström] knappen för att väcka eBook Player.
- Batteristatusen visas i nedre vänstra hörnet.



Sätta i minneskortet

eBook Player stödjer SD/SDHC/MMC kort. För att sätta i ett minneskort

- Öppna SD locket.
- Kontrollera att SD kortet är i rätt läge med kontakt nålarna pekande uppåt som visas nedan. Du kan skada kortet och eBook Player om SD kort inte sätts i i rätt läge.

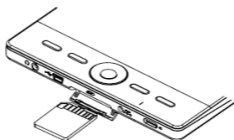

- Tryck in SD kortet i kortanslutningen tills det klickar i.
- Tryck in SD kortet på nytt tills det klickar för att ta ut kortet.
- När ett SD kort är isatt i eller matats ut från eBook Player, kan det ta ett par sekunder för eBook Player att uppdatera innehållet.
- Undvik att sätta i eller mata ut SD kort när andra funktioner pågår då det kan medföra att systemet hänger sig.
- Avlägsna inte kortet om innehållet i kortet spelas upp. Detta stoppar funktionen på läsaren och gör att eBook Player startar om.
- Om systemet inte svarar, tryck och håll [Strömbrytare] knappen i 6 sekunder för att återställa och stänga av eBook Player.

Begränsningar med filsystemet NTFS

- Böcker på SD-kortet inte hittas ej av ADE vid anslutning till dator.
- Direktkopiering av filer från internminne till kort stöds inte.

Strata med Home Menyn

När eBook Player slås på, öppnas start menyn.

The screenshot shows the eBook Player interface. At the top, there is a 'Continue reading' section for the book 'Emily the Strange' by Rob Roger. Below this is a 'Library' section listing several books with their storage locations (SD or INT) and a 'Play' button. At the bottom, there are three status indicators: a battery icon, a page number '12 / 20', and a date/time '10:00 PM 03/2010'. Numbered callouts 1 through 6 point to these elements.


- 1. Fortsatt läsning**
- visar sidan från den senaste lästa boken. Tryck OK knappen för att öppna den senaste lästa sidan.
- 2. Bibliotek**
- visar lista på tillgängliga böcker. Flytta markören till önskad bok och tryck «OK» för att öppna den.
- 3. Batteriindikering**
- 4. Sidnummer**
- visar nuvarande sidnummer och totalt tillgängliga sidor.
- 5. Tid och datum**
- visar nuvarande tid och datum, du kan ställa in detta med **[Inställningar]**
- 6. Filregister**
- anger platsen där filen har lagrats.
“SD”: SD/SDHC/MMC kort
“INT”: internt minne

Öppna alternativa menyer


För att få åtkomst till extra funktioner, tryck [Meny] knappen för att visa Alternativ menyn som visas.

Tryck Pilknappen för att flytta markören till den önskade punkten. Den valda punkten markeras mörkt.

Tryck <OK> för att öppna.

För att avsluta alternativ menyn flytta markören till  och tryck <OK> för att bekräfta.

Alternativt tryck <retur> knappen för att avsluta.

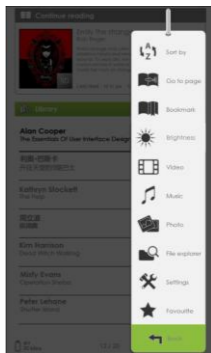

För att sortera böcker per kategori: Titel, författare, kategori, datum, format



Hoppa till en specifik sida




Läs från föregående tillagda bokmärke



Justera skärpa för displayen



Öppnar video spelare (endast för eBook Player 7M)




Öppnar musikspelare



Öppnar för bildvisning



Öppnar för File Explorer för avancerad fil hantering



Öppnar systeminställningar och åtkomst till bruksanvisningen (Bruksanvisningen för eBook Player 7 finner du direkt via alternativ menyn)



Öppnar din lista över dina favoritböcker



Importera innehåll

- eBook Player stödjer USB Masslagringsenhet funktionen.
- För att importera innehåll (eBooks, video (endast eBook Player 7M), ljud, foto, etc.) till din eBook Player, anslut eBook Player till PC med den medlevererade USB kabeln.
- När du lyckats ansluta till PC, övergår eBook Player till USB läge och alla funktioner stoppas.
- Gå till [Min dator], dubbelklicka på eBook Players disk för att öppna.
- Utför normal fil hanterings funktion som för andra USB enheter.

Importera DRM innehåll

eBook Player stödjer Adobe DRM innehåll. Adobe® Digital Editions (ADE) krävs.

Installera Adobe® Digital Editions (ADE)


- Se till att din dator är ansluten till Internet.
Du kan ladda ner installeraren från:
<http://www.adobe.com/products/digitaleditions>
- Första gångs användare, du behöver få ett gratis Adobe® ID från Adobe® webbsida. Klicka på [get an Adobe® ID online] länken som visas:



- Ange din e-post adress och fyll i online formuläret enligt anvisningar.

Godkänna PC och eBook Player

- Efter registrering återgå till ADE fönstret. Mata in användarnamn och lösenord för att aktivera ditt Adobe® konto.
- Efter aktivering, anslut din eBook Player till din PC. ADE upptäcker eBook Player och du måste godkänna enheten.
- Efter godkännande, kan du finna eBook Player igenkänd i ADE enligt nedan. Innehållet i eBook Player visas i fönstrets högra sida.

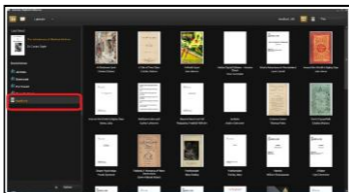

- Nu kan du börja ladda ner eller köpa eBook från online eBook butiker som stödjer Adobe® DRM.
- Köpta eller nerladdade eBooks lagras i [My Digital Editions] i [Mina Dokument].

Överföra DRM eBooks till eBook Player

- Från ADE meny klicka på [Alla poster] i kolumnen till vänster
- Poster i [My Digital Editions] listas i det högra fönstret.
- Välj den önskade posten som ska överföras, <Shift> + <Left Click> för att välja flera filer.
- Dra och släpp de(n) valda posten(erna) till eBook Players drivenhet lokaliserad på sista raden i vänstra kolumnen nedan.



Användning av ADE

Varje ADE ID stöder endast 6 enheter, inklusive de master enheten (eBook Player) och slavenhet (microSD-kort).

När eBook Läsaren återställs till standardinställningarna, kommer ALLA DRM aktiveringspost och data (inklusive DRM köpta böcker) raderas från eBook Player. Du är skyldig att tillåta enheten med din ADE-ID igen.

När antalet godkända enheter har överskridit den tillåtna mängden, kommer du över följande felmeddelande:



För att begära om förlängning och återställning av din ADE-ID, gå till <http://www.adobe.com/support/digitaleditions/> [Skicka in en webb fall]. Du måste skriva in ditt ID ADE info.

Öppna bok

- Böcker överförda till eBook Player listas i home meny.
- eBook Player stödjer eBooks i epub, pdf, txt format.
- Använd pil knapparna för att flytta markören till vald bok och tryck <OK> för att öppna.

Bok sidornas gränssnitt

Nuvarande sida / totalt sidor

ut consequat orci nibh imperdiet risus. Vivamus adipiscing rhoncus accumsan. Quisque aliquam, metus a sollicitudin condimentum, velit

4H 30 Mins 12 / 20 S 10:00 PM 10/3/2010

Återstående batterilivslängd

Typsnittsstorlek

Observera
Eftersom strömförbrukningen varierar vid olika funktionsläge, är denna indikering endast för referens vid den funktionen och är inte 100% tillförlitlig.

Vända sidor i boken

- På lässidan, tryck <Nästa sida> eller <höger pilknapp> knapp för att vända till nästa sida. För att gå till föregående sida tryck <föregående sida> eller <vänster pilknapp>.


Justera typsnittsstorlek

- På sidan som läses, tryck <Zoom> knappen för att öppna typsnitt storleks menyn.
- Det finns 5 typsnittsstorlekar tillgängliga: Liten, medium, stor, Xstor, Xxstor.
- Flytta markören till önskad typsnitt storlek och tryck <OK> för att bekräfta den.
- Det kan ta någon tid för typsnittet att ändra storlek.



Zooma in/ut

- Du behöver använda zoom funktionen för att förstora bilder som finns i eBook (epub, pdf, txt filer).
- Från storlek menyn välj [Förstora].
- Zoom menyen öppnas.

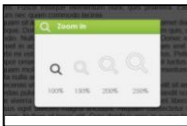

- Flytta markören till önskad zoom nivå och tryck <OK>.
- I zoom läge, använd <pil> knapparna för att flytta genom de zoomade sidorna.
- Observera: Det går inte att bläddra sida i zoom läge.
- Tryck <Retur> för att avsluta zoom läge och återgå till original storlek och återuppta normal bok läsnings funktion.

Använda alternativ meny vid läsning

På sidan som läses, tryck <meny> knappen för att öppna alternativ meny.

Möjliga alternativ:

1. Lägg till / radera bokmärke
2. Bokmärken
3. Gå till sidan
4. Musik
5. Auto bläddra
6. Bok information
7. Rotera
8. Visa inställningar
9. Lägg till favoriter



Lägga till Bokmärken

När du läser, vänd till den önskade sidan som du vill bokmärka. Tryck <Meny> knappen, flytta markören till [lägg till bokmärke] och klicka <OK>.

Radera bokmärken

- Vänd till den bokmärke sida som ska raderas. Tryck <Meny> och flytta markören till <Radera bokmärke>. Tryck <OK> för att bekräfta.
- Du kan alternativt, radera bokmärken från bokmärkes listan.
- I bokmärkes listan, tryck <Meny> och välj [Radera] för att radera det valda bokmärket.

Läsa från bokmärken i home menyn

- I home menyn, tryck <Meny> och välj [Bokmärken] för att öppna Bokmärkes listan.

Övre fönstret visar snabb vy av valda böcker.

Nedre fönstret visar lista på böcker med bokmärken. Tryck <OK> på den önskade boken för att se den tillgängliga bokmärkes listan.



- Flytta markören till önskat bokmärke tryck <OK> för att öppna.
- I bokmärkes listan, tryck <Meny> och välj [Radera] för att radera det valda bokmärket.

Läsa från bokmärken i aktuell bok

- I att läsa bok, tryck <Meny> och välj [Bokmärken] för att öppna bokmärkes lista.
- I bokmärkes listan flytta markören till önskad sida och tryck <OK> för att öppna.
- I bokmärkes listan för att radera bokmärken från listan, tryck <Meny> för att visa alternativ menyn och välj [Radera] för att bekräfta.

Gå till sidan

Du kan hoppa till sidor med hjälp av [Gå till sida] alternativet. I alternativ menyn, välj [Gå till sidan].



I Gå till Sidan menyn, flytta markören med hjälp av <höger/vänster Pil-> knappar. Ställ in sida nummer med <Upp/ner pil-> knapparna. Flytta markören till [Utför] tryck sedan <OK> för att bekräfta inställningen.

Auto bläddra

Du kan ställa eBook Player till [Auto Flip] läge. Auto flip möjlig varaktighet är: 5s, 10s, 20s, 30s, 40s, 50s, 1 min.

Bok information

Du kan kontrollera informationen för aktuell bok från [Bok Information] alternativet. Denna visar:


Titel, författare, förlag, filtyp, datum, filstorlek, utgivare och utgång. Beroende av källan för eBook som du kan laddade ner/ köpte, kan en del information inte vara tillgänglig.

Rotera


[Rotera] alternativ gör att du kan rotera visningen 90° medurs till landskapsorientering.

- För att återgå till normal orientering tryck <Meny> och öppna <Rotera> på nytt.
- Modellen har en G sensor: Rotera vy orienteringen genom att helt enkelt rotera eBook Player i medurs riktning.

I landskaps vy är knapp layouten som följer:

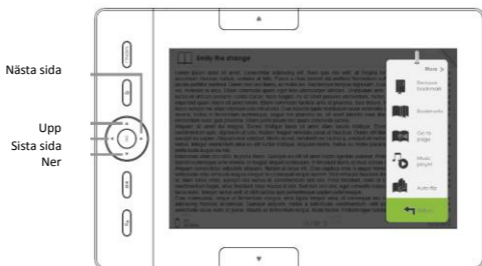

- I landskapsvy är alternativ menyn fördelad på 2 sidor. För att komma åt alternativ på andra sidan, flytta markören till [Fler] ikoner i övre högra hörnet av alternativ menyn och enter (öppna).
- För att återgå till föregående sida, flytta markören till [< Back] and och sedan enter

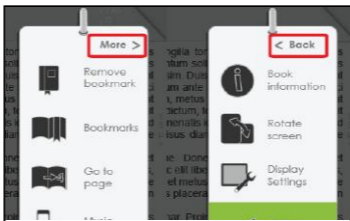

Visa inställningar


- För att justera typsnittsfärg, bakgrundsfärg, skärpa under läsningen
- Observera: Ändringen av typsnittsfärg och bakgrund avser endast txt och epub dokument.

Lägg till favoriter

- Du kan lägga till böcker till din favoritlista. I alternativ menyn flytta markören till [Lägg till favoriter] för att lägga till aktuell bok i favoritlistan.
- I home menyn, tryck <Meny> knappen och välj [Favoriter] för se böcker i favoritlistan.
- För att ta bort böcker ur listan:
 1. Öppna favoritlistan från home menyn. Flytta markören till önskad boktitel. Tryck [Meny] knappen och välj [Radera] från listan.
 2. Från lässidan tryck [Meny] knappen och välj [Radera från favoriter] från alternativ menyn.

Spela bakgrundsmusik under läsning av en eBook

- eBook Player stödjer bakgrundsmusik läsning av en eBook eller tittar på bilder.
- För att kontrollera musik uppspelningen i boksidan, tryck knappen <Music (Play/Paus)> och en mini musik spelare kontroll bar visas i nedre delen av sidan.

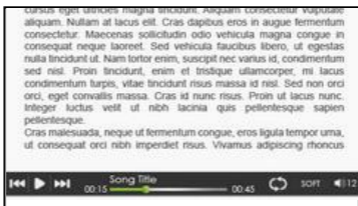

- Tryck kontroll knapparna för att styra musik uppspelningen.
- Tryck <Retur> för att återgå till boksidan återgå till normal bok läsnings funktion.







Music Player

- I home menyn, tryck <Meny> för att visa alternativ meny.
- Flytta markören till [Music] och tryck <OK> för att bekräfta.




- I musik spelaren, tryck <OK> för att spela/pausa musik uppspelning
- Tryck <höger pilknapp> för att spela nästa låt, tryck och håll för att spola framåt.
- Tryck <vänster pilknapp> för att spela föregående låt, tryck och håll för att spola tillbaka.
- Tryck <Pil Upp> för att öka volymen.
- Tryck <Pil ner> för att minska volymen.

Använda alternativ meny i musik spelare

 Normal	EQ inställning – flytta markören till [EQ inställning], tryck [vänster] eller [höger] knappen för att välja önskat EQ läge
 Loop	Spela läge – flytta markören till [spela läge], tryck [vänster] eller [höger] knappen för att välja önskat spelningsläge
 Sort by all song	För att se alla sparade ljud filer
 Sort by genre	För att sortera ljud filer efter genre
 Sort by album	För att sortera ljud filer efter album
 Sort by artist	För att sortera ljud filer efter artist

Observera: Film/video funktionen är endast tillgänglig för modell eBook Player 7M.

- Från home meny, öppna Alternativ meny och välj  och öppna video samlingen.
- I video samlingen flytta markören till din önskade video fil och tryck <OK> för att starta uppspelningen.
- Vid videospelning, är knapparnas definition som följer:




Använda alternativ meny vid videouppspelning

Vid videouppspelning, tryck <Meny> knappen för att visa Alternativ meny.

Tryck <vänster>/<höger> knapp för växla mellan [Loop] & [Repetera]
Loop: för att spela alla video filer i listan.
Repeat: för att repetera den aktuella videon.

Tryck <OK> knappen för att öppna [Helskärm] or [Förhandsvisning].

Tryck <OK> knappen för att återvända till video lista.

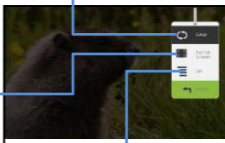

Titta på bilder

Observera: Organisera bilderna i en specifik mapp för enklare navigering.

- I home meny, tryck <Meny> för att visa Alternativ meny.
- Flytta markören till [Foto] och tryck <OK> för att bekräfta.

Övre fönstret visar snabb förhandsbild av det valda fotot.

Nedre fönstret visar fillistan i eBook Player.



- Använd <Pil> knapparna för att navigera genom filerna/mapparna.
- Tryck <OK> på det valda fotot för att visa en helskärm.
- I helskärm läge, tryck <vänster/höger Pil> knapp för att se föregående och nästa bild.

Zooma in/ut bilder

- Det finns 3 zoom lägen tillgängliga. För att zooma in bilder i helskärmsläge, tryck <Zoom> knappen för att ändra olika zoom nivåer.
- Tryck <Retur> knappen för att återgå till normal storlek och återgå till normal funktion.

Bildspel

- I helskärmsläge tryck <Meny> → [Bildspel] för att starta.
- För att stoppa bildspelet, tryck <Meny> knappen på nytt.
- Från rulliste menyn, välj [Diatid] för att justera tiden för bildspelet.

Tumnagel vy

- I helskärmsläge tryck <Meny> → [Tumnagel] för att visa bilder i tumnagelsläge.
- För att avsluta tumnagel vy, tryck <Menu> en gång för att återgå till helskärmsläge.

- I home meny, tryck <Meny>→[Explorer]
- Tryck <vänster> / <höger> för att välja internt / SD kort minne och tryck [OK] to enter.
- Tryck <Retur> för att avsluta nuvarande register och markören flyttar till toppen för minnesval.

Kopiera/klistra fil

- Du kan kopiera filer/mappar från SD/SDHC/MMC kort till internt minne och omvänt.
- Från fillistan flytta markören till önskad fil att kopiera. Klicka <Meny> och välj [Kopiera].
- Från explorer, gå till det önskade registret för att spara den kopierade filen. Klicka <Meny> och välj [Klistra] att börja kopiera filer till det nya registret/mappen.

Observera: Det kan ta längre tid att klistra filer/mappar som är stora.

Radera filer

Från explorer flytta markören till önskad fil att radera. Tryck [Meny] för att öppna visa inställning och välj [Radera] för att starta.

Observera: Det kan ta längre tid att radera filer/mappar som är stora och många.

- I home meny, tryck <Meny> för att visa Alternativ meny.
- Flytta markören till [Inställningar] och tryck <OK> för att bekräfta.

Tid och datum

För att ställa in tid och datum för eBook Player:

Tryck <vänster/höger Pil> knappar för att flytta markören.

Tryck <Upp/ner Pil> knappar för att mata in ett värde.

Enhetens standby

- För att aktivera/avaktivera auto standby läge (LCD ström av).
- För att manuellt ställa in läsaren på standby läge, tryck kort <Ström> knappen en gång i valfri meny.
- Tryck kort [Ström] knappen eller valfri knapp en gång för att åter aktivera läsaren från standby läge.

Format minne

Du kan formatera det interna minnet och minneskortet.

Varning: All data går förlorat!

Backa upp dina data innan du genomför detta.

Om produkt

Visar produktinformation för eBook Player.

Strömhantering

Visar verklig tid för batteriladdning och urladdningsstatus för eBook Player.

Återställ fabriksinställningar

För att återställa eBook Player standardinställningar.

Alla inställningar återställs

Språk

För att ställa in systemspråk för eBook Player.

Bruksanvisning

För att läsa den digitala versionen av bruksanvisningen.

(Bruksanvisningen för eBook Player 7 finner du direkt via alternativ menyn)

Observera: Bruksanvisning på andra språk finner du på TrekStor webbsida:

<http://www.trekstor.de>

Om eBook Player inte fungerar som förväntat pröva följande steg.

eBook Player svarar inte eller kan inte sättas på.

- Återställ eBook Player genom att trycka och hålla ström knappen i 6 sekunder. eBook Player tvingas stänga av om den är på och du ombeds att återstarta eBook Player.
- Batteriet är helt urladdat Ladda eBook Player batteriet via USB (eller USB adapter).

Batterilivslängden verkar kort

- Arbetstemperaturen är under 50C. Detta är på grund av batteriets karakteristik och inget fel.
- Batteriet används inte under längre tid. Ladda eBook Player batteriet på nytt.
- Batteriet är inte fullt laddat. Ladda eBook Player batteriet i minst 4 timmar.
- Batteriet behöver bytas ut. Kontakta den auktoriserade återförsäljaren för service.

Det tar lång tid innan displayen visas.

- Detta är på grund av displayens karakteristik, speciellt i miljö med låg temperatur, och ingen felaktig funktion.

En bok kan inte läsas

- Upphovsrättsskyddade böcker kan inte läsas på apparaten utöver de godkända.
- Kontrollera om boken är utgången.
- Kontrollera om bokformatet stöds av läsaren.

eBook Player kan inte användas vid USB anslutning

- eBook Player kan inte användas vid anslutning till PC.
- Koppla bort eBook Player från datorn för att återställa funktionen.
- För att använda eBook Player under laddning, klicka på ikonen [Säker borttagning av Maskinvara] placerad i nedre vänstra hörnet för att skilja data anslutningen med datorn. När eBook Player säkert har skiljts, laddar datorn endast eBook Player och du kan nu åter uppta normal funktion.

Batteriet

- Ladda endast batteriet i temperaturer som ligger mellan 0 till 35 grader Celcius.
- Ladda inte eBook Player om batteriet är skadat eller läcker.

Funktionen

- Exponera aldrig eBook Player för extremt ljus, temperatur, fukt eller vibrationer.
- Vira aldrig in eBook Player i något när den används eller laddas. Värme kan öka i enheten under laddning eller om den används under en längre tid.
- Använd inte eller förvara eBook Player i någon av följande förhållanden:
 - A. Extremt hög temperatur, t.ex. en solvärmad bil
 - B. Direkt solljus
 - C. Hög luftfuktighet eller platser med korrosiva ämnen
 - D. Förhållanden under noll grader, speciellt i vintertider

Hörlurar

- Att lyssna på ljud med hög volym under längre tid kan medföra hörselskada. För att förhindra skada på din hörsel håll volymen på en lämplig nivå.
- Använd inte hörlurar under körning, cykling eller vid användande av någon motor. Det kan också vara potentiellt farligt att spela med hög volym under promenad speciellt vid övergångsställen.

Rengöring och underhåll

- Om eBook Player blir våt, stäng av läsaren omgående. Vänta tills eBook Player torkat helt innan du slår på den igen.
- Rengör skärmen med en mjuk trasa; var försiktig och torka inte med någonting som är slipande. När du bär din eBook spelare i en väska, ha den i en lämpligt skyddfodral (ingår ej i leveransen) för att undvika repor.
- Om eBook Player behöver service, kontakta den auktoriserade återförsäljaren via den kontakt information som ges på garantikortet. Felaktig service kan annullera garantin.

SD/SDHC/MMC kort

- Efter att ett SD/SDHC/MMC kort satts i, om eBook Player inte reagerar, ta ut kortet och sätt i det igen.
- Ta inte ut SD/SDHC/MMC kort eller stäng av läsaren under läsning eller data skrivning för att förhindra skadad data och eBook Player.
- Se till att SD/SDHC/MMC kortet är upplåst innan data skrivs eller raderas på SD/SDHC/MMC kortet.
- Backa upp dina filer och data före formatering av SD/SDHC/MMC kortet. Formatera SD/SDHC/MMC kortet i FAT/FAT32.

Upphovsrättslagar förbjuder kopiering av denna produkts data eller innehåll i denna anvisning (bilder, relaterade dokument, etc.) i sin helhet eller delar därav utan godkännande från upphovsrättsinnehavaren. Vidare är det med undantag för personligt bruk förbjudet att använda data eller innehåll i denna anvisning utan TrekStor GmbH's godkännande.

Windows och Windows Vista är antingen registrerade varumärken från Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.

Mac OS är ett registrerat varumärke från Apple Inc. i USA och eller andra länder.

Linux är ett registrerat varumärke från Linus Torwalds i USA och/eller andra länder.

Adobe, Adobe logo, Reader och PDF är antingen registrerade varumärken eller varumärken från Adobe Systems Incorporated i USA och eller andra länder.

Sennheiser är ett varumärke från Sennheiser electronic GmbH & Co. KG.



EC DECLARATION OF CONFORMITY

As manufacturer and importer respectively:

TrekStor GmbH
Kastanienallee 8 - 10
D-64653 Lorsch, Germany

herewith declares that the products

Product: eBook Player 7/7M

Type: Portable Media Display Device

comply with the following directive(s):

- 2004/108/EC EMC Directive: Electromagnetic Compatibility
- 2006/95/EC Low Voltage Directive

The following norms were consulted to assess conformity:

- EN 55022:2006 + A1:2007
EMC: Information technology equipment – Radio disturbance characteristics – Limits and methods of measurement
- EN 55024:1998 + A1:2001 + A2:2003
EMC: Information technology equipment – Immunity characteristics – Limits and methods of measurement
- EN 60950-1:2006
Information technology equipment – Safety – Part 1: General requirements

The CE symbol confirms that this product conforms with the above mentioned norms and regulations.

The manufacturer also declares the conformity of the product according to the following directives:

- 2001/95/EC **General Product Safety**
- 2002/95/EC **RoHS: Hazardous substances in electrical and electronic equipment**
- 2005/32/EC **Ecodesign requirements for energy-using products**

Lorsch, 07.10.2010

Aaron Taylor, CTO



Support information

If you have any questions regarding your TrekStor product, please proceed as follows:

- Check the features as well as the functions of your device (apparent on the packaging), in order to use the correct settings.
- Read the manual carefully.
- Inform yourself on our website www.trekstor.de/en about the up-to-date information concerning your product (e. g. available most recent firmware releases).

In the case you have further questions regarding your product, please note the following TrekStor support options:

FAQ

The FAQ area of our website offers you a wide range of problem solving hints. Here you can obtain answers to the most frequently asked questions concerning our products.

E-Mail

Please fill in the support form on our website or send an E-Mail to support.en@trekstor.de. You can find mailing addresses for other countries when you click "SERVICE" at the menu bar on our website.

Phone support

Please find the number of the support hotline for your country on our website under "SERVICE" as well.

TrekStor GmbH
Kastanienallee 8-10
D-64653 Lorsch
Germany
www.trekstor.de

BA-EBP-7-7M-SE-V1-30-110304