

TREKSTORTM

i.Beat rock
Benutzerhandbuch
ibroch-V1.1-DE-050801

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	1
1 Einleitung	4
1.1 Bedienelemente des i.Beat rock	4
2 So funktioniert der i.Beat rock	6
2.1 Allgemeines	6
2.2 Grundfunktionen	6
2.2.1 i.Beat rock ein-/ausschalten	6
2.2.2 Wiedergabe / Pause	7
2.2.3 Lautstärkeregelung	7
2.2.4 Vor-/Zurückspulen	7
2.2.5 Titel wechseln	7
2.2.6 A-B Wiederholung	8
2.2.7 Tastensperre	8

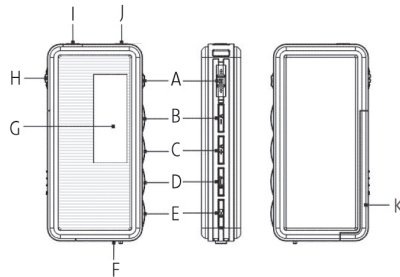
2.3	Hauptmenü	8
2.3.1	Musik	9
2.3.2	Sprachaufnahme	9
2.3.3	Verzeichnis	9
2.3.3.1	Navigation	10
2.3.3.2	Löschen	10
2.3.4	Einstellung	10
2.3.4.1	Beleuchtung	11
2.3.4.2	Kontrast	11
2.3.4.3	Herunterfahren	11
2.3.4.4	Automatisch aus	12
2.3.4.5	Speicher	12
2.3.4.6	Sprache	12
2.4	Weitere Funktionen	12
2.4.1	Equalizer	13
2.4.2	Titel anspielen	13
2.4.3	Abspielmodus	13
2.4.4	Titel löschen	14

3 Verbinden mit dem PC	15
3.1 Minimale Systemvoraussetzungen	15
3.2 Installationsanleitung	15
3.3 Abmelden vom PC	16
3.4 Datenaustausch	16
3.5 Erstellen von MP3-Dateien	17
4 Weitere Informationen zum i.Beat rock	19
4.1 Update des i.Beat rock	19
A Hinweise und Garantie	21
A.1 Support und Kontakt	21
A.2 Haftung	21
A.3 Sicherheitshinweise	22
A.4 Verwendungshinweise	22
A.5 Warenzeichen	23
A.6 Batterie-/Akku-Entsorgung	23
A.7 Copyright	23
A.8 Garantiebedingungen	24


1 Einleitung

Wir gratulieren Ihnen zum Kauf des i.Beat rock und sind sicher, dass Sie lange Freude an diesem Produkt haben werden. Der i.Beat rock ist ein hochwertiger MP3-Player mit vielen Funktionen für ungetrübten Musikgenuss unterwegs und zu Hause. Bitte beachten Sie vor dem ersten Gebrauch die Hinweise in diesem Handbuch.

1.1 Bedienelemente des i.Beat rock



- | | | | |
|---|------------------------|---|--------------------------------|
| A | ◀▶-Taste | G | LCD |
| B | Lautstärke (V+) -Taste | H | (HOLD)-Schieber (Tastensperre) |
| C | Lautstärke (V-) -Taste | I | Kopfhöreranschluss |
| D | Aufnahme (A-B) -Taste | J | Mikrofon |

E  -Taste (Wiedergabe/Pause) K Batteriefach
F USB-Anschluss



2 So funktioniert der i.Beat rock


2.1 Allgemeines

Um die Bedienung so einfach wie möglich zu halten, verfügt der i.Beat rock nur über wenige Tasten. Um dennoch viele Funktionsmerkmale anbieten zu können, werden, je nach dem, wie lange Sie einen Knopf drücken, verschiedene Funktionen ausgeführt.




2.2 Grundfunktionen

2.2.1 i.Beat rock ein-/ausschalten





Um den i.Beat rock einzuschalten, halten Sie die -Taste für zwei Sekunden gedrückt. Um den i.Beat rock wieder auszuschalten, halten Sie die -Taste ebenfalls für zwei Sekunden gedrückt. Der i.Beat rock schaltet sich dann automatisch ab.

Hinweis: Achten Sie darauf, dass sich der -Schieber in der rechten Position befindet, die Tastensperre also ausgeschaltet ist. Ist die Tastensperre aktiviert, erscheint das Tastensperre-Symbol oder eine entsprechende Meldung.

2.2.2 Wiedergabe / Pause




Nach dem Einschalten befindet sich der i.Beat rock im MP3/WMA-Abspielmodus. Um einen Titel abzuspielen, drücken Sie die -Taste. Wird während der Wiedergabe die -Taste gedrückt, so wird die Wiedergabe unterbrochen (Pause). Erneutes Drücken der -Taste setzt die Wiedergabe fort.

2.2.3 Lautstärkeregelung

Sie können die Lautstärke bequem mit den Tasten  und  einstellen. Drücken Sie , um die Lautstärke zu erhöhen. Drücken Sie , um die Lautstärke zu verringern.




Wenn Sie die Tasten kurz antippen, ändert sich die Lautstärke schrittweise. Wenn Sie die Tasten hingegen gedrückt halten, ändert sich die Lautstärke stetig.

2.2.4 Vor-/Zurückspulen

Durch längeres Drücken der -Taste in eine Richtung können Sie innerhalb eines Titels spulen. Drücken Sie die -Taste nach rechts um vorzuspulen. Drücken Sie die -Taste nach links um zurückzuspulen.

Hinweis: *Je länger die -Taste in eine Richtung gedrückt bleibt, desto schneller spult das Gerät.*

2.2.5 Titel wechseln

Durch kurzes Drücken der -Taste nach links oder rechts können Sie den aktuellen Titel wechseln. Wenn Sie die -Taste nach rechts drücken, wird der nächste Titel ausgewählt. Wenn Sie die -Taste innerhalb von 10 Sekunden nach Beginn des Wiedergabevorgangs nach links drücken, wird zum

vorhergehenden Titel gewechselt. Nach Beginn des Wiedergabevorgangs und Ablauf von mindestens 10 Sekunden springt der i.Beat rock zum Anfang des aktuellen Titels zurück.

2.2.6 A-B Wiederholung

Der i.Beat rock bietet Ihnen die Möglichkeit, einen Ausschnitt eines Titels in einer Schleife abzuspielen. Drücken Sie dazu während der Wiedergabe die Taste **(A-B)**, um den Anfangspunkt der Schleife festzulegen. Drücken Sie die Taste **(A-B)** am gewünschten Endpunkt der Schleife erneut. Im Display erscheint nun das Symbol 'A-B' und die Wiedergabe in einer Schleife beginnt. Um die Schleife zu beenden, drücken Sie erneut die Taste **(A-B)**.

2.2.7 Tastensperre

Wenn Sie den **(HOLD)**-Schieber nach links schieben, wird die Tastensperre aktiviert. Das Symbol 'Tastensperre' erscheint links unten neben dem Batterie-Symbol in der Anzeige.

2.3 Hauptmenü

Der i.Beat rock besitzt verschiedene Modi 'Musik', 'Sprachaufnahme', 'Verzeichnis', und 'Einstellung'. Um in einen Modus zu gelangen, halten Sie die **(◀▶)**-Taste ca. eine Sekunde lang gedrückt. Wählen Sie durch Drücken der **(◀▶)**-Taste nach rechts oder links den gewünschten Modus aus und bestätigen Sie durch Drücken der **(◀▶)**-Taste.

Hinweis: Nach ca. 10 Sekunden ohne Tastendruck bricht der i.Beat rock die Konfiguration automatisch ab und kehrt in den Abspielmodus zurück.

2.3.1 Musik

Wählen Sie im Hauptmenü den Menüpunkt *'Musik'* aus und bestätigen Sie die Auswahl durch Drücken der **◀◀M▶▶**-Taste. Dieser Modus wird auch MP3/WMA-Abspielmodus genannt. Nach dem Einschalten befindet sich der i.Beat rock automatisch in diesem Modus.

2.3.2 Sprachaufnahme

Wählen Sie im Hauptmenü den Menüpunkt *'Sprachaufnahme'* aus und bestätigen Sie die Auswahl durch Drücken der **◀◀M▶▶**-Taste.

Über das integrierte Mikrofon können Sie Sprachaufnahmen durchführen. Halten Sie die **A-B**-Taste für ca. 2 Sekunden gedrückt um die Aufnahme zu starten. Die Meldung *'Rec'*, die Dauer der aktuellen und der noch möglichen Sprachaufzeichnung erscheint auf dem Display. Beenden Sie die Aufnahme, indem Sie erneut die **A-B**-Taste für ca. 2 Sekunden gedrückt halten.

Die aufgezeichnete Datei wird im Verzeichnis VOICE gespeichert. Sie können nun mit Hilfe der **◀◀M▶▶**-Tasten unter Ihren abgespeicherten Aufnahmen navigieren und sie durch Drücken der **▶▶**-Taste abspielen.

2.3.3 Verzeichnis

Wählen Sie im Hauptmenü den Menüpunkt *'Verzeichnis'* aus und bestätigen Sie die Auswahl durch Drücken der **◀◀M▶▶**-Taste. Dieser Modus wird auch Ordner-Navigation genannt.

2.3.3.1 Navigation

Wählen Sie durch Drücken der **◀◀M▶▶**-Taste nach rechts oder links die nächste bzw. vorherige Datei aus und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der **▶▶**-Taste. Um in ein Unterverzeichnis (Ordner) zu gelangen, drücken Sie erneut die **◀◀M▶▶**-Taste. Navigieren Sie wie gewohnt weiter. Um wieder in das Hauptverzeichnis zurückzukehren, drücken Sie kurz die **▶▶**-Taste.

Hinweis: Zur besseren Orientierung der Navigation werden auf der linken Seite im Display Pfeile angezeigt. Erreicht man die erste bzw. die letzte Datei eines Verzeichnisses, wird jeweils eine Linie über bzw. unter den Pfeilen angezeigt.

2.3.3.2 Löschen

Wählen Sie durch Drücken der **◀◀M▶▶**-Taste nach rechts oder links die gewünschte Datei (Ordner) aus und löschen Sie diese durch Drücken der **A-B**-Taste. Eine Sicherheitsabfrage erscheint, ob Sie die Datei wirklich löschen möchten. Wählen Sie durch Drücken der **◀◀M▶▶**-Taste nach rechts oder links Ihre Entscheidung aus und bestätigen Sie diese durch Drücken der **A-B**-Taste. (Eine Möglichkeit, Musikdateien ohne Sicherheitsabfrage zu löschen, wird in Abschnitt 2.4.4 vorgestellt.)

Hinweis: Sie können ein Verzeichnis (Ordnung) nur dann löschen, wenn sich keine weiteren Dateien darin befinden. Bitte beachten Sie, dass der i.Beat rock nur Musikdateien (MP3/WMA/WAV) im LC-Display anzeigen (und löschen) kann.

2.3.4 Einstellung

Wählen Sie im Hauptmenü den Menüpunkt 'Einstellung' aus und bestätigen Sie die Auswahl durch Drücken der **◀◀M▶▶**-Taste. Um zu den jeweiligen Einstellungen zu gelangen, drücken Sie die **◀◀M▶▶**-Taste

nach rechts oder links und bestätigen Ihre Auswahl erneut mit der ◀◀M▶▶-Taste. Diese Bedienung gilt ebenfalls für die meisten Untermenüs (z. B. 'Beleuchtung', 'Kontrast', ...).

2.3.4.1 Beleuchtung

Wählen Sie unter 'Einstellung' den Menüpunkt 'Beleuchtung' aus und bestätigen Sie die Auswahl durch Drücken der ◀◀M▶▶-Taste. Nun können Sie einstellen, wie lange die Hintergrundbeleuchtung des i.Beat rock aktiv sein soll.


2.3.4.2 Kontrast

Wählen Sie unter 'Einstellung' den Menüpunkt 'Kontrast' aus und bestätigen Sie die Auswahl durch Drücken der ◀◀M▶▶-Taste. Nun können Sie den Kontrast des Displays verändern.


2.3.4.3 Herunterfahren

Wählen Sie durch Drücken der ◀◀M▶▶-Taste nach rechts oder links den Menüpunkt 'Herunterfahren' aus und bestätigen Sie die Auswahl durch Drücken der ◀◀M▶▶-Taste. Nun können Sie einstellen, ob und wann sich der i.Beat rock selbstständig herunterfahren soll. Die Zeitmessung beginnt erst, sobald Sie keine Taste mehr drücken und keine Wiedergabe des i.Beat rock gestartet ist. Diese Funktion hilft Ihnen, die Batterie des i.Beat rock zu schonen.


2.3.4.4 Automatisch aus

Wählen Sie unter *'Einstellung'* den Menüpunkt *'Automatisch aus'* aus und bestätigen Sie die Auswahl durch Drücken der -Taste. Nun können Sie einstellen, ob und wann sich der i.Beat rock automatisch ausschalten soll (Sleep Timer). Sobald Sie eine Zeit eingestellt haben, beginnt die Zeitmessung. Nachdem die Zeit abgelaufen ist, schaltet sich der i.Beat rock aus, egal ob Sie während dessen eine Taste betätigen oder Sie sich im Wiedergabe-Modus befinden.




2.3.4.5 Speicher

Wählen Sie unter *'Einstellung'* den Menüpunkt *'Speicher'* aus und bestätigen Sie die Auswahl durch Drücken der -Taste. Nun können Sie die vorhandene und die noch freie Speicherkapazität des i.Beat rock ersehen.

2.3.4.6 Sprache



Wählen Sie unter *'Einstellung'* den Menüpunkt *'Sprache'* aus und bestätigen Sie die Auswahl durch Drücken der -Taste. Nun können Sie zwischen den verfügbaren Sprachen wählen.

2.4 Weitere Funktionen

Der i.Beat rock besitzt verschiedene Einstellungen und Funktionen (*'Equalizer'*, *'Titel anspielen'*, *'Wiederholen'* und *'Löschen'*), die Sie durch kurzes Drücken der -Taste erreichen können. Wählen Sie durch Drücken der -Taste nach rechts oder links die gewünschte Einstellung aus und bestätigen Sie diese durch Drücken der -Taste.


Hinweis: Nach ca. 10 Sekunden ohne Tastendruck bricht der i.Beat rock die Konfiguration automatisch ab und kehrt in den Abspielmodus zurück.

2.4.1 Equalizer



Wählen den Menüpunkt *'Equalizer'* aus. Nun stehen Ihnen 6 verschiedene EQ-Modi zur Verfügung, die Sie durch Drücken der -Taste nach rechts oder links auswählen können. Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Drücken der -Taste.

Hinweis: Befindet sich der i.Beat rock im Sprachaufnahme-Modus können keine Einstellungen im Equalizer vorgenommen werden.

2.4.2 Titel anspielen

Wählen Sie den Menüpunkt *'Titel anspielen'* aus und bestätigen Sie die Auswahl durch Drücken der -Taste. In diesem Modus werden die ersten 10 Sekunden eines jeden Titels angespielt.

2.4.3 Abspielmodus


Wählen Sie den Menüpunkt *'Wiederholen'* aus. Nun stehen Ihnen 5 verschiedene Abspielfunktionen zur Verfügung, die Sie durch Drücken der -Taste nach rechts oder links auswählen können. Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Drücken der -Taste.

- *'Normal'*: Spielt einmal alle Titel der Reihe nach ab.
- *'Einen Titel'*: Wiederholt den aktuellen einen Titel.
- *'Alle Titel'*: Spielt wiederholt alle Titel der Reihe nach ab.

- *'Shuffle'*: Spielt einmal alle Titel in zufälliger Reihenfolge ab.
- *'Shuffle wdh.'*: Spielt wiederholt alle Titel in zufälliger Reihenfolge ab.

Hinweis: *Befindet sich der i.Beat rock im Sprachaufnahme-Modus können nur eingeschränkt Abspielfunktionen genutzt werden.*

2.4.4 Titel löschen

Wählen den Menüpunkt *'Titel löschen'* aus. Durch Drücken der -Taste wird der aktuell angezeigte Titel ohne eine Sicherheitsabfrage gelöscht.

3 Verbinden mit dem PC

3.1 Minimale Systemvoraussetzungen

- Microsoft® Windows™ 98* (SE)/ME/2000/XP
- Pentium 400MHz
- RAM 64MB (Windows ME, 2000) - 128MB (Windows XP)
- USB-Port

Für Windows ME/2000/XP wird kein Treiber benötigt, um den i.Beat rock am Betriebssystem anzumelden. Der i.Beat rock setzt allerdings die Installation der aktuellen Service-Pack-Versionen (z.Z.: Windows 2000: SP4, Windows XP: SP2) voraus. Bei Problemen sollten Sie daher versuchen, das aktuelle Service Pack von Microsoft für das jeweilige Betriebssystem zu installieren. Sie erhalten es unter anderem unter: <http://www.windowsupdate.com>.

3.2 Installationsanleitung

Da Microsoft Windows 98(SE) den USB-Anschluss nicht unterstützt, wird für dieses Betriebssystem stets ein Treiber benötigt, welcher durch Installation der Software automatisch eingerichtet wird.


Diese Software wird aber auch benötigt, um den i.Beat rock zukünftig upzudaten oder neu zu formatieren (der i.Beat rock darf nur mit dem FAT-Dateisystem, nicht aber mit FAT32, NTFS etc. formatiert

werden!). Wir raten somit auch allen Benutzern anderer Betriebssysteme, das Programm zu installieren.

WARNUNG: *Windows 98 Benutzer: Laden Sie bitte zuerst den Treiber von unserer Homepage <http://www.trekstor.de> herunter. Installieren Sie danach den Treiber, bevor Sie den i.Beat rock an Ihren PC anschließen. Der PC muss u. U. neu gestartet werden.*

- Entpacken Sie die heruntergeladene Datei und starten Sie die 'Setup.exe'.
- Folgen Sie den nun erscheinenden Installationsanweisungen.

3.3 Abmelden vom PC

Windows 2000/ME/XP Benutzer klicken rechts unten im Systemtray (neben der Uhr) auf das Symbol  'Hardware entfernen oder auswerfen'. Wählen Sie nun den 'USB-Massenspeicher' aus und betätigen Sie die Schaltfläche 'Beenden'.

Windows 98 Benutzer müssen den 'Geräte-Manager' verwenden, um den i.Beat rock abzumelden. Suchen Sie den i.Beat rock im 'Geräte-Manager' (unter 'Laufwerke') und klicken Sie das Gerät dann mit der linken Maustaste an. Wählen Sie nun den Menüpunkt 'Entfernen' aus. Jetzt können Sie den i.Beat rock vom USB-Anschluss abziehen.

3.4 Datenaustausch

Sobald Ihr i.Beat rock am PC angemeldet ist, funktioniert er wie eine ganz normale Festplatte. Das Gerät erhält automatisch einen eigenen Laufwerksbuchstaben. Sie können nun alle Arten von Daten per

Drag and Drop im Windows Explorer kopieren, verschieben oder löschen. Beachten Sie aber: Der i.Beat rock unterstützt nur das FAT-Dateisystem, nicht aber FAT32 oder NTFS.

Warnung: *Bitte entfernen Sie in keinem Fall das Gerät, während Daten übertragen werden. Ihre Daten gehen sonst verloren.*

3.5 Erstellen von MP3-Dateien

Mit Hilfe des Audiograbbers können Sie legal MP3-Dateien (für den Eigenbedarf) aus Ihren Audio-CDs erstellen ('rippen'), sofern diese nicht kopiergeschützt sind. Installieren Sie dazu den Audiograber¹ auf Ihren PC.

Um eine möglichst gute Wiedergabe-Qualität der MP3-Dateien zu erhalten, sollte vor der ersten Benutzung des Audiograbbers eventuell noch der LAME MP3-Encoder² installiert werden. Nachdem Sie den LAME-Encoder auf Ihrem PC gespeichert haben, entpacken Sie diesen (z.B. mit WinZip) und kopieren Sie die "lame_enc.dll" in das Audiograber-Verzeichnis.

Bevor Sie mit der Erstellung von MP3-Dateien beginnen können, sind im Menü '*Optionen*' folgende Einstellungen vorzunehmen:

- Im Menüpunkt '*Allgemeine Einstellungen...*' bitte den Zielordner angeben, in dem die MP3-Dateien gespeichert werden sollen.
- Im Menüpunkt '*MP3-Optionen*' ...
 - ...das 'Grabben' der MP3-Datei über eine temporäre Wave-Datei auswählen.

¹Der Audiograber steht im Internet unter www.audiograber.de zum Download zur Verfügung. Dort finden Sie auch weitere Informationen sowie eine sehr ausführliche Anleitung für Neueinsteiger.

²Details hierzu finden Sie auf der Webseite www.audiograber.de. Bitte beachten Sie die Lizenzbedingungen sowie die aktuelle Rechtslage!

- ...den Encoder auswählen (z. B. LAME MP3 oder OGG).
- ...die Audio-Qualität über die Bitrate einstellen
(Empfehlung: ≥ 128 kBit/s).

Legen Sie eine Audio-CD ein. Falls Windows die Wiedergabe der CD mit einem Programm startet, schließen Sie dieses. Der Audiograbber liest alle Musik-Stücke ein und zeigt sie in Form von 'Tracks' an, beginnend mit 'Track 1'. Durch einen Klick auf das 'Pinguin'-Symbol (FreeDB) werden (bei bestehender Internet-Verbindung) Informationen zu Ihrer CD (Interpret, Album, Titel, ...) aus einer Online-Datenbank ausgelesen.

Markieren Sie die gewünschten Titel. Mit dem Klicken auf das '*Grabben*'-Symbol wird die Erstellung der MP3-Dateien gestartet. Nach Abschluss dieses Vorgangs können die MP3-Dateien auf Ihrem PC (z.B. mit dem Windows Media Player) wiedergegeben werden. Natürlich können Sie die MP3-Dateien auch direkt auf Ihren i.Beat rock kopieren und dort abspielen.

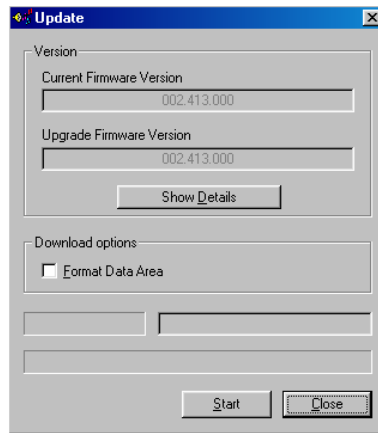
4 Weitere Informationen zum i.Beat rock

4.1 Update des i.Beat rock

Besuchen Sie die TrekStor-Homepage (<http://www.trekstor.de>). Hier finden Sie stets die aktuelle Firmware-Version für Ihren i.Beat rock. Laden Sie sich diese herunter und speichern sie auf Ihrem Computer ab.

WARNUNG: *Bitte lesen Sie diese Anleitung komplett durch, um Schaden am i.Beat rock zu vermeiden. Sichern Sie zudem Ihre Daten vom i.Beat rock, bevor Sie das Upgrade oder die Formatierung durchführen!*

Installieren Sie die heruntergeladene Firmware-Version auf Ihrem PC. Starten Sie das Programm Update und verbinden erst jetzt den i.Beat rock mit Ihrem PC. Nach ein paar Sekunden erkennt der PC den i.Beat rock und startet das Update- und Formatierungstool.



Ihnen wird nun – neben der aktuellen Firmware Version des Gerätes (*'Current Firmware Version'*) – die neue Firmware-Version (*'Upgrade Firmware Version'*) angezeigt.

Ist das Kästchen *'Format Data Area'* mit einem Häkchen versehen, wird der i.Beat rock vor dem Update formatiert. Ist das Kästchen nicht aktiv (also kein Häkchen), wird das Update direkt aufgespielt. Hierbei bleiben die Daten erhalten und werden nicht gelöscht. TrekStor empfiehlt, den i.Beat rock immer gleichzeitig mitzuformatieren.

Wenn Sie nun auf Start klicken, wird die eingestellte Aktion durchgeführt.

A Hinweise und Garantie

A.1 Support und Kontakt

Sollten Sie Fragen zu unseren Produkten haben oder Hilfestellung benötigen, so können Sie sich gerne per Email an unseren kostenlosen Support unter der Adresse support@trekstor.de wenden.

Weiterhin steht Ihnen unser Support-Team auch telefonisch zur Verfügung. Bitte besuchen Sie unsere Webseite <http://www.trekstor.de/support>, um die für Ihr Land gültige Telefonnummer unseres Support zu erfahren.

A.2 Haftung

Der Hersteller garantiert nur die Eignung für die eigentliche Bestimmung dieses Produktes. TrekStor und seine Lieferanten übernehmen keine Haftung für Datenverluste, die sich durch und während des Betriebs des Gerätes ereignen, oder für die Folgen, die sich daraus ergeben. TrekStor übernimmt unter keinen Umständen die Haftung für unmittelbare, konkret besondere Schäden oder Folgeschäden, wie z. B. Schäden an oder Verluste von Eigentum oder Geräten, Gewinn- oder Umsatzeinbußen, Kosten für Ersatzteile, Ausgaben oder Unannehmlichkeiten durch Dienstunterbrechung oder andere Schäden. Für den Verlust, die Beschädigung oder Zerstörung von Daten während des Betriebs eines TrekStor-Produkts haftet ausschließlich der Benutzer; in keinem Fall haftet TrekStor für die Wiederherstellung dieser Daten. Unter keinen Umständen können Ansprüche geltend gemacht werden, die den Kaufpreis des Produkts übersteigen.

Weiterhin behält sich TrekStor das Recht vor, das Produkt ständig weiter zu entwickeln. Diese Änderungen können ohne direkte Beschreibung in diesem Handbuch vorgenommen werden. Informationen in diesem Handbuch müssen somit nicht den Stand der technischen Ausführung widerspiegeln.

A.3 Sicherheitshinweise

- Arbeiten an dem Produkt dürfen nur von entsprechend qualifizierten Personen durchgeführt werden.
- Dieses Handbuch bitte sorgfältig durchlesen und beim Installieren des Geräts die entsprechenden Anleitungen beachten.
- Das Produkt nicht öffnen und versuchen, Änderungen daran vorzunehmen. Niemals metallische Objekte in das Produkt einführen, da dies einen elektrischen Schlag, Feuer, einen Kurzschluss oder gefährliche Emissionen verursachen kann. Die Komponenten können nicht vom Benutzer gewartet werden. Falls das Gerät nicht korrekt funktioniert, beachten Sie dazu bitte die in Abschnitt A.8 aufgeführten Garantiebedingungen.
- Setzen Sie das Gerät niemals Regen aus und halten Sie es von Wasser und Feuchtigkeit fern. Stellen Sie niemals mit Flüssigkeit gefüllte Behälter auf das Gerät, da deren Inhalt in die Öffnungen des Produktes gelangen könnte, wodurch sich die Gefahr eines elektrischen Schlags, von Kurzschlüssen, Feuer oder Verletzungen erhöht.

A.4 Verwendungshinweise

- Setzen Sie das Gerät keinen Temperaturen aus, die außerhalb des Bereichs zwischen 5°C und 40°C (41°F und 104 °F) liegen. Dadurch könnten elektronische Bauteile beschädigt werden. Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen auf und setzen Sie es nicht direktem Sonnenlicht aus (auch nicht durch ein Fenster). Auch zu kalte oder feuchte Umgebungen können Schäden am Gerät verursachen.
- Ziehen Sie stets das Netzkabel aus der Steckdose, wenn das Risiko eines Blitzeinschlags besteht oder das Gerät während eines längeren Zeitraums nicht verwendet wird, da sonst die Gefahr von elektrischen Schlägen, Feuer oder Kurzschlüssen steigt.
- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe anderer Elektrogeräte auf, wie Fernsehgeräte, Radios oder Lautsprecher. Dadurch kann der Betrieb der anderen Geräte beeinträchtigt werden.
- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Quellen für magnetische Störungen auf, wie z. B. Computerbildschirme, Fernsehgeräte oder Lautsprecher. Durch magnetische Störungen kann der Betrieb und die Stabilität des Gerätes beeinträchtigt werden. Stellen Sie keine schweren Objekte auf das Gerät und üben Sie keine übermäßige Kraft auf dieses aus.
- Halten Sie das Gerät bei der Verwendung oder Lagerung möglichst von Staub frei. Staub kann sich im Inneren des Geräts ansammeln und die Gefahr von Schäden oder Funktionsstörungen erhöhen.

- Reinigen Sie die Oberfläche des Gerätes niemals mit Lösungsmitteln, Farbverdünnern, Reinigungsmitteln oder anderen chemischen Produkten. Reinigen Sie das Gerät stattdessen mit einem weichen, trockenen Tuch bzw. mit einem weichen Pinsel.

Achtung! Wenn die oben genannten Verwendungshinweise nicht beachtet werden, erlischt unter Umständen die Garantie für das Gerät.

A.5 Warenzeichen

Microsoft und Windows® sind eingetragene Warenzeichen von Microsoft Corporation. Alle weiteren eingetragenen Warenzeichen und die eingetragenen Warenzeichen, die in diesem Handbuch erwähnt werden, sind Eigentum ihrer jeweiligen Halter und werden hiermit bestätigt.

A.6 Batterie-/Akku-Entsorgung

Batterien/Akkus gehören nicht in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zurückzugeben. Sie können Ihre alten Batterien/Akkus bei den öffentlichen Sammelstellen Ihrer Gemeinde oder überall dort abgeben, wo Batterien/Akkus der betreffenden Art verkauft werden. Auf keinen Fall dürfen Sie Batterien/Akkus in einem offenen Feuer, in einem Müllbehälter, in einem für Batterien/Akkus ungeeigneten Recycling-Behälter, oder auf andere Arten, die eine Umweltschädigung darstellen könnten, entsorgen.

A.7 Copyright

Dieses Handbuch darf ohne ausdrückliche schriftliche Zustimmung von TrekStor GmbH & Co. KG weder ganz noch teilweise vervielfältigt oder in einer Form oder mit Mitteln, ob elektronisch oder mechanisch, einschließlich Fotokopieren und Aufnahmen, kopiert, übertragen oder übersetzt werden.

Die in diesem Dokument beschriebene Software unterliegt einer Lizenzvereinbarung und darf nur im Rahmen der Bedingungen der Lizenzvereinbarung verwendet oder kopiert werden. Sofern dies im Lizenzvertrag nicht ausdrücklich genehmigt wurde, darf die Software auf kein anderes Medium kopiert werden. Unberührt dieser Bestimmungen darf der Lizenznehmer zu Sicherungszwecken eine Kopie der Software anfertigen.

A.8 Garantiebedingungen

Dieses Produkt unterliegt den gesetzlichen Gewährleistungsfristen für Fehler oder Mängel in der Herstellung.

Umfang der Garantie:

1. Falls eine Fehlfunktion bedingt durch die Herstellung auftritt, repariert oder ersetzt TrekStor das fehlerhafte Produkt nach eigenem Ermessen.
2. Folgende Reparaturen fallen nicht unter die Garantie und sind kostenpflichtig:
 - Fehlfunktionen nach Ablauf der gesetzlichen Fristen.
 - Fehlfunktionen bedingt durch Fehlbedienung des Benutzers (wenn das Gerät nicht wie im Handbuch beschrieben betrieben wird).
 - Fehlfunktionen bedingt durch andere Geräte.
 - Änderungen oder Beschädigungen am Gerät, die nicht vom Hersteller stammen. Insbesondere verfällt jeglicher Garantieanspruch, wenn das Gerät von nicht durch TrekStor GmbH & Co. KG autorisierten Fachhändlern bzw. Reparaturwerkstätten geöffnet wird.
 - Schäden durch Naturkatastrophen (höhere Gewalt).

Wenn Sie Leistungen im Rahmen dieser Garantie in Anspruch nehmen möchten, wenden Sie sich an Ihren lokalen Händler, von dem Sie das Gerät erworben haben. Dieser wird **nach Vorlage des Kaufbelegs** berechnete Garantieansprüche in Absprache mit dem TrekStor-Service erfüllen.

Bitte senden Sie keine Produkte direkt an TrekStor ein, sondern setzen Sie sich zunächst mit Ihrem Händler in Verbindung.