

TREKSTOR[®]
Enjoy now.



SurfBook W1

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Índice

1) Bienvenido	4
2) Uso conforme	5
4) Datos técnicos	15
Datos técnicos de la fuente de alimentación	16
5) Contenido del paquete	17
6) Controles y conectores	19
7) Puesta en marcha de la SurfBook	20
Carga de la SurfBook	20
Encendido de la SurfBook	21
8) Elementos importantes de la pantalla de inicio	22
9) Uso del teclado	23
Teclas especiales y de función del teclado	23
10) Panel táctil	25
11) El Info-Center	26
12) Acceso y uso del menú Inicio	27
Acceso al menú Inicio	27
Distribución del menú Inicio	27
Navegación por el menú Inicio/Selección de un elemento	28
Anclaje, ordenación y eliminación de aplicaciones	29
13) Acceso a la configuración	30
14) Conexión a Internet con la SurfBook	31
Conexión con una red inalámbrica estacionaria (WLAN)	31
15) Acceso al navegador/Introducción de una dirección de Internet	32
16) Descarga de aplicaciones desde Windows Store	33
17) Cambio del idioma de visualización	34

18) Uso de la cámara	35
19) Intercambio de datos entre la SurfBook y otros dispositivos	36
Intercambio de datos a través de Bluetooth	36
Intercambio de datos entre el SurfBook y un soporte de ... datos externo	38
20) Conexión de la SurfBook a un televisor	39
Conexión a un televisor a través de un cable HDMI	39
Conexión por Miracast a un televisor	39
21) Restablecimiento	40
22) Apagado/Reinicio de la SurfBook	41
23) Consejos útiles para ahorrar energía	41
24) Resolución de problemas/Preguntas más frecuentes	42
25) Glossario	45
26) Indicaciones sobre derechos de autor y marcas	48
27) Eliminación y reciclaje	49
Disposición	49
Reciclaje	49
3) Indicaciones sobre seguridad	5
Seguridad operativa	6
Reparación	11
Condiciones ambientales	11
Fuente de alimentación.....	12
Cuidados, conservación y transporte	14
Indicaciones sobre los tamaños de memoria especificados	14

1) Bienvenido

Deseamos que disfrute de su nueva SurfBook. Ha elegido un producto de alta calidad. Antes de utilizar el dispositivo, familiarícese con todas las indicaciones de manejo y de seguridad.

IMPORTANTE:

Respete siempre las indicaciones de seguridad incluidas en el capítulo 3.

IMPORTANTE:

El manual de instrucciones, la guía rápida y la hoja "Seguridad del producto y aviso legal" son parte integrante del producto.

Lea atentamente los tres documentos antes de poner el dispositivo en marcha. Contienen indicaciones importantes acerca del uso, la seguridad y la eliminación del dispositivo.

Conserve estos documentos en un lugar seguro y entréguelos al nuevo propietario en caso de transferir el dispositivo.

En este manual se describen las funciones básicas de la SurfBook. Puede obtener información sobre el manejo de las diferentes aplicaciones en los respectivos manuales.

Encontrará consejos útiles e interesantes para Windows 10 en:

www.microsoft.com/es-es/windows/emulator

2) Uso conforme

Su nueva SurfBook es un dispositivo de tecnología de la información y sirve tanto para navegar por Internet como para ejecutar aplicaciones y juegos, además de reproducir música y vídeos.

Utilice el dispositivo únicamente para el fin previsto. El fabricante no se hace responsable de los daños que se puedan producir si el dispositivo se usa de forma indebida o se somete a modificaciones. Tampoco se hace responsable de posibles deterioros o pérdidas de datos ni de los daños derivados de ello.

3) Indicaciones sobre seguridad

En esta hoja se utilizan los siguientes símbolos de advertencia y palabras clave:



PELIGRO

Advertencia de posible peligro de muerte y/o lesiones graves e irreversibles.



PRECAUCIÓN

Siga las indicaciones para evitar heridas y daños materiales.



ATENCIÓN

Siga las indicaciones para evitar daños materiales.



NOTA

Información adicional para el uso del dispositivo.

Seguridad operativa



PELIGRO

Las personas que, por motivo de su capacidad física, sensorial o mental, o de su inexperiencia o falta de conocimiento, no sean capaces de tratar el producto de forma segura no deben estar nunca en las proximidades del producto sin la supervisión o las indicaciones de una persona responsable.



PELIGRO

Mantenga el material de embalaje alejado de bebés y niños pequeños. El material de embalaje no debe utilizarse como juguete. Existe peligro de asfixia.



PELIGRO

Algunos accesorios pueden representar peligro de asfixia para bebés y niños pequeños. Mantenga el accesorio alejado de bebés y niños pequeños.



PELIGRO

No abra nunca la carcasa del dispositivo ni de la fuente de alimentación. (Existe peligro de electrocución, cortocircuito e incendio). En caso de defectos, póngase en contacto con el soporte al cliente.



PELIGRO

No introduzca objetos por las ranuras y aberturas del dispositivo ni de la fuente de alimentación. (Existe peligro de electrocución, cortocircuito e incendio).



PELIGRO

No toque nunca la fuente de alimentación con las manos mojadas. Peligro de electrocución.

**PELIGRO**

La fuente de alimentación suministrada no dispone de interruptor. Para desconectarla completamente de la red eléctrica, desenchúfela de la toma de corriente. Si se deja la fuente de alimentación conectada a la toma de corriente, se consume una pequeña cantidad de electricidad aunque no haya conectado ningún dispositivo (consumo en reposo). La fuente de alimentación solo debe conectarse a tomas de corriente de fácil acceso para poder desconectarla rápidamente en caso de emergencia.

**PELIGRO**

No cubra el dispositivo ni la fuente de alimentación durante el funcionamiento o la carga. Se puede producir un sobrecalentamiento (peligro de incendio).

**PELIGRO**

El voltaje existente en la toma en la que se carga el dispositivo debe ser siempre el mismo que se indica en la fuente de alimentación. Si no está seguro del voltaje existente, consulte a su distribuidor o a su compañía de suministro eléctrico.

**PELIGRO**

Si el dispositivo produce humo o ruidos inusuales, desconecte inmediatamente la fuente de alimentación de la toma de corriente, desconecte todos los aparatos conectados con el dispositivo y apague el dispositivo. ¡Cuidado! Pueden estar calientes). Haga que un experto revise el dispositivo y / o la fuente de alimentación antes de volver a usarlos.

**PELIGRO**

No tire nunca el dispositivo al fuego, ya que la batería que lleva incorporada podría explotar.

**PELIGRO**

Al conducir, la seguridad es la máxima prioridad. Recomendamos, por tanto, no utilizar el dispositivo mientras se conduce o se maneja cualquier tipo de vehículo.



PRECAUCIÓN

No utilice el dispositivo o la fuente de alimentación si se han caído o están dañados. Haga que un experto revise el dispositivo / la fuente de alimentación antes de volver a usarlos.



PRECAUCIÓN

Vigile siempre que el cable de carga esté bien extendido para evitar tropiezos.



PRECAUCIÓN

Evite siempre los nudos en el cable de carga y / u otros cables, y no coloque objetos pesados sobre ellos. Vigile siempre que el cable no quede muy doblado ni aplastado.



PRECAUCIÓN

Este dispositivo puede producir volúmenes altos (especialmente cuando se utilizan auriculares). Para evitar daños auditivos, que se podrían producir de inmediato, en el futuro o de forma latente, no debe exponerse continuamente a volúmenes altos. Tenga en cuenta que también se puede producir una pérdida permanente de la audición en un momento posterior. Tal vez se acostumbre con el tiempo a un volumen de sonido más alto del que le pueda parecerle normal, pero su audición ya puede haber resultado dañada. Cuanto más alto sea el volumen, con mayor rapidez puede resultar afectada su audición.



PRECAUCIÓN

La modificación de la configuración inicial del ecualizador puede producir un aumento del volumen del dispositivo y ocasionar daños auditivos. La modificación del software ya instalado (como el sistema operativo, firmware o controladores) también puede producir un aumento del volumen y ocasionar daños auditivos.



PRECAUCIÓN

No utilice el dispositivo sobre el regazo ni sobre otras partes del cuerpo. El calentamiento del dispositivo puede ocasionar malestar o lesiones.



PRECAUCIÓN

El usuario no debe desmontar la batería del dispositivo.



PRECAUCIÓN

Dentro de un automóvil, no coloque el dispositivo sobre airbags ni en sus zonas de activación. En caso de activarse el airbag, podrían producirse lesiones a causa de la gran fuerza con que se abre el airbag.



PRECAUCIÓN

Los patrones de movimiento muy repetitivos (como los que se realizan, por ejemplo, al escribir textos largos o jugar durante mucho tiempo con el dispositivo), pueden producir dolores en los brazos, las manos, los hombros o la zona del cuello. Si experimenta molestias de este tipo o similares, deje de utilizar el dispositivo con esa finalidad y consulte a un médico.



ATENCIÓN

No coloque objetos sobre el dispositivo.



ATENCIÓN

No toque la pantalla con objetos punzantes. No coloque ni transporte objetos sobre la pantalla. No aplique una presión excesiva sobre la pantalla. El cristal podría romperse. Si se rompe el cristal, no toque los trozos de vidrio con las manos ni intente retirarlos del dispositivo. No vuelva a utilizar el dispositivo hasta que personal técnico cualificado haya sustituido la pantalla.



ATENCIÓN

No instale en su dispositivo ningún firmware que no provenga de nosotros. La instalación de firmware de terceros, Custom-ROMs o software de fuentes no oficiales puede ocasionar daños o la pérdida de datos y otros errores de funcionamiento del dispositivo, así como la pérdida del derecho a garantía.



ATENCIÓN

No elimine archivos desconocidos ni cambie los nombres de archivos o directorios que no haya creado usted mismo. Podría ocasionar errores de software en el dispositivo.



ATENCIÓN

El acceso a recursos de red expone el dispositivo a hackers, spyware, virus informáticos y otras actividades dañinas. Podrían dañar el dispositivo, los datos que contiene o el software. Procure siempre que el dispositivo esté adecuadamente protegido utilizando herramientas de protección como software antivirus, cortafuegos o software antispyware, y mantenga siempre actualizado este software.



NOTA

No utilice cables de conexión USB de más de 3 m de longitud. El uso de cables más largos podría ocasionar fallos en la transferencia de datos.



NOTA

Si el dispositivo ha estado expuesto a una descarga electrostática, se puede producir una interrupción de la transferencia de datos entre el dispositivo y el equipo USB conectado (por ejemplo, lápiz de memoria USB), la conexión WLAN o fallos en el propio dispositivo. En tal caso, desconecte todos los equipos USB conectados y reinicie el dispositivo. Es posible que sea necesario también restablecer la conexión WLAN.

Reparación



PELIGRO

El interior del dispositivo no contiene piezas que el usuario deba reparar o limpiar. No abra nunca la carcasa del dispositivo ni de la fuente de alimentación.

Condiciones ambientales



PELIGRO

Apague el dispositivo cuando se encuentre en una zona donde existan sustancias potencialmente explosivas. Observe las señalizaciones y advertencias de tales zonas. Apague el dispositivo en gasolineras, obras de construcción, en presencia de gas o combustibles, en instalaciones químicas y en lugares donde el aire pueda contener sustancias químicas o partículas como polvo, polvo de cereales o polvo metálico. En tales entornos, cualquier chispa podría ocasionar incendios y explosiones que podrían provocar lesiones o incluso ser mortales.



PRECAUCIÓN

Apague el dispositivo en zonas de seguridad en las que el uso de dispositivos móviles esté prohibido (por ejemplo, en aeropuertos, hospitales o cerca de equipos médicos). Observe las señalizaciones y advertencias.



ATENCIÓN

No exponga nunca el dispositivo a la lluvia ni a gotas de agua o agua pulverizada. Apague el dispositivo inmediatamente si se moja. Haga que un experto revise el dispositivo y/o la fuente de alimentación antes de volver a usarlos.



ATENCIÓN

Mantenga el dispositivo alejado de llamas abiertas, como, por ejemplo, velas u hogueras.



ATENCIÓN

Utilice o cargue el dispositivo solamente a una temperatura ambiente entre 5° C y 30° C. Proteja el dispositivo de las fluctuaciones rápidas de la temperatura (la condensación de humedad puede ocasionar daños en el dispositivo y conllevar un peligro para el usuario).



ATENCIÓN

Utilice el dispositivo solo cuando la humedad relativa del aire se encuentre entre el 30 % y el 70 %.



ATENCIÓN

No almacene el dispositivo cerca de una fuente de calor y protéjalo de la luz solar directa. Por ejemplo, evite dejar el dispositivo dentro de un automóvil, ya que la temperatura de un vehículo estacionado al sol puede alcanzar valores muy elevados.



ATENCIÓN

Tome la precaución de utilizar y guardar el dispositivo en un entorno sin polvo.



ATENCIÓN

No coloque el dispositivo sobre superficies de trabajo inclinadas o inestables.

Fuente de alimentación



PELIGRO

No utilice ni cargue el dispositivo si la batería está dañada o presenta fugas. Si la batería presenta fugas, evite el contacto de la piel con el dispositivo y la batería. Utilice gafas de protección si no puede evitar el contacto con el dispositivo o las baterías. En caso de contacto de la piel con el sustrato de la batería, lávese bien las manos. En caso de contacto con los ojos, enjuáguese los ojos con agua abundante y consulte a un médico lo antes posible.



PRECAUCIÓN

Para cargar la batería, utilice siempre la fuente de alimentación suministrada u otra con las mismas características para evitar daños en el dispositivo. Si la fuente de alimentación es defectuosa, sustitúyala siempre por una fuente de alimentación con las mismas características. Para ello, consulte las indicaciones de los datos técnicos de la fuente de alimentación o póngase en contacto con el servicio al cliente.



ATENCIÓN

Conecte la fuente de alimentación únicamente a tomas de corriente adecuadas y correctamente instaladas. Observe los datos de la placa de características de la fuente de alimentación. Cargue siempre el dispositivo con la fuente de alimentación suministrada, no en conectores USB estándar como los de un PC o portátil.



ATENCIÓN

No enrolle el cable de carga y otros cables demasiado apretados; procure dejarlos siempre algo sueltos.



NOTA

El dispositivo puede calentarse durante la carga. Esto es totalmente normal y no afecta a la vida útil ni al rendimiento del dispositivo.



NOTA

Una vez finalizada la carga, desconecte la fuente de alimentación de la toma de corriente y del propio dispositivo para evitar la descarga más rápida de la batería incorporada.

Cuidados, conservación y transporte



ATENCIÓN

Cuando no lo utilice, conserve el dispositivo apagado en un lugar seco, limpio, sin polvo y protegido de la luz. Respete la humedad relativa recomendada del 30 al 70 % y la temperatura ambiente recomendada de 5 °C a 30 °C, y procure que la temperatura sea lo más estable posible.



ATENCIÓN

Cargue periódicamente la batería del dispositivo cuando no lo utilice durante un tiempo prolongado para evitar una descarga profunda.



ATENCIÓN

Apague el dispositivo cuando vaya a transportarlo. Para el transporte, utilice un envoltorio blando pero resistente para proteger el dispositivo de los esfuerzos mecánicos, la humedad, el polvo y la luz. Respete también durante el transporte la temperatura ambiente recomendada de 5° C a 30° C y procure que la temperatura sea lo más estable posible.



ATENCIÓN

La limpieza de la superficie del dispositivo no se debe realizar con disolventes, diluyentes, detergentes u otros productos químicos. En lugar de ello, utilice un paño suave y seco, o un cepillo suave.

Indicaciones sobre los tamaños de memoria especificados



HINWEIS

La información de tamaño de memoria que consta en el paquete y en los datos técnicos hace referencia al tamaño total de memoria del dispositivo. La capacidad de almacenamiento indicada por el sistema operativo del dispositivo puede variar de la especificada, ya que cuando el equipo está operativo, una parte de la memoria total la ocupan el sistema operativo y las aplicaciones del sistema.

4) Datos técnicos

Procesador (CPU):	Intel® Atom™ x5-Z8300 procesador (hasta 1,84 GHz, 2 MB Intel® Smart Cache)
Memoria de trabajo (RAM):	2 GB (DDR3L)
Capacidad de memoria:	32 GB
Procesador gráfico (GPU):	Intel® HD Graphics
Display-Typ:	Full-HD-IPS-Display (mate)
Tipo de pantalla:	14.1" (35.8 cm)
Formato de imagen:	16 : 9
Resolución de pantalla:	1920 x 1080 Pixel
Resolución cámara frontal:	2 MP
Interfaces:	USB 3.0, USB 2.0, Mini-HDMI®, lector de tarjetas de memoria, salida de audio entrada de micrófono (3,5 mm), mikrofon, camera, Bluetooth® 4.0, Miracast™, WLAN
Frecuencias WLAN:	802.11 b/g/n: 2.4 GHz
Tarjetas de memoria compatibles:	microSD(HC/XC), máx. 128 GB
Formatos de vídeo admitidos:	H.263, H.264, H.265, MPEG-4 (Part 2), WMV7, WMV8, WMV9
Formatos de contenedor de vídeo admitidos:	ASF, AVI, MKV, MPEG-4
Formatos de imagen admitidos:	BMP, GIF, JPEG, PNG


Formatos de audio admitidos:	AAC-LC, FLAC, MP3, WMA, AMR-NB
Dimensiones (An x Al x Pr):	aprox. 347 x 229 x 19.5 mm
Peso:	aprox. 1500
Material de la carcasa:	plástico, plástico (revestido de goma)
Batería:	polímero de litio (3.8 V/8500 mAh)
Carga por:	DC-IN
Distribución de teclado:	QWERTZ (DE)
Sistema operativo:	Windows® 10 Home
Rango de temperaturas para uso y almacenamiento:	5° C bis 30° C
Humedad relativa del aire para uso y almacenamiento:	30 % bis 70 %

Datos técnicos de la fuente de alimentación

Modelo:	EE1230-105
Tensión de entrada:	100 - 240 V ~ , 50/60 Hz
Corriente de entrada:	0,5 A max.
Tensión de salida:	12,0 V
Corriente de salida:	3,0 A
Consumo de potencia en reposo:	< 0,30 W
Fabricante:	Shenzhen Shi Engine Electronic Co., Ltd.

5) Contenido del paquete

- TrekStor SurfBook W1
- Adaptador de corriente (100 V - 240 V)
- Paño de limpieza
- Guía rápida
- Seguridad del producto y aviso legal

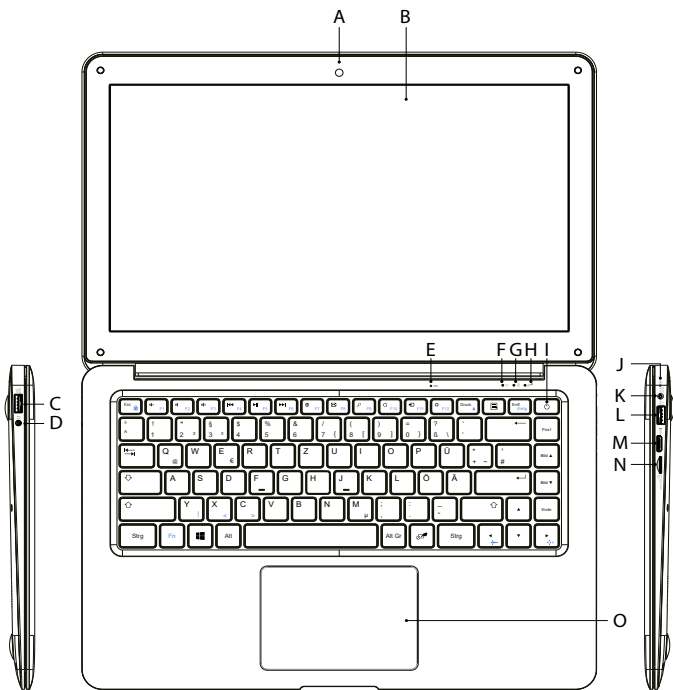

6) Controles y conectores

- A) Cámara
- B) Pantalla
- C) Conector USB (USB 2.0)
- D) Conector de audio
- E) Micrófono
- F) LED de estado encendido/apagado
- G) LED de estado del bloqueo de mayúsculas
- H) LED de estado del panel táctil
- I) Interruptor de encendido/apagado
- J) LED de carga
- K) Conector de carga
- L) Conector USB (USB 3.0)
- M) Conector Micro-HDMI®
- N) Ranura para tarjetas de memoria
- O) Panel táctil

7) Puesta en marcha de la SurfBook

Desembale primero la SurfBook. Saque todas las piezas del embalaje y retire completamente el material de embalaje, incluidas las láminas protectoras. Compruebe la integridad del envío (véase el capítulo 5). Si observa que faltan piezas o estas presentan daños, póngase en contacto inmediatamente con el servicio de atención al cliente.

Carga de la SurfBook

Cargue completamente la SurfBook antes de utilizarla por primera vez.

Para ello, conecte la fuente de alimentación al SurfBook (conector de carga) y a un enchufe.

El LED de carga se ilumina en azul durante el proceso de carga. Una vez que la batería se ha cargado por completo, el LED de carga se apaga.



NOTA

Deje la fuente de alimentación enchufada a la toma de corriente solo hasta que la SurfBook esté completamente cargada. A continuación, desconecte primero la fuente de alimentación de la toma de corriente y luego el cable de carga de la SurfBook.



NOTA

La duración máxima de la batería estará disponible después de unos 10 ciclos de carga.



HINWEIS

Se recomienda cargar la SurfBook cuando esté apagada. De este modo se consigue la máxima velocidad de carga.

Encendido de la SurfBook

Pulse el interruptor de encendido/apagado durante unos 3 segundos para encender la SurfBook. El LED de estado encendido/apagado comienza a iluminarse en azul y el SurfBook se enciende. Después del encendido, aparece un asistente de configuración. Siga las instrucciones del asistente para configurar la SurfBook.



NOTA

Durante la ejecución del asistente de configuración, se le pedirá que se registre con su cuenta de Microsoft. Si todavía no dispone de ninguna, cree una en este momento.


Una vez que el dispositivo se haya configurado (así como tras cada encendido e inicio del mismo), aparecerá la pantalla de bloqueo. Pulse cualquier tecla para desbloquear la pantalla.



NOTA

Si la SurfBook está protegida por una contraseña, el usuario deberá introducirla en este momento. A continuación aparece la pantalla de inicio.

8) Elementos importantes de la pantalla de inicio

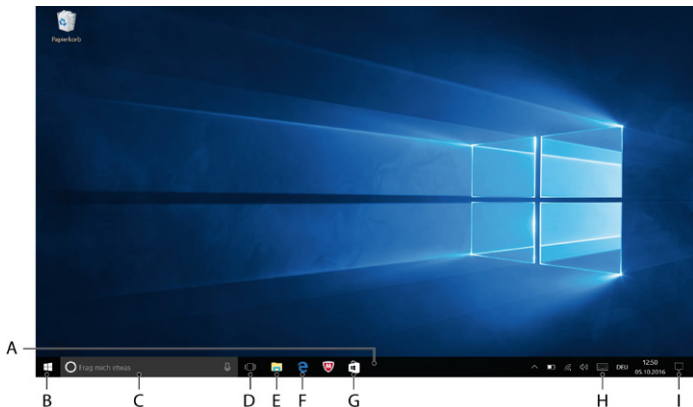

- A) Barra de tareas
- B) Símbolo de Windows: Abre el menú Inicio
- C) Cortana: Su asistente digital le recuerda las tareas pendientes y las citas, y le ofrece indicaciones y consejos
- D) Vista de tareas: Activa la vista de tareas y muestra todos los programas abiertos, incluido el botón "+ Nuevo escritorio" para crear escritorios virtuales
- E) Símbolo de archivador: Abre el explorador de archivos
- F) "e" - Microsoft Edge: Abre el navegador de Internet
- G) Windows Store: Abre Windows Store
- H) Símbolo de bloc de notas: Abre el Info-Center

9) Uso del teclado

Teclas especiales y de función del teclado

Um Ihnen die Bedienung zu erleichtern, verfügt die Tastatur über zahlreiche Sonder- und Funktionstasten zur Steuerung des SurfBook.

Tecla Fn (azul)

La tecla Fn azul sirve para activar o utilizar las teclas de función ampliada (las que tienen símbolos en azul) del teclado.

Entre las teclas de función ampliada se incluyen F1 a F12, la tecla de bloqueo del SurfBook (símbolo del candado/Impr Pant), las teclas ["Insert"], ["|"], ["<"] y [">"], así como las teclas de regulación del brillo de pantalla (símbolo con forma de sol y ["+"] y ["-"]).

Para activar y utilizar estas funciones, mantenga pulsada la tecla Fn y presione al mismo tiempo la tecla con el símbolo azul deseado.



NOTA

Al pulsar al mismo tiempo las teclas Fn y Esc se activan las teclas de función F1 a F12 sin tener que pulsar continuamente la tecla Fn. De la otra forma, las teclas de función solamente funcionarán si se pulsa la tecla Fn a la vez. Para modificar de nuevo este comportamiento del teclado, pulse de nuevo las teclas Fn y Esc.

Botón de Windows

Pulse este botón para acceder al menú Inicio o para "sacar" la SurfBook del modo de reposo. En combinación con otras teclas, como Windows + E (mostrar escritorio), permite introducir también comandos de control.

Tecla













Esta tecla (a la derecha, junto a la tecla Alt Gr) desactiva y activa el panel táctil del teclado. Esta función es especialmente útil cuando se va a escribir un largo texto en una aplicación para evitar que se puedan ejecutar funciones a través del panel táctil.



NOTA

Si el panel táctil está desactivado, el LED de estado del panel táctil se iluminará en azul.

Teclas de función de la fila superior

-  Silenciar
-  Volumen -
-  Volumen +
-  Título anterior
-  Reproducir/Pausar
-  Título siguiente
-  Abrir navegador
-  Correo electrónico
-  Búsqueda
-  Compartir
-  Dispositivos
-  Acceder a configuración
-  Acceder a menú contextual

10) Panel táctil

El panel táctil realiza las funciones del ratón. En la superficie táctil, deslice el dedo sobre la superficie en la dirección deseada para desplazar el puntero del ratón..

Las teclas (integradas de forma invisible en la parte inferior del panel táctil) cumplen las mismas funciones que los botones del ratón:

La tecla de la izquierda sirve para seleccionar funciones, programas y archivos, para colocar objetos y para confirmar comandos. Con la tecla de la derecha se abre el menú contextual.


En algunas vistas (imágenes, sitios web, etc.) se puede modificar el tamaño de visualización. Para ello, toque el panel táctil con las yemas de dos dedos separándolos para ampliar la visualización.

A la inversa, arrastre al mismo tiempo las yemas de dos dedos juntándolos para volver a reducir la visualización.

También puede mover los contenidos de la pantalla hacia arriba o hacia abajo situando dos dedos en paralelo sobre el panel táctil y desplazándolos hacia arriba o hacia abajo.

11) El Info-Center

El Info-Center es una barra que puede mostrarse y ocultarse con enlaces rápidos hacia algunas funciones importantes de la SurfBook. Para acceder al Info-Center, haga clic en el símbolo de bloc de notas situado en la parte inferior derecha de la pantalla.

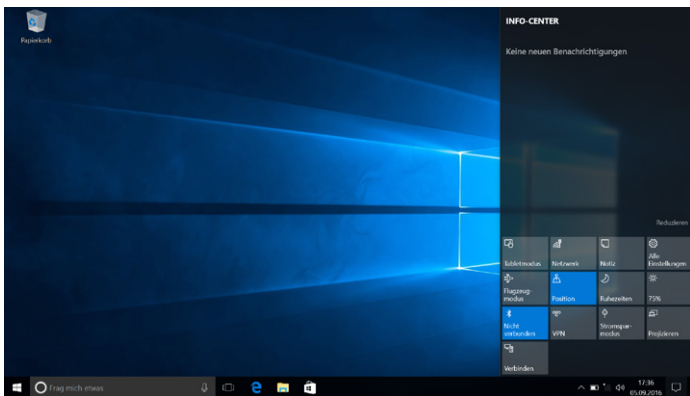

NOTA

En el Info-Center también encontrará el enlace rápido al "MODO TABLET", entre otros. Al pulsar esta función, se visualizará el menú Inicio a gran tamaño en la pantalla.

12) Acceso y uso del menú Inicio

El menú Inicio es el punto de partida para los contenidos más importantes de su SurfBook. Lea la información que encontrará a continuación sobre las funciones básicas del menú Inicio.

Acceso al menú Inicio

Tiene dos opciones para mostrar el menú Inicio:

- Haga clic en el icono de Windows, en la parte inferior izquierda de la barra de tareas.
- Pulse el botón de Windows en el teclado.

Si se vuelve a tocar/pulsar, el menú Inicio se ocultará nuevamente.

Distribución del menú Inicio

Además de la sencilla lista de navegación (A) del menú Inicio "clásico" de las versiones antiguas de Windows, el menú Inicio de la SurfBook tiene un área para aplicaciones (B) a la derecha de la lista de navegación.

Aquí es posible "anclar" y organizar aplicaciones y favoritos en forma de mosaico activo. Esto le permitirá acceder de manera rápida y sencilla a las aplicaciones y contenidos que más utiliza.



NOTA

En la barra de navegación (A) aparecerá una lista ordenada alfabéticamente de todas las aplicaciones instaladas. Para acceder a ellas, arrastre la barra de navegación hacia arriba.

Navegación por el menú Inicio/Selección de un elemento

Para seleccionar un elemento (aplicación o favorito) del menú Inicio o del área para aplicaciones correspondiente, haga clic en el elemento en cuestión o utilice las teclas de flecha del teclado para navegar hasta el elemento deseado y, a continuación, pulse la tecla Entrar del teclado.

Anclaje, ordenación y eliminación de aplicaciones

Puede organizar como desee los elementos que se encuentran en el área para aplicaciones en forma de mosaico activo (aplicaciones y favoritos), anclar elementos nuevos y eliminar aquellos que no utilice.

Anclaje de aplicaciones

- a) Acceda al menú Inicio tal y como se ha descrito.
- b) Con el ratón o a través del panel táctil, desplácese por la barra de navegación hasta la aplicación deseada del menú Inicio.



NOTA

También puede utilizar las teclas de flecha del teclado.

- c) Haga clic con el botón izquierdo del ratón (o con el botón izquierdo del panel táctil) sobre la aplicación deseada. Manténgala pulsada y arrástrela hasta el lugar que desee del área para aplicaciones del menú Inicio.

Ordenación y eliminación de aplicaciones

Para acceder al modo de edición para un mosaico activo en concreto, haga clic con el botón derecho del ratón (o con el botón derecho del panel táctil) sobre el mosaico deseado.


En las esquinas del mosaico aparecerán diversas opciones de edición ("Cambiar el tamaño", etc.).

Para eliminar el mosaico activo del área para aplicaciones del menú Inicio, haga clic en el símbolo en forma de chincheta del menú que aparecerá ("Desanclar de Inicio").



NOTA

La aplicación en cuestión no se eliminará completamente, sino que solo desaparecerá del área de aplicaciones del menú Inicio.

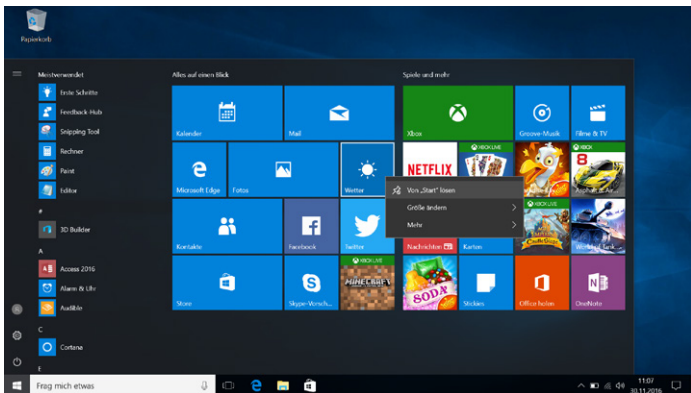

NOTA

Si ha activado el modo de tableta (véase la nota del capítulo 10), todos los elementos anclados del área para aplicaciones del menú Inicio aparecerán distribuidos en tamaño grande por toda la pantalla.

13) Acceso a la configuración

El botón para acceder a la configuración (un icono en forma de rueda dentada) se encuentra en la esquina inferior izquierda del menú Inicio.

Otra forma de acceder a los ajustes es abrir el Info-Center y hacer clic en "CONFIGURACIÓN".

También se puede acceder a la configuración a través del símbolo de la rueda dentada del teclado.

14) Conexión a Internet con la SurfBook

Conexión con una red inalámbrica estacionaria (WLAN)

- a) Acceda a la configuración (véase el capítulo 12).
- b) En la configuración, toque "RED E INTERNET".
- c) En la siguiente pantalla, toque "W-Fi" en la parte izquierda.
- d) Deslice el control deslizante de WLAN con la yema del dedo de izquierda a derecha. Junto al control deslizante aparece la palabra "ACTIVADO".
- e) Toque debajo del control deslizante para WLAN "MOSTRAR REDES DISPONIBLES". Aparece una lista con todas las redes disponibles.
- f) Toque la red a la que desea conectarse.



NOTA

Si no desea que la SurfBook se conecte automáticamente a la red seleccionada cuando esta esté disponible, desmarque la opción "CONECTAR AUTOMÁTICAMENTE".

- g) Toque "CONECTAR". La SurfBook se conectará a la red inalámbrica seleccionada.

Dependiendo de la configuración del enrutador, se le pedirá que se identifique en la red. Por lo general, las redes inalámbricas están aseguradas mediante clave WPA de red o mediante un método de autenticación WPS:

WPA

Si se ha asignado una clave de red WPA para el enrutador, introduzca la clave de red en el campo de entrada y confirme con "MÁS".

WPS

Si el enrutador cuenta con un método de autenticación WPS (por ejemplo, un código PIN), la SurfBook mostrará un campo de entrada distinto. Introduzca el código PIN en el campo de entrada (o, dado el caso, siga el método de autenticación seleccionado). La SurfBook se conecta a la red inalámbrica.



NOTA

Se le preguntará si desea que la SurfBook busque otros dispositivos en la red seleccionada (por ejemplo, una impresora o un televisor) y si se debe conectar automáticamente a ellos. Si se trata de una red doméstica en la que puede confiar, es una opción recomendable. Si se ha conectado a una red inalámbrica pública, le recomendamos que rechace esta opción con "No" para proteger su privacidad.

Ya puede empezar a navegar por Internet como de costumbre con el navegador.



NOTA

Para desactivar la conexión WLAN, mueva el control deslizante de WLAN con la yema del dedo de derecha a izquierda. Junto al control deslizante aparece la palabra "DESACTIVADO".

15) Acceso al navegador/Introducción de una dirección de Internet

El botón para acceder al navegador se encuentra en la barra de inicio, en la parte inferior de la pantalla. Haga clic en la pequeña "e" azul para acceder al navegador.



NOTA

La "e" hace referencia a "Edge", el navegador predeterminado que viene instalado con Windows 10.

Para escribir una dirección de Internet (URL), toque en la barra de búsqueda de la parte superior central de la ventana.

16) Descarga de aplicaciones desde Windows Store

Windows Store se encuentra en el área para aplicaciones del menú Inicio y en la barra de tareas. Reconocerá Windows Store por su icono, una bolsa de la compra con el logotipo de Windows.

Para poder utilizar Windows Store, deben cumplirse dos condiciones:

1. Tener conexión a Internet.

Para ello, siga las instrucciones que encontrará en el capítulo 13 de este manual.

2. Tener una cuenta de Microsoft y haber iniciado sesión en ella con la SurfBook.

Lo ideal es que inicie sesión en su cuenta de Microsoft después de conectar la SurfBook, durante la configuración inicial, o que cree una cuenta de Microsoft en ese mismo momento. En tal caso, solo tiene que abrir Windows Store, buscar la aplicación deseada y tocar "INSTALAR".

Si aún no tiene una cuenta de Microsoft o no ha iniciado sesión en ella, debe realizar ahora estos pasos. Abra Windows Store y busque la aplicación deseada. Haga clic en la aplicación y, a continuación, en "INSTALAR". Aparecerá un asistente que le guiará paso a paso por la configuración de una cuenta de Microsoft.



NOTA

Si crea una cuenta de Microsoft y la vincula con la SurfBook, se modifica la contraseña para desbloquear la SurfBook: A partir de ese momento, para desbloquear la SurfBook debe introducir la contraseña de su cuenta de Microsoft.

17) Cambio del idioma de visualización

Para modificar el idioma de visualización, proceda del siguiente modo:

- a) Conecte la SurfBook a Internet (véase el capítulo 13).
- b) Acceda a la configuración (véase el capítulo 12).
- c) En la configuración, toque "IDIOMA, FECHA" y, a continuación, a la izquierda, "IDIOMAS". Ahora se encuentra en la ventana "IDIOMAS".
- d) A continuación, toque "AGREGAR UND IDIOMA" en el centro de la pantalla.
- e) Desplácese hasta el idioma deseado y tóquelo.



NOTA

La SurfBook vuelve a la ventana "IDIOMAS", zpero ahora se muestra el idioma seleccionado en la lista de idiomas debajo de "AGREGAR UND IDIOMA".

- f) Espere hasta que aparezca el mensaje "PAQUETE DE IDIOMA DISPONIBLE" bajo el idioma seleccionado en la lista. A continuación, toque el idioma y luego "OPCIONES".
- g) Toque "DESCARGAR PAQUETE DE IDIOMA" en "DESCARGAR".



NOTA

La SurfBook descargará e instalará el paquete de idioma. Este proceso puede durar unos minutos. Cuando haya finalizado la instalación del paquete de idioma, aparecerá el mensaje "PAQUETE DE IDIOMA INSTALADO".

- h) Toque la flecha a la izquierda junto a "CONFIGURATION" en la parte superior izquierda de la ventana.
- i) Toque aquí "ESTABLECER COMO PREDETERMINADO" bajo el idioma seleccionado.
- j) Reinicie la SurfBook. El idioma seleccionado se muestra en la pantalla.

18) Uso de la cámara

La SurfBook cuenta con dos cámaras: una cámara web en la parte frontal y una cámara posterior. Para utilizar las cámaras, debe abrir primero la aplicación prevista para ello:

- Acceda al menú Inicio (véase el capítulo 11).
- Desplácese hasta "C" y toque "CÁMARA".

Se abrirá la aplicación de cámara y aparecerá como una ventana en pantalla.



Dispone de las siguientes funciones:

- Abre la galería con las últimas capturas realizadas. Para acceder a las últimas imágenes capturadas, haga clic en la flecha situada en la parte izquierda de la imagen.

- B) Cambia entre la cámara frontal y la posterior. Si toca la pequeña flecha a la derecha junto al símbolo de cámara, se mostrará la configuración actual de la cámara correspondiente.
- C) Abre otras opciones de configuración de la cámara.
- D) Cambia al modo de vídeo. Si se encuentra en modo de vídeo, en este lugar se mostrará un símbolo de cámara fotográfica con el que podrá volver al modo de foto.
- E) Disparador: haga clic en él para hacer una foto. En el modo de vídeo, tóquelo para iniciar la grabación del vídeo y vuélvalo a tocar para finalizar la grabación.

Para cerrar la aplicación de cámara, toque "x" en la parte superior derecha de la pantalla.

19) Intercambio de datos entre la SurfBook y otros dispositivos

Intercambio de datos a través de Bluetooth

- a) Active la función de Bluetooth del dispositivo que desea conectar y, en caso necesario, habilite la visibilidad de dicho dispositivo. Para ello, consulte el manual de instrucciones del dispositivo que desea conectar.
- b) Acceda a la configuración (véase el capítulo 12).
- c) En la configuración, toque "DISPOSITIVOS" y, en la ventana siguiente, a la izquierda, "OTROS DISPOSITIVOS".
- d) Deslice de izquierda a derecha el control deslizante de Bluetooth que se muestra en el centro de la pantalla. Junto al control deslizante aparece la palabra "ACTIVADO".

Se activará la función de Bluetooth de la SurfBook, que buscará dispositivos disponibles en los alrededores.

- e) En la lista de dispositivos preparados para su vinculación, seleccione el dispositivo al que se desea conectar tocando su nombre. A continuación, toque "PAREJA".
- f) La SurfBook enviará un código de verificación al dispositivo al que se desea conectar. Asegúrese de que el código que se muestra en el dispositivo al que se desea conectar coincide con el código que se muestra en la SurfBook y confirme en la tableta tocando "Sí".



NOTA

En caso necesario, confirme el proceso de acoplamiento en el dispositivo al que se desea conectar.

- g) Una vez realizada correctamente la vinculación, aparece el mensaje de estado "CONECTAR" bajo el dispositivo seleccionado.
- h) Salga de la configuración del dispositivo cerrando la ventana. Para ello, haga clic en el símbolo "x" de la parte superior derecha de la pantalla.
- i) Abra el explorador de archivos tocando el icono con forma de archivador de la barra de tareas y desplácese al archivo que desee enviar.
- j) Mantenga pulsado el archivo que desee enviar durante aproximadamente 1 segundo y, a continuación, suéltelo. El menú contextual se abre como ventana desplegable.
- k) En la parte inferior del menú contextual, toque "ENVIAR A" y, a continuación "DISPOSITIVO BLUETOOTH". Aparece una lista con todos los dispositivos Bluetooth acoplados.
- l) Toque el dispositivo deseado y confirme con "MÁS". La tableta envía el archivo seleccionado al dispositivo deseado.
- m) En caso necesario, confirme la recepción del archivo en el dispositivo de destino.



NOTA

Una vez completada correctamente la transferencia de archivos, desactive la función de Bluetooth para ahorrar energía. Para desactivar la conexión Bluetooth, mueva el control deslizante de Bluetooth de derecha a izquierda. Junto al control deslizante aparece la palabra "DESACTIVADO".

Intercambio de datos entre el SurfBook y un soporte de datos externo

- a) Conecte un soporte de datos externo (p. ej., una memoria USB o un disco duro) a una de las conexiones USB de su SurfBook.
- b) Tras unos instantes, el SurfBook detectará el soporte de datos y lo mostrará en "ESTE EQUIPO" como unidad disponible.
- c) Abra el soporte de datos externo haciendo doble clic sobre su icono. Se mostrarán todos los datos que contenga.
- d) Si desea transferir archivos de su SurfBook al soporte de datos externo, arrastre los archivos en cuestión y suéltelos en la ventana abierta.
- e) Si desea transferir archivos de su soporte de datos al SurfBook, arrastre dichos archivos y suéltelos en la carpeta o la unidad deseadas.



NOTA

Tras finalizar la transferencia de archivos, es importante desconectar correctamente el soporte de datos externo del SurfBook. Para ello, en la barra de tareas, haga clic en la flecha que señala hacia arriba y que se halla en la parte inferior derecha. En la pequeña ventana que se abrirá a continuación, seleccione su soporte de datos y haga clic en la opción para expulsar el dispositivo. Aparecerá el mensaje "QUITAR HARDWARE CON SEGURIDAD". Ahora puede desconectar el soporte de datos externo del SurfBook.

20) Conexión de la SurfBook a un televisor

Puede transferir la imagen y el sonido de la SurfBook a un televisor adecuado a través de un cable HDMI o mediante Miracast.

Conexión a un televisor a través de un cable HDMI

Para conectar la SurfBook a través de HDMI con un televisor, necesita un cable adecuado (Micro-HDMI a HDMI, disponible en los comercios especializados).

Conecte la SurfBook (conector Micro-HDMI, J) y el televisor con ayuda del cable y, en el televisor, seleccione como fuente la entrada HDMI a la que ha conectado el cable. Ahora, en el televisor se mostrará la pantalla de la SurfBook.

Conexión por Miracast a un televisor

La tecnología Miracast es un estándar peer-to-peer para la transmisión de imagen. La SurfBook es compatible con este estándar, lo que permite la transmisión de imágenes y sonido de forma inalámbrica desde la SurfBook a un televisor compatible con WLAN y Miracast.



NOTA

La SurfBook solo se puede conectar por Miracast con el televisor si este también admite dicha tecnología. Solicite información al respecto al fabricante del televisor.

Para conectar la SurfBook con un televisor compatible con Miracast, proceda del siguiente modo:

- a) Consulte en el manual de instrucciones del televisor compatible con Miracast todos los pasos necesarios para preparar el televisor para la transmisión por Miracast y siga estos pasos.

- b) Acceda a la configuración (véase el capítulo 12).
- c) En la configuración, toque "DISPOSITIVOS" y, en la ventana siguiente, a la izquierda, "DISPOSITIVOS CONECTADOS".
- d) A continuación, toque "BUSCANDO DISPOSITIVOS". en la parte superior central. La SurfBook buscará dispositivos disponibles. Este proceso se completa en un instante. A continuación, se mostrarán todos los dispositivos disponibles en una ventana emergente.
- e) Toque el dispositivo al que desea conectarse. A continuación, se conectarán ambos dispositivos.
- f) En unos instantes, la pantalla de la SurfBook aparece en el dispositivo seleccionado.

21) Restablecimiento

Si la SurfBook "cuelga" y no responde, puede restablecerla. Para ello, mantenga pulsado el interruptor de encendido/apagado durante al menos 10 segundos hasta que el dispositivo se apague.

Espere unos 20 segundos y vuelva a encender el dispositivo del modo habitual.



NOTA

Al restablecer la SurfBook se pierden los datos no guardados.

22) Apagado/Reinicio de la SurfBook

Pulse brevemente el interruptor de encendido/apagado para activar el modo de espera. Si vuelve a pulsar este botón, se reactiva la SurfBook desde el modo de espera.

Para reiniciar la SurfBook, proceda del siguiente modo:

- a) Abra el menú Inicio haciendo clic en el símbolo de Windows, en la parte inferior izquierda de la pantalla, o pulsando el botón de Windows del teclado.
- b) En la parte inferior del menú Inicio, haga clic en "⏻" y, a continuación, en "REINICIAR". El SurfBook se apaga y vuelve a iniciarse.

Para apagar y detener completamente la SurfBook, proceda del siguiente modo:

- a) Abra el menú Inicio haciendo clic en el símbolo de Windows, en la parte inferior izquierda de la pantalla, o pulsando el botón de Windows del teclado.
- b) En la parte inferior del menú Inicio, haga clic en "⏻" y, a continuación "APAGAR". La SurfBook se apaga.

23) Consejos útiles para ahorrar energía

- Consejos útiles para ahorrar energíaDesactive la función WLAN cuando no la esté usando.
- Desactive la conexión de Internet móvil cuando no la esté usando.
- Desactive la conexión Bluetooth cuando no la esté usando.
- Deje la SurfBook enchufada a la toma de corriente solo hasta que la batería esté completamente cargada.

24) Resolución de problemas/Preguntas más frecuentes

A continuación, se muestran las respuestas a las preguntas más frecuentes junto con propuestas de resolución de problemas.

¿Por qué tarda tanto en cargarse la SurfBook?

Si ha conectado la SurfBook para la carga, pero al mismo tiempo la somete a un uso muy intenso (p. ej., reproducción de películas con el 100 % de brillo de la pantalla y navegación o chat y juegos), la carga de la batería es muy lenta por este motivo. Se recomienda cargar la SurfBook cuando esté apagada. De este modo se consigue la máxima velocidad de carga.

Cuando intento iniciar una grabación de vídeo, me aparece un mensaje de error y no se inicia la grabación. ¿Qué puedo hacer?

Ejecute primero todas las actualizaciones disponibles en la SurfBook (véase "¿Cómo puedo ejecutar Windows Update en mi SurfBook?"). Si sigue apareciendo el mensaje de error después de ejecutar las actualizaciones, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.

¿Por qué se muestra en mi SurfBook un tamaño de memoria menor del que se indicaba en el paquete?

La información de tamaño de memoria que consta en el paquete y en los datos técnicos hace referencia al tamaño total de memoria de la SurfBook. No obstante, cuando el equipo está operativo, una parte de la memoria total la ocupan el sistema operativo y las aplicaciones del sistema.

¿Por qué no se oye el sonido de mi SurfBook?

Es posible que tenga unos auriculares conectados a la SurfBook. Cuando se conectan unos auriculares, el altavoz de la SurfBook se desconecta automáticamente. Desconecte los auriculares de la SurfBook para volver a activar el altavoz. Si, a pesar de ello, sigue sin oír el sonido por los altavoces, compruebe si está desactivado el sonido de la SurfBook y si el volumen es lo suficientemente alto.

¿Por qué a veces se apaga mi SurfBook de repente?

Si el estado de carga de la batería cae por debajo de un nivel crítico, la SurfBook muestra un mensaje de advertencia. Si se ignoran estas advertencias, la SurfBook pasará a estado de reposo, por ejemplo, cuando se alcance un nivel de carga del 5 % para contrarrestar una descarga profunda de la batería. Un exceso de descarga puede ocasionar que no se pueda volver a cargar la SurfBook. Por tanto, debe conectar el cargador en este momento a más tardar para evitar una pérdida de datos o daños en la batería.

Mi SurfBook no se enciende. ¿Qué puedo hacer?

Posiblemente, la carga de la batería no sea suficiente para encender la SurfBook. Conecte la fuente de alimentación a la SurfBook (véase el capítulo 7) para recargar la batería.

¿Qué formatos de libro electrónico puedo leer con mi SurfBook?

Para poder leer libros electrónicos en la SurfBook, debe descargar primero la aplicación correspondiente en Windows Store (véase el capítulo 15). Allí podrá buscar también aplicaciones gratuitas para la reproducción de libros electrónicos. Las funciones de la aplicación seleccionada determinan los formatos de libro electrónico que se pueden leer con la SurfBook.

¿Cómo puedo ejecutar Windows Update en mi SurfBook?

Cuando tiene conexión a Internet, la SurfBook comprueba cada día si hay nuevas actualizaciones disponibles y muestra un mensaje en el Info-Center en caso de ser así. Para que la SurfBook esté siempre actualizada, es muy importante que la conecte periódicamente a Internet (véase el capítulo 13). Si, al iniciarla por primera vez, ha seleccionado la opción "AJUSTES EXPRESS" en el asistente de inicio, la SurfBook descargará automáticamente las actualizaciones disponibles (Download e Installation). Puede modificar esta configuración posteriormente. Para ello, acceda a la configuración (véase el capítulo 12) y seleccione en "WINDOWS UPDATE, SEGURIDAD" -> "WINDOWS UPDATE" -> "MÁS OPCIONES DE RECUPERACIÓN" el método de instalación deseado para las eventuales actualizaciones.

¿Qué puedo hacer si la memoria interna de mi SurfBook está llena o casi llena?

Para descargar la memoria interna de la SurfBook y liberar espacio de almacenamiento, puede mover algunos de los archivos multimedia almacenados en la SurfBook (como imágenes, vídeos o archivos de texto) a un soporte de datos externo (p. ej., un USB-Stick o una tarjeta de memoria adecuada), o bien eliminar aplicaciones que no necesite.

25) Glossario

Apps/Aplicaciones

Las apps (abreviatura de la palabra inglesa "Applications") o aplicaciones son programas que se pueden descargar, p. ej., de Windows Store, e instalarse en la SurfBook. Pueden ser juegos, programas para la reproducción de imágenes o archivos de música, o programas de procesamiento de textos, entre muchos otros.

Salida de audio/Entrada de micrófono

En esta descripción de los conectores de audio de la SurfBook se muestra que en este conector se pueden conectar tanto unos cascos o auriculares simples (salida de señal de audio) como unos auriculares con micrófono (entrada de señal de audio y micrófono).

Bluetooth®

Bluetooth es una interfaz de radio estándar de la SurfBook que le permite el intercambio inalámbrico de datos entre la SurfBook y otros periféricos adecuados.

HDMI®

HDMI son las siglas de "High Definition Multimedia Interface" (interfaz multimedia de alta definición) y es una interfaz de conexión por cable para la transmisión de imágenes y sonido digitales a dispositivos periféricos compatibles con HDMI. Por medio de un cable HDMI adecuado es posible, p. ej., reproducir los vídeos almacenados en la SurfBook en un televisor compatible con HDMI, sin necesidad de guardarlos previamente en el televisor.

Cuenta de Microsoft

"Cuenta de Microsoft" es el nuevo nombre del "ID de Windows Live". Una cuenta de Microsoft se compone de una dirección de correo electrónico y una contraseña, y se utiliza para iniciar sesión en servicios como Outlook.com, OneDrive, Windows Phone o Xbox Live. Si utiliza una dirección de correo electrónico y una contraseña para iniciar sesión en estos u otros servicios, ya dispone de una cuenta de Microsoft. Sin embargo, puede registrar una nueva cuenta en cualquier momento.

Pantalla multitáctil

Una pantalla multitáctil es una pantalla que reacciona a la introducción de comandos mediante puntos de presión (p. ej., con el dedo o el lápiz Stylus). La pantalla multitáctil es un nuevo desarrollo de la pantalla táctil "simple": puede reconocer la introducción de varios puntos de presión al mismo tiempo. La pantalla multitáctil es, junto al teclado suministrado, el elemento más importante para el manejo de la SurfBook.

Desplazamiento

Con "Desplazamiento" entendemos el movimiento del contenido de la pantalla en dirección horizontal y vertical. Este se lleva a cabo mediante las barras de desplazamiento o la rueda del ratón

Teclado en pantalla

El teclado en pantalla es un teclado digital que le permite introducir texto cuando la tableta no está acoplada al teclado suministrado. El teclado en pantalla aparece en la pantalla cuando se toca un campo de entrada de datos. A continuación, basta con tocar las letras deseadas en el teclado en pantalla para escribirlas en la línea de entrada.

Barra de tareas

Se conoce como barra de tareas la barra horizontal que aparece en la pantalla de la SurfBook. A diferencia del escritorio, que puede quedar oculto por las ventanas que se abren, la barra de tareas está visible casi siempre. De este modo, le permite acceder en todo momento a funciones y configuraciones importantes de la SurfBook, así como ver todas las ventanas abiertas.

USB

USB son las siglas de "Universal Serial Bus" (bus serie universal) y es el nombre de una interfaz de conexión por cable de la SurfBook. Sirve para conectar dispositivos periféricos y para la transmisión de datos entre la SurfBook y dispositivos externos como, p. ej., USB-Sticks.

Cable adaptador de host USB

El cable adaptador de host USB incluido en el paquete de la SurfBook cuenta con un conector Micro-USB (para la conexión al conector Micro-USB 3.0 de la SurfBook) y un conector USB en el otro extremo. Por medio de este cable es posible conectar, p. ej., USB-Sticks con el estándar USB 3.0 al conector Micro-USB 3.0 de la SurfBook para así aprovechar la alta velocidad de transmisión de datos del estándar USB 3.0.

Windows Store

Windows Store es una oferta en línea de Microsoft y ofrece la posibilidad de descargar útiles e interesantes aplicaciones para la SurfBook. Para saber cómo descargar aplicaciones de Windows Store, consulte el capítulo "Descarga de aplicaciones desde Windows Store". Tenga en cuenta que algunas aplicaciones son de pago (y se identifican claramente como tales en Windows Store).

26) Indicaciones sobre derechos de autor y marcas

Las leyes de derechos de autor prohíben copiar el contenido de este documento (ilustraciones, documentos de referencia, etc.), en su totalidad o en parte, sin el consentimiento del titular de los derechos de autor.

The Bluetooth word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by TrekStor GmbH is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

HDMI, the HDMI Logo and High-Definition Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC.

Intel, Intel Core M and the Intel Inside logo are trademarks of Intel Corporation in the U.S. and/or other countries.

Microsoft, Windows and Windows Vista are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

TrekStor is a registered trademark of TrekStor Ltd. in the European Community and other countries.

Copyright © 2016 TrekStor GmbH. Reservados todos los derechos. Los demás nombres de productos o empresas mencionados pueden ser marcas comerciales o nombres comerciales de sus respectivos propietarios.

27) Eliminación y reciclaje

Disposición



El símbolo que aparece indica que los componentes de este producto y/o de la batería utilizada son perjudiciales para el medio ambiente y/o la salud si no se eliminan adecuadamente. Como propietario de un dispositivo usado eléctrico y/o electrónico, es posible que no se le permita eliminar este dispositivo en la basura doméstica habitual.



PRECAUCIÓN

El usuario no debe desmontar la batería del dispositivo.

Reciclaje



El dispositivo y su embalaje están compuestos por materias primas valiosas que se deben someter a un proceso de recuperación para proteger el medio ambiente (reciclaje).



Consulte a las autoridades locales y/o estatales la forma correcta de eliminar el dispositivo.

28) Indicaciones sobre garantía

La garantía legal de los productos de consumo es de 24 meses. No se aplica ninguna otra garantía que exceda este plazo.

La realización de modificaciones prohibidas en el dispositivo (en particular la instalación de firmware de terceros no aprobado por el fabricante o las modificaciones en el hardware del dispositivo) puede conllevar la pérdida del derecho de garantía.

29) Información de soporte

Si tiene alguna pregunta o problema relacionados con el producto, proceda del siguiente modo:

- Lea atentamente el manual de instrucciones.
- Visite nuestra sección de preguntas más frecuentes (FAQ) en nuestra página web. En ella le ofrecemos respuestas a las preguntas más frecuentes relacionadas con su producto.
- Consulte las características del producto y sus funciones para comprobar si lo ha configurado correctamente.
- Busque información reciente sobre su producto en la página de información del mismo (p. ej., nuevas actualizaciones de software disponibles).

Si a pesar de todos sus esfuerzos el problema persiste, póngase directamente en contacto con nuestro equipo de servicio técnico. Nuestros competentes empleados le explicarán todos los pasos necesarios y le ayudarán a resolver su consulta de forma personal, rápida y sencilla. Poniéndose directamente en contacto con nosotros a través del teléfono de asistencia o nuestro formulario de servicio, procesaremos su consulta con mayor rapidez al tiempo que le garantizamos un servicio de atención y asesoramiento de alta calidad.

Aquí le indicamos cómo contactar con nuestro equipo de servicio técnico:

www.trekstor.de/support-es.html

EU DECLARATION OF CONFORMITY

As manufacturer and importer respectively:

TrekStor GmbH
Berliner Ring 7
D-64625 Bensheim, Germany

herewith declares that the products

Product: SurfBook W1 14.1 WIFI (SB14432-1)

Type: Netbook

comply with the following directive(s):

- 2014/35/EU **Low-voltage directive**
- 2014/53/EU **Radio Equipment Directive**
- 2009/125/EC **Energy - Related - Products - Directive (ErP) I.V.m.VO (EU) Nr. 278/2009**
- 2011/65/EU **Restriction of the use of certain hazardous substances**

The following norms were consulted to assess conformity:

- EN 55022:2010: Electromagnetic compatibility
- EN 55024:2010: Information technology equipment - Immunity characteristics - Limits and methods of measurement (CISPR 24:2010)
- EN 61000-3-2:2014: Harmonic Current Emission
- EN 61000-3-3:2013: Voltage Fluctuation and Flicker
- EN 61000-4-2:2009: Electrostatic Discharge
- EN 61000-4-3:2006+A1:2008+A2:2010: RF electromagnetic field immunity tests
- EN 61000-4-4:2012: Fast transients
- EN 61000-4-5:2014: Surges
- EN 61000-4-6:2014: Injected current
- EN 61000-4-8:2010: Power-frequency magnetic field
- EN 61000-4-11:2004: Voltage dips, short interruptions and voltage variations immunity tests
- EN 62209-2:2010: Human exposure to radio frequency fields from hand-held and body-mounted wireless communication devices
- EN 50566:2013 SAR: Product standard to demonstrate compliance of radio frequency fields from handheld and body-mounted wireless communication devices used by the general public (30 MHz - 6 GHz)
- EN 62479:2010 SAR: Basic restrictions related to human exposure to electromagnetic fields (10 MHz to 300 GHz)
- EN 300 328 V1.9.1: Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Data transmission equipment operating in the 2.4 GHz ISM band and using wide band modulation techniques
- EN 301 489-1 V1.9.2 EMC and ERM: Part 1: Common technical requirements
- EN 301 489-17 V2.2.1 EMC and ERM: Part 17: Specific conditions for 2,4 GHz wideband transmission systems
- EN 50581:2012: Technical documentation for the assessment of electrical and electronic products with respect to the restriction of hazardous substances
- EN 50563:2011+A1:2013: External a.c. d.c. and a.c. a.c. power supplies. Determination of no-load power and average efficiency of active modes.
- EN 50332-1:2013: Sound system equipment: Headphones and earphones - Maximum sound pressure level measurement
- EN 50332-2:2013: Sound system equipment: Headphones and earphones - Maximum sound pressure level measurement
- EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013: Information technology equipment - Safety - Part 1: General requirements

The CE symbol confirms that this product conforms with the above mentioned norms and regulations.

The manufacturer also declares the conformity of the product according to the following directives:

- 2006/1907/EC REACH: Regulation concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals
- 2013/1272/EU PAH: REACH restricting the use of polycyclic aromatic hydrocarbons
- 2004/850/EC SCCP: REACH restricting the use of short chain chlorinated paraffins"

Bensheim, 26.10.2016

S Szmigiel
Shimon Szmigiel, CEO

TrekStor GmbH
Berliner Ring 7
64625 Bensheim, Germany

www.trekstor.de



BA-SBW1-V1-10-ES-170110