

TREKSTOR[®]
Enjoy now.



SurfBook W1

NOTICE D'UTILISATION

Sommaire

1) Bienvenue	4
2) Usage conforme	5
3) Consignes de sécurité	6
Sécurité de fonctionnement	6
Réparation	11
Conditions environnementales	12
Alimentation	13
Entretien, conservation et transport	14
Notes concernant les capacités de mémoire indiquées	15
4) Caractéristiques techniques	16
Contenu de la livraison	17
5) Contenu de la livraison	18
6) Éléments de commande et connexions	18
7) Mise en service de la SurfBook	20
Chargement de la SurfBook	20
Mise en marche de la SurfBook	21
8) Éléments importants de l'écran de démarrage	22
9) Utilisation du clavier	23
Touches de fonction et touches spéciales du clavier	23
10) Pavé tactile	25
11) Centre de notifications	26
12) Appel et utilisation du menu Démarrer	27
Appel du menu Démarrer	27
Structure du menu Démarrer	27
Navigation dans le menu Démarrer/ Sélection d'un élément	28

Épinglage, organisation et suppression des applis	28
13) Appel des réglages	30
14) Connexion de la SurfBook à Internet	31
Connexion à un réseau sans fil local (WLAN).....	31
15) Appel du navigateur Internet/Saisie d'une adresse Internet	32
16) Téléchargement d'applications depuis le Windows Store	33
17) Modification de la langue d'affichage	34
18) Utilisation de l'appareil photo	35
19) Échange de fichiers entre la SurfBook et d'autres appareils	36
Échange de données via Bluetooth	36
Échange de fichiers entre le SurfBook et un support de stockage externe	38
20) Connexion de la SurfBook à un téléviseur	39
Connexion à un téléviseur par câble HDMI	39
Connexion à un téléviseur via Miracast	39
21) Réinitialisation	40
22) Arrêt/Redémarrage de la SurfBook	41
23) Conseils utiles pour économiser de l'énergie	42
24) Résolution des problèmes/FAQ	43
25) Glossaire	46
26) Indications concernant le copyright et les marques	49
27) Notes relatives à l'élimination et au recyclage.....	50
Élimination	50
Recyclage	50

1) Bienvenue

Nous espérons que votre nouvelle SurfBook vous donnera entière satisfaction. Vous avez opté pour un produit de haute qualité. Familiarisez-vous avec les instructions et les consignes de sécurité avant d'utiliser l'appareil.

IMPORTANT !

Respectez impérativement les consignes de sécurité figurant au chapitre 3.

IMPORTANT !

Le mode d'emploi, le guide rapide et le fascicule « Sécurité du produit et mentions légales » font partie du produit.

Ils contiennent des informations importantes sur l'utilisation, la sécurité et l'élimination de la SurfBook.

Conservez le présent document et remettez-le en entier à son nouveau propriétaire en cas de transmission de la SurfBook à une autre personne.

Ce mode d'emploi décrit les fonctions de base de la SurfBook. Pour obtenir des informations sur l'utilisation des différentes applis, consultez les instructions les concernant.

Vous trouverez d'autres conseils intéressants et pratiques relatifs à Windows 10 sur :

www.microsoft.com/fr-fr/windows/emulator

2) Usage conforme

Votre nouvelle SurfBook est un appareil informatique permettant de naviguer sur Internet, d'utiliser des applications et des jeux, ainsi que de diffuser de la musique et des vidéos.

Utilisez l'appareil exclusivement aux fins prévues. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages résultant d'une utilisation non conforme de l'appareil ou en cas de modifications de celui-ci. En outre, le fabricant ne peut être tenu responsable des détériorations ou pertes de données, ni des dommages consécutifs.

3) Consignes de sécurité

Les symboles et mots-clés d'avertissement suivants sont utilisés dans le présent manuel :



DANGER

Avertissement concernant un risque éventuel de blessures irréversibles et/ou de mort.



PRÉCAUTION

Consignes à respecter afin d'éviter les blessures et les dommages matériels.



ATTENTION

Consignes à respecter afin d'éviter les dommages matériels.



REMARQUE

Informations complémentaires concernant l'utilisation de l'appareil.

Sécurité de fonctionnement



DANGER

Les enfants et les personnes n'étant pas en mesure d'exploiter le produit en toute sécurité en raison de leurs capacités physiques, sensorielles ou mentales, ou encore en raison de leur manque d'expérience ou de connaissances, ne doivent jamais se trouver à proximité du produit sans surveillance ou consignes d'un responsable.



DANGER

Conservez l'emballage hors de portée des nourrissons et des jeunes enfants. Le matériau d'emballage n'est pas un jouet. Il présente un risque d'étouffement !



DANGER

Les accessoires présentent un risque d'étouffement pour les nourrissons et les jeunes enfants. Conservez les accessoires hors de portée des nourrissons et des jeunes enfants.

**DANGER**

N'ouvrez jamais le boîtier de la tablette ou du bloc d'alimentation. (Il y a un risque de décharge électrique, de court-circuit et d'incendie !) En cas de défaut, adressez-vous plutôt au service après-vente.

**DANGER**

N'introduisez jamais d'objets dans les fentes et les ouvertures de la tablette ou du bloc d'alimentation. (Il y a un risque de décharge électrique, de court-circuit et d'incendie !)

**DANGER**

Ne touchez jamais le bloc d'alimentation avec des mains humides (risque d'électrocution !)

**DANGER**

Le bloc d'alimentation livré avec la tablette ne dispose pas d'interrupteur d'alimentation. Pour déconnecter entièrement le bloc d'alimentation, débranchez-le de la prise de courant. Même si le bloc d'alimentation est branché dans la prise de courant sans être connecté à la tablette, une petite quantité d'électricité circule quand même (consommation en mode veille). Le bloc d'alimentation ne peut être raccordé qu'à des prises de courant facilement accessibles afin de pouvoir le débrancher rapidement en cas d'urgence.

**DANGER**

Ne recouvrez pas la tablette ou le bloc d'alimentation en cours d'utilisation ou de charge. Cela peut entraîner une surchauffe (risque d'incendie) !

**DANGER**

La tension d'alimentation de la prise de courant à laquelle la tablette est branchée doit toujours correspondre à la tension indiquée sur le bloc d'alimentation. Si vous n'êtes pas certain de la tension d'alimentation de la prise, demandez à votre distributeur ou au fournisseur d'électricité de votre région.

**DANGER**

En cas de dégagement de fumée, de bruits ou d'odeurs inhabituels, débranchez immédiatement le bloc d'alimentation de la prise, retirez tous les appareils connectés à la tablette et éteignez-la (ne vous brûlez pas !). Faites contrôler la tablette et/ou le bloc d'alimentation par une personne qualifiée avant de l'utiliser à nouveau.

**DANGER**

Ne jetez jamais la tablette au feu, car la batterie lithium-ion risque d'exploser !

**DANGER**

La sécurité au volant est primordiale. C'est pourquoi il est fortement recommandé de ne pas utiliser la tablette lorsque vous conduisez ou manœuvrez tout type de véhicule.

**PRÉCAUTION**

N'utilisez pas la tablette ou le bloc d'alimentation s'il/elle est tombé(e) et/ou endommagé(e). Faites contrôler la tablette/le bloc d'alimentation par une personne qualifiée avant de l'utiliser à nouveau.

**PRÉCAUTION**

Veillez toujours à poser le câble de chargement de manière sûre (pour éviter de trébucher).

**PRÉCAUTION**

Évitez absolument que le câble de charge et/ou un autre câble ne présente(nt) des nœuds, et ne posez aucun objet lourd dessus. Veillez toujours à ce que le câble ne soit ni fortement plié ni écrasé.



PRÉCAUTION

Cette tablette peut atteindre des niveaux sonores élevés (particulièrement en cas d'utilisation d'un casque ou d'écouteurs). Afin d'éviter toute lésion auditive pouvant survenir de manière immédiate, ultérieure ou insidieuse, une écoute prolongée avec un volume élevé est déconseillée. Veuillez noter que des troubles auditifs durables peuvent aussi apparaître ultérieurement. Certes, vous pouvez vous habituer à des volumes élevés qui vous semblent ensuite normaux, mais votre audition a déjà pu être altérée. Plus vous réglez le volume à un niveau élevé, plus votre audition peut être rapidement altérée.



PRÉCAUTION

Une modification des réglages de base de l'égaliseur peut augmenter le volume sonore de l'appareil et endommager les oreilles. La modification du logiciel déjà installé (système d'exploitation, micrologiciel ou pilote, par ex.) peut augmenter le volume sonore et par conséquent endommager les oreilles.



PRÉCAUTION

N'utilisez pas l'appareil sur vos genoux ou d'autres parties du corps. L'appareil risque de chauffer et peut vous gêner ou même entraîner des blessures.



PRÉCAUTION

La batterie de l'appareil ne peut pas être enlevée par l'utilisateur !

PRÉCAUTION

Dans votre véhicule, ne posez pas l'appareil sur les airbags ou dans leurs zones de déploiement. En cas de déploiement de l'airbag, cela pourrait entraîner des blessures en raison de la grande force développée par l'airbag.



PRÉCAUTION

En cas de mouvements répétitifs (par ex. lorsque vous écrivez de longs textes sur l'appareil ou que vous jouez longtemps avec l'appareil), vous pouvez ressentir des douleurs dans les bras, les mains, les épaules ou au niveau de la nuque. Si vous avez ce genre de douleurs, arrêtez d'utiliser l'appareil et consultez un médecin.



ATTENTION

Ne posez aucun objet sur l'appareil.



ATTENTION

Ne touchez pas l'écran avec des objets pointus. Ne déposez ou ne transportez aucun objet sur l'appareil. N'exercez aucune pression forte sur l'écran. Il risque de se casser. Si l'écran se brise, ne touchez pas les éclats de verre avec les mains et n'essayez pas de les enlever de l'appareil. Attendez que l'écran ait été réparé par une personne qualifiée pour réutiliser l'appareil.



ATTENTION

N'installez aucun micrologiciel tiers sur votre appareil ! L'utilisation de micrologiciels tiers, de Custom ROMS ou même de logiciels provenant de sources non officielles peut entraîner l'endommagement ou la perte de données et des dysfonctionnements de l'appareil ainsi que la perte du droit à la garantie.



ATTENTION

N'effacez pas de fichiers inconnus et ne modifiez pas le nom des fichiers ou des répertoires que vous n'avez pas créés vous-même. Cela peut entraîner des erreurs du logiciel sur l'appareil.



ATTENTION

En accédant à des ressources réseau, l'appareil devient vulnérable aux pirates, logiciels espions, virus et autres activités nuisibles. Ceux-ci peuvent endommager l'appareil en lui-même, vos données ou le logiciel. Faites toujours attention à ce que votre appareil soit toujours protégé suffisamment en prenant les mesures appropriées, en utilisant par exemple un logiciel antivirus, un anti-espionnage ou des pare-feu. Faites en sorte que ces logiciels soient toujours à la version la plus actuelle.



REMARQUE

N'utilisez jamais de câble de raccordement USB de plus de 3 m. Les câbles plus longs peuvent perturber le transfert de données.



REMARQUE

Si votre tablette a été exposée à une décharge électrostatique, cela peut provoquer une interruption du transfert de données entre votre tablette et un appareil USB connecté (une clé USB par exemple), une interruption de la connexion WLAN ou encore des dysfonctionnements de la tablette. Si cela se produit, débranchez les appareils USB connectés et redémarrez votre tablette. Vous devrez peut-être aussi redémarrer la connexion WLAN.

Réparation



DANGER

Aucun élément n'est à entretenir ou à nettoyer à l'intérieur de la tablette. N'ouvrez jamais le boîtier de la tablette ou du bloc d'alimentation.

Conditions environnementales



DANGER

Éteignez l'appareil lorsque vous vous trouvez dans un endroit avec des matières potentiellement explosives. Référez-vous alors aux panneaux et avertissements présents sur place. Éteignez l'appareil lorsque vous vous trouvez à une station-service, sur un chantier, à proximité de gaz ou de carburant, dans une usine de produits chimiques ou dans un endroit où l'air est susceptible d'être chargé de produits chimiques ou de particules telles que de la poussière de céréales, de la poussière ou de la poussière métallique. Dans de tels environnements, les étincelles produites sont susceptibles de provoquer des incendies ou des explosions qui peuvent entraîner des blessures voire la mort.



PRÉCAUTION

Éteignez la tablette dans des zones de sécurité où l'utilisation des appareils mobiles est interdite (par ex. dans les avions, les hôpitaux ou à proximité d'appareils médicaux). Référez-vous aux panneaux et avertissements.



ATTENTION

N'exposez jamais votre tablette à l'eau de pluie, aux gouttes d'eau ou aux éclaboussures. Éteignez immédiatement la tablette si cette dernière est mouillée. Faites contrôler la tablette et/ou le bloc d'alimentation par une personne qualifiée avant de l'utiliser à nouveau.



ATTENTION

Tenez la tablette à l'écart de flammes nues, tels que des bougies ou des feux de camp.



ATTENTION

N'utilisez ou ne rechargez la tablette que par des températures ambiantes comprises entre 5° et 30° C. Protégez la tablette en cas de brusque variation de température (la condensation de l'humidité de l'air peut endommager la tablette, voire mettre en danger l'utilisateur).

**ATTENTION**

N'utilisez la tablette que lorsque l'humidité relative se situe entre 30 et 70 %.

**ATTENTION**

N'installez pas la tablette à proximité d'une source de chaleur et ne l'exposez pas directement au soleil. Par exemple, ne laissez pas la tablette dans la voiture, car une voiture garée au soleil peut atteindre des températures très élevées.

**ATTENTION**

Lors de l'utilisation et du stockage de l'appareil, assurez-vous que son environnement présente le moins de poussière possible.

**ATTENTION**

Ne posez pas l'appareil sur des surfaces de travail inclinées ou instables.

Alimentation

**DANGER**

N'utilisez ou ne rechargez pas l'appareil si la batterie est endommagée ou présente des fuites. Évitez que l'appareil ou la batterie n'entre en contact avec la peau si la batterie présente des fuites. Portez des gants de protection si vous devez absolument toucher l'appareil/la batterie. En cas de contact du substrat de la batterie avec la peau, lavez-vous immédiatement les mains avec soin. En cas de contact avec les yeux, rincez-vous abondamment les yeux avec de l'eau et consultez un médecin le plus vite possible.

**PRÉCAUTION**

Utilisez uniquement le bloc d'alimentation fourni ou un autre bloc identique pour recharger la batterie afin d'éviter d'endommager votre tablette. Si le bloc d'alimentation est défectueux, remplacez-le uniquement par un bloc d'alimentation identique. Consultez les informations présentes dans les caractéristiques techniques du bloc d'alimentation ou adressez-vous au service après-vente.

**ATTENTION**

N'utilisez le bloc d'alimentation fourni qu'avec des prises de courant adéquates et correctement installées. Consultez les informations figurant sur la plaque signalétique du bloc d'alimentation. Rechargez l'appareil uniquement avec le bloc d'alimentation fourni et non sur un port USB standard, par exemple celui d'un PC ou d'un ordinateur portable.

**ATTENTION**

Ne serrez jamais trop le câble de charge et les autres câbles lorsque vous les enroulez, veillez toujours à les enrouler de manière lâche.

**REMARQUE**

L'appareil peut chauffer pendant la charge. Cela est complètement normal et n'a aucun impact sur la durée de vie ou la capacité de fonctionnement de l'appareil.

**REMARQUE**

Après la charge, débranchez le bloc d'alimentation (de la prise et de l'appareil) afin d'éviter que la batterie intégrée ne se décharge plus rapidement.

Entretien, conservation et transport

**ATTENTION**

Si vous n'utilisez plus l'appareil, conservez-le éteint dans un endroit sec, propre, sans poussière et à l'abri de la lumière. Respectez le taux d'humidité recommandé entre 30 et 70 % ainsi que les températures ambiantes recommandées entre 5 et 30° C, et veillez à maintenir une température aussi constante que possible.

**ATTENTION**

En cas de non-utilisation prolongée, rechargez régulièrement la batterie de l'appareil pour éviter une décharge totale

**ATTENTION**

Éteignez l'appareil lorsque vous désirez le transporter. Transportez l'appareil dans un emballage souple mais stable qui le protège contre l'usure mécanique, l'humidité, la poussière et la lumière. Lors du transport, veillez à aussi respecter les températures ambiantes recommandées entre 5 et 30° C et à maintenir une température aussi constante que possible.

**ATTENTION**

La surface de l'appareil ne doit jamais être nettoyée avec des solvants, des diluants, des détergents ou d'autres produits chimiques. Au lieu de cela, utilisez un chiffon doux et sec, ou un pinceau souple.

Notes concernant les capacités de mémoire indiquées

**REMARQUE**

La capacité de stockage mentionnée sur l'emballage et dans les caractéristiques techniques se rapporte à l'espace de stockage total de votre tablette. La capacité de stockage de la tablette affichée par le système d'exploitation peut varier par rapport à la capacité mentionnée, car une partie de l'espace de stockage disponible sur la tablette en état de marche est occupée par le système d'exploitation et les applications système.

4) Caractéristiques techniques

Processeur (CPU) :	Intel® Atom™ x5-Z8300 Processor (jusqu'à 1,84 GHz, 2 MB Intel® Smart Cache)
Système d'exploitation :	Windows® 10 Home
Mémoire vive (RAM) :	2 GB (DDR 3)
Capacité de stockage :	32 GB
Processeur graphique (GPU) :	Intel® HD Graphics
Display-Typ :	écran Full-HD-IPS (terne)
Type d'écran :	14.1" (35.8 cm)
Format de l'image :	16 : 9
Résolution de l'écran :	1920 x 1080 pixels
Résolution de l'appareil photo (face avant) :	2 MP
Interfaces:	USB 3.0, USB 2.0, (avec fonction, Mini HDMI®, lecteur de carte mémoire, sortie audio/entrée micro (3,5 mm), microphone, appareil photo, Bluetooth® 4.0, Miracast™, WLAN
Fréquences WLAN :	802.11 b/g/n: 2.4 GHz
Cartes mémoire prises en charge :	microSD(HC/XC), max. 128 GB
Formats vidéo compatibles :	H.263, H.264, H.265, MPEG-4 (Part 2), WMV7, WMV8, WMV9
Formats de conteneur vidéo prises en charge :	ASF, AVI, MKV, MPEG-4

Formats d'image prises en charge :	BMP, GIF, JPEG, PNG
Formats audio compatibles :	AAC-LC, FLAC, MP3, WMA, AMR-NB
Dimensions (l x H x P) :	ca. 347 x 229 x 19.5 mm
Poids :	ca. 1500 g
Matériau du boîtier:	aluminium, plastique
Batterie :	lithium-polymère (3.8 V/9000 mAh)
Rechargement via :	DC-IN
Disposition du clavier :	QWERTZ (DE)
Plage de température pour le fonctionnement et le stockage :	5° C bis 30° C
Humidité relative de l'air pour le fonctionnement et le stockage :	30 % bis 70 %

Contenu de la livraison


Modèle :	EE1230-105
Tension d'entrée :	100 - 240 V ~ , 50/60 Hz
Courant d'entrée :	0,5 A max.
Tension de sortie :	12,0 V
Courant de sortie :	3,0 A
Consommation en mode veille :	< 0,30 W
Fabricant :	Shenzhen Shi Engine Electronic Co., Ltd.

5) Contenu de la livraison

- TrekStor SurfBook W1
- Bloc d'alimentation (100 V - 240 V)
- Chiffon de nettoyage
- Guide rapide
- Sécurité du produit et mentions légales

6) Éléments de commande et connexions

- A) Appareil photo
- B) Écran
- C) Port USB (USB 2.0)
- D) Prise audio
- E) Microphone
- F) LED d'état marche/arrêt
- G) LED d'état touche Verr. Maj.
- H) LED d'état pavé tactile
- I) Bouton marche/arrêt
- J) LED de chargement
- K) Port de charge
- L) Port USB (USB 3.0)
- M) Port Mini HDMI®
- N) Logement pour carte mémoire
- O) Pavé tactile

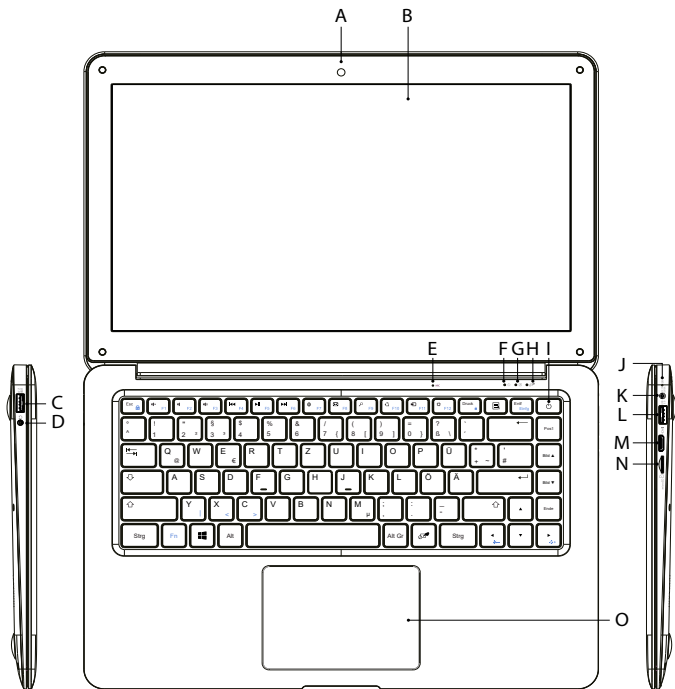

7) Mise en service de la SurfBook

Déballiez tout d'abord votre SurfBook. Retirez toutes les pièces de l'emballage et enlevez tous les matériaux d'emballage, y compris les films protecteurs. Vérifiez que la livraison est complète (voir le chapitre 5). S'il manque des pièces ou si vous remarquez des dommages, adressez-vous immédiatement au service après-vente.

Chargement de la SurfBook

Veillez charger complètement votre SurfBook avant la première utilisation.

Connectez à cette fin le bloc d'alimentation au SurfBook (port de charge) et à une prise de courant.

La LED de chargement clignote en bleu pendant le chargement. La LED de chargement s'éteint lorsque la batterie est entièrement chargée.



REMARQUE

Laissez le bloc d'alimentation branché à la prise de courant jusqu'à ce que la SurfBook soit entièrement chargée. Débranchez ensuite le bloc d'alimentation de la prise de courant et enlevez le câble de rechargement de votre SurfBook.



REMARQUE

L'autonomie maximale de la batterie n'est disponible qu'après environ 10 cycles de charges.



REMARQUE

Nous vous recommandons de recharger la SurfBook lorsqu'elle est éteinte afin que le chargement dure le moins longtemps possible.

Mise en marche de la SurfBook

Appuyez env. 3 secondes sur le bouton marche/arrêt pour allumer la SurfBook. La LED d'état « marche/arrêt » commence à clignoter en bleu et le SurfBook démarre. Un assistant de configuration apparaît immédiatement après le démarrage. Suivez ensuite les instructions de l'assistant de configuration pour configurer votre SurfBook.



REMARQUE

L'assistant de configuration vous invite à vous connecter à votre compte Microsoft. Si vous ne disposez pas encore d'un compte Microsoft, vous devez en créer un.


L'écran verrouillé apparaît lorsque l'appareil est configuré et, par la suite, lors de chaque mise en marche. Appuyez sur n'importe quelle touche du clavier pour déverrouiller l'écran.



REMARQUE

Si votre SurfBook est protégée par un mot de passe, saisissez celui-ci maintenant. L'écran de démarrage apparaît ensuite.

8) Éléments importants de l'écran de démarrage

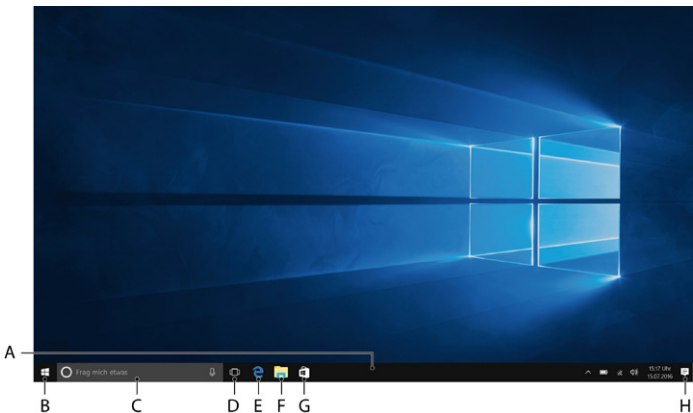

- A) Barre des tâches
- B) Symbole Windows: Ouverture du menu Démarrer
- C) Cortana : Non seulement votre assistante numérique Cortana vous rappelle les tâches et rendez-vous prévus, mais elle vous donne également des informations et des conseils
- D) Vue des tâches : ce bouton active la vue des tâches et affiche tous les programmes ouverts, y compris le bouton « + Nouveau bureau » pour créer des bureaux virtuels
- E) Symbole classeur: Ouverture de l'explorateur de fichiers
- F) « e » - Microsoft Edge: Ouverture du navigateur Internet
- G) Windows-Store: Ouverture du Windows Store
- H) Symbole bloc-notes: Ouverture du centre de notifications

9) Utilisation du clavier

Touches de fonction et touches spéciales du clavier

Le clavier dispose de nombreuses touches spéciales et de fonction destinées à faciliter l'utilisation de la SurfBook.

Touche Fn (bleue)

La touche bleue Fn permet d'activer ou d'utiliser les touches de fonction supplémentaires (symboles bleus) du clavier.

Ces touches de fonction supplémentaires comprennent les touches F1 à F12, la touche de verrouillage du SurfBook (symbole en forme de cadenas), les touches [« Inser »], [« | »], [« < »] et [« > »], ainsi que les touches de réglage de la luminosité (symbole en forme de soleil, [« + »] et [« - »]).

Pour activer et utiliser ces fonctions, maintenez la touche Fn enfoncée et appuyez en même temps sur la touche présentant le symbole bleu souhaité.



REMARQUE

Pour activer les touches de fonction F1 à F12 sans devoir enfoncer la touche « Fn » à chaque fois, appuyez simultanément sur les touches « Fn » et « Echap ». Dans le cas contraire, les touches de fonction ne fonctionnent qu'à condition que vous enfonciez la touche « Fn ».
Pour désactiver de nouveau les touches de fonction, il vous suffit d'appuyer une deuxième fois sur les touches « Fn » et « Echap ».

Touche Windows

Appuyez sur cette touche pour ouvrir le menu Démarrer ou pour faire sortir la SurfBook du mode veille. Sa combinaison avec d'autres touches, comme Windows + E (afficher le poste de travail), permet d'exécuter d'autres commandes.

Touche














Cette touche (située à droite de la touche AltGr) permet d'activer et de désactiver le pavé tactile du clavier. Cette fonction s'avère particulièrement utile lorsque vous saisissez un texte long dans une application et voulez éviter d'appeler des fonctions en touchant le pavé tactile.



REMARQUE

Lorsque le pavé tactile est désactivé, la LED d'état pavé tactile s'illumine en bleu.

Touches de fonction de la rangée supérieure

-  Coupure du son
-  Réglage du volume -
-  Réglage du volume +
-  Titre précédent
-  Lecture/Pause
-  Titre suivant
-  Ouverture du navigateur
-  E-mail
-  Recherche
-  Partager
-  Appareils
-  Appel des réglages
-  Appel du menu contextuel

10) Pavé tactile

Le pavé tactile reprend les fonctions de la souris. Pour déplacer le pointeur de la souris sur la surface tactile, faites glisser votre doigt sur la surface dans le sens souhaité.

Les boutons (intégrés de manière invisible à la zone inférieure du pavé tactile) remplissent les mêmes fonctions que les boutons de la souris :

Le bouton gauche permet de sélectionner les fonctions, les programmes et les fichiers, de placer les objets et de valider vos commandes. Le bouton droit de la souris permet d'appeler le menu contextuel.


Certaines vues (images, sites Web, etc.) peuvent être redimensionnées. Pour agrandir l'affichage, posez simultanément deux doigts sur le pavé tactile, puis écartez-les.

À l'inverse, pour réduire l'affichage, appuyez simultanément avec deux doigts sur le pavé tactile et rapprochez-les.

Pour déplacer des éléments affichés à l'écran vers le haut ou le bas, faites glisser deux doigts parallèlement dans la direction souhaitée sur le pavé tactile.

11) Centre de notifications

Le centre de notifications correspond à une barre qui peut être masquée ou affichée, avec des liens rapides vers des fonctions importantes de la SurfBook. Pour accéder au centre de notifications, appuyez sur l'icône représentant une note en bas à droite.

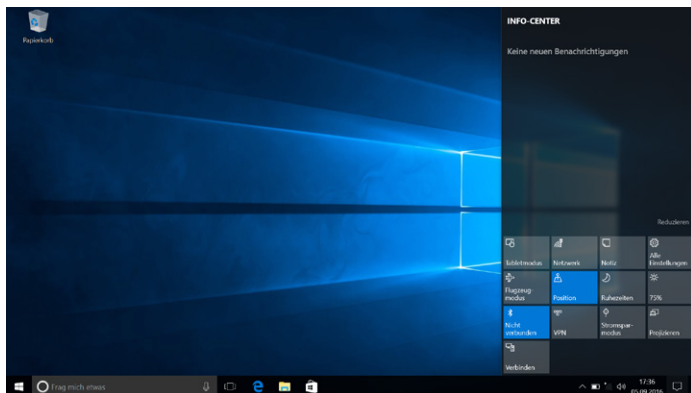

REMARQUE

Dans le centre de notifications, vous trouverez notamment le lien rapide vers le « MODE TABLETTE ». Si vous appuyez sur cette fonction, le menu Démarrer s'affiche en grande taille.

12) Appel et utilisation du menu Démarrer

Le menu Démarrer est le point de départ pour accéder à tous les contenus importants de votre SurfBook. Lisez ci-dessous les informations utiles concernant les fonctions de base du menu Démarrer.

Appel du menu Démarrer

Vous avez deux possibilités pour afficher le menu Démarrer:

- Appuyez sur l'icône Windows en bas à gauche de la barre des tâches.
- Appuyez sur la touche Windows du clavier.

Pour masquer le menu Démarrer, appuyez de nouveau sur le symbole/la touche.

Structure du menu Démarrer

Outre la liste de navigation (A) du menu « classique » des anciennes versions Windows, le menu Démarrer de la SurfBook dispose d'une section dédiée aux applis (B) à droite de cette liste.

Ici, vous pouvez « épingler » et organiser des applis et des favoris sous forme de vignettes. Vous pouvez ainsi accéder rapidement et simplement aux applis et contenus que vous utilisez le plus.



REMARQUE

Dans la liste de navigation (A) se trouve une liste alphabétique de toutes les applications installées. Pour ouvrir cette liste, « tirez » la liste de navigation vers le haut.

Navigation dans le menu Démarrer/Sélection d'un élément

Pour sélectionner un élément (appli ou favori) du menu Démarrer ou de la section dédiée aux applis concernée, cliquez sur l'élément correspondant ou utilisez les touches fléchées du clavier pour naviguer jusqu'à l'élément souhaité et appuyez ensuite sur la touche Entrée du clavier.

Épinglage, organisation et suppression des applis

Vous avez la possibilité d'ordonner selon vos préférences les éléments (applis ou favoris) affichés sous forme de vignettes dans la section dédiée aux applis, d'épingler de nouveaux éléments et de supprimer ceux non utilisés.

Épinglage d'applis

- a) Accédez au menu Démarrer comme décrit.
- b) Naviguez jusqu'à l'application souhaitée dans la barre de navigation du menu Démarrer au moyen de votre souris ou du pavé tactile.



REMARQUE

Vous pouvez également utiliser les touches fléchées du clavier.

- c) Une fois l'application surlignée, cliquez sur le bouton gauche de la souris (ou appuyez sur la touche de gauche du pavé tactile). Gardez le bouton enfoncé et déplacez l'application jusqu'à l'endroit voulu dans la section dédiée aux applis du menu Démarrer.

Organisation et suppression des applis

Pour ouvrir le mode d'édition d'une vignette spécifique, cliquez sur celle-ci avec le bouton droit de la souris (ou appuyez sur la touche de droite du pavé tactile).


Différentes options d'édition apparaissent aux coins de la vignette (« Redimensionner », etc.).

Pour retirer la vignette de la section dédiée aux applis du menu Démarrer, cliquez sur l'épingle située dans le menu contextuel (« Détacher de l'écran de démarrage »)].



REMARQUE

L'appli concernée n'est pas effacée définitivement, mais elle est supprimée de la section dédiée aux applis du menu Démarrer.

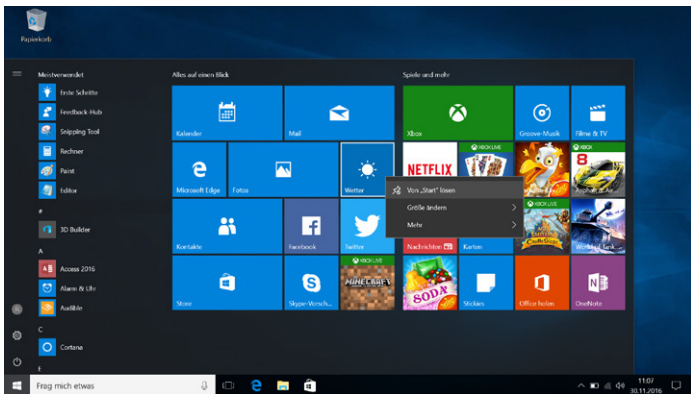

REMARQUE

Lorsque le mode tablette est activé (voir Remarque au chapitre 11), tous les éléments épinglés dans la section dédiée aux applis du menu Démarrer apparaissent en grand et occupent tout l'écran.

13) Appel des réglages

La touche d'appel des réglages (une roue dentée) se trouve dans le coin inférieur gauche du menu Démarrer.

Vous pouvez également accéder aux réglages en ouvrant le centre de notifications puis en y appuyant sur « TOUS LES PARAMÈTRES ».

Si la SurfBook est connectée au clavier, il est également possible d'accéder aux réglages en appuyant sur la touche présentant le symbole en forme d'engrenage.

14) Connexion de la SurfBook à Internet

Connexion à un réseau sans fil local (WLAN)

- a) Accédez aux réglages (voir le chapitre 13).
- b) Dans les réglages, appuyez sur « RÉSEAU ET INTERNET ».
- c) Dans l'écran suivant, appuyez sur « Wi-Fi », à gauche.
- d) Faites glisser le bouton du WLAN de gauche à droite avec le bout du doigt. Le mot « ACTIVÉ » s'affiche désormais à côté du bouton.
- e) En-dessous du bouton du WLAN, appuyez sur "VOIR LES RÉSEAUX DISPONIBLES". Une liste de tous les réseaux disponibles apparaît.
- f) Appuyez sur le réseau auquel vous souhaitez vous connecter.



REMARQUE

Si vous ne voulez pas que la SurfBook se connecte automatiquement au réseau disponible sélectionné, décochez la case correspondant à « SE CONNECTER AUTOMATIQUEMENT ».

- g) Appuyez ensuite sur « SE CONNECTER ». La SurfBook se connecte au réseau sélectionné.

En fonction de la configuration de votre routeur, vous pouvez être invité à vous authentifier pour accéder au réseau. En général, les réseaux sans fil sont protégés par une clé de sécurité WPA ou par une authentification WPS :

WPA

Si une clé de sécurité de réseau WPA a été attribuée pour votre routeur, saisissez-la dans le champ de saisie et confirmez avec « SUIVANT ».

WPS

Si votre routeur est configuré pour une authentification WPS (code PIN, par exemple), la SurfBook affiche un autre champ de saisie. Saisissez le code PIN dans ce champ (ou procédez à l'authentification selon la méthode configurée). La SurfBook se connecte au réseau sans fil sélectionné.



REMARQUE

Il peut vous être demandé si vous souhaitez que la SurfBook recherche les autres dispositifs présents sur le réseau (p. ex. : imprimante ou téléviseur) et vous y connecter automatiquement. Nous recommandons ce paramètre dans les réseaux domestiques privés auxquels vous pouvez vous connecter en toute confiance. Si vous vous connectez à un réseau sans fil public, nous recommandons de désactiver cette option en appuyant sur « Non » afin d'assurer la protection de votre vie privée.

Vous pouvez à présent naviguer normalement sur Internet via le navigateur Internet.



REMARQUE

Pour désactiver la connexion WLAN, faites glisser le bouton du WLAN de droite à gauche avec le bout du doigt. Le mot « DÉSACTIVÉ » s'affiche désormais à côté du bouton.

15) Appel du navigateur Internet/Saisie d'une adresse Internet

La touche d'appel du navigateur Internet se trouve dans la barre des tâches, en bas de l'écran. Cliquez sur le petit « e » bleu pour ouvrir le navigateur.



REMARQUE

Ce « e » est le symbole de « EDGE », le navigateur par défaut de Windows 10.

Pour entrer une adresse Internet (URL), appuyez dans la barre de recherche se trouvant en haut au milieu de la fenêtre.

16) Téléchargement d'applications depuis le Windows Store

Le Windows Store est accessible via la section dédiée aux applis du menu Démarrer et dans la barre des tâches. L'icône du Windows Store représente un sac de shopping orné du logo Windows.

L'utilisation du Windows Store se fait sous deux conditions :

1. Vous devez être connecté à Internet.

Pour cela, suivez les instructions du chapitre 13 de ce mode d'emploi.

2. Vous devez posséder un compte Microsoft et y être connecté sur la SurfBook.

Idéalement, vous vous êtes connecté à votre compte Microsoft ou en avez créé un dès le premier démarrage de la SurfBook, au moment de la configuration initiale. Dans ce cas, il vous suffit d'ouvrir le Windows Store, de rechercher l'appli souhaitée puis d'appuyer sur « INSTALLER ».

Si vous ne possédez pas encore de compte Microsoft ou que vous n'y êtes pas connecté, vous devez d'abord suivre ces étapes. Ouvrez le Windows Store et recherchez l'appli souhaitée. Cliquez sur l'appli, puis sur « INSTALLER ». Un assistant apparaît et vous guide pas à pas pour la configuration d'un compte Microsoft.



REMARQUE

Si vous créez un compte Microsoft et y connectez la SurfBook, le mot de passe de déverrouillage de la SurfBook se modifie : Vous devez désormais renseigner le mot de passe de votre compte Microsoft pour déverrouiller la SurfBook.

17) Modification de la langue d'affichage

Pour modifier la langue d'affichage, procédez comme suit :

- a) Connectez votre SurfBook à Internet (voir le chapitre 14).
- b) Accédez aux réglages (voir le chapitre 13).
- c) Dans les réglages, appuyez sur « HEURE ET LANGUE » et ensuite sur « RÉGION ET LANGUE », à gauche. Vous vous trouvez maintenant dans la fenêtre « PAYS OU RÉGION ».
- d) Appuyez ensuite sur « AJOUTER UNE LANGUE » au milieu de l'écran.
- e) Naviguez jusqu'à la langue souhaitée et appuyez dessus.



REMARQUE

La SurfBook retourne sur la fenêtre « PAYS OU RÉGION », mais elle affiche à présent la langue sélectionnée dans la liste de langues en dessous de « AJOUTER UNE LANGUE ».

- f) Attendez que la remarque « MODULE LINGUISTIQUE DISPONIBLE » apparaisse dans la langue sélectionnée dans la liste. Appuyez ensuite sur la langue puis sur « OPTIONS »..
- g) Appuyez dans « TÉLÉCHARGER UND MODULE LINGUISTIQUE » SUR « TÉLÉCHARGER ».



REMARQUE

La SurfBook télécharge à présent et installe le module linguistique. Ce processus peut prendre quelques minutes. Une fois le module linguistique installé, la remarque « MODULE LINGUISTIQUE INSTALLÉ » apparaît.

- h) Appuyez sur la flèche en haut à gauche à côté de « PARAMÈTRES » dans la fenêtre.
- i) Appuyez sur « DÉFINIR COMME LANGUE PAR DÉFAULT » dans la langue sélectionnée.
- j) Redémarrez votre SurfBook. La langue sélectionnée s'affiche désormais sur l'écran.

18) Utilisation de l'appareil photo

La SurfBook dispose de deux appareils photo, une webcam à l'avant et un appareil photo face arrière. Pour utiliser les appareils photos, vous devez d'abord ouvrir l'appli prévue à cet effet :

- Ouvrez le menu Démarrer (voir le chapitre 11) et appuyez sur « TOUTES LES APPLICATIONS ».
- Faites défiler jusqu'à « C » et appuyez sur « CAMERA ».

L'appli Appareil photo s'ouvre et apparaît à l'écran sous forme de fenêtre.



Les fonctions suivantes sont alors disponibles :

- Ouverture de la galerie avec les dernières photos enregistrées. Pour accéder aux dernières photos prises, cliquez sur la flèche située à gauche dans l'image.

- B) Changement de l'appareil photo face avant à celui de la face arrière. Si vous appuyez sur la petite flèche à droite, à côté du symbole en forme d'appareil photo, les réglages actuels de l'appareil photo correspondant s'affichent.
- C) Accès aux autres options de réglage de l'appareil photo.
- D) Changement en mode Vidéo. Si vous vous trouvez en mode vidéo, un symbole en forme d'appareil photo vous permettant de retourner au mode Appareil photo apparaît ici.
- E) Déclencheur: Cliquez dessus pour prendre une photo. Dans le mode Vidéo, appuyez dessus une première fois pour démarrer l'enregistrement et une seconde fois pour l'interrompre.

Pour fermer l'appli Appareil photo, appuyez sur « x » à droite en haut de l'écran.

19) Échange de fichiers entre la SurfBook et d'autres appareils

Échange de données via Bluetooth

- a) Activez le cas échéant la fonction Bluetooth de l'appareil à connecter et autorisez sa visibilité. Pour cela, suivez les instructions du mode d'emploi de l'appareil à connecter.
- b) Accédez aux réglages (voir le chapitre 12).
- c) Dans les réglages, appuyez sur « PÉRIPHÉRIQUES » puis, dans la fenêtre suivante, appuyez sur « BLUETOOTH » sur la gauche.
- d) Au centre de l'écran, faites glisser le bouton de l'option Bluetooth de la gauche vers la droite. Le mot « ACTIVÉ » s'affiche à côté du bouton.

La fonction Bluetooth de la SurfBook est activée et la SurfBook recherche les appareils disponibles à proximité.

- e) Dans la liste des appareils pouvant être couplés, sélectionnez l'appareil à connecter en appuyant sur son nom. Appuyez ensuite sur « JUMELER ».
- f) La SurfBook envoie un code de vérification à l'appareil à connecter. Vérifiez si le code s'affichant sur l'appareil à connecter correspond à celui de la SurfBook, et confirmez en appuyant sur « OUI » sur la SurfBook.



REMARQUE

Le cas échéant, vous devez aussi confirmer la procédure de couplage au niveau de l'appareil à connecter.

- g) Une fois le couplage effectué, le message d'état « COUPLÉ » s'affiche sur l'appareil sélectionné.
- h) Quittez les réglages de l'appareil en fermant la fenêtre. Cliquez pour cela sur le symbole « x » à droite en haut de l'écran.
- i) Ouvrez l'explorateur de fichiers en cliquant sur l'icône représentant un classeur dans la barre des tâches et accédez au fichier à envoyer.
- j) Maintenez le doigt appuyé sur le fichier à envoyer pendant environ 1 seconde et relâchez-le. Le menu contextuel s'affiche sous forme de menu déroulant.
- k) Dans le menu contextuel, appuyez sur « ENVOYER VERS », puis sur « PÉRIFÉRIQUE BLUETOOTH ». Une liste de tous les appareils Bluetooth couplés apparaît.
- l) Appuyez sur l'appareil souhaité et confirmez avec « SUIVANT ». La SurfBook envoie le fichier sélectionné vers l'appareil.
- m) Le cas échéant, vous devrez peut-être confirmer la réception du fichier sur l'appareil cible.



REMARQUE

Une fois le transfert de fichier effectué, désactivez la fonction Bluetooth pour économiser de l'énergie. Pour désactiver la connexion Bluetooth, faites glisser le bouton du Bluetooth de droite à gauche. Le mot « DÉSACTIVÉ » s'affiche désormais à côté du bouton.

Échange de fichiers entre le SurfBook et un support de stockage externe

- a) Connectez un support de stockage externe (une clé USB ou un disque dur externe, par exemple) à l'un des ports USB de votre SurfBook.
- b) Le SurfBook reconnaît le support de stockage externe après quelques secondes et l'affiche en tant que lecteur disponible sous « Ce PC ».
- c) Ouvrez le support de stockage externe en double-cliquant dessus. L'ensemble des fichiers qu'il contient s'affichent à l'écran.
- d) Pour transférer un fichier de votre SurfBook vers le support de stockage externe, faites-le directement glisser dans la nouvelle fenêtre.
- e) Pour transférer un fichier du support de stockage externe vers votre SurfBook, faites-le glisser directement dans le dossier ou sur le lecteur de votre choix.



REMARQUE

Veillez à déconnecter correctement le support de stockage externe du SurfBook une fois le transfert terminé. Pour faire cela, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la flèche pointant vers le haut dans la barre des tâches. Sélectionnez ensuite le support de stockage dans la petite fenêtre qui s'affiche, puis cliquez sur l'option d'éjection. Un message vous confirme l'éjection du support. Vous pouvez le déconnecter du SurfBook.

20) Connexion de la SurfBook à un téléviseur

La SurfBook permet la transmission vidéo ou audio vers un téléviseur compatible par l'intermédiaire d'un câble HDMI ou via Miracast.

Connexion à un téléviseur par câble HDMI

Un câble HDMI ou Micro HDMI, disponible chez tout commerçant spécialisé, est nécessaire pour établir une connexion HDMI entre la SurfBook et un téléviseur compatible.

Connectez la SurfBook (port Micro HDMI, F) et le téléviseur au moyen du câble et, sur le téléviseur, définissez l'entrée HDMI correspondante comme source. Le téléviseur affiche maintenant l'image de la SurfBook.

Connexion à un téléviseur via Miracast

La technologie Miracast est une norme peer-to-peer pour la transmission vidéo. La SurfBook prend en charge cette norme et permet donc la transmission vidéo et audio sans fil de la SurfBook vers un téléviseur compatible WLAN et Miracast.



REMARQUE

La SurfBook peut donc se connecter à un téléviseur via Miracast uniquement lorsque le téléviseur prend également en charge la technologie Miracast. Veuillez vous renseigner à ce propos auprès du fabricant de votre téléviseur.

Pour connecter votre SurfBook à un téléviseur compatible Miracast, procédez comme suit :

- a) Consultez le mode d'emploi de votre téléviseur compatible Miracast pour connaître les étapes nécessaires à la préparation du téléviseur pour la transmission Miracast ; exécutez ces étapes.
- b) Accédez aux réglages (voir le chapitre 12).

- c) Dans les réglages, appuyez sur « PÉRIFÉRIQUES » puis, dans la fenêtre suivante, appuyez sur « APPAREILS CONNECTÉS » sur la gauche.
- d) Appuyez ensuite sur « AJOUTER UN PÉRIPHÉRIQUE », en haut au milieu de l'écran. La SurfBook recherche les appareils disponibles. Cette opération peut prendre un certain temps. Tous les appareils disponibles s'affichent ensuite dans une fenêtre contextuelle.
- e) Appuyez sur l'appareil auquel vous souhaitez vous connecter. Les deux appareils sont maintenant connectés.
- f) Quelques instants après, l'appareil choisi affiche l'écran de la SurfBook.

21) Réinitialisation

Si la SurfBook reste « bloquée » et ne réagit plus, vous pouvez la réinitialiser. Pour cela, appuyez sur le bouton marche/arrêt pendant au moins 10 secondes, jusqu'à ce que l'appareil s'éteigne. Attendez environ 20 secondes avant de rallumer l'appareil.



REMARQUE

Les fichiers enregistrés ne sont pas perdus lorsque vous réinitialisez la SurfBook.

22) Arrêt/Redémarrage de la SurfBook

Pour activer le mode de veille, appuyez brièvement sur le bouton marche/arrêt. Pour désactiver le mode de veille, appuyez brièvement dessus une nouvelle fois.

Pour redémarrer la SurfBook, procédez comme suit :

- a) Ouvrez le menu Démarrer en cliquant sur le symbole Windows en bas à gauche de l'écran ou sur la touche Windows du clavier.
- b) Au bas du menu Démarrer, cliquez sur "⏻", puis sur « REDÉMARRER ». La SurfBook s'éteint et redémarre.

Pour éteindre la SurfBook et l'arrêter complètement, procédez comme suit :

- a) Ouvrez le menu Démarrer en cliquant sur le symbole Windows en bas à gauche de l'écran ou sur la touche Windows du clavier.
- b) Au bas du menu Démarrer, cliquez sur "⏻", puis sur « ARRÊTER ». La SurfBook s'éteint.

23) Conseils utiles pour économiser de l'énergie

- Désactivez la fonction WLAN lorsque vous ne l'utilisez pas.
- Désactivez la connexion Internet mobile lorsque vous ne l'utilisez pas.
- Désactivez la connexion Bluetooth lorsque vous ne l'utilisez pas.
- Laissez la SurfBook branchée juste le temps que la batterie soit complètement chargée.
- Activez le mode veille lorsque vous n'utilisez pas la SurfBook ou éteignez-la complètement.

24) Résolution des problèmes/FAQ

Vous trouverez ci-après les questions fréquemment posées ainsi que les réponses et les propositions de solution.

Pourquoi ma SurfBook se recharge-t-elle lentement ?

Si vous avez branché la SurfBook pour la recharger alors que vous êtes en train de l'utiliser de façon intensive (par ex. lecture d'un film avec une luminosité maximale tout en surfant sur Internet, discutant ou jouant), la batterie se recharge lentement car l'appareil est fortement sollicité. Nous vous recommandons de recharger la SurfBook lorsqu'elle est éteinte afin que le chargement dure le moins longtemps possible.

Lorsque j'essaie de démarrer un enregistrement vidéo, un message d'erreur s'affiche et l'enregistrement ne démarre pas. Que puis-je faire ?

Veillez installer tout d'abord toutes les mises à jour disponibles sur votre SurfBook (voir à ce sujet « Comment effectuer une mise à jour Windows sur ma SurfBook »). Si le message d'erreur persiste malgré les mises à jour, veuillez vous adresser au service après-vente.

Pourquoi la capacité de stockage de ma SurfBook ne correspond-elle pas à celle indiquée sur l'emballage ?

La capacité de stockage mentionnée sur l'emballage et dans les caractéristiques techniques se rapporte à l'espace de stockage total de votre SurfBook. En effet, une partie de l'espace de stockage disponible sur l'appareil en état de marche est occupée par le système d'exploitation et les applications système.

Pourquoi aucun son ne sort de la SurfBook ?

Vous avez peut-être branché un casque à votre SurfBook. Si un casque est branché, le haut-parleur de la SurfBook sera automatiquement désactivé. Débranchez le casque de votre SurfBook pour activer de nouveau les haut-parleurs. Si aucun son ne sort des haut-parleurs, vérifiez si le son de la SurfBook est activé et si le volume est réglé correctement.

Pourquoi ma SurfBook s'éteint-elle parfois d'elle-même ?

Lorsque l'état d'énergie de la batterie tombe à un niveau critique, la SurfBook affiche un message d'avertissement. Si ces avertissements sont ignorés, la SurfBook passe en mode Veille à un niveau de charge approximatif de 5 % afin d'empêcher que la batterie ne se décharge totalement. Une décharge totale risque d'empêcher le rechargement de la SurfBook. Par conséquent, branchez le chargeur au plus tard à ce stade afin d'éviter toute perte de données et tout dommage au niveau de la batterie.

Ma SurfBook ne s'allume pas, que puis-je faire ?

Il se peut que le niveau de charge de la batterie ne suffise plus pour allumer la SurfBook. Branchez le chargeur à la SurfBook (voir le chapitre 7) pour recharger la batterie.

Quels formats de livres électroniques puis-je lire avec ma SurfBook ?

Pour pouvoir lire des livres électroniques sur votre SurfBook, vous devez d'abord télécharger une appli dans le Windows Store (voir à ce sujet le chapitre 15). Vous pouvez rechercher de manière ciblée des applis gratuites pour la reproduction de livres électroniques. Les fonctionnalités de l'appli sélectionnée décident des formats de livres électroniques pouvant être lus sur votre SurfBook.

Comment effectuer une mise à jour Windows sur ma SurfBook ?

Lorsque la connexion Internet est activée, votre SurfBook contrôle une fois par jour la disponibilité des nouvelles mises à jour et affiche le message correspondant dans le centre de notifications lorsque de nouvelles mises à jour sont disponibles. Afin que votre SurfBook soit toujours à jour, il est extrêmement important que la SurfBook soit régulièrement connectée à Internet (voir le chapitre 13). Si, lors du premier démarrage dans l'assistant de démarrage, vous avez sélectionné l'option « CONFIGURATION RAPIDE », la SurfBook exécute automatiquement les mises à jour disponibles après un arrêt (téléchargement et installation). Vous pourrez modifier ce réglage ultérieurement. Pour cela, accédez aux réglages (voir le chapitre 12) et sélectionnez dans « MISE À JOUR ET SÉCURITÉ » -> « WINDOWS UPDATE » -> « OPTIONS AVANCÉES » la méthode d'installation souhaitée des éventuelles mises à jour.

Que puis-je faire si la mémoire interne de ma SurfBook est pleine ou presque pleine ?

Pour vider la mémoire interne de votre SurfBook et pour libérer de l'espace de stockage, vous pouvez transférer les fichiers multimédia (p. ex. les photos, vidéos ou fichiers texte) sur un support de stockage externe (p. ex. une USB-Stick ou une carte mémoire appropriée) ou bien supprimer les applis dont vous n'avez plus besoin.

25) Glossaire

Applis/Applications

Les applis (abréviation du mot anglais « Applications ») ou applications sont des programmes que vous pouvez télécharger depuis le Windows Store et installer sur votre SurfBook. Il peut s'agir de jeux, de programmes de reproduction d'images ou de fichiers audio, de programmes de traitement de texte et bien plus encore.

Sortie audio/Entrée micro

Cette description de la prise audio de votre SurfBook vous indique qu'il est non seulement possible de raccorder un casque/des écouteurs (signal audio sortant) sur cette prise mais également un casque avec microphone (signal audio/microphone rentrant).

Bluetooth®

Bluetooth est l'interface radio standardisée de votre SurfBook qui permet l'échange de données sans fil entre votre SurfBook et d'autres périphériques adaptés.

HDMI®

HDMI signifie « High Definition Multimedia Interface ». Il s'agit d'une interface câblée pour la transmission audio et vidéo numérique sur des périphériques compatibles HDMI. À l'aide d'un câble HDMI approprié, vous pouvez p. ex. retransmettre les vidéos enregistrées sur votre SurfBook sur un téléviseur compatible HDMI, sans devoir les sauvegarder auparavant sur le téléviseur.

Compte Microsoft

« Compte Microsoft » est le nouveau nom de « Windows Live ID ». Votre compte Microsoft est composé d'une adresse électronique et d'un mot de passe à utiliser lors de la connexion aux services tels que Outlook.com, OneDrive, Windows Phone ou Xbox Live. Si vous utilisez une adresse électronique et un mot de passe pour la connexion à ce service ou à d'autres services, vous disposez déjà d'un compte Microsoft. Mais vous pouvez vous enregistrer à tout moment avec un nouveau compte.

Écran multipoint

Un écran tactile est un écran qui réagit à une entrée de commande par des effleurements (p. ex. avec le doigt ou un stylet). L'écran multipoint est un écran tactile perfectionné : Il peut détecter simultanément la saisie de plusieurs effleurements. Outre le clavier fourni, l'écran multipoint est le composant essentiel à l'utilisation de votre SurfBook.

Faire défiler

Faire défiler signifie faire se déplacer les éléments de l'écran dans le sens horizontal ou vertical. Il est possible de faire défiler l'écran en utilisant les barres de défilement ou la molette de défilement de la souris.

Barre des tâches

La barre des tâches est une barre horizontale située en bas de l'écran de votre tableau. Contrairement au bureau qui peut être caché par des fenêtres ouvertes, la barre des tâches est presque toujours visible. Elle vous permet d'accéder à tout moment aux principales fonctions et principaux paramètres de votre SurfBook et vous offre un aperçu de toutes les fenêtres ouvertes.

USB

USB signifie « Universal Serial Bus ». C'est le nom d'une interface câblée de votre SurfBook. Elle permet le raccord des périphériques et le transfert des données entre votre SurfBook et d'autres appareils externes tels que les USB-Sticks.

Câble adaptateur USB Host

Le câble adaptateur USB Host compris dans le contenu de la livraison de votre SurfBook dispose d'une prise Micro USB (pour le raccordement au port Micro USB 3.0 de votre SurfBook) et d'un port USB sur l'autre extrémité. Ce câble vous permet p. ex. de raccorder des USB-Sticks avec la norme USB 3.0 au port Micro USB 3.0 de votre SurfBook et de bénéficier ainsi des vitesses de transfert plus rapides de la norme USB 3.0.

Windows Store

Le Windows Store est une offre en ligne de Microsoft qui vous permet de télécharger des applis utiles et intéressantes pour votre SurfBook. Pour savoir comment télécharger les applis du Windows Store, veuillez vous référer au chapitre « Téléchargement d'applications depuis le Windows Store ». Attention, certaines applis sont payantes (les applis gratuites sont clairement signalées comme telles dans le Windows Store).

26) Indications concernant le copyright et les marques

Le droit d'auteur interdit la copie, intégrale ou partielle, des contenus du présent document (illustrations, documents de référence, etc.) sans l'accord du détenteur des droits.

The Bluetooth word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by TrekStor GmbH is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

HDMI, the HDMI Logo and High-Definition Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC.

Intel, Intel Core M and the Intel Inside logo are trademarks of Intel Corporation in the U.S. and/or other countries.

Microsoft, Windows and Windows Vista are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

TrekStor is a registered trademark of TrekStor Ltd. in the European Community and other countries.

Copyright © 2016 TrekStor GmbH. Tous droits réservés. Les autres produits ou sociétés mentionnés sont généralement des marques déposées ou des noms de marque de leurs propriétaires respectifs.

27) Notes relatives à l'élimination et au recyclage

Élimination



Le symbole présenté indique que ce produit et/ou la batterie utilisée contiennent des éléments pouvant nuire à l'environnement et/ou à la santé en cas d'élimination non appropriée. En tant que possesseur d'un ancien appareil électrique et/ou électronique, il ne vous est pas permis de jeter ce dernier aux ordures ménagères non soumises au tri sélectif.



PRÉCAUTION

La batterie de l'appareil ne peut pas être enlevée par l'utilisateur !

Recyclage



Votre SurfBook et son emballage sont composés de matières premières précieuses qui doivent être soumises au cycle de recyclage afin de protéger l'environnement. Veuillez vous renseigner auprès de votre municipalité/administration communale afin de connaître le mode d'élimination approprié !

28) Indications concernant la garantie

La garantie prévue par la loi pour les produits de consommation s'élève à 24 mois. Cette garantie ne peut être prolongée.

Des modifications non autorisées apportées à l'appareil (notamment l'utilisation d'un micrologiciel tiers et non validé par le fabricant ou des modifications apportées au matériel informatique de l'appareil peuvent entraîner la perte du droit à la garantie.

29) Informations de service

En cas de problèmes ou de questions concernant votre produit, procédez comme suit :

- Lisez attentivement la notice d'utilisation.
- Consultez notre Foire aux questions (FAQ) sur notre site Web. Vous y trouverez des réponses aux questions les plus fréquemment posées sur votre produit.
- Vérifiez à l'aide des caractéristiques produit et des fonctions de votre appareil si votre configuration est correcte.
- Obtenez des informations actuelles sur votre produit (par ex. nouvelles mises à jour logicielles disponibles) en consultant la page détaillée du produit correspondant.

Si le problème persiste malgré ces efforts, veuillez prendre directement contact avec notre équipe du service après-vente.

Vous pourrez discuter de la démarche à suivre avec nos collaborateurs compétents qui vous accompagneront pour le recours à votre garantie en toute simplicité et rapidité.

En contactant directement le fabricant via l'assistance téléphonique ou via notre formulaire de service, vous réduisez la durée de traitement de votre demande tout en bénéficiant de conseils et d'une assistance de haute qualité.

Vous trouverez ici les coordonnées de notre équipe du service après-vente :

www.trekstor.de/support-fr.html

EU DECLARATION OF CONFORMITY

As manufacturer and importer respectively:

TrekStor GmbH
Berliner Ring 7
D-64625 Bensheim, Germany

herewith declares that the products

Product: SurfBook W1 14.1 WIFI (SB14432-1)

Type: Netbook

comply with the following directive(s):

- 2014/35/EU **Low-voltage directive**
- 2014/53/EU **Radio Equipment Directive**
- 2009/125/EC **Energy - Related - Products - Directive (ErP) I.V.m.VO (EU) Nr. 278/2009**
- 2011/65/EU **Restriction of the use of certain hazardous substances**

The following norms were consulted to assess conformity:

- EN 55022:2010: Electromagnetic compatibility
- EN 55024:2010: Information technology equipment - Immunity characteristics - Limits and methods of measurement (CISPR 24:2010)
- EN 61000-3-2:2014: Harmonic Current Emission
- EN 61000-3-3:2013: Voltage Fluctuation and Flicker
- EN 61000-4-2:2009: Electrostatic Discharge
- EN 61000-4-3:2006+A1:2008+A2:2010: RF electromagnetic field immunity tests
- EN 61000-4-4:2012: Fast transients
- EN 61000-4-5:2014: Surges
- EN 61000-4-6:2014: Injected current
- EN 61000-4-8:2010: Power-frequency magnetic field
- EN 61000-4-11:2004: Voltage dips, short interruptions and voltage variations immunity tests
- EN 62209-2:2010: Human exposure to radio frequency fields from hand-held and body-mounted wireless communication devices
- EN 50566:2013 SAR: Product standard to demonstrate compliance of radio frequency fields from handheld and body-mounted wireless communication devices used by the general public (30 MHz - 6 GHz)
- EN 62479:2010 SAR: Basic restrictions related to human exposure to electromagnetic fields (10 MHz to 300 GHz)
- EN 300 328 V1.9.1: Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Data transmission equipment operating in the 2.4 GHz ISM band and using wide band modulation techniques
- EN 301 489-1 V1.9.2 EMC and ERM: Part 1: Common technical requirements
- EN 301 489-17 V2.2.1 EMC and ERM: Part 17: Specific conditions for 2,4 GHz wideband transmission systems
- EN 50581:2012: Technical documentation for the assessment of electrical and electronic products with respect to the restriction of hazardous substances
- EN 50563:2011+A1:2013: External a.c. d.c. and a.c. a.c. power supplies. Determination of no-load power and average efficiency of active modes.
- EN 50332-1:2013: Sound system equipment: Headphones and earphones - Maximum sound pressure level measurement
- EN 50332-2:2013: Sound system equipment: Headphones and earphones - Maximum sound pressure level measurement
- EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013: Information technology equipment - Safety - Part 1: General requirements

The CE symbol confirms that this product conforms with the above mentioned norms and regulations.

The manufacturer also declares the conformity of the product according to the following directives:

- 2006/1907/EC REACH: Regulation concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals
- 2013/1272/EU PAH: REACH restricting the use of polycyclic aromatic hydrocarbons
- 2004/850/EC SCCP: REACH restricting the use of short chain chlorinated paraffins"

Bensheim, 26.10.2016

S Szmigiel
Shimon Szmigiel, CEO

TrekStor GmbH
Berliner Ring 7
64625 Bensheim, Germany

www.trekstor.de



BA-SBW1-V1-10-FR-170106

53 FR