

TREKSTOR[®]
Enjoy now.



SurfBook W1

ISTRUZIONI PER L'USO

Sommario

1) Introduzione	4
2) Utilizzo conforme del prodotto	5
3) Avvertenze di sicurezza	6
Utilizzo in sicurezza	6
Riparazione	11
Condizioni ambientali	12
Alimentazione elettrica	13
Cura, conservazione e trasporto	14
Avvertenze sullo spazio di memoria indicato	15
4) Dati tecnici	16
Dati tecnici dell'alimentatore	17
5) Contenuto della confezione	18
6) Elementi di comando e collegamenti	18
7) Messa in funzione del SurfBook	20
Ricarica del SurfBook	20
Accensione del SurfBook	21
8) Elementi importanti della schermata iniziale	22
9) Utilizzo della tastiera	23
Tasti funzione e tasti speciali della tastiera	23
10) Il touchpad	25
11) Il centro notifiche	26
12) Richiamo e utilizzo del menu Start	27
Richiamo del menu Start	27
Suddivisione del menu Start	27

Navigazione nel menu Start/Selezione di un elemento	28
Affissione, ordinamento e rimozione di app	29
13) Richiamo delle impostazioni	30
14) Connessione del SurfBook a Internet	31
Connessione a una rete wireless stazionaria (WLAN) ...	31
15) Richiamo del browser Internet/Immissione di un indirizzo Internet.....	32
16) Download delle applicazioni da Windows Store	33
17) Modifica della lingua del dispositivo.....	34
18) Utilizzo della fotocamera	35
19) Scambio di file tra il SurfBook e altri dispositivi	36
Scambio di file tramite Bluetooth	36
Scambio di file tra il SurfBook e un supporto dati esterno	38
20) Connessione del SurfBook a un televisore	39
Connessione a un televisore tramite cavo HDMI	39
Connessione a un televisore tramite Miracast	39
21) Reimpostazione	40
22) Spegnere/Riavviare il SurfBook.....	41
23) Consigli utili per risparmiare energia	42
24) Risoluzione dei problemi/FAQ	42
25) Glossario	45
25) Indicazioni su copyright e marchi di fabbrica	48
26) Note per lo smaltimento e il riciclaggio dei rifiuti ...	49
Smaltimento	49
Riciclaggio.....	49

1) Introduzione

Congratulazioni per l'acquisto del nuovo SurfBook, una scelta che è sinonimo di qualità. Prima di muovere i primi passi con il prodotto, leggere attentamente tutte le istruzioni e le avvertenze di sicurezza contenute nel presente manuale.

IMPORTANTE!

Osservare assolutamente le avvertenze di sicurezza indicate nel capitolo 3.

IMPORTANTE!

Le istruzioni per l'uso, il manuale breve e l'opuscolo "Sicurezza dei prodotti e note legali" costituiscono parte integrante del prodotto.

Al loro interno si trovano preziose informazioni riguardanti l'utilizzo, la sicurezza e lo smaltimento del SurfBook.

La presente documentazione deve essere conservata con cura e consegnata integralmente al nuovo proprietario in caso di vendita del SurfBook.

Le presenti istruzioni descrivono le funzioni di base del SurfBook. Consultare le istruzioni delle singole app per ulteriori informazioni sul loro utilizzo.

Per ulteriori, interessanti informazioni e consigli utili sull'utilizzo di Windows 10, consultare:

www.microsoft.com/it-it/windows/emulator

2) Utilizzo conforme del prodotto

Il SurfBook è un dispositivo appartenente alle tecnologie dell'informazione. È corredato di sistema operativo Windows 10 e il suo utilizzo comprende la navigazione in Internet, l'esecuzione di applicazioni e giochi nonché la riproduzione di musica e video.

Utilizzare il tablet esclusivamente per l'uso previsto. Il produttore non risponde di danni derivanti da un uso improprio e/o da modifiche apportate al tablet o alla tastiera. Il produttore non è inoltre tenuto a rispondere di eventuali danni o perdita di dati né delle conseguenze da essi derivanti.

3) Avvertenze di sicurezza

Il presente istruzioni contiene i seguenti simboli e parole di avvertimento:



PERICOLO

Avviso di un possibile pericolo letale e/o del pericolo di gravi lesioni irreversibili.



ATTENZIONE

Seguire le indicazioni al fine di evitare lesioni o danni alle cose.



ATTENZIONE

Seguire le istruzioni per evitare danni materiali.



NOTA

Ulteriori informazioni sull'utilizzo dell'apparecchio.

Utilizzo in sicurezza



PERICOLO

Bambini e persone che, per le loro possibilità fisiche, sensoriali o mentali o per la loro mancanza di esperienza o di conoscenze, non sono in grado di usare l'apparecchio con sicurezza, non devono usarlo senza la supervisione o le istruzioni di una persona responsabile.



PERICOLO

Tenere il materiale da imballaggio fuori dalla portata di bambini e neonati. Il materiale da imballaggio non è un gioco. Pericolo di soffocamento!



PERICOLO

Gli accessori costituiscono un pericolo di soffocamento per bambini e neonati. Tenere gli accessori fuori dalla portata di bambini e neonati.

**PERICOLO**

Non aprire mai l'alloggiamento del tablet o dell'alimentatore (pericolo di scosse elettriche, cortocircuiti e incendio)! In caso di difetti riscontrati, rivolgersi all'assistenza clienti.

**PERICOLO**

Non introdurre alcun oggetto attraverso le fessure e le aperture del dispositivo (pericolo di scosse elettriche, cortocircuiti e incendio)!

**PERICOLO**

Non toccare mai l'alimentatore con le mani bagnate. Pericolo di scossa elettrica!

**PERICOLO**

L'alimentatore in dotazione non dispone di un interruttore di rete. Per scollegare completamente l'alimentatore dalla corrente è necessario rimuoverlo dalla presa. L'inserimento dell'alimentatore nella presa di corrente, anche quando il tablet non risulta collegato, comporta l'assorbimento di una ridotta quantità di energia elettrica (consumo di energia in standby). Collegare l'alimentatore esclusivamente a prese di corrente facilmente accessibili, in modo da poterlo rimuovere velocemente in eventuali situazioni di pericolo.

**PERICOLO**

Non coprire il tablet o il suo alimentatore se in funzione o durante il caricamento: rischio di surriscaldamento (pericolo d'incendio)!

**PERICOLO**

La tensione elettrica della presa utilizzata per il caricamento del SurfBook deve sempre corrispondere alla tensione indicata sull'alimentatore. Se non si fosse sicuri della tensione di rete applicata in loco, consultare il proprio rivenditore o il proprio fornitore di energia elettrica.

**PERICOLO**

In caso di emissione di fumi, odori o rumori insoliti, disinserire immediatamente l'alimentatore dalla presa di corrente, scollegare tutti i dispositivi collegati al tablet e spegnere il tablet (attenzione ai componenti caldi!). Prima di utilizzare nuovamente il tablet e/o l'alimentatore, farne verificare la sicurezza da personale qualificato.

**PERICOLO**

Non esporre mai il tablet a fiamme vive, la batteria integrata agli ioni di litio potrebbe esplodere!

**PERICOLO**

Durante la guida, la sicurezza è la priorità assoluta. Si sconsiglia vivamente l'utilizzo del tablet durante la guida, o durante l'impiego di qualsiasi tipo di veicolo.

**ATTENZIONE**

Non utilizzare il tablet o l'alimentatore dopo una caduta e/o se risultano danneggiati. Prima di utilizzare nuovamente il tablet e/o l'alimentatore, farne verificare la sicurezza da personale qualificato.

**ATTENZIONE**

Assicurarsi di sistemare sempre il cavo di ricarica in modo sicuro (per evitare di inciampare).

**ATTENZIONE**

Evitare assolutamente possibili nodi al cavo di ricarica e/o ad altri cavi e non appoggiarvi sopra alcun oggetto pesante.



ATTENZIONE

Il tablet può emettere suoni dal volume elevato (in particolare modo se utilizzato con cuffie/auricolari). Per evitare danni all'udito, che possono insorgere subito, in seguito o progressivamente, si consiglia un ascolto prolungato a volume alto. Si noti che un danno permanente all'udito può verificarsi anche in un momento successivo. In certe condizioni, con il passare del tempo, si può sviluppare l'abitudine ad ascoltare con livelli sempre più alti di volume al punto che, anche se questi ultimi possono sembrare normali, le facoltà uditive possono essere già state danneggiate. Con l'aumento dell'intensità del volume può aumentare la velocità con cui insorgono danni all'udito.



ATTENZIONE

La modifica delle impostazioni iniziali dell'equalizzatore può comportare l'aumento del volume del dispositivo, recando danni all'udito. Il volume può risultare più elevato anche a seguito di modifiche al software pre-installato (ad es. sistema operativo, firmware, driver), causando danneggiamenti all'udito.



ATTENZIONE

Non posizionare il dispositivo sul ventre o altre parti del corpo durante l'utilizzo. Il surriscaldamento del dispositivo potrebbe generare fastidi o lesioni.



ATTENZIONE

La batteria del dispositivo non può essere rimossa dall'utente!



ATTENZIONE

Non posizionare il dispositivo in corrispondenza di airbag o nella loro area di apertura. La violenta apertura dell'airbag può causare lesioni.



ATTENZIONE

Movimenti prolungati e ripetitivi (ad es. utilizzo del dispositivo per la stesura di un lungo testo, oppure tempi eccessivi di gioco) possono causare dolori a braccia, mani, spalle e nella zona del collo. In caso di insorgenza di questi o altri disturbi è necessario sospendere immediatamente l'uso del dispositivo e consultare un medico.



AVVISO

Non posizionare alcun oggetto sul dispositivo.



AVVISO

Non toccare lo schermo con oggetti appuntiti. Non appoggiare né trasportare alcun oggetto sulla superficie del dispositivo. Non esercitare pressioni eccessive sullo schermo, poiché potrebbero comportarne la rottura. In caso di rottura dello schermo, evitare di toccare le schegge con le mani e non tentare di rimuoverle dal dispositivo. Utilizzare il dispositivo solo dopo aver fatto sostituire lo schermo da personale qualificato.



AVVISO

Non installare sul dispositivo alcun firmware che non sia stato rilasciato da TrekStor. L'utilizzo di firmware di terzi o di custom ROM, nonché di software provenienti da fonti non ufficiali, può comportare danni o perdite di dati, nonché malfunzionamenti del dispositivo. Comporta inoltre la perdita del diritto di garanzia.



AVVISO

Non eliminare file sconosciuti e non modificare il nome di file o directory che non siano stati creati personalmente. Si rischia di provocare errori nel software del dispositivo.



AVVISO

L'accesso alle risorse di rete espone il dispositivo all'attacco di hacker, spyware, virus e ad altre attività potenzialmente dannose che potrebbero danneggiare il dispositivo stesso, il software o i dati in esso contenuti. Si raccomanda pertanto di proteggere sempre il proprio dispositivo con misure di sicurezza come software antivirus, firewall, o software anti-spyware, avendo cura di mantenere tali software alla versione più aggiornata.



NOTA

Non utilizzare cavi USB di lunghezza superiore a 3 m. Questi potrebbero causare disturbi nel trasferimento dei dati.



NOTA

L'esposizione del dispositivo a una scarica elettrostatica può comportare l'arresto del trasferimento di dati con qualsiasi dispositivo USB (ad es. chiavetta USB) ad esso collegato, l'interruzione della connessione WLAN o provocare danni al dispositivo stesso. In questo caso rimuovere tutti i dispositivi USB collegati e riavviare il dispositivo. Potrebbe risultare necessario anche un ripristino della connessione WLAN.

Riparazione



PERICOLO

All'interno del dispositivo non si trovano parti soggette a manutenzione o che necessitano di pulizia. Non aprire mai l'alloggiamento del dispositivo o dell'alimentatore.

Condizioni ambientali



PERICOLO

Spegnere il dispositivo in presenza di materiali potenzialmente esplosivi. Attenersi alla segnaletica e alle prescrizioni per la sicurezza all'interno dell'area interessata. Spegnere il dispositivo all'interno di stazioni di servizio e cantieri, in presenza di gas e combustibili, all'interno di impianti chimici e in tutti i luoghi in cui l'aria potrebbe contenere concentrazioni di sostanze chimiche o particelle, come polveri, polveri di cereali o metalliche. In tali aree sussiste il rischio di incendi ed esplosioni, che se provocate da un'eventuale scintilla possono causare lesioni anche mortali.



PERICOLO

Spegnere il dispositivo all'interno di aree di sicurezza che prevedono il divieto di utilizzo dei dispositivi mobili (ad es. all'interno di aerei, ospedali o nelle vicinanze di apparecchiature mediche). Attenersi alla segnaletica e alle prescrizioni per la sicurezza.



AVVISO

Non esporre il dispositivo a pioggia, gocce o spruzzi d'acqua. Spegnere immediatamente il dispositivo in caso di contatto accidentale con acqua. Prima di utilizzare nuovamente il dispositivo e/o l'alimentatore, farne verificare la sicurezza da personale qualificato.



AVVISO

Tenere il dispositivo lontano da fiamme libere, come candele o focolari.



AVVISO

Il dispositivo deve essere utilizzato e ricaricato esclusivamente in ambienti con temperatura circostante compresa tra i 5°C e i 30°C. Proteggere il dispositivo da rapidi sbalzi di temperatura (la condensa dell'umidità dell'aria può causare danni al dispositivo e costituire un pericolo per l'utente).

**AVVISO**

Utilizzare il dispositivo esclusivamente in ambienti con un tasso relativo di umidità dell'aria compreso tra il 30 % e il 70 %.

**AVVISO**

Non collocare il dispositivo in prossimità di fonti di calore, proteggerlo dalla luce diretta del sole. Non lasciare il dispositivo ad es. in auto, poiché all'interno di un veicolo parcheggiato al sole si possono raggiungere temperature molto elevate.

**AVVISO**

Utilizzare e conservare il dispositivo in un ambiente il più possibile libero da polveri.

**AVVISO**

Non posizionare il dispositivo sopra superfici inclinate o instabili.

Alimentazione elettrica

**PERICOLO**

Non utilizzare o caricare il dispositivo se la batteria perde o risulta danneggiata. Se la batteria dovesse perdere, evitare il contatto della pelle con il dispositivo e con la batteria stessa. Nel caso in cui non fosse possibile evitare il contatto con il dispositivo/la batteria, indossare guanti protettivi. In caso di contatto con il substrato della batteria, lavare immediatamente e a fondo le mani. In caso di contatto con gli occhi, risciacquare con abbondante acqua e consultare immediatamente un medico.



ATTENZIONE

Utilizzare sempre e solo l'alimentatore fornito in dotazione o un alimentatore equiparabile per ricaricare la batteria, in modo da evitare danni al dispositivo. In caso di alimentatore difettoso, sostituirlo esclusivamente con un alimentatore equiparabile. Verificare a tale proposito le indicazioni presenti nella scheda tecnica dell'alimentatore, oppure rivolgersi al servizio clienti.



AVVISO

Collegare l'alimentatore in dotazione esclusivamente a prese di corrente compatibili e installate in modo conforme ai requisiti di legge. Osservare le indicazioni riportate sull'etichetta dell'alimentatore. Non utilizzare connettori USB standard (come quello del PC o del notebook) per ricaricare il dispositivo, ma solo l'alimentatore in dotazione.



AVVISO

Non avvolgere mai in modo troppo stretto il cavo di ricarica o altri cavi, ma solo in modo allentato.



NOTA

Il dispositivo potrebbe surriscaldarsi durante il caricamento. Si tratta di un fenomeno del tutto normale, che non ha conseguenze sulla durata o sulle prestazioni del dispositivo.



NOTA

Scollegare l'alimentatore dalla presa di corrente e dal dispositivo stesso non appena la ricarica è completa, in modo da evitare uno scaricamento veloce della batteria integrata.

Cura, conservazione e trasporto



AVVISO

In caso di inutilizzo, spegnere il dispositivo e conservarlo in un luogo asciutto, pulito, privo di polveri e protetto dalla luce. Prestare attenzione all'umidità dell'aria consigliata (tra 30 % e 70 %), nonché alla temperatura consigliata per l'ambiente circostante, che deve essere compresa tra 5° C e 30° C e mantenuta il più possibile costante.

**AVVISO**

In caso di inutilizzo prolungato del dispositivo, ricaricare periodicamente la batteria per evitarne la scarica completa.

**AVVISO**

Spegnere il dispositivo per il trasporto. Durante il trasporto, utilizzare un imballaggio morbido ma stabile, capace di proteggere il dispositivo da sollecitazioni meccaniche, umidità, polvere e luce. Rispettare anche per il trasporto la temperatura consigliata per l'ambiente circostante, che deve essere compresa tra 5° C e 30° C e mantenuta il più possibile costante.

**AVVISO**

Non utilizzare solventi, diluenti, detergenti o altri prodotti chimici per la pulizia della superficie del dispositivo. Utilizzare invece un panno morbido e asciutto o un pennello morbido.

Avvertenze sullo spazio di memoria indicato

**NOTA**

L'indicazione della capacità di memoria riportata sulla confezione e nelle specifiche tecniche si riferisce alla capacità complessiva della memoria del dispositivo. La capacità di memoria visualizzata dal sistema operativo può differire da quella indicata, in quanto parte della memoria complessiva del dispositivo, una volta pronto per il funzionamento, è occupata dal sistema operativo e dalle applicazioni di sistema.

4) Dati tecnici

Processore (CPU):	Intel® Atom™ x5-Z8300 processore (fino a 1,84 GHz, 2 MB Intel® Smart Cache)
Sistema operativo:	Windows® 10 Home
Memoria (RAM):	2 GB (DDR3L)
Capacità di memoria:	32 GB
Processore grafico (GPU):	Intel® HD Graphics
Tipo display:	Display Full HD IPS
Dimensione display:	14.1" (35.8 cm)
Formato immagine:	16 : 9
Risoluzione dello schermo:	1920 x 1080 pixel
Risoluzione fotocamera anteriore:	2 MP
Interfacce:	USB 3.0, USB 2.0, Mini-HDMI®, lettore schede di memoria, uscita audio/ingresso mic, microfono, camera, Bluetooth® 4.0, Miracast™, WLAN
Frequenza WLAN:	802.11 b/g/n: 2.4 GHz
Schede di memoria supportate:	microSD(HC/XC), max. 128 GB
Formati video riproducibili:	H.263, H.264, H.265, MPEG-4 (Part 2), WMV7, WMV8, WMV9
Formati video container:	ASF, AVI, MKV, MPEG-4
Formati immagini supportati:	BMP, GIF, JPEG, PNG

Formati audio riproducibili:	AAC-LC, FLAC, MP3, WMA, AMR-NB
Dimensioni (L x A x P):	ca. 347 x 229 x 19.5 mm
Peso:	ca. 1500
Materiale della custodia:	Plastica, plastica (rivestimento in gomma)
Batteria:	Ai polimeri di litio (3.8 V/9000 mAh)
Ricarica tramite:	DC-IN
Layout tastiera:	QWERTZ (DE)
Temperatura di utilizzo e conservazione:	Compresa tra 5° C e 30° C
Umidità relativa dell'aria per utilizzo e conservazione:	Dal 30 % al 70 %

Dati tecnici dell'alimentatore


Modello:	EE1230-105
Tensione di ingresso:	100 - 240 V ~ , 50/60 Hz
Corrente di ingresso:	0,5 A max.
Tensione d'uscita:	12,0 V
Corrente d'uscita:	3,0 A
Consumo in modalità standby:	< 0,30 W
Produttore:	Shenzhen Shi Engine Electronic Co., Ltd.

5) Contenuto della confezione

- TrekStor SurfBook W1
- Alimentatore (100 V - 240 V)
- Panno per la pulizia
- Manuale breve
- Sicurezza dei prodotti e note legali

6) Elementi di comando e collegamenti

- A) Fotocamera
- B) Display
- C) Presa USB (USB 2.0)
- D) Presa audio
- E) Mikrofono
- F) LED di stato on/off
- G) LED di stato BLOC MAIUSC
- H) LED d'état pavé tactile
- I) Pulsante di accensione/spegnimento
- J) LED di ricarica
- K) Presa di caricamento
- L) Presa USB (USB 3.0)
- M) Presa Mini®-HDMI
- N) Lettore schede di memoria
- O) Touchpad

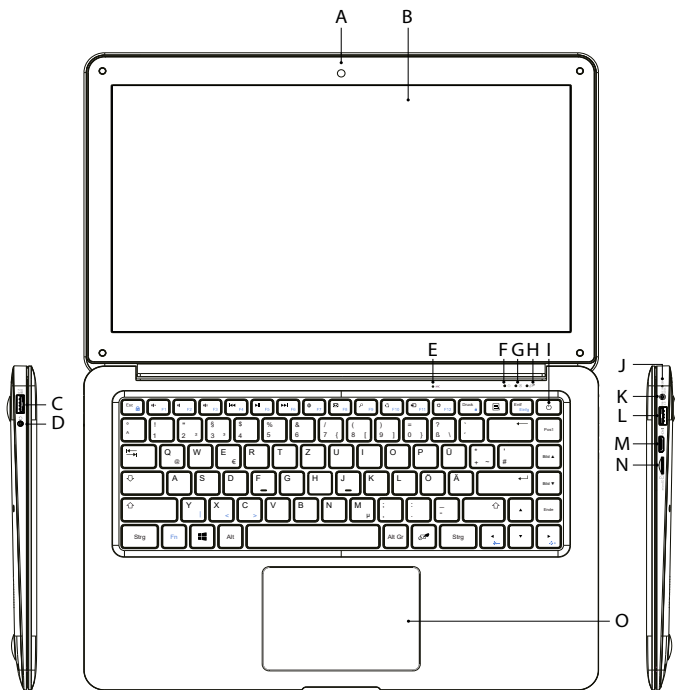

7) Messa in funzione del SurfBook

Innanzitutto disimballare il SurfBook. Estrarre quindi tutti i componenti dalla confezione e rimuovere completamente il materiale di imballaggio, comprese le pellicole protettive. Verificare l'integrità della fornitura (v. capitolo 5). In caso di danni o componenti mancanti, rivolgersi immediatamente al servizio clienti.

Ricarica del SurfBook

Ricaricare il SurfBook completamente prima di utilizzarlo per la prima volta.

A questo scopo collegare l'alimentatore al SurfBook (presa di caricamento) e alla presa di corrente.

Il LED di ricarica appare blu durante il caricamento. Quando la ricarica della batteria è completa, il LED di ricarica si spegne.



NOTA

Lasciare l'alimentatore inserito nella presa di corrente esclusivamente per il tempo necessario alla ricarica completa del SurfBook. Scollegare quindi prima l'alimentatore dalla presa e successivamente rimuovere il cavo di ricarica dal SurfBook.



NOTA

La durata massima della batteria può essere sfruttata solo dopo circa 10 cicli di carica.



NOTA

Raccomandiamo di ricaricare il SurfBook da spento. In questo modo si ricaricherà alla massima velocità possibile.

Accensione del SurfBook

Per accendere il SurfBook, premere il pulsante di accensione/spengimento per circa 3 secondi. Il LED di stato on/off si illumina blu e il SurfBook si avvia. Subito dopo l'avvio viene visualizzata una procedura guidata per la configurazione. Per configurare il SurfBook, seguire le istruzioni riportate nella procedura guidata.



HINWEIS

Durante la procedura guidata di configurazione, viene chiesto all'utente di accedere mediante il proprio account Microsoft. Se non si dispone ancora di un account Microsoft, attivarne uno in questo momento.


Non appena il dispositivo è stato configurato (e dopo ogni ulteriore accensione e avvio), viene visualizzata la schermata di blocco. Premere un tasto qualsiasi sulla tastiera per sbloccare lo schermo.



NOTA

Se il SurfBook è protetto da password, è necessario immetterla in questo momento. Successivamente compare la schermata iniziale.

8) Elementi importanti della schermata iniziale

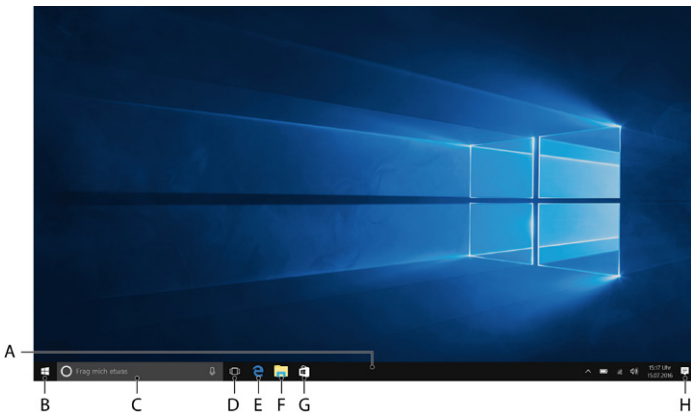

- A) Barra delle applicazioni
- B) Simbolo di Windows: Apre il menu Start
- C) Cortana: il vostro assistente digitale vi ricorderà di imminenti attività, appuntamenti e vi darà suggerimenti e consigli
- D) Task view: attiva la visualizzazione delle attività e visualizza tutti i programmi aperti, incluso il pulsante "+ Nuovo Desktop" per creare desktop virtuali.
- E) "e" - Microsoft Edge: Apre il browser Internet
- F) Simbolo del raccoglitore: Apre Esplora file
- G) Windows Store: Apre Windows Store
- H) Simbolo del foglietto appunti: Apre il centro notifiche

9) Utilizzo della tastiera

Tasti funzione e tasti speciali della tastiera

Per facilitarne l'utilizzo, la tastiera è dotata di numerosi tasti funzione e tasti speciali per il comando del SurfBook.

Tasto Fn (blu)

Utilizzare il tasto Fn blu per attivare o azionare i tasti funzione estesi (simboli blu) della tastiera.

I tasti funzione estesi includono i tasti da F1 a F12, il tasto di blocco del SurfBook (simbolo del lucchetto/tasto stampa), i tasti "Insert", "|", "<" e ">" nonché i tasti per la regolazione della luminosità del display (simbolo del sole e "+" o "-").

Per attivare e utilizzare queste funzioni, tenere premuto il tasto Fn e premere contemporaneamente il tasto con il simbolo blu desiderato.



HINWEIS

La pressione contemporanea dei tasti Fn ed Esc attiva i tasti funzione da F1 a F12, senza dover premere il tasto Fn. Al contrario, in questo stato i veri e propri tasti funzione funzionano mediante il tasto Fn. Per ripristinare il comportamento precedente, premere nuovamente i tasti Fn ed Esc.

Tasto Windows

Premere questo tasto per richiamare il menu Start o "risvegliare" il SurfBook dalla modalità sleep. Se combinato con altri tasti, ad esempio Windows + E (Mostra Risorse del computer), consente inoltre di eseguire dei comandi di controllo.

Tasto













Questo tasto (posto a destra accanto al tasto Alt Gr) consente di disattivare e attivare il touchpad della tastiera. Tale funzione è particolarmente utile quando si compone un testo lungo in un'applicazione e si desidera evitare di attivare delle funzioni tramite il touchpad.



NOTA

Con touchpad disattivato, il LED di stato touchpad si illumina di blu.

Tasti funzione sulla parte superiore della tastiera

-  Disattivazione audio
-  Volume -
-  Volume +
-  Traccia precedente
-  Play/Pausa
-  Traccia successiva
-  Apri browser
-  E-Mail
-  Ricerca
-  Condivisione
-  Dispositivi
-  Richiamo delle impostazioni
-  Richiamo del menu contestuale

10) Il touchpad

Il touchpad assolve alle funzioni del mouse. Per spostare il puntatore del mouse tramite il touchpad, fare scorrere un dito sulla sua superficie nella direzione desiderata.

I tasti (invisibili e integrati nell'area inferiore del touchpad) assolvono alle funzioni dei pulsanti del mouse:

Il pulsante sinistro del mouse consente di selezionare funzioni, file e programmi, posizionare oggetti e confermare operazioni. Il pulsante destro del mouse consente di accedere al menu contestuale.


È possibile modificare le dimensioni di alcune schermate (immagini, pagine Web e così via). Per ingrandire la schermata, posizionare le punte di due dita sul touchpad e allontanarle contemporaneamente.

Viceversa, per rimpicciolire di nuovo la schermata, posizionarvi due punte delle dita e avvicinarle contemporaneamente.

Allo stesso modo i contenuti dello schermo possono essere trascinati verso l'alto o verso il basso, muovendo due dita sul touchpad in parallelo verso l'alto o verso il basso.

11) Il centro notifiche

Il centro notifiche è una barra a scomparsa con collegamenti rapidi ad alcune funzioni importanti del SurfBook. Per aprire l'Info Center, fare clic sul simbolo del blocco appunti in basso a destra sul display.

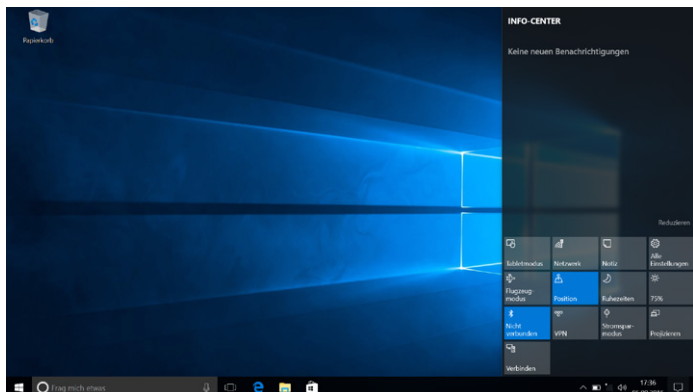

NOTA

Nell'Info Center si trova fra l'altro il collegamento rapido alla cosiddetta MODALITÀ TABLET. Toccando questa funzione, il menu Start viene visualizzato in un formato più grande.

12) Richiamo e utilizzo del menu Start

Il menu Start rappresenta il punto di partenza per tutti i contenuti importanti del SurfBook. Questo rappresenta il punto di partenza per tutti i contenuti importanti del SurfBook. Leggere di seguito informazioni utili sulle funzioni basilari del menu Start.

Richiamo del menu Start

È possibile visualizzare il menu Start in due modalità:

- Facendo clic sul simbolo Windows nella parte in basso a sinistra sulla barra delle applicazioni.
- Premere il tasto Windows sulla tastiera.

Toccando o premendo di nuovo, il menu Start scompare nuovamente.

Suddivisione del menu Start

Oltre alla consueta barra di navigazione (A) del menu Start "classico" delle versioni Windows precedenti, il menu Start del SurfBook dispone di un'utile area App (B), che si trova a destra della barra di navigazione.

Qui si possono "affiggere" e organizzare app e preferiti sotto forma di Live Tile. Ciò consente l'accesso rapido e senza complicazioni alle app e ai contenuti più utilizzati.



NOTA

Nell'elenco di navigazione (A) si trova una lista di tutte le app installate in ordine alfabetico. Per accedervi, scorrere verso l'alto la barra di navigazione.

Navigazione nel menu Start/Selezione di un elemento

Per selezionare un elemento (app o preferito) dal menu Start o dalla relativa area App, fare clic sul corrispondente elemento oppure utilizzare i tasti freccia della tastiera per navigare verso l'elemento desiderato e premere successivamente il tasto di immissione sulla tastiera.

Affissione, ordinamento e rimozione di app

Esiste la possibilità di disporre gli elementi presenti nell'area App sotto forma di Live Tile (app e preferiti) a proprio piacimento, di affiggere nuovi elementi e di rimuovere elementi non utilizzati.

Affissione di app

- a) Richiamare il menu Start come descritto.
- b) Scorrere con il mouse o il touchpad verso l'app desiderata nella barra di navigazione del menu Start.



HINWEIS

In alternativa, è anche possibile utilizzare anche i tasti freccia della tastiera.

- c) Fare quindi clic con il tasto sinistro del mouse (o con il tasto sinistro del touchpad) sull'app desiderata. Tenere premuto e trascinarla nella posizione desiderata dell'area App del menu Start.

Ordinamento e rimozione di app

Per accedere alla modalità Modifica di un determinato Live Tile, fare clic con il tasto destro del mouse (o con il tasto destro del touchpad) sul Tile desiderato.


Agli angoli del Tile appaiono quindi diversi simboli di modifica ("Ridimensiona" ecc.).

Per rimuovere il Live Tile dall'area App del menu Start, fare clic sul simbolo a forma di spillo nel menu visualizzato ("Rimuovi da Start").



NOTA

L'app in oggetto non viene quindi eliminata completamente, bensì solamente rimossa dall'area App del menu Start.

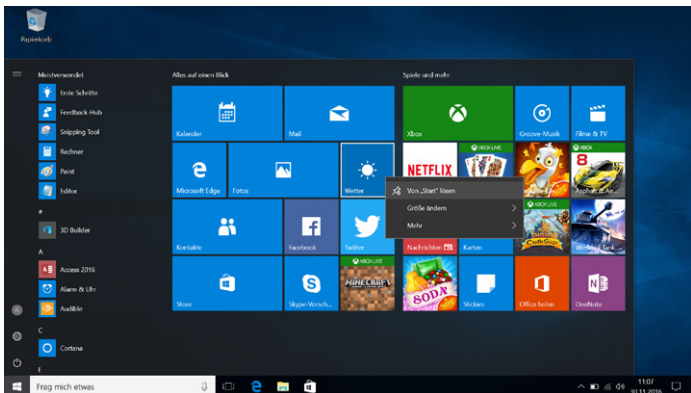

NOTA

Attivando la modalità tablet (v. nota al Capitolo 10), tutti gli elementi affissi nell'area App del menu Start appariranno in grande, distribuiti sull'intero schermo.

13) Richiamo delle impostazioni

Il pulsante per richiamare le impostazioni (un simbolo a forma di ruota dentata) si trova nell'angolo inferiore sinistro del menu Start.

In alternativa è possibile visualizzare le impostazioni aprendo il centro notifiche e facendo clic su "TUTTE LE IMPOSTAZIONI".

È possibile richiamare le impostazioni anche tramite il simbolo di ruota dentata posto sulla tastiera.

14) Connessione del SurfBook a Internet

Connessione a una rete wireless stazionaria (WLAN)

- a) Richiamare le impostazioni (v. capitolo 12).
- b) Nelle impostazioni, toccare "RETE E INTERNET".
- c) Sulla sinistra della schermata successiva, toccare "Wi-Fi".
- d) Fare clic sul cursore oppure sul termine "Disattivato". Accanto al cursore viene visualizzato il termine "Attivato".
- e) Per il WiFi clicca con il cursore su "MOSTRA RETI DISPONIBILI". Viene visualizzato un elenco con tutte le reti disponibili.
- f) Toccare il nome della rete alla quale si desidera connettersi.



NOTA

Se non si desidera che il tablet si connetta automaticamente alla rete selezionata, quand'essa risulti disponibile, rimuovere il segno di spunta da "CONNETTI AUTOMATICAMENTE".

- g) Toccare quindi "CONNETTI". Adesso il tablet si conatterà alla rete selezionata.

A seconda della configurazione del router, comparirà una richiesta di autenticazione per la rete. Solitamente, una rete wireless è protetta da una chiave di rete WPA o da un protocollo di autenticazione WPS:

WPA

Nel caso in cui il router preveda una chiave di rete WPA, inserirla nel campo di immissione e confermare premendo "AVANTI".

WPS

Nel caso in cui sia stato configurato un protocollo di autenticazione WPS per il router (ad es. un PIN), il SurfBook visualizzerà un altro campo di immissione. Inserire il PIN nel campo di immissione (o seguire il protocollo di autenticazione selezionato). Adesso il SurfBook si conetterà alla rete wireless.



NOTA

Il SurfBook potrà eventualmente richiedere di cercare ulteriori dispositivi all'interno della rete selezionata o di connettersi in automatico a questi dispositivi (ad es. stampanti o apparecchi televisivi). Si consiglia di selezionare questa opzione per le reti domestiche, se private e affidabili. Connettendosi a una rete wireless pubblica, si consiglia invece di rifiutare questa opzione, al fine di tutelare la propria privacy, selezionando "Non".

Mediante il browser Internet è ora possibile navigare in Internet come di consueto.



NOTA

Spostare il cursore per la disattivazione della connessione WLAN con la punta del dito, da destra a sinistra. Accanto al cursore viene visualizzato il termine "DISATTIVATO".

15) Richiamo del browser Internet/Immissione di un indirizzo Internet

Il pulsante per richiamare il browser Internet si trova nella barra di Start in basso nel display. Fare clic sulla piccola "e" blu per avviare il browser.



NOTA

La "e" sta per "EDGE", il browser Internet installato di serie in Windows 10.

Per immettere un indirizzo Internet (URL), toccare la barra di ricerca posizionata al centro della parte superiore della finestra.

16) Download delle applicazioni da Windows Store

Windows Store si trova nell'area App del menu Start e nella barra delle applicazioni. Windows Store è riconoscibile grazie all'icona che rappresenta una borsa della spesa recante il logo Windows.

Per poter utilizzare Windows Store occorre soddisfare due condizioni:

1. È necessario essere connessi a Internet.

A tale scopo seguire le istruzioni illustrate nel capitolo 13 del presente manuale.

2. È necessario disporre di un account Microsoft e averlo utilizzato sul tablet per accedere.

Nella condizione ideale, l'utente ha già effettuato l'accesso al proprio account Microsoft o ha creato un nuovo account in occasione della prima configurazione del SurfBook dopo la prima accensione. In questo caso è sufficiente aprire Windows Store, cercare la app desiderata e toccare "INSTALLA".

Se non si dispone ancora di un account Microsoft o l'accesso non è stato effettuato tramite esso, è necessario seguire i seguenti passaggi. Aprire Windows Store e cercare la app desiderata. Fare clic sull'app, quindi fare clic su "INSTALLA". Viene visualizzata una procedura guidata che accompagna l'utente passo dopo passo durante la configurazione di un account Microsoft.



NOTA

Se si crea un account Microsoft e lo si collega al SurfBook, viene modificata la password necessaria per sbloccare il tablet: d'ora in poi sarà necessario immettere la password del proprio account Microsoft per sbloccare il SurfBook.

17) Modifica della lingua del dispositivo

Per modificare la lingua del dispositivo, procedere nel modo seguente:

- a) Connettere il tablet a Internet (v. capitolo 13).
- b) Richiamare le impostazioni (v. capitolo 12).
- c) Nelle impostazioni, toccare "DATA/ORO E LINGUA" e quindi "AREA GEOGRAFICA E LINGUA" sulla sinistra. Verrà ora visualizzata la finestra "PAESE O AREA GEOGRAFICA".
- d) Adesso, toccare "AGGIUNGI UNA LINGUA" al centro della schermata
- e) Scorrere fino alla lingua desiderata e toccarla.



NOTA

Il SurfBook torna subito alla finestra "PAESE O AREA GEOGRAFICA", tuttavia ora visualizza la lingua selezionata nella lista sottostante la voce "AGGIUNGI UNA LINGUA".

- f) Attendere finché compare il messaggio "LANGUAGE PACK DISPONIBILE" tra le lingue elencate nella lista. Toccare poi la lingua e quindi "OPZIONI"
- g) Alla voce "SCARICA IL LANGUAGE PACK", toccare "SCARICA".



NOTA

Il SurfBook ora scarica il pacchetto della lingua e lo installa. Questo processo può durare alcuni minuti. Non appena il pacchetto della lingua ha terminato l'installazione, compare il messaggio "LANGUAGE PACK INSTALLATO".

- h) Toccare la freccia a sinistra vicino a "IMPOSTAZIONI" nell'area superiore sinistra della finestra.
- i) Qui toccare "IMPOSTA COME PREDEFINITA" alla voce lingua selezionata.
- j) Riavviare il SurfBook. Ora la lingua selezionata viene visualizzata sul SurfBook.

18) Utilizzo della fotocamera

Il tablet è dotato di due fotocamere, una webcam sul lato anteriore e di una fotocamera posteriore. Per utilizzare le fotocamere è necessario innanzitutto aprire l'app apposita:

- Aprire il menu Start (v. capitolo 11) e toccare "TUTTE LE APP".
- Scorrere fino a "F" e toccare "FOTOCAMERA".

Si apre l'app della fotocamera e viene visualizzata sul display come finestra.



L'utente ora ha a disposizione le seguenti funzioni:

- Aprire la galleria contenente gli ultimi scatti effettuati. Per accedere alle ultime fotografie scattate, fare clic sulla freccia a sinistra nell'immagine.

- B) Passa dalla fotocamera anteriore alla fotocamera posteriore. Se si tocca la piccola freccia a destra posta accanto al simbolo della fotocamera, verranno visualizzate le impostazioni correnti per la rispettiva fotocamera.
- C) Richiama ulteriori opzioni di impostazione della fotocamera.
- D) Passa a modalità Video. Se è attiva la modalità Video, a questo punto verrà visualizzato un simbolo di una fotocamera, con cui tornare alla modalità Foto.
- E) Scatto: Fare clic per scattare una foto. In modalità video, toccare per avviare la ripresa e toccare una seconda volta per interromperla.

Toccare "x" nell'area in alto a destra del display per chiudere l'app della fotocamera.

19) Scambio di file tra il SurfBook e altri dispositivi

Scambio di file tramite Bluetooth

- a) Attivare la modalità Bluetooth nel dispositivo da connettere, rendendolo visibile anche ad altri dispositivi. A tale scopo attenersi alle istruzioni riportate nel manuale d'uso del dispositivo da connettere.
- b) Richiamare le impostazioni (v. capitolo 12).
- c) Nelle impostazioni, toccare "DISPOSITIVI" e quindi "BLUETOOTH", sulla sinistra della finestra successiva".
- d) Al centro della schermata, spostare il cursore del Bluetooth da sinistra a destra. Accanto al cursore viene visualizzato il termine "ATTIVATO".

La modalità Bluetooth del tablet viene attivata e il SurfBook cerca i dispositivi disponibili nelle vicinanze.

- e) Nell'elenco dei dispositivi disponibili per la connessione selezionare il dispositivo da connettere, toccandone il nome. Toccare quindi "ASSOCIA".
- f) Il tablet invia un codice di verifica al dispositivo da collegare. Verificare che il codice visualizzato sul dispositivo da collegare corrisponda a quello visualizzato sul SurfBook e confermare l'operazione del SurfBook toccando "Sì".



NOTA

In alcuni casi è necessario confermare il collegamento anche nel dispositivo da collegare.

- g) A conclusione della procedura di connessione, sotto il dispositivo selezionato, viene visualizzato il messaggio di stato "ASSOCIATO".
- h) Uscire dalla schermata delle impostazioni del dispositivo chiudendo la finestra. A questo scopo fare clic sul simbolo "x" nell'area in alto a destra del display.
- i) Aprire Esplora file toccando il simbolo del raccoglitore nella barra delle applicazioni e accedere al file che si desidera inviare.
- j) Premere per circa 1 secondo il file che si desidera inviare, quindi rilasciarlo. Il menu contestuale si aprirà come menu a discesa.
- k) Toccare "INVIA A" nel menu contestuale e successivamente "DISPOSITIVO BLUETOOTH". Viene visualizzato un elenco di tutti i dispositivi Bluetooth collegati.
- l) Toccare il dispositivo desiderato e confermare l'operazione premendo "AVANTI". Il tablet invia il file selezionato al dispositivo desiderato.
- m) In alcuni casi occorre confermare l'accettazione del file nel dispositivo di destinazione.



NOTA

Dopo avere inviato il file, disattivare la modalità Bluetooth al fine di risparmiare energia. Spostare il cursore per la disattivazione della connessione Bluetooth da destra a sinistra. Accanto al cursore viene visualizzato il termine "DISATTIVATO".

Scambio di file tra il SurfBook e un supporto dati esterno

- a) Collegare un supporto dati esterno (ad es. una chiavetta USB o disco rigido) a una presa USB del SurfBook.
- b)) Dopo qualche istante il supporto dati esterno verrà riconosciuto dal SurfBook e visualizzato come unità disponibile in "QUESTO PC".
- c) Aprire il supporto dati esterno con un doppio clic. Vengono visualizzati tutti i file contenuti.
- d) Per trasferire un file dal SurfBook sul supporto dati esterno, trascinare il file nella finestra aperta.
- e) Per trasferire invece un file dal supporto dati esterno al SurfBook, trascinare il file nella cartella o nell'unità di destinazione desiderata.



NOTA

Dopo il trasferimento dei dati, è importante che il supporto dati esterno sia espulso correttamente dal SurfBook. A questo scopo fare clic in basso a destra sulla freccia verso l'alto nella barra delle applicazioni. Nella piccola finestra che viene visualizzata, selezionare il supporto dati esterno e far clic sul comando di espulsione del dispositivo. Viene visualizzato il messaggio "RIMOZIONE SICURA DELL'HARDWARE". Il supporto dati esterno può quindi essere rimosso dal SurfBook.

20) Connessione del SurfBook a un televisore

Il SurfBook offre la possibilità di trasferire, tramite cavo HDMI o Miracast, contenuti audio e video del SurfBook a un televisore compatibile.

Connessione a un televisore tramite cavo HDMI

Per connettere il SurfBook a un televisore compatibile tramite HDMI, è necessario usare un cavo corrispondente (Micro-HDMI su HDMI, reperibile nei negozi specializzati).

Connettere il SurfBook (presa Micro-HDMI, F) e il televisore tramite il cavo e selezionare sul televisore come origine l'ingresso HDMI al quale è stato collegato il cavo. Il televisore ora mostra il display del SurfBook.

Connessione a un televisore tramite Miracast

La tecnologia Miracast è uno standard peer-to-peer per la trasmissione delle immagini. Il SurfBook supporta tale standard e offre la possibilità di trasmettere contenuti audio e video in modalità wireless a un televisore dotato di funzionalità WLAN e Miracast.



NOTA

Il tablet può essere collegato al televisore tramite Miracast solo se anche il televisore supporta questa tecnologia. Rivolgersi al produttore del proprio apparecchio televisivo per richiedere informazioni in merito.

Per collegare il SurfBook a un televisore dotato di funzionalità Miracast, procedere come segue:

- a) Consultare le istruzioni per l'uso del proprio televisore dotato di funzionalità Miracast e seguire tutti i passaggi previsti per preparare il televisore alla trasmissione di contenuti tramite Miracast.
- b) Richiamare le impostazioni (v. capitolo 12).
- c) Nelle impostazioni, toccare "DISPOSITIVI" e quindi "DISPOSITIVI COLLEGATI", sulla sinistra della finestra successiva.
- d) Toccare "AGGIUNGI UN DISPOSITIVO", al centro della parte superiore. Il SurfBook cerca i dispositivi disponibili. Questo processo può durare qualche istante. Successivamente, tutti i dispositivi disponibili vengono visualizzati in una finestra pop-up.
- e) Toccare il dispositivo al quale si desidera connettersi. Ora entrambi i dispositivi vengono connessi l'uno con l'altro.
- f) Dopo alcuni secondi il dispositivo selezionato mostra il display del SurfBook.

21) Reimpostazione

Se il tablet dovesse "bloccarsi" e non reagire più ai comandi, è possibile reimpostarlo. A tal fine premere il pulsante di accensione/spengimento per almeno 10 secondi, fino al completo spegnimento dell'apparecchio.

Attendere circa 20 secondi e riaccendere normalmente l'apparecchio.



NOTA

Il ripristino del SurfBook comporta la perdita dei dati non salvati.

22) Spegner/Riavviare il SurfBook

Per attivare la modalità standby, premere brevemente il pulsante di accensione/spegnimento. Per uscire dalla modalità standby è sufficiente premere brevemente di nuovo sullo stesso pulsante.

Per riavviare il SurfBook, procedere nel modo seguente:

- a) Aprire il menu Start facendo clic sul simbolo Windows in basso a sinistra nel display o premendo il tasto Windows sulla tastiera.
- b) Clic "🔌", in fondo al menu Start, e successivamente "RIAVVIA IL SISTEMA". Il SurfBook si spegne e si riavvia.

Per spegnere completamente il SurfBook, procedere nel modo seguente:

- a) Aprire il menu Start facendo clic sul simbolo Windows in basso a sinistra nel display o premendo il tasto Windows sulla tastiera.
- b) Clic "🔌", in fondo al menu Start, e successivamente "ARRESTA IL SISTEMA". Il tablet si spegne.

23) Consigli utili per risparmiare energia

- Quando non se ne fa uso, disattivare la funzione WLAN.
- Quando non se ne fa uso, disattivare la connessione Bluetooth.
- Lasciare il tablet collegato all'alimentatore finché la batteria non è completamente carica.
- Quando non si utilizza il tablet, attivare la modalità stand-by o spegnerlo del tutto.

24) Risoluzione dei problemi/FAQ

Di seguito l'utente troverà le domande frequenti, le relative risposte a tali domande e le proposte per la risoluzione dei problemi.

Perché il SurfBook si carica lentamente?

Se avete collegato il SurfBook per la ricarica, mentre è sottoposto ad un carico elevato (es. durante la riproduzione di film con la luminosità del display al 100 % e, contemporaneamente, navigate, chattate o giocate), a causa dell'uso eccessivo la batteria si carica molto lentamente. Pertanto, si consiglia di caricare la SurfBook mentre è spento. In questo modo la ricarica raggiungerà la massima velocità possibile.

Se tento di avviare una ripresa video, ricevo un messaggio di errore e la ripresa non si avvia. Cosa posso fare?

Innanzitutto, installare tutti gli aggiornamenti disponibili sul SurfBook (v. a questo proposito "Come posso installare gli aggiornamenti Windows nel mio tablet"). Rivolgersi all'assistenza clienti nel caso in cui il messaggio di errore permanga nonostante gli aggiornamenti.

Perché il mio SurfBook indica una dimensione della memoria minore di quella indicata sulla confezione?

L'indicazione della capacità della memoria sulla confezione e nei dati tecnici si riferisce alla capacità complessiva della memoria del SurfBook. Nel dispositivo pronto per il funzionamento, tuttavia, una parte della memoria complessiva viene utilizzata dal sistema operativo e dalle applicazioni di sistema.

Perché il mio SurfBook non emette alcun suono?

È probabile che gli auricolari siano collegati al SurfBook. Nel caso in cui gli auricolari siano collegati, gli altoparlanti del SurfBook vengono disattivati in automatico. Rimuovere gli auricolari dal SurfBook per attivare nuovamente gli altoparlanti. Se ciononostante non dovesse uscire alcun suono dagli altoparlanti, verificare che il suono del SurfBook sia attivato e il volume degli altoparlanti sia adeguatamente impostato.

Perché a volte il mio tablet si spegne da solo?

Se lo stato di carica della batteria risulta inferiore a un livello critico, il SurfBook visualizza un messaggio corrispondente. Se queste avvertenze vengono ignorate, il SurfBook passa alla modalità di risparmio energetico quando il livello di carica raggiunge circa il 5 % per non scaricare completamente la batteria. Nel caso in cui la batteria si scarichi completamente, è possibile che il SurfBook non si ricarichi più. Collegare quindi adesso il caricabatteria considerando questi limiti di tempo, così da evitare perdite di dati e danni alla batteria.

Non riesco ad accendere il mio SurfBook, cosa posso fare?

È possibile che la carica della batteria non sia più sufficiente ad accendere il SurfBook. Collegare il caricabatteria al SurfBook (v. capitolo 7) per caricare nuovamente la batteria.

Quali formati di eBook posso leggere con il mio SurfBook?

Per poter leggere gli eBook nel tablet, occorre scaricare dapprima la relativa app da Windows Store (v. a questo scopo il capitolo 15). È possibile anche svolgere una ricerca mirata cercando esclusivamente app gratuite per la riproduzione di eBook. Le funzionalità della app selezionata definiscono quali formati di eBook sia possibile leggere nel SurfBook.

Come posso installare gli aggiornamenti Windows nel mio SurfBook?

Il SurfBook verifica giornalmente, in caso di connessione Internet attiva, la disponibilità di nuovi aggiornamenti e visualizza un messaggio corrispondente nel centro notifiche se sono disponibili nuovi aggiornamenti. Per consentire al SurfBook di rimanere sempre aggiornato, è estremamente importante connetterlo con regolarità a Internet (v. capitolo 13). Se durante la procedura guidata di installazione dopo la prima accensione del SurfBook è stata selezionata l'opzione "IMPOSTAZIONI RAPIDE", il dispositivo eseguirà automaticamente gli aggiornamenti disponibili durante lo spegnimento (download e installazione). È possibile modificare tale impostazione successivamente. Richiamare le impostazioni (v. capitolo 12) e selezionare alla voce "AGGIORNAMENTO E SICUREZZA" -> "WINDOWS UPDATE" -> "OPZIONI AVANZATE" il metodo di installazione desiderato per ogni tipo di aggiornamento.

Cosa posso fare se la memoria interna del mio SurfBook è piena o quasi piena?

Per non riempire troppo la memoria interna del SurfBook e liberare spazio di archiviazione, è possibile memorizzare dati multimediali salvati sul SurfBook (ad. es foto, video o file di testo) su un supporto dati esterno (ad. es un USB-Stick o una scheda di memoria compatibile), oppure è possibile cancellare app non più necessarie.

25) Glossario

App/Applicazioni

Le app (abbreviazione del termine inglese "Applications") o applicazioni sono applicazioni/programmi che è possibile scaricare ad es. da Windows Store e installare nel proprio SurfBook. Fanno parte delle applicazioni i giochi, i programmi per la riproduzione di immagini o file musicali, programmi per l'elaborazione testuale e molto altro.

Uscita audio/Ingresso mic

Questa descrizione della presa audio del SurfBook mostra come sia possibile connettere a tale presa sia un consueto auricolare o una cuffia (segnale audio in uscita), sia anche un headset dotato di microfono (segnale audio/microfono in ingresso).

Bluetooth®

Il Bluetooth è un'interfaccia di rete standardizzata per il SurfBook, che consente uno scambio di dati in modalità wireless tra il tablet e altri dispositivi o periferiche compatibili.

HDMI®

L'acronimo HDMI sta per "High Definition Multimedia Interface" ed è un'interfaccia cablata per la trasmissione digitale di contenuti audio e video a dispositivi periferici dotati di funzionalità HDMI. Mediante un cavo HDMI idoneo è possibile ad es. riprodurre su un televisore dotato di funzionalità HDMI i video salvati sul proprio SurfBook, senza doverli prima memorizzare nel televisore.

Account Microsoft

"Account Microsoft" è il nuovo pseudonimo di "Windows Live ID", noto finora. L'account Microsoft include un indirizzo e-mail e una chiave di accesso da utilizzare per l'accesso a servizi come Outlook.com, OneDrive, Windows Phone o Xbox Live. Se si utilizzano un indirizzo e-mail e una chiave di accesso per l'accesso a questi oppure altri servizi, l'utente dispone già di un proprio account Microsoft. È comunque possibile registrarsi in ogni momento per ottenere un nuovo account.

Display multitouch

Un display touch è un display in grado di reagire all'inserimento di comandi per mezzo di punti di pressione (ad es. con un dito o con una penna Stylus). Il display multitouch è un perfezionamento del "normale" display touch: è in grado di riconoscere contemporaneamente l'immissione di molteplici punti di pressione. Oltre alla tastiera fornita in dotazione, il display multitouch costituisce l'elemento più rilevante per l'utilizzo del SurfBook.

Scorrimento

Il termine scorrimento indica lo spostamento del contenuto dello schermo in senso orizzontale e verticale. Lo scorrimento avviene mediante le cosiddette barre di scorrimento o la rotellina del mouse (scroll wheel).

Tastiera su schermo

La tastiera su schermo è una tastiera digitale che consente l'inserimento di testo anche nel caso in cui la tastiera in dotazione non sia collegata al SurfBook. La tastiera su schermo viene visualizzata sul display ("su schermo") non appena l'utente tocca un campo di immissione. Toccare quindi semplicemente le lettere desiderate presenti sulla tastiera su schermo per scrivere nella riga di inserimento.

Barra delle applicazioni

La barra delle applicazioni è la barra orizzontale posta nella zona in basso della schermata del SurfBook. Diversamente dal desktop, che può essere ricoperto da finestre aperte, la barra delle applicazioni è quasi sempre visibile. Essa permette all'utente di accedere in ogni momento a funzioni e impostazioni importanti del SurfBook, nonché a una panoramica di tutte le finestre aperte.

USB

L'acronimo USB sta per "Universal Serial Bus" ed è il nome di un'interfaccia cablata del SurfBook. La sua funzione è di collegare dispositivi periferici e di trasmettere dati tra il tablet e dispositivi esterni, quali ad es. USB-Stick.

Cavo adattatore host USB

Il cavo adattatore host USB incluso nel contenuto della confezione del SurfBook dispone di un connettore Micro-USB (per il collegamento alla presa Micro-USB 3.0 del tablet) e di una presa USB posta sull'altro lato. Tramite questo cavo è possibile collegare USB-Stick dotati di standard USB 3.0 alla presa Micro-USB 3.0 del tablet e quindi usufruire dell'elevata velocità di trasmissione dati dello standard USB 3.0.

Windows Store

Windows Store è un'offerta online di Microsoft con cui è possibile scaricare app utili e interessanti per il proprio tablet. Per conoscere la procedura con cui effettuare il download di app da Windows Store, consultare il capitolo "Download delle applicazioni da Windows Store". Tenere presente che alcune app possono essere a pagamento (queste vengono identificate chiaramente in Windows Store).

25) Indicazioni su copyright e marchi di fabbrica

Le disposizioni relative ai diritti d'autore vietano la copia, parziale o completa, dei contenuti della presente documentazione (immagini, documenti di riferimento, ecc.) in mancanza di autorizzazione dal titolare dei diritti d'autore.

The Bluetooth word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by TrekStor GmbH is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

HDMI, the HDMI Logo and High-Definition Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the U.S. and/or other countries.

Intel, Intel Atom and the Intel Inside logo are trademarks of Intel Corporation in the U.S. and/or other countries.

Microsoft and Windows are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

TrekStor is a registered trademark of TrekStor Ltd. in the European Community and other countries.

Copyright © 2016 TrekStor GmbH. Tutti i diritti riservati.
Eventuali riferimenti a prodotti o aziende possono corrispondere a marchi di fabbrica o nomi dei marchi dei rispettivi proprietari.

26) Note per lo smaltimento e il riciclaggio dei rifiuti

Smaltimento



Questo simbolo indica la presenza di componenti nel prodotto e/o nella batteria in uso che, in caso di smaltimento improprio, potrebbero caricare danni all'ambiente e/o alla salute. L'utente, in quanto proprietario di un dispositivo elettrico ed elettronico, non è tenuto a smaltire l'apparecchio dismesso come normale rifiuto domestico.



ATTENZIONE

La batteria del tablet non può essere rimossa dall'utente!

Riciclaggio



Il dispositivo e il relativo imballaggio di vendita sono costituiti da materie prime preziose che devono essere riciclate ai fini della protezione ambientale (riciclaggio dei rifiuti).



Rivolgersi all'amministrazione comunale per conoscere le modalità di smaltimento corrette!

27) Informazioni su assistenza e garanzia

La garanzia di legge per i prodotti di consumo è di 24 mesi. Oltre tale limite non sussiste ulteriore garanzia.

Le modifiche non autorizzate del dispositivo (in particolare l'utilizzo di firmware di terzi o non autorizzati dal produttore, nonché le modifiche ai componenti hardware del dispositivo) comportano la perdita del diritto di garanzia.

28) Informazioni di supporto

In caso di domande sul prodotto o di problemi, procedere nel modo seguente:

- Leggere attentamente e interamente le istruzioni per l'uso.
- Visitare la sezione dedicata alle FAQ sul nostro sito Web. La sezione contiene le risposte alle domande più frequenti relative al prodotto.
- Verificare tramite le specifiche e le funzioni del proprio dispositivo se le impostazioni sono state configurate in modo corretto.
- Consultare la pagina specifica del prodotto per conoscere le informazioni più recenti (ad esempio, nuove versioni firmware disponibili).

Tuttavia, se questi accorgimenti non fossero sufficienti ad eliminare il problema, si prega di contattare il prima possibile il nostro team di assistenza.

I nostri esperti colleghi illustreranno al cliente i passi successivi del processo, supportandolo individualmente, al fine di elaborare il problema in modo rapido e semplice.

Il contatto diretto con il produttore, tramite hotline di assistenza o invio del modulo di assistenza, riduce i tempi di elaborazione del problema, garantendo al cliente una consulenza e un supporto di elevata qualità.

Qui sono disponibili le informazioni di contatto del nostro team di assistenza:

www.trekstor.de/support-it.html

EU DECLARATION OF CONFORMITY

As manufacturer and importer respectively:

TrekStor GmbH
Berliner Ring 7
D-64625 Bensheim, Germany

herewith declares that the products

Product: SurfBook W1 14.1 WIFI (SB14432-1)

Type: Netbook

comply with the following directive(s):

- 2014/35/EU **Low-voltage directive**
- 2014/53/EU **Radio Equipment Directive**
- 2009/125/EC **Energy - Related - Products - Directive (ErP) I.V.m.VO (EU) Nr. 278/2009**
- 2011/65/EU **Restriction of the use of certain hazardous substances**

The following norms were consulted to assess conformity:

- EN 55022:2010: Electromagnetic compatibility
- EN 55024:2010: Information technology equipment - Immunity characteristics - Limits and methods of measurement (CISPR 24:2010)
- EN 61000-3-2:2014: Harmonic Current Emission
- EN 61000-3-3:2013: Voltage Fluctuation and Flicker
- EN 61000-4-2:2009: Electrostatic Discharge
- EN 61000-4-3:2006+A1:2008+A2:2010: RF electromagnetic field immunity tests
- EN 61000-4-4:2012: Fast transients
- EN 61000-4-5:2014: Surges
- EN 61000-4-6:2014: Injected current
- EN 61000-4-8:2010: Power-frequency magnetic field
- EN 61000-4-11:2004: Voltage dips, short interruptions and voltage variations immunity tests
- EN 62209-2:2010: Human exposure to radio frequency fields from hand-held and body-mounted wireless communication devices
- EN 50566:2013 SAR: Product standard to demonstrate compliance of radio frequency fields from handheld and body-mounted wireless communication devices used by the general public (30 MHz - 6 GHz)
- EN 62479:2010 SAR: Basic restrictions related to human exposure to electromagnetic fields (10 MHz to 300 GHz)
- EN 300 328 V1.9.1: Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Data transmission equipment operating in the 2.4 GHz ISM band and using wide band modulation techniques
- EN 301 489-1 V1.9.2 EMC and ERM: Part 1: Common technical requirements
- EN 301 489-17 V2.2.1 EMC and ERM: Part 17: Specific conditions for 2,4 GHz wideband transmission systems
- EN 50581:2012: Technical documentation for the assessment of electrical and electronic products with respect to the restriction of hazardous substances
- EN 50563:2011+A1:2013: External a.c. d.c. and a.c. a.c. power supplies. Determination of no-load power and average efficiency of active modes.
- EN 50332-1:2013: Sound system equipment: Headphones and earphones - Maximum sound pressure level measurement
- EN 50332-2:2013: Sound system equipment: Headphones and earphones - Maximum sound pressure level measurement
- EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013: Information technology equipment - Safety - Part 1: General requirements

The CE symbol confirms that this product conforms with the above mentioned norms and regulations.

The manufacturer also declares the conformity of the product according to the following directives:

- 2006/1907/EC REACH: Regulation concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals
- 2013/1272/EU PAH: REACH restricting the use of polycyclic aromatic hydrocarbons
- 2004/850/EC SCCP: REACH restricting the use of short chain chlorinated paraffins"

Bensheim, 26.10.2016

S Szmigiel
Shimon Szmigiel, CEO

TrekStor GmbH
Berliner Ring 7
64625 Bensheim, Germany

www.trekstor.de



BA-SBW1-V1-10-IT-170104