

TREKSTOR[®]
Enjoy now.



SurfTab[®] breeze 10.1 quad

GEBRUIKSAANWIJZING

NL

| | |
|---|-----------|
| 1) Over de SurfTab breeze 10.1 quad | 4 |
| 2) Veiligheidsaanwijzingen | 5 |
| Bedrijfsveiligheid | 5 |
| Reparaties | 6 |
| Gebruiksomgeving | 7 |
| Stroomvoorziening | 7 |
| Reiniging en onderhoud | 7 |
| Aanwijzingen bij de opgegeven geheugengroottes | 7 |
| 3) Technische specificaties | 8 |
| 4) Inhoud van de verpakking | 8 |
| 5) Bedieningselementen en aansluitingen | 10 |
| 6) De SurfTab opladen | 10 |
| 7) De SurfTab inschakelen | 10 |
| 8) Elementen op het startscherm | 11 |
| 9) Het touchscreen gebruiken | 12 |
| Scrollen | 12 |
| Een element selecteren | 13 |
| De weergave vergroten en verkleinen | 14 |
| Het schermtoetsenbord gebruiken | 14 |
| 10) Het startscherm inrichten | 14 |
| Toepassingen toevoegen aan het startscherm | 15 |
| Widgets toevoegen aan het startscherm | 15 |
| Toepassingen en widgets verwijderen van het startscherm | 15 |
| De schermachtergrond wijzigen | 16 |
| 11) Schermvergrendeling instellen | 16 |
| 12) Verbinding maken met internet | 16 |

| | |
|--|-----------|
| 13) De camera gebruiken | 17 |
| Een foto maken | 17 |
| Een video opnemen | 18 |
| In- en uitzoomen | 18 |
| 14) Een e-mailaccount instellen/verwijderen..... | 19 |
| Een e-mailaccount instellen | 19 |
| Een e-mailaccount verwijderen..... | 19 |
| 15) Toepassingen installeren/de-installeren | 19 |
| Toepassingen downloaden en installeren | 19 |
| Toepassingen de-installeren | 20 |
| De SurfTab aansluiten op een PC | 21 |
| Een USB-apparaat aansluiten | 21 |
| Een ander apparaat aansluiten via Bluetooth® | 21 |
| Verbinding maken met een televisie via HDMI® | 22 |
| 17) De stand-bymodus inschakelen | 22 |
| 18) Reset en recovery-modus | 22 |
| 19) De SurfTab uitschakelen | 23 |
| 20) Aanwijzingen over copyright en merken | 24 |
| Open Source Software | 24 |
| 21) Aanwijzingen voor afvalverwerking | 25 |
| Afvalverwerking | 25 |
| Recycling | 25 |
| 22) Aanwijzingen voor aansprakelijkheid en garantie | 25 |

We wensen u veel plezier met de TrekStor SurfTab breeze 10.1 quad.
Neem de volgende paragrafen alstublieft aandachtig door om de functies van het product en de bediening van de functies te leren kennen.

BELANGRIJK!

Neem zonder meer de veiligheidsaanwijzingen in hoofdstuk 2 in acht.

BELANGRIJK!

Bewaar deze handleiding en geef hem bij overdracht van het apparaat door aan de nieuwe eigenaar.

Voor actuele productinformatie kunt u terecht op de website van TrekStor
www.trekstor.de

Andere producten en accessoires zijn verkrijgbaar op
www.trekstor-onlineshop.de

1) Over de SurfTab breeze 10.1 quad

De TrekStor SurfTab breeze 10.1 quad is een tablet met gps en kompasfunctie, waarmee u gebruik kunt maken van internet, apps, muziek, video's en games.

Gebruik het apparaat alleen voor het doel waarvoor het is bestemd. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van gebruik dat niet in overeenstemming is met de bestemming. Verder is de fabrikant niet verantwoordelijk voor beschadigingen of verlies van gegevens en de daaruit voortvloeiende gevolgschade.

2) Veiligheidsaanwijzingen

In deze handleiding worden de volgende waarschuwingssymbolen en signaalwoorden gebruikt:



GEVAAR

Waarschuwing voor mogelijk levensgevaar en/of zwaar onherstelbaar letsel.



VOORZICHTIG

Volg de aanwijzingen op om letsel en materiële schade te voorkomen.



OPGELET

Volg de aanwijzingen op om materiële schade te voorkomen.



TIP

Extra informatie over het gebruik van het apparaat.

Bedrijfsveiligheid



VOORZICHTIG

Personen die op grond van fysieke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of gebrek aan ervaring of kennis niet in staat zijn om veilig met het apparaat om te gaan, mogen zich niet zonder toezicht of instructies van een verantwoordelijk persoon in de nabijheid van het product ophouden. Houd toezicht op kinderen die zich in de nabijheid van het product bevinden.



GEVAAR

Houd het verpakkingsmateriaal, bijvoorbeeld folie, buiten het bereik van kinderen. Er bestaat verstikkingsgevaar.



GEVAAR

Bepaalde accessoires kunnen verstikkingsgevaar opleveren voor zuigelingen en kleine kinderen. Houd deze accessoires buiten het bereik van zuigelingen en kleine kinderen.



GEVAAR

Open nooit de behuizing van het apparaat of de oplader (risico van elektrische schokken, kortsluiting en brand).



GEVAAR

Steek geen kleine voorwerpen door de sleuven en openingen van het apparaat of de oplader (risico van elektrische schokken, kortsluiting en brand).



GEVAAR

Dek het apparaat of de oplader tijdens het gebruik of opladen niet af. Dat kan tot oververhitting leiden (brandgevaar)!



WAARSCHUWING

Dit apparaat kan hoge geluidsvolumes produceren. Luister niet gedurende langere tijd naar een hoog volume, om directe gehoorschade, of gehoorschade die op lange termijn of geleidelijk optreedt, te vermijden. Houd er rekening mee dat een permanente beschadiging van het gehoor ook pas op een later tijdstip kan optreden. Onder bepaalde omstandigheden went u geleidelijk aan hoge geluidsvolumes, zodat die u normaal voorkomen, terwijl uw gehoor daardoor echter al beschadigd kan zijn. Hoe hoger u het volume instelt, des te sneller kan uw gehoor beschadigd raken.



GEVAAR

Uw veiligheid is belangrijk voor ons! In het verkeer heeft de veiligheid altijd voorrang. Bescherm uzelf en andere weggebruikers door de apparaat enkel te bedienen, als de verkeerstoestand dit toelaat en als u niemand in gevaar brengt of hindert. Regel het volume van het toestel voor uw eigen veiligheid zodat u alle geluiden in uw omgeving nog steeds kunt waarnemen. Hiervoor geldt de wetgeving die in uw regio van kracht is.



OPGELET

Oefen geen sterke druk uit op de display. Het gevaar bestaat dat de display breekt.



Vermijd het gebruik van USB-kabels met een lengte van meer dan 3 meter.



Als het apparaat wordt blootgesteld aan een elektrostatische ontlading, kan dat een storing in de gegevensoverdracht veroorzaken tussen het apparaat en de computer, of een storing in het functioneren van het apparaat. Koppel in dat geval het apparaat los van de USB-poort en sluit het daarna opnieuw aan, of bouw de WLAN-verbinding opnieuw op.

Reparaties



OPGELET

Er bevinden zich geen onderdelen in het apparaat die reiniging of onderhoud vereisen.



OPGELET

Schakel het apparaat onmiddellijk uit als het nat geworden is. Laat het apparaat controleren op bedrijfsveiligheid voordat u het weer gebruikt.

Gebruiksomgeving



Stel het apparaat niet bloot aan extreem hoge en lage temperaturen en temperatuurschommelingen. Gebruik het apparaat uitsluitend in een omgevingstemperatuur tussen 10° C en 40° C.



Plaats het apparaat niet in de nabijheid van een warmtebron en stel het niet bloot aan direct zonlicht.



Stel het apparaat nooit bloot aan vocht, condensvocht en vloeistoffen.



Zorg bij gebruik en opbergen van het apparaat voor een omgeving die zo stofvrij is als mogelijk.

Stroomvoorziening



VOORZICHTIG

Gebruik altijd uitsluitend de originele oplader, of een oplader met de juiste spanning en stroomsterkte, om beschadiging van het apparaat te vermijden. Let naast spanning en stroomsterkte ook op de polariteit van de oplader als u toch een universele oplader wilt gebruiken. Uw apparaat kan bij het niet naleven van deze aanwijzing onherstelbare schade oplopen.



VOORZICHTIG

Laad de apparaat niet, als de batterij beschadigd is of lekt.

Reiniging en onderhoud



De oppervlakken van het apparaat mogen nooit worden schoongemaakt met oplosmiddelen, verfverdunder, schoonmaakmiddelen of andere chemische producten. Gebruik in plaats daarvan een zachte, droge doek of een zacht kwastje.

Aanwijzingen bij de opgegeven geheugengroottes



De opgave voor opslagcapaciteit op de verpakking en in de technische specificaties heeft betrekking op de totale opslagruimte van het apparaat. De opslagcapaciteit die door het besturingssysteem wordt aangegeven, kan van de opgegeven capaciteit afwijken, omdat het besturingssysteem en systeemtoepassingen beslag leggen op een deel van de opslagruimte op het apparaat als dat gereed is voor gebruik.

3) Technische specificaties

| | |
|---------------------------------|--|
| Processor (CPU) | Cortex A7 qual core, 1.3 GHz |
| Werkgeheugen (RAM) | 1 GB |
| Opslagcapaciteit | 8 GB |
| Grafische processor (GPU) | Mali-450 MP4 |
| Displaytype | Capacitief 5-punts multitouch-display |
| Schermdiagonaal | 25,7 cm (10.1") |
| Beeldverhouding | 16 : 9 |
| Schermmresolutie | 1024 x 600 |
| Camera | Achterzijde: 2 MP, voorzijde: 0.3 MP |
| Interfaces | micro-USB (met hostfunctie), Audio Out, microfoon, camera, microSD-kaartlezer, WLAN, Bluetooth® 4.0, Mini-HDMI®, GPS |
| Ondersteunde geheugenkaarten | microSD, microSDHC (max. 32 GB) |
| Ondersteunde besturingssystemen | Linux®, Mac OS® (vanaf OS X 10.6), Windows® (Windows 8, 7, Vista®, XP) |
| Afmetingen (b x h x d) | 256 x 150 x 7,9 mm |
| Gewicht | 524 g |
| Batterij | Li-polymeer |
| Materiaal van de behuizing | Kunststof, aluminium |
| Besturingssysteem | Android™ 4.4.2 (KitKat®) |

4) Inhoud van de verpakking

- TrekStor SurfTab breeze 7.0 quad
- USB 2.0-kabel (USB-A/micro-USB)
- USB 2.0 host-adapterkabel (micro-USB/USB-A (vrouwelijk))
- Voeding 100 V - 240 V
- Snelstartgids
- Productveiligheid en wettelijke aanwijzingen




5) Bedieningselementen en aansluitingen

- A) Kamera voorzijde
- B) Microfoon
- C) Resetknop
- D) Kaartgleuf
- E) Mini-HDMI-connector
- F) Audio out-aansluiting
- G) Micro-USB-poort
- H) Aan-/Uitknop
- I) Volumeregeling -
- J) Volumeregeling +
- D) Kamera achterzijde
- I) Luidpreker

6) De SurfTab opladen

Laad de SurfTab volledig op voor het eerste gebruik. Sluit de SurfTab hiervoor aan op de stroomtoevoer met behulp van de USB-kabel en de voeding. Als de tweekleurige status-LED geel oplicht, is de SurfTab volledig opgeladen. Laden via de PC duurt normaal gesproken langer dan laden via het stopcontact.


 *De maximale batterijcapaciteit is pas na ongeveer 10 laadcycli beschikbaar.*

7) De SurfTab inschakelen

Als u de SurfTab hebt opgeladen, kunt u deze inschakelen. Druk 3 seconden op de aan-/uitknop om de SurfTab op te starten. Als het apparaat is opgestart, verschijnt een vergrendelings scherm. Plaats in het vergrendelings scherm uw vingertop op het vergrendelingspictogram en sleep het naar rechts op het open hangslot. Uw SurfTab geeft nu het startscherm weer.

 *Wanneer u de SurfTab voor de eerste keer gebruikt, verschijnt een configuratiewizard die u helpt met de eerste belangrijke instellingen voor uw SurfTab. De configuratie die u hier instelt (zoals taal of WLAN), kunt u later weer wijzigingen bij "INSTELLINGEN" in het toepassingsmenu.*

8) Elementen op het startscherm

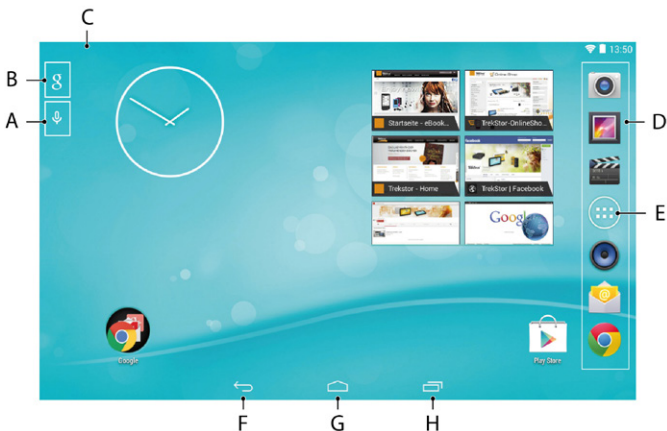


- A) Google™ Spraakgestuurd zoeken
- B) Google™ zoeken
- C) Statusweergave en snelkeuzemenu (veeg de statusweergave omlaag als u het snelkeuzemenu wilt weergeven)
- D) Snelstartbalk
- E) Toepassingsmenu
- F) Terug naar het vorige scherm
- G) Pictogram Home (terug naar het startscherm)
- H) Weergave van alle geopende elementen

9) Het touchscreen gebruiken

Scrollen

Naast het startscherm van uw SurfTabs kunt naar rechts gaand nog meer pagina's toevoegen (zie hoofdstuk 10). Veeg uw vingertop in de desbetreffende richting om een pagina weer te geven.

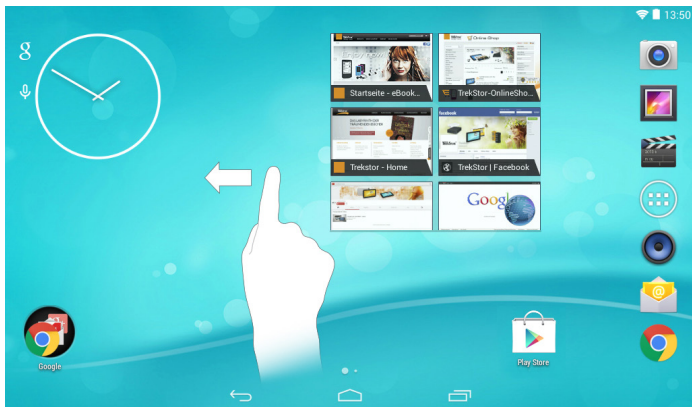


In een geopend venster (bijvoorbeeld in een menu, browser, toepassing of map) "sleep" u het scherm door met uw vingertop op het touchscreen in de gewenste richting te vegen.

i *Gebruik uw vinger voor de bediening van het touchscreen, of een geschikte stylus (verkrijgbaar in de vakhandel). Gebruik in geen geval gewone pennen of andere scherpe voorwerpen!*

Een element selecteren


Tik met uw vingertop kort op het gewenste pictogram als u een element wilt openen of een optie wilt selecteren.

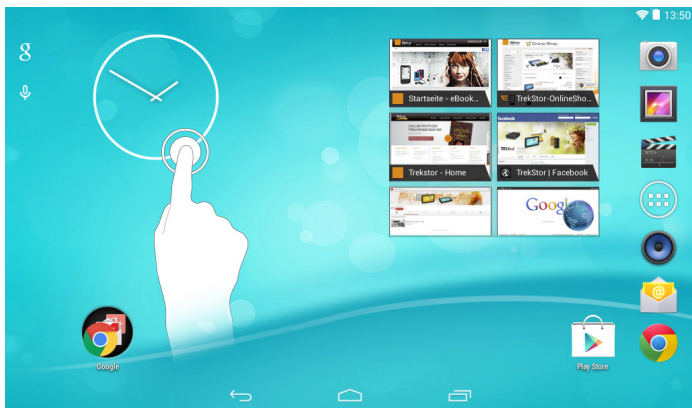

- i** Tik op de weergave van alle geopende elementen als u een recent gebruikt element (toepassing, widget, menu) wilt sluiten. Leg uw vingertop op het te sluiten element en sleep het omlaag om het te sluiten.

De weergave vergroten en verkleinen

Sommigen weergaven (afbeeldingen, websites) kunnen qua grootte worden aangepast. Trek hiervoor op het scherm twee vingertoppen tegelijkertijd uit elkaar of tik tweemaal kort achter elkaar op het scherm, als u de weergave wilt vergroten. Omgekeerd trekt u twee vingertoppen tegelijkertijd naar elkaar toe of tikt u tweemaal kort achter elkaar op het scherm, als u de weergave weer wilt verkleinen

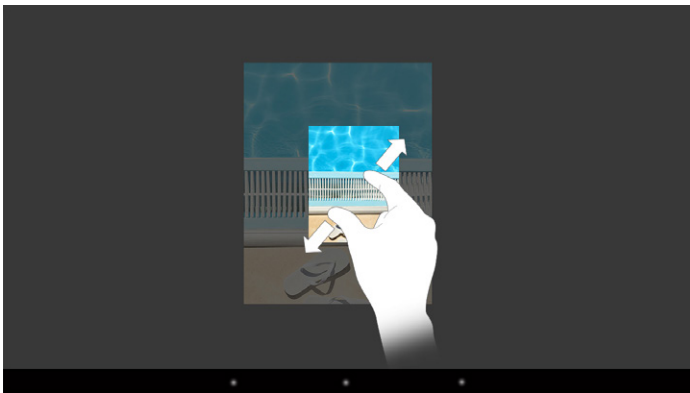

Het schermtoetsenbord gebruiken

Tik op een tekstveld als u tekst wilt invoeren (bijvoorbeeld een internetadres). Het schermtoetsenbord wordt weergegeven. Voer de tekst in met het toetsenbord zoals gebruikelijk. Gebruik daarnaast de toetsen "?123" en "~\{", als u cijfers of speciale tekens in wilt voeren. Druk langer op een bepaalde letter als u alternatieve letters in wilt voeren (bijvoorbeeld met een accent of trema). De beschikbare alternatieven worden dan weergegeven.

i Bij "WWW" → "TAAL EN INVOER" → "TOETSENBOORD EN INVOERMETHODEN" kunt u het schermtoetsenbord verder instellen.

10) Het startscherm inrichten

U kunt het startscherm (en de extra pagina's) inrichten naar uw wensen door toepassingskoppelingen en widgets toe te voegen of te verwijderen en door de achtergrond te wijzigen.

Toepassingen toevoegen aan het startscherm

- Tik op het toepassingsmenu in de snelstartbalk op het startscherm. Er wordt een scherm geopend met de toepassingen die op dat moment beschikbaar zijn.
- Blijf op de gekozen toepassing drukken tot het startscherm verschijnt.
- Sleep nu het geselecteerde pictogram naar een vrije plaats naar keuze in het weergegeven venster.

i *U kunt een pictogram op het startscherm op ieder moment verplaatsen. Zet hiervoor uw vingertop op het te verplaatsen pictogram tot u het kunt bewegen. Nu kunt u het geselecteerde pictogram naar een vrije plaats naar keuze binnen het gewenste venster slepen.*

Widgets toevoegen aan het startscherm

Naast toepassingen kunt u ook widgets toevoegen aan uw startscherm.

- Raak de schermachtergrond op een vrije plaats aan totdat het pictogram "WIDGETS" op de onderrand van het scherm wordt weergegeven. Tik op het pictogram om de aanwezige widgets weer te geven.
- Kies een widget uit en houd uw vinger zo lang op de widget gedrukt tot het op dat moment actieve venster wordt weergegeven.
- Sleep nu de geselecteerde widget naar een vrije plaats naar keuze. Als u het pictogram naar de rand van de pagina sleept, kunt u het ook op de volgende pagina van het startscherm plaatsen.

Toepassingen en widgets verwijderen van het startscherm

- Tik op het betreffende pictogram en blijf erop drukken, als u een toepassing of widget van uw startscherm wilt verwijderen. Aan de rand van het scherm verschijnt "VERWIJDEREN" resp. "X".
- Blijf op het pictogram drukken en sleep het naar "VERWIJDEREN" resp. "X" tot deze tegen een rode achtergrond worden weergegeven

i *U verwijdert hiermee de koppeling naar het startscherm, maar niet de toepassing zelf. Bij 15 wordt uitgelegd hoe u een toepassing volledig van uw SurfTab kunt verwijderen.*

De schermachtergrond wijzigen


- Raak de schermachtergrond op een vrije plaats aan totdat het pictogram "ACHTERGRONDEN" op de onderrand van het scherm wordt weergegeven. Tik op het pictogram om de aanwezige achtergronden weer te geven.
- Kies nu uit de reeks afbeeldingen het gewenste motief en bevestig uw keuze met "ACHTERGROND INSTELLEN" op de rand van het scherm linksboven.

 *U kunt met het pictogram "AFBEELDING KIEZEN" ook eigen afbeeldingen vastleggen als schermachtergrond.*

11) Schermvergrendeling instellen

Het verdient aanbeveling om een schermvergrendeling in te stellen om de veiligheid van de gegevens die zijn opgeslagen op de SurfTab te vergroten. Ga als volgt te werk:

- Ga via het toepassingsmenu naar "INSTELLINGEN".
- Sleep de lijst omhoog tot de menuoptie "BEWELINGING" zichtbaar wordt. Tik op "BEWELINGING".
- Tik nu op "SCHEMVERGRENDLING".
- Tik op de gewenste vorm van schermvergrendeling, waarna u deze kunt instellen.

 *Hierna wordt de geselecteerde identificatieprocedure gevolgd, steeds als het scherm wordt ontgrendeld.*

 *Als u uw wachtwoord vergeet, kunt u het resetten via de recovery-modus (zie punt 18).*

12) Verbinding maken met internet


U kunt uw SurfTab via WLAN verbinden met internet. Ga als volgt te werk als u een verbinding wilt instellen met een draadloos netwerk.

- Ga via het toepassingsmenu naar "INSTELLINGEN". Daar staat het item "Wi-Fi".
- Tik op "Wi-Fi". Het menu-item wordt nu weergegeven met een gekleurde achtergrond.
- Schuif de schakelaar van vlak van "O" in de stand "I".
- De WLAN-functie wordt ingeschakeld en alle beschikbare draadloze netwerken worden in de rechterhelft van het menu weergegeven.
- Tik op het netwerk waarmee u verbinding wilt maken. Er verschijnt een invoervenster. Voer hier de netwerksleutel ("WACHTWOORD") van het geselecteerde draadloze netwerk in en tik op "VERBINDEN".

- f) De SurfTab maakt nu verbinding met het draadloze netwerk en via dit netwerk met internet. Met behulp van een browser kunt u nu op internet surfen.
- i** Als de verbinding met WLAN eenmaal ingesteld is, kiest de SurfTab automatisch dit netwerk, wanneer het in bereik is. De netwerksleutel hoeft niet nogmaals te worden ingevoerd.
- i** Om energie te besparen verdient het aanbeveling om de WLAN-functie uit te schakelen als u deze niet gebruikt.

13) De camera gebruiken

Open het toepassingsmenu en tik op het camerapictogram. Het volgende scherm verschiint:

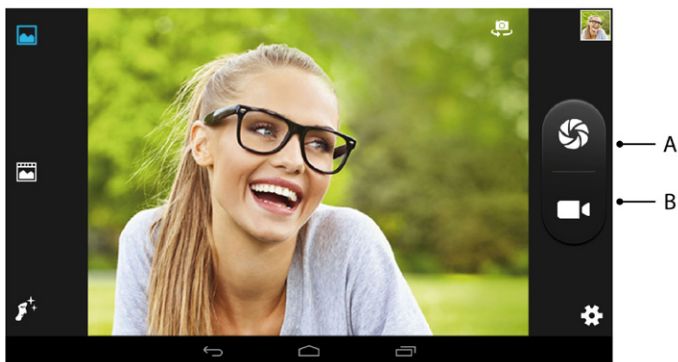

Een foto maken


Houd de SurfTab met de camera in de gewenste richting en tik op het sluiterspictogram (13 A). De opname wordt opgeslagen en de SurfTab geeft kort een voorbeeld van de foto weer.

Verdere instellingsmogelijkheden van de camera oproepen

- a) Maak met behulp van de pictogrammen op de linkerrand van het scherm een keuze of u de foto in de stand "WISSEL NAAR NORMAAL", "WISSEL NAAR PANORAMA" of "WISSEL NAAR GEZICHT" wilt maken.
- b) Tik daarna op het tandwielpictogram rechts op de onderrand van het scherm om de beschikbare instellingen voor de desbetreffende modus weer te geven.

Fotobewerking

- a) Tik op het pictogram Home op de onderrand van het scherm om de cameramodus te verlaten.
- b) Open de galerij door in het toepassingsmenu of op de snelstartbalk op het galerijpictogram te tikken.
- c) Tik in de galerij op de foto die u bewerken wilt. Linksonder op het scherm wordt een pictogram met een pen weergegeven.
- d) Tik op dit pictogram. Verschillende opties voor belichting en andere bewerkingsopties worden nu onder de foto weergegeven.
- e) Tik op de gewenste optie en sla de wijziging op door op "OPSLAAN" links op de bovenrand van het scherm te tikken.

 *De SurfTab slaat nu een nieuwe foto op. De originele foto wordt niet overschreven!*

 *Tik kort op de schermrand om de taakbalk weer te geven als u de cameramodus wilt verlaten.*

Een video opnemen

- a) Tik op het videocamerapictogram (13 B) op de rand van het scherm om de opname te starten.
- b) Tik nogmaals op het videocamerapictogram om de opname te stoppen.
- c) Tik op het pauzepictogram in de linkerbenedenhoek om de opname te onderbreken. Tik nogmaals op het pauzepictogram om de opname te hervatten.

In- en uitzoomen


Zowel in de foto- als in de videomodus kunt u inzoomen op resp. uitzoomen van uw beeld. Schuif twee vingertoppen op het scherm uit elkaar als u wilt inzoomen, en weer naar elkaar toe als u wilt uitzoomen.

 *Tik kort op het pictogram Home op de onderrand van het scherm om de cameramodus te verlaten.*

14) Een e-mailaccount instellen/verwijderen

Een e-mailaccount instellen

- Verbind de SurfTab met internet.
- Kies "E-MAIL" op de snelstartbalk of in het toepassingsmenu.
- Voer in het bovenste invoerveld een geldig e-mailadres in en in het onderste veld het bijbehorende wachtwoord.
- Tik op "VOLGENDE" om uw invoer te bevestigen.
- In de volgende stappen kunt u uw account verder configureren. Bevestig de ingevoerde instellingen met "VOLGENDE".

 *Zodra u uw account hebt ingesteld, is de e-mailtoepassing klaar voor gebruik.*

Een e-mailaccount verwijderen


- Ga via het toepassingsmenu naar "INSTELLINGEN".
- Sleep de lijst omhoog tot "ACCOUNTS" zichtbaar wordt.
- Tik nu op het account dat u wilt verwijderen.
- Tik rechtsboven op de drie punten die onder elkaar staan en selecteer "ACCOUNT VERWIJDEREN".
- Bevestig uw keuze opnieuw met "ACCOUNT VERWIJDEREN". Het account wordt verwijderd.

15) Toepassingen installeren/de-installeren

Toepassingen downloaden en installeren



Via Google Play™ kunt u extra toepassingen installeren op uw SurfTab, naast de vooraf geïnstalleerde toepassingen, widgets, programma's en boeken.

De Play Store-toepassing is al geïnstalleerd op uw SurfTab. U vindt deze in het toepassingsmenu.

 *U kunt alleen toepassingen downloaden van de Google Play Store als u een Google-account hebt. Als u nog geen Google-account hebt, start de Play Store-toepassing automatisch een configuratiewizard als u deze voor het eerst opent. Deze begeleidt u bij het instellen van uw account. Hierbij kunt u bestaand Google-account koppelen aan de toepassing, of een nieuw Google-account aanmaken.*


Na het instellen van het Google-account is de applicatie klaar om met uw hulp nieuwe toepassingen te downloaden. Volg hiervoor de aanwijzingen in de Play Store-toepassing.

Als u een toepassing hebt geïnstalleerd, wordt deze direct opgenomen in het toepassingsmenu. U kunt de toepassing van daaruit bedienen, of een koppeling naar uw startscherm toevoegen.

-  *Uw SurfTab dient verbonden te zijn met internet om programma's, toepassingen, of boeken te kunnen downloaden.*
-  *Voor sommige apps worden kosten in rekening gebracht; u moet ze kopen voordat u ze kunt downloaden. De Google Play Store geeft aanwijzingen voor de selectie van de juiste betaalwijze en voor de afhandeling van de betaling.*

Toepassingen de-installeren

Ga als volgt te werk als u een zelf op de SurfTab geïnstalleerde toepassing weer wilt de-installeren:

- a) Ga via het toepassingsmenu naar "INSTELLINGEN".
 - b) Sleep de lijst omhoog tot "APPS" zichtbaar wordt. Tik op "APPS".
 - c) Sleep de rechterkolom van het menu met uw vingertop naar rechts tot de categorie "ALLES" weergegeven wordt.
 - d) Sleep de lijst omhoog tot de te verwijderen toepassing zichtbaar wordt.
 - e) Tik met uw vingertop op de toepassing die u wilt verwijderen en selecteer op het scherm dat dan verschijnt "VERWIJDEREN". Bevestig de opdracht met "OK". De installatie van de toepassing wordt ongedaan gemaakt.
-  *U kunt alleen apps de-installeren die u zelf geïnstalleerd hebt. Apps die standaard vast in het systeem geïntegreerd zijn, kunnen niet worden verwijderd. Bij die apps kunt u op "UITGESCHAKELD" tikken. Het deactiveren van vast in het systeem geïntegreerde toepassingen kan de functionaliteit van de SurfTab beperken!*

De SurfTab aansluiten op een PC

- Sluit de SurfTab met de meegeleverde micro-USB-kabel aan op uw computer.
- Na enkele seconden wordt het geheugen van de SurfTab als een externe schijf weergegeven in de verkenner van uw computer. Van hieruit kunt u bestanden laden, kopiëren, wissen of verplaatsen zoals u gewend bent.

Een USB-apparaat aansluiten

Externe USB-apparaten, zoals USB-sticks, kunnen direct via de micro-USB-poort van de SurfTab of met behulp van de micro-USB-hostadapterkabel worden aangesloten.

- i** Voor het verplaatsen van bestanden van de SurfTab naar een extern opslagmedium en omgekeerd, hebt u een toepassing nodig functies voor bestandsbeheer (zoals de "ES FILE EXPLORER" of de "FILEBROWSER").
- Sluit het externe USB-opslagmedium aan op de SurfTab.
 - Linksboven in de statusweergave verschijnt een pictogram van een USB-stick.
 - Met uw bestandsverkenner kunt u nu bestanden laden, kopiëren, wissen of verplaatsen zoals u gewend bent.
- i** Onder bepaalde omstandigheden levert de stroomvoorziening van de SurfTab niet voldoende voeding voor alle functies van het aangesloten USB-apparaat. Voorzie externe USB-apparaten daarom zelfstandig van stroom via een laadkabel.

Een ander apparaat aansluiten via Bluetooth®

- Ga via het toepassingsmenu naar "INSTELLINGEN" → "BLUETOOTH".
- Schuif de schakelaar van "O" naar "I".
- Activeer de Bluetooth-functie van het aan te sluiten apparaat en geeft eventueel de zichtbaarheid van het te verbinden apparaat vrij voor andere Bluetooth-apparaten. Volg hiervoor de gebruiksaanwijzing van het apparaat.
- Tik op "BLUETOOTH". Er verschijnt een lijst met alle beschikbare Bluetooth-apparaten in de omgeving.
- Tik op het te verbinden apparaat en bevestig uw keuze met "KOPPELEN".
- Eventueel dient u de koppeling ook op het te verbinden apparaat te bevestigen.



Verbinding maken met een televisie via HDMI®

- a) Selecteer "INSTELLINGEN" → "WEERGAVE" → "HDMI-INSTELLINGEN".
- b) Activeer de HDMI functie door te klikken op het hokje aan de rechterkant. Bij succesvolle activering verschijnt er een vinkje.
- c) Verbindt nu een mini-HDMI kabel aan de ene kant met de SurfTab en aan de andere kant met de tv.
- d) Selecteer nu op de afstandsbediening van je tv de HDMI-poort die verbonden is met de SurfTab.

17) De stand-bymodus inschakelen

Houd de aan-/uitknop kort ingedrukt als u de SurfTab enige tijd niet wilt gebruiken, om de stand- bymodus in te schakelen en zo energie te sparen. Druk nogmaals kort op de aan-/uitknop als u de stand-bymodus weer wilt verlaten.


Als u de SurfTab weer geactiveerd hebt, wordt eerst het vergrendelings scherm weergegeven. Plaats uw vingertop op het vergrendelingspictogram en sleep het naar rechts op het open hangslot. Uw SurfTab geeft nu het startscherm weer.

-  *Als u een schermvergrendeling hebt ingesteld, dient u zich eerst via de gekozen methode te identificeren om de SurfTab te ontgrendelen.*
-  *De stand-bymodus wordt automatisch ingeschakeld als de SurfTab een bepaalde tijd niet wordt gebruikt. De tijdsduur die verloopt voordat de SurfTab automatisch op de stand-bymodus overgaat, kunt u bij "INSTELLINGEN" → "WEERGAVE" → "SLAAPSTAND" instellen.*

18) Reset en recovery-modus


Reset

Als de SurfTab "vastloopt" en niet meer reageert, kunt u het apparaat met behulp van een reset opnieuw starten. Gebruik daarvoor iets met een puntje, maar niet iets scherp (bijv. een open gebogen paperclip) en druk een tijdje op de resetknop aan de zijkant van het toestel.


-  *Gebruik nooit naalden of andere scherpe dingen. Daardoor kan je SurfTab beschadigd raken!*

De SurfTab in de recovery-modus zetten/Fabrieksinstellingen laden


Met de "Recovery-modus" kunt u de fabrieksinstellingen op het apparaat herstellen en het geheugen van de SurfTab wissen.

 *Omdat er in de recovery-modus systeemrelevante instellingen kunnen worden ingevoerd, dient u deze modus alleen dan te gebruiken, als u over de hiervoor benodigde vakkennis beschikt!*

- Schakel de SurfTab uit.
- Druk op de knop "Volume +" en houdt deze ingedrukt.
- Druk daarnaast ook op de aan-/uitknop en houd deze ingedrukt.
- Laat de aan-/uitknop los wanneer het TrekStor-logo verschijnt.
- Kort hierop wordt het menu van de recovery-modus weergegeven. Nu kunt u ook de knop "Volume +" weer loslaten.
- Met behulp van de volumeknoppen kunt u door het menu navigeren, met de aan-/uitknop kiest u een optie.

 *Als u fabrieksinstellingen op de SurfTab wilt herstellen, kiest u de optie "WIPE DATA/FACTORS RESET". OPGELET: Hierbij worden alle door de gebruiker opgeslagen bestanden (foto's, tekstbestanden, bladwijzers etc.) en instellingen (achtergrond, wachtwoorden etc.) gewist!*

- Kies de optie "REBOOT SYSTEM NOW" met behulp van de volumeknop en bevestig de opdracht met de aan-/uitknop, als u de recovery-modus wilt verlaten. De SurfTab verlaat de recovery-modus en start opnieuw.

 *U kunt de SurfTab ook via "INSTELLINGEN" → "BACK-UP MAKEN VAN MIJN GEGEVENS" terugzetten naar de fabrieksinstellingen. OPGELET: Hierbij worden alle door de gebruiker opgeslagen bestanden (foto's, tekstbestanden, bladwijzers etc.) en instellingen (achtergrond, wachtwoorden etc.) gewist!*

19) De SurfTab uitschakelen

- Druk ongeveer 2 seconden op de aan-/uitknop om de SurfTab uit te schakelen.
- Tik op "UITSCHAKELEN".
- De volgende mededeling verschijnt: "UITSCHAKELEN / UN TABLET WORDT UITGESCHAKELED". Tik ter bevestiging op "OK" om de SurfTab uit te schakelen.

20) Aanwijzingen over copyright en merken

Het is bij auteursrecht verboden de inhoud van de bedieningshandleiding (afbeeldingen, naslagdocumenten, enz.) geheel of gedeeltelijk te kopiëren zonder toestemming van de eigenaar van de rechten.

Android and Google Play are trademarks of Google Inc. Use of these trademarks is subject to Google Permissions.

Mac OS and OS X are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

Microsoft, Windows and Windows Vista are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other countries.

TrekStor and SurfTab are registered trademarks of TrekStor Ltd. in the European Community and other countries.

Copyright © 2014 TrekStor GmbH. Alle rechten voorbehouden. Bij alle overige vermelde product- en firmanamen gaat het mogelijkwerwijs om logo's of handelsmerken van de respectievelijke eigenaren.

Open Source Software

This product contains software which might in whole or in part be free software under license of Free Software Foundation (FSF). This is subject to terms and conditions of GNU General Public License (GPL) as well as Lesser General Public License (LGPL).

For further information visit: <http://www.gnu.org/licenses/gpl>

For additional informations concerning Source Code please consult: www.trekstor.de/opensource/

Disclaimer of liability

Since this is concerning free software Contributor does not give any guarantee about free software as far as permitted by law.

Please be aware that this disclaimer is not concerning regular use of hardware and regular warranty of this device itself.

21) Aanwijzingen voor afvalverwerking

Afvalverwerking



Het aangegeven symbool duidt erop dat in dit product en/of in de gebruikte batterij onderdelen zijn toegepast, die een gevaar vormen voor het milieu en/of de gezondheid als ze niet conform de voorschriften worden afgevoerd. U mag als eigenaar van een elektronisch of oud elektrisch apparaat, een dergelijk apparaat niet weggooien bij ongesorteerd huisvuil.



Voordat u uw afgedankte apparaat voor afvalverwerking aanbiedt, dient de batterij uit het apparaat te worden verwijderd. Informeer bij de plaatselijke autoriteiten naar de juiste procedure voor afvalverwerking van het apparaat en de batterij.

Recycling



Uw apparaat en de verpakking zijn vervaardigd van waardevolle grondstoffen, die in het kader van milieubescherming teruggevoerd dienen te worden in de kringloop voor hergebruik (recycling). Informeer bij de plaatselijke autoriteiten naar de juiste procedure voor afvalverwerking.

22) Aanwijzingen voor aansprakelijkheid en garantie

De fabrikant behoudt zich het recht voor het product voortdurend verder te ontwikkelen. Deze wijzigingen kunnen worden uitgevoerd zonder directe beschrijving in deze handleiding. De informatie in deze handleiding komt dan ook niet noodzakelijkerwijs overeen met de technische stand van zaken.

De wettelijk voorgeschreven garantie voor verbruiksproducten bedraagt 24 maanden. Er is geen garantie die daarboven uitstijgt.

Niet toegestane wijzigingen van het apparaat (in het bijzonder de installatie van vreemde, niet door de fabrikant gepubliceerde firmware of wijzigingen van de hardware van het apparaat) kunnen leiden tot het verlies van recht op garantie.

EC DECLARATION OF CONFORMITY

As manufacturer and importer respectively:

TrekStor GmbH
Kastanienallee 8 - 10
D-64653 Lorsch, Germany

herewith declares that the products

Product: SurfTab breeze 10.1 quad (ST10408-5)

Type: Mobile Internet Device

comply with the following directive(s):

- 99/5/EC Radio Equipment and Telecommunications Terminal Equipment
- 2004/108/EC EMC Directive: Electromagnetic Compatibility
- 2006/95/EC Low Voltage Directive

The following norms were consulted to assess conformity:

- EN 300 328 V1.8.1
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Data transmission equipment operating in the 2,4 GHz ISM band and using wide band modulation techniques
- EN 300 440-2 V1.4.1: EMC and ERM
Short range devices; Radio equipment to be used in the 1 GHz to 40 GHz frequency range;
Part 2: Harmonized EN covering essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive
- EN 301 489-1 V1.9.2: EMC and ERM
EMC standard for radio equipment and services; Part 1: Common technical requirements
- EN 301 489-3 V1.6.1: EMC and ERM
ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services;
Part 3: Specific conditions for Short-Range Devices (SRD) operating on frequencies between 9 kHz and 40 GHz
- EN 301 489-17 V2.2.1
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment; Part 17: Specific conditions for 2,4 GHz wideband transmission systems.
- EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011
Information technology equipment – Safety – Part 1: General requirements

The CE symbol confirms that this product conforms with the above mentioned norms and regulations.

- 2001/95/EC General Product Safety
- 2011/65/EU RoHS: Hazardous substances in electrical and electronic equipment
- 2006/1907/EC REACH: Regulation concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals
- 2009/125/EC Ecodesign requirements for energy-using products

Lorsch, 04.11.2014



Thorsten Koroscha, LPM

Supportinformationen

Sollten Sie Fragen zu Ihrem TrekStor Produkt haben, gehen Sie bitte wie folgt vor:

- Überprüfen Sie anhand der Produkteigenschaften und der Funktionen Ihres Gerätes (auf der Verpackung ersichtlich), ob Sie die richtigen Einstellungen vorgenommen haben.
- Lesen Sie aufmerksam die gesamte Bedienungsanleitung.
- Informieren Sie sich auf unserer Website www.trekstor.de über aktuelle Informationen zu Ihrem Produkt (z. B. neu verfügbare Firmware-Updates).

Wenn Sie weitergehende Fragen zu Ihrem Produkt haben, beachten Sie bitte die folgenden TrekStor Supportoptionen:

FAQ Der FAQ-Bereich unserer Website bietet Ihnen vielfältige Problemlösungshinweise. Hier erhalten Sie Antworten zu den am häufigsten gestellten Fragen zu unseren Produkten.

E-Mail Füllen Sie das Supportformular auf unserer Website aus oder senden Sie eine E-Mail an support.de@trekstor.de.

Telefonsupport Von Deutschland aus wählen Sie bitte **01805-TREKSTOR*, 01805-87357867***. Die Nummer der Supporthotline für andere Länder finden Sie auf unserer Website unter "SERVICE".

* 14 Cent/Min. aus dem deutschen Festnetz der DTAG, max. 42 Cent/Min. aus Mobilfunknetzen.

Support information

If you have any questions regarding your TrekStor product, please proceed as follows:

- Check the features as well as the functions of your device (apparent on the packaging), in order to use the correct settings.
- Read the manual carefully.
- Inform yourself on our website www.trekstor.de/en about the up-to-date information concerning your product (e. g. available most recent firmware releases).

In the case you have further questions regarding your product, please note the following TrekStor support options:

FAQ The FAQ area of our website offers you a wide range of problem solving hints. Here you can obtain answers to the most frequently asked questions concerning our products.

E-Mail Please fill in the support form on our website or send an E-Mail to support.en@trekstor.de. You can find mailing addresses for other countries when you click "SERVICE" at the menu bar on our website.

Phone support Please find the number of the support hotline for your country on our website under "SERVICE" as well.

TrekStor GmbH
Kastanienallee 8-10
D-64653 Lorsch, Germany

www.trekstor.de

BA-STB101Q-V1-10-NL-141122