

TREKSTOR[®]
Enjoy now.



SurfTab[®] xiron 10.1 3G

BRUKSANVISNING

SE

1) Om SurfTab	4
2) Säkerhetsanvisningar	5
Driftsäkerhet	5
Reparation	6
Avsedd miljö	6
Strömförsörjning	7
Rengöring och skötsel	7
Information om enheter med sugpropp	7
Anvisningar om angivna minnesstorlekar	7
3) Tekniska data	8
4) Leverans	8
5) Reglage och anslutningar	10
6) Ladda SurfTab	10
7) Starta SurfTab	10
8) Komponenter på startskärmbilden	11
9) Använda pekskärmen.....	12
Bildförlopp.....	12
Välja en komponent	13
Förstora och förminska visningen	14
Använda knappatsen på displayen	14
10) Anpassa startskärmbilden individuellt	15
Infoga applikationer på startskärmbilden	15
Infoga widgets på startskärmbilden	15
Ta bort applikationer och widgets från startskärmbilden	15
Ändra bakgrund på skärmbilden	16
11) Ställa in displaylås	16
12) Använda Multiuser-funktionen	16
13) Ansluta till internet via WLAN	17

14) Ansluta till internet via 3G	18
Sätta i SIM-kortet	18
Aktivera dataanslutningen	19
Ställa in 3G-funktionen individuellt	19
Ta ut SIM-kortet	20
15) Skapa/ta bort ett e-postkonto	20
Skapa ett e-postkonto	20
Ta bort ett e-postkonto	21
16) Installera/avinstallera applikationer	21
Ladda ned och installera applikationer	21
Avinstallera applikationer	22
17) Använda kameran	22
Ta ett foto	23
Spela in en video	24
Zooma	25
18) Ansluta andra enheter	25
Ansluta SurfTab till en dator	25
Ansluta en USB-enhet	25
Ansluta en annan enhet via Bluetooth®	25
Ansluta till en tv via Miracast™	26
19) Aktivera Standby-läget	27
20) Reset och Recovery-läge	27
Återställa SurfTab (Reset)	27
Försätta SurfTab i Recovery-läget/Ladda fabriksinställning	27
21) Stänga av SurfTab	28
22) Information om upphovsrätt och varumärken	29
Open Source Software	29
23) Information om bortskaffning	30
Bortskaffning	30
Återvinning	30
24) Information om ansvar och garanti	30

Vi hoppas att du får glädje av din TrekStor SurfTab xiron 10.1 3G.
Läs noggrant igenom avsnitten som följer, så att du lär känna produktens funktioner och hur den används.

VIKTIGT!

Följ säkerhetsanvisningarna i avsnitt 2.

VIKTIGT!

Spara bruksanvisningen och ge den till den nya ägaren om du säljer eller ger bort enheten.

Du hittar aktuell produktinformation på TrekStors webbplats
www.trekstor.de

Fler produkter och tillbehör kan du beställa från www.trekstor-onlineshop.de

1) Om SurfTab

TrekStor SurfTab xiron 10.1 3G är en surfplatta med IPS-pekskärm för surfning på Internet och uppspelningar av applikationer, musik, videofilmer och spel.

Använd endast enheten i dess avsedda syfte. Tillverkaren tar inget ansvar för skador som uppstår på grund av att enheten inte använts enligt anvisningarna. Tillverkaren ansvarar inte heller för skadade eller förlorade data eller eventuella följdskador.

2) Säkerhetsanvisningar

I den här anvisningen används följande varningssymboler och signalord:



FARA

Varning för situationer som kan leda till dödsfall och/eller allvarliga permanenta personskador.



FÖRSIKTIGHET

Följ anvisningarna för att undvika personskador och materiella skador.



OBS!

Följ anvisningarna för att undvika skador.



INFORMATION

Ytterligare information om användning av enheten!

Driftsäkerhet



FÖRSIKTIGHET

Personer som på grund av fysiska, sensoriska eller kognitiva funktionshinder eller oerfarenhet eller okunskap inte kan hantera produkten på ett säkert sätt får endast befinna sig i närheten av produkten om en ansvarig person håller uppsikt eller ger anvisningar. Håll uppsikt över barn som befinner sig i närheten av produkten.



FARA

Lämna inte förpackningarna inom räckhåll för barn. Det finns en kvävningsrisk!



FARA

Vissa tillbehör delar kan medföra kvävningsrisk för spädbarn och småbarn. Lämna inte detta tillbehör inom räckhåll för spädbarn och småbarn!



FARA

Öppna aldrig enhetens eller laddarens kåpa (risk för elstötar, kortslutning och brand)!



FARA

För aldrig in några föremål i springorna och öppningarna på enheten eller på laddaren (risk för elstötar, kortslutning och brand)!



FARA

Täck inte över enheten eller laddaren under drift eller laddning. Detta kan leda till överhettning (brandrisk)!



VARNING

Enheten kan generera höga ljudnivåer. För att undvika hörselskador, som kan uppstå direkt, senare eller gradvis, bör man inte uppehålla sig i miljöer med höga ljudnivåer under en längre tid. Tänk på att permanenta hörselskador kan visa sig först efter en tid. Det kan hända att du med tiden vänjer dig vid högre ljudnivåer, så att du tolkar dem som normala. Detta kan dock innebära att din hörsel redan har påverkats. Ju högre du ställer in ljudnivån, desto snabbare kan din hörsel skadas.



FARA

Vi tankar på din säkerhet! I gatutrafiken kommer säkerheten alltid i första rum. Skydda dig själv och andra trafikanter genom att bara använda enheten när trafiklaget tillåter och du inte forsätter någon annan i fara eller står i vägen för någon. För din egen säkerhets skull ställer du in enhetens ljudstyrka så att du även fortsättningsvis uppfattar alla ljud i din omgivning. Den gallande lagstiftningen för din region gäller.



OBS!

Utsätt inte enheten för högt tryck. Det finns risk för att den går sönder.



Använd inte USB-kablar som är längre än 3 m.



Om enheten utsätts för en elektrostatisk urladdning kan det leda till avbrott i dataöverföringen mellan enheten och datorn eller medföra störningar i enhetens funktioner. I så fall ska du lossa enheten från USB-porten och ansluta den igen, eller återupprätta WLAN-anslutningen.

Reparation



OBS!

Enheten innehåller inga komponenter som ska underhållas eller rengöras.



OBS!

Slå omedelbart av enheten om den blir blöt. Kontrollera att enheten är driftsäker innan den tas i bruk igen.

Avsedd miljö



Skydda enheten mot extremt höga och låga temperaturer och temperatursvängningar. Använd den bara vid en omgivande temperatur på mellan 10° C och 40° C.



Ställ inte enheten nära en värmekälla och skydda den mot direkt solljus.



Utsätt aldrig enheten för fukt, kondens eller väta.



Se till att omgivningen är så fri från damm som möjligt när enheten används eller förvaras.

Strömförsörjning



FÖRSIKTIGHET

Använd alltid bara originalladdaren eller en laddare med rätt strömstyrka och spänning för att undvika skador på enheten. Om du måste använda en universalladdare måste den inte bara ha rätt strömstyrka och spänning utan även rätt polriktning. Om dessa specifikationer inte följs kan din enhet få skador som inte går att reparera!



FÖRSIKTIGHET

Ladda ej enheten om batteriet är skadat eller läcker.

Rengöring och skötsel



Ytorna på enheten får aldrig rengöras med lösningsmedel, thinner, rengöringsmedel eller andra kemiska produkter. Använd istället en mjuk, torr trasa eller en mjuk pensel.

Information om enheter med sugpropp



OBS!

När du fäster enheten med hjälp av sugproppen ska du se till att sugytan och ovasidan, som enheten ska monteras på, är släta, rena och fettfria. Använd alltid den avsedda fliken för att lossa sugproppen. Dra aldrig direkt i produkten!

Anvisningar om angivna minnesstorlekar




Uppgifterna om minnesstorlek på förpackningen och i Tekniska data avser enhetens totala minnesstorlek. Den minneskapacitet som visas av operativsystemet för din enhet kan avvika från den angivna kapaciteten eftersom en del av det totala minnet tas upp av operativsystemet och systemprogram när enheten är driftklar.

3) Tekniska data

Mått (B x H x D):	258 x 164 x 9,5 mm
Vikt:	612 g
Processor (CPU):	Cortex A7 Quad-Core, 1,3 GHz
Grafikprocessor (GPU):	Mali-400 MP
Batteri:	Litium-polymer, 6200 mAh
Kåpmaterial:	Aluminium, plast
Displaytyp:	Kapacitiv 5-punkts-Multitouch-display
Displaystorlek:	10.1" (25,7 cm)
Bildformat:	16 : 10
Bildskärmsupplösning:	1280 x 800
Gränssnitt:	Micro-USB 2.0 (med Host-funktion), Audio Out, mikrofon, kamera, microSD(HC)-kortläsare, 3G (Micro-SIM), WLAN, Bluetooth®, Miracast™
Minneskort som stöds:	microSD, microSDHC
Operativsystem som stöds:	Linux®, Mac OS® (från OS X 10.6), Windows® (Windows 8, 7, Vista®, XP)
Kamera:	5,0 MP (autofokus)/2,0 MP
Operativsystem:	Android™ 4.2.2 (Jelly Bean)

4) Leverans

- TrekStor SurfTab xiron 10.1 3G
- USB-kabel (Micro-USB/USB-A)
- USB Host-adapterkabel (Micro-USB/USB-A (female))
- Nätaggregat 100 V–240 V
- Rengöringsduk
- SIM-kortstift
- Snabbanvisning
- Produktsäkerhet och juridisk information

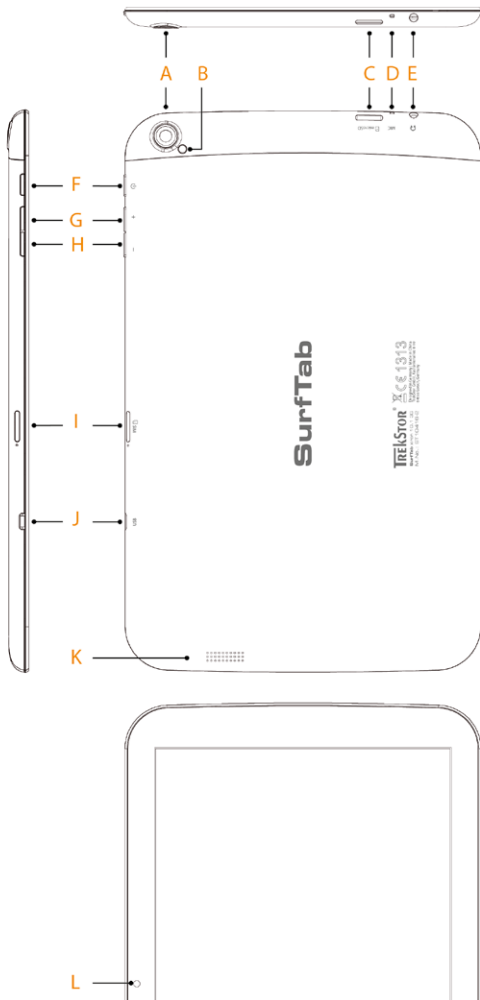

5) Reglage och anslutningar

- A) Kamera
- B) Blixt/videolampa
- C) microSD/SDHC-kortplats
- D) Mikrofon
- E) Audio-Out-uttag
- F) Av-/På-knapp
- G) Volymknapp +
- H) Volymknapp –
- I) Micro-SIM-kortplats
- J) Micro-USB-uttag
- K) Högtalare
- L) Kamerans framsida

6) Ladda SurfTab

Ladda upp din SurfTab helt före den första användningen. Anslut din SurfTab via USB-kabel och koppla in nätdelen i en stickkontakt. När den tvåfärgade statuslysdioden lyser gult är SurfTab helt uppladdad. Uppladdning på datorn tar i regel längre tid än uppladdning via stickkontakt.

i Först efter ca 10 laddningscykler är batteriets maximala användningstid tillgänglig.

7) Starta SurfTab

Du kan starta din SurfTab när den har laddats upp helt. Starta enheten genom att trycka på På-/Av-knappen i 3–5 sekunder. Låsskärm-bilden visas genast sedan enheten har startats. Lägg fingertoppen på låssymbolen på låsskärmen och dra den åt höger mot det öppna låset. SurfTab visar nu startskärmbilden.

i När du ska ta SurfTab i drift för första gången visas en konfigurationsguide som hjälper dig att göra de första viktiga inställningarna på din SurfTab. De inställningar som du gör här (t.ex. språk eller WLAN) kan du senare ändra igen under "INSTÄLLNINGAR" i applikationsmenyn.

8) Komponenter på startskärmbilden



- A) Statusfält och kortmeny
(för att visa kortmenyn drar du statusfältet nedåt åt höger)
- B) Google™-sökning
- C) Mikrofon
- D) Snabbstartslis
- E) Tillbaka till föregående skärmbild
- F) Applikationsmeny
- G) Home-ikon (tillbaka till startskärmbilden)
- H) Visning av alla öppnade komponenter
- I) Volymknapp -
- J) Volymknapp +

9) Använda pekskärmen

Bildförlopp

Startskärmbilden på SurfTab går två sidor åt höger respektive vänster från mittenfönstret. Du når dessa sidor genom att stryka med fingertoppen från vänster till höger (eller tvärtom) över skärmbilden.



I ett öppet fönster (t.ex. i en meny, i webbläsaren, i en tillämpning eller i mappar) "drar" du skärmbilden genom att stryka med fingertoppen i önskad riktning på skärmbilden.

i Hantera pekskärmen med fingrarna eller med en särskild displaypenna (finns i fackhandeln). Använd absolut inte vanliga pennor eller andra vassa föremål!

Välja en komponent


Vidrör kort den önskade ikonen med fingertoppen för att öppna en komponent eller välja ett alternativ.



- i** Om du vill stänga en nyligen använd komponent (applikation, widget, meny) så klickar du på visningen av alla öppnade komponenter. Lägga fingertoppen på den komponent som ska stängas och stäng den genom att dra komponenten nedåt.

Förstora och förminska visningen

Dra samtidigt isär två fingertoppar som du håller mot skärmbilden eller dubbelklicka snabbt på displayen för att förstora visningen. På motsvarande sätt drar du istället ihop två fingertoppar som du håller mot skärmbilden för att förminska visningen.

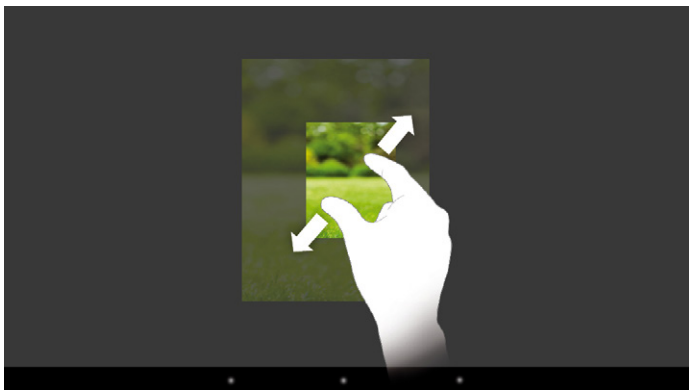

Använda knappsatsen på displayen

När du klickar på ett textfält för att skriva in text (t.ex. en webbadress) visas displayens knappsats. Skriv in texten som vanligt via knappsatsen. Använd även knapparna "?123" samt "~\{" för att skriva in siffror och specialtecken. Tryck längre på en viss bokstav om du vill använda alternativa bokstäver (t.ex. sådana som har accent eller omljud), så visas de tillgängliga alternativen.

i Under "INSTÄLLNINGAR" → "SPRÅK OCH INMATNING" → "TANGENTBORD OCH INMATNINGSMETODER" kan du göra fler inställningar på displayens knappsats.

10) Anpassa startskärmbilden individuellt

Du kan anpassa startskärmbilden (och de fyra ytterligare sidorna) efter dina egna önskemål, genom att du lägger till eller tar bort applikationsanknytningar och widgets och förändrar bakgrunden.

Infoga applikationer på startskärmbilden

- Klicka på applikationsmenyn på snabbstartslisten på startskärmbilden. En skärmbild öppnas där du ser de aktuella tillgängliga applikationerna.
- Håll den valda applikationen intryckt tills startskärmbilden visas.
- Förflytta nu den valda ikonen till en valfri plats innanför den blå kanten. Om du drar ikonen till kanten på sidan så kan du även placera den på startskärmbildens nästa sida.

i *Du kan när du vill flytta en ikon som har placerats på startskärmbilden. Håll fingertoppen på den ikon du vill flytta tills en tunn, blå kant visas på skärmbilden. Nu kan du placera den valda ikonen på valfri ledig plats innanför den blå kanten (eller på displayens följande sida).*

Infoga widgets på startskärmbilden

Vid sidan av applikationen kan du även infoga widgets på startskärmbilden.

- Klicka i applikationsmenyn upptill till vänster på "WIDGETAR".
- Håll den valda widgeten intryckt tills startskärmbilden visas.
- Förflytta nu den valda widgeten till en valfri plats innanför den blå kanten. Om du drar widgeten till kanten på sidan så kan du även placera den på startskärmbildens nästa sida.

Ta bort applikationer och widgets från startskärmbilden

- Klicka på motsvarande ikon och håll den intryckt om du vill ta bort en applikation eller en widget från startskärmbilden. På skärmbildskanten visas "TA BORT" resp. "X".
- Håll ikonen nedtryckt och dra den till "TA BORT" resp. "X".

i *Detta tar endast bort länken till startskärmbilden, inte själva applikationen. Hur du tar bort en applikation helt från SurfTab kan du läsa under 16.*

Ändra bakgrund på skärmbilden

- Vidrör en ledig plats på skärmbildsbakgrunden tills ett fönster med meddelandet "VÄLJ BAKGRUND FRÅN" visas.
- Välj nu från vilken källa du vill välja ett bakgrundsmotiv genom att klicka på motsvarande ikon.
- Klicka i den valda mappen på den önskade bilden och bekräfta valet med "ANGE BAKGRUND".

i Om du väljer en bakgrund från galleriet har du även möjlighet att välja ett bestämt område på bilden som bakgrundsmotiv. Förflytta urvals-fönstret på bilden och klicka ovan till höger på "OK" när du har valt ut det område på bilden som du önskar.

11) Ställa in displaylås

Vi rekommenderar att du skapar ett displaylås för att förbättra säkerheten kring de data som finns på din SurfTab. Gör så här:

- Gå via applikationsmenyn till "INSTÄLLNINGAR".
- Dra den vänstra menyspalten uppåt tills menypunkten "SÄKERHET" visas. Klicka på "SÄKERHET".
- Klicka i höger menyspalt på "SKÄRMLÅS".
- Klicka nu på den önskade formen av displaylås för att sedan ställa in det.

i Vid varje upplåsning av displayen får du nu ange den identifieringstyp som du har ställt in.

i Du kan återställa ditt lösenord via Recovery-läget (s. 20) om du har glömt det.

12) Använda Multiuser-funktionen

Med SurfTab kan du ställa in upp till 8 användarkonton. Gör så här för att ställa in ett nytt användarkonto:

- Gå till "INSTÄLLNINGAR".
- Klicka på "ANVÄNDARE" under "UTRUSTNING".
- Klicka sedan upp till till höger på "LÄGG TILL ANVÄNDARE".
- Bekräfta med "OK". Nu visas fönstret "KONFIGURERS ANVÄNDARE NU?".
- Bekräfta med "KONFIGURERA NU". Låsskrämbilden visas.

- f) När bildskärmen har låsts upp startar en konfigurationsguide som tar dig genom inställningen av ett nytt användarkonto.
- i** Du kommer till varje användarkonto genom att klicka på motsvarande ikon på låsskämbilden och sedan låsa upp skärmbilden.
- i** Vid "INSTÄLLNINGAR" → "ANVÄNDARE" kan du radera inställda användarkonton genom att klicka på papperskorgssymbolen till höger om det användarkonto du vill radera. Bekräfta genom att klicka på "TA BORT" i nästa fönster. För att radera ett användarkonto måste du vara registrerad som ägare.

13) Ansluta till internet via WLAN

Du kan ansluta SurfTab till internet via WLAN. Om du vill ansluta till ett nytt trådlöst nätverk gör du så här:

- Gå via applikationsmenyn till "INSTÄLLNINGAR". I den vänstra menyspalten hittar du punkten "Wi-Fi".
 - Klicka på "Wi-Fi". Menypunkten visas nu mot en bakgrund i färg.
 - Skjut På-/Av-knappen för WLAN i den högra delen av ytan med bakgrundsfärg från "O" till "I".
 - WLAN-funktionen aktiveras och alla tillgängliga trådlösa nätverk visas i den högra menyspalten.
 - Klicka på det nätverk du vill ansluta till. Ett inmatningsfönster visas. Här anger du nätverksnyckeln ("LÖSEWORD") för det valda trådlösa nätverket och klickar på "ANSLUT".
 - SurfTab ansluts sedan till det trådlösa nätverket och via detta till internet. Nu kan du surfa på internet via en webbläsarapplikation.
- i** Om du en gång har upprättat en förbindelse till WLAN, så väljer SurfTab automatiskt detta så snart det finns inom räckvidd. Du behöver inte ange nätverksnyckeln på nytt.
- i** Om du vill spara ström bör du stänga av WLAN-funktionen när den inte används.

14) Ansluta till internet via 3G

Med 3G-funktionen på SurfTab behöver du inget tillgängligt WLAN-nätverk för att surfa. Du ansluter istället till internet via ett datakort.


Sätta i SIM-kortet

a) Stäng av SurfTab helt.

i Om du bara sätter SurfTab i standby-läge registreras kortet inte!

b) För in det medföljande SIM-kortstiftet eller ett öppnat gem i utmatningsmekanismen (liten rund öppning) intill SIM-kortplatsen.


i Använd aldrig nålar eller andra vassa föremål.
Det kan skada enheten!

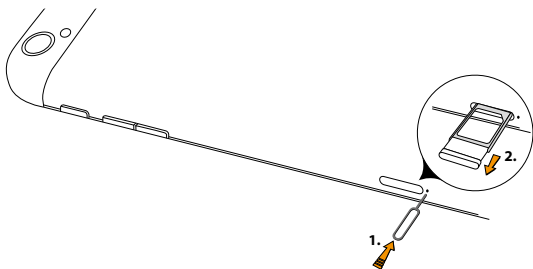

c) Micro-SIM-korthållaren förs ut en bit. Ta tag i hållaren och dra ut den.

d) Lägg in Micro-SIM-kortet i hållaren.

i I hållaren finns ett uttag för Micro-SIM-kortet som motsvarar det sneda hörnet på Micro-SIM-kortet.

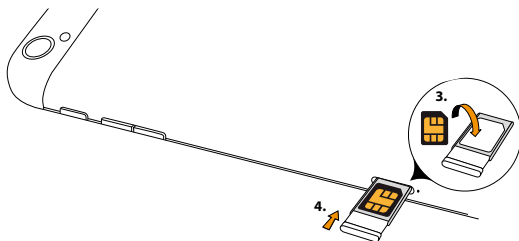

- e) För in hållaren med det ilagda Micro-SIM-kortet i Micro-SIM-kortplatsen. Håll hållaren så att de guldfärgade kontakterna på Micro-SIM-kortet pekar mot enhetens baksida.

 *Det finns en bild på SIM-kortplatsen som visar hur kortet ska sitta.*

 *Sätt inte in microSD/SDHC-minneskort i Micro-SIM-kortplatsen! Om du har satt in ett minneskort i Micro-SIM-kortplatsen måste du låta utbildad personal ta ut det igen.*

- f) Starta SurfTab igen. För att låsa upp bildskärmen ska du ange PIN-koden för det ilagda kortet och bekräfta.

Aktivera dataanslutningen

- a) Öppna kortmenyn genom att dra den högra delen av statusfältet (8 A) nedåt.
- b) Klicka i kortmenyn på punkten "DATA CONNECTION". Punkten visas mot en bakgrund i färg.
- c) Stäng kortmenyn genom att dra den uppåt igen.
- e) SurfTab aktiverar dataanslutningen och ansluts via den till internet. Nu kan du surfa på internet via en webbläsarapplikation.


 *Om du vill använda SurfTab för vägvisning behöver du en vägvisningsapp. Du hittar bland annat appar i Google Play Store™. Tänk på att du måste tillåta appen att visa din plats. Detta gör du under "INSTÄLLNINGAR" → "PLATSÄTKOMST".*

Ställa in 3G-funktionen individuellt

När du ska göra individuella inställningar av 3G-funktionen går du via applikationsmenyn till "INSTÄLLNINGAR" och klickar på "SIM MANAGEMENT". I höger menyspalt finns följande menyer:



SIM Information

Dra reglaget på höger sida av menypunkten från "O" till "I" eller tvärtom för att aktivera eller avaktivera dataanslutningen.

 *När du klickar på kortnamnet öppnas en ny meny. Här kan du ändra SIM-kortets namn, bestämma bakgrundsfärg eller bestämma hur korttelefonnumret ska visas i menyen genom att klicka på olika punkter.*

Default Settings

Här visas mobiloperatören som dataanslutningen är kopplad till. Du kan ändra inställningen under "INSTÄLLNINGAR" → "MER..." → "MOBILA NÄTVERK" → "NÄTVERKSOPERATÖRER" → "VÄLJ AUTOMATIKST".

-  För att hämta en lista över alla tillgängliga mobiloperatörer måste dataanslutningen aktiveras.
-  Om du väljer en annan mobiloperatör än operatören för det ilagda SIM-kortet kan du debiteras betydligt högre anslutningskostnader!

General Settings

Klicka på "ROAMING" för att bestämma nätoperatör för dataroaming och ändra inställningarna för roaming.

Ta ut SIM-kortet

- a) Avaktivera dataanslutningen genom att klicka på kortmenyn på "DATA CONNECTION" eller under "INSTÄLLNINGAR" → "SIM MANAGEMENT" i höger menyspalt dra reglaget för dataanslutningen från "I" till "O".
- b) Tryck in ett öppnat gem i utmatningsmekanismen (liten rund öppning) intill SIM-kortplatsen.
- c) Hållaren och Micro-SIM-kortet förs ut en bit. Ta tag i hållaren och dra ut den.
- d) Ta ut Micro-SIM-kortet ur hållaren och för in hållaren i SurfTab igen.

15) Skapa/ta bort ett e-postkonto

Skapa ett e-postkonto

- a) Anslut SurfTab till internet.
- b) Klicka på e-postikonen i snabbstartslisten eller i applikationsmenyn.
- c) Ange en giltig e-postadress i det övre inmatningsfältet och i det nedre inmatningsfältet skriver du in det aktuella lösenordet.
- d) Klicka på "NÄSTA" för att bekräfta inmatningen.
- e) Du kan göra fler kontoinställningar i de följande stegen. Bekräfta inställningarna med "NÄSTA".

-  E-postapplikationen är klar att användas så snart du har skapat kontot enligt dina önskemål.

Ta bort ett e-postkonto

- a) Välj "E-POST" i snabbstartslisten eller i applikationsmenyn.
- b) Klicka ovan till höger på de tre punkterna som står under varandra och sedan på "INSTÄLLNINGAR".
- c) Klicka nu i den högra menyspalten på det konto som du vill ta bort.
- d) Dra höger menyspalt så långt uppåt som möjligt och klicka på "TA BORT KONTO".
- e) Bekräfta ditt val med "OK" så raderas kontot.

16) Installera/avinstallera applikationer

Ladda ned och installera applikationer

På SurfTab har du tack vare tillgången till Google Play™ möjlighet att komplettera förinstallerade applikationer, widgets, program och böcker med mera.

Play Store-applikationen är redan installerad på SurfTab, och du hittar den i applikationsmenyn.

i För att kunna hämta applikationer via Google Play behöver du ett Google-konto. Om du inte har något Google-konto startar en konfigurationsguide när du första gången öppnar Play Store-applikationen, och vägleder dig när du skapar ett sådant konto. På så sätt kan du ansluta ett befintligt Google-konto till applikationen eller skapa ett nytt Google-konto.

När Google-kontot har skapats är applikationen redo för att låta dig ladda ned fler tillämpningar. Följ anvisningarna i Play Store-applikationen.

När du har installerat applikationen finns den i applikationsmenyn. Du kan antingen hantera applikationen därifrån eller lägga till den på startskärmbilden.

i För att du ska kunna ladda ned program, applikationer eller böcker måste din SurfTab vara ansluten till internet.

i Vissa applikationer är belagda med en kostnad som måste betalas innan de kan laddas ned. I Play Store finns anvisningar om hur du väljer rätt betalsystem och hur betalningen går till.

Avinstallera applikationer

Gör så här om du vill ta bort egeninstallerade applikationer från din SurfTab:

- Klicka på "INSTÄLLNINGAR" i snabbstartslisten eller applikationsmenyn.
- Dra vänster menyspalten uppåt med fingertoppen, tills "APPAR" visas. Klicka på "APPAR".
- Dra höger menyspalt med fingertoppen till vänster eller höger, tills du når kategorin "ALLA".
- Dra den högra menyspalten uppåt tills den applikation som ska tas bort blir synlig.
- Klicka med fingertoppen på den applikation som du vill ta bort och välj i nästa vy "AVINSTALLERA". Bekräfta en gång till med "OK" så avinstalleras applikationen.

i Du kan endast avinstallera applikationer som du själv har installerat. Applikationer som är fast integrerade i systemet kan inte raderas. Alternativt kan du klicka på "INAKTIVERA". Avaktivering av applikationer som är fast integrerade i systemet kan försämra SurfTabs funktionalitet!

17) Använda kameran

Klicka på kameraikonen i applikationsmenyn eller i snabbstartslisten. Följande skärmbild visas:



Ta ett foto

Du kan välja mellan flera olika lägen när du ska ta ett foto.

Leendeidentifiering (15 A)

Kameran tar automatiskt ett foto när den registrerar ett leende ansikte.

Panoramaläge (15 B)

Här kan du ta en bred panoramabild.

- Håll SurfTab med baksideskameran i önskad riktning och aktivera avtryckaren för att ta panoramabilden. Istället för avtryckaren och videokamerasymbolen visas en bock- och en kryssymbol vid kamerans användningskomponenter (15 I + 15 J).
- Vrid nu SurfTab långsamt och försiktigt runt sin egen axel från vänster till höger eller tvärtom.

i För att få bästa möjliga bild ska du försöka lägga den blå pilen på den vita pilen som pekar i samma riktning. I statusfältet längst ner på skärmbilden visas bilden du tar.

Ansiktsgenkänning (15 C)

Kameran känner igen ansikten och fokuserar automatiskt när den har registrerat ett ansikte. Fokus följer det registrerade ansiktet och du behöver bara aktivera avtryckaren (15 I).

i I det här läget kan du växla mellan kamerorna på baksidan och framsidan. Klicka kort på kamerasymbolen med pilen (15 G).


HDR-läge (15 D)

När du aktiverar avtryckaren skapar kameran en så kallad "High Dynamic Range Image", det vill säga en kontrastrik bild som kombinerar de bästa områdena i tre bilder som har exponerats olika länge. Kameran sparar i det här läget totalt två bilder per foto: HDR-bilden och den normalt exponerade bilden.

Standardfoto (15 E)

Kameran tar en helt vanlig bild utan specialfunktioner eller specialeffekter.

- Håll SurfTab med baksideskameran i önskad riktning och aktivera avtryckaren (15 I).
- Bilden sparas och SurfTab visar kort en förhandsgranskning av fotot.


 *I standardläget kan du välja tre olika blixinställningar. Klicka på blixtsymbolen (15 F) och välj om fotot ska tas med blixt, utan blixt eller med automatisk blixt (kameran bedömer ljusförhållandena och slår automatiskt på blixten vid behov).*

 *I det här läget kan du växla mellan kamerorna på baksidan och framsidan. Klicka kort på kamerasymbolen med pilen (15 G).*

Fler inställningsmöjligheter för kameran (15 K)


Klicka på kugghjulssymbolen för att hämta fler inställningsmöjligheter för kameran. I nästa fönster kan du upptill välja om du vill göra inställningar för fotokameran, inställningar för videoinspelningen eller allmänna kamerainställningar.

Efterbearbetning av foton

- Öppna visningen av de bilder du tagit nyligen genom att klicka för förhandsvisningssymbolen (15 H) eller nedtill på höger sida eller genom att dra med fingertoppen från höger till vänster över skärmbilden.
- Klicka på det foto i galleriet som du vill bearbeta.  Längst ner till vänster på skärmbilden visas följande symbol:
- Klicka på symbolen. Under fotot visas nu olika alternativ, t.ex. för ljusstyrka.
- Klicka på det önskade alternativet och spara ändringen genom att klicka på "tillbaka till föregående skärmbild".

 *SurfTab sparar då en ny bild, originalbilden skrivs inte över!*

Spela in en video

- Håll SurfTab med baksideskameran i önskad riktning och klicka på videokamerasymbolen för att starta videoinspelningen.
-  *Nedtill eller upptill på vänster sida finns en paussymbol. Med den kan du pausa inspelningen och sedan fortsätta igen.*
- För att avsluta inspelningen klickar du en gång till på videokamerasymbolen. SurfTab sparar då videoinspelningen.

Zooma

Du kan zooma in resp. zooma ut motivet i både foto- och videoläge. Dra isär två fingertoppar samtidigt på skärmbilden för att zooma in och nyp ihop dem igen för att zooma ut.

i När du vill lämna kameraläget klickar du kort på displaykanten för att ta fram verktygslistan.

18) Ansluta andra enheter

Ansluta SurfTab till en dator

- Anslut SurfTab med den medföljande Micro-USB-kabeln till datorn.
- Ett ögonblick senare visas SurfTabs minne som extern läsare i datorns utforskare. Därifrån kan du ladda upp filer som vanligt, kopiera, radera eller flytta dem.

Ansluta en USB-enhet

Externa USB-enheter, som USB-Sticks, kan anslutas direkt via Micro-USB-uttaget på SurfTab eller med hjälp av Micro-USB-Host-adapterkabeln.

i För att flytta filer mellan din SurfTab och ett externt lagringsmedium behöver du en applikation som fungerar som filläsare (t.ex. "ES FILE EXPLORER" eller "FILEBROWSER").

- Anslut det externa USB-lagringsmediet till SurfTab och vänta ca 20 sekunder.
- Via din File Explorer-applikation kan du nu hämta, kopiera, radera eller flytta filer som vanligt.

i Det kan hända att strömförsörjningen till SurfTab inte räcker för att garantera alla funktioner hos den anslutna USB-enheten. Du bör därför använda en laddningskabel för att förse externa USB-enheter med ström.

Ansluta en annan enhet via Bluetooth®

- Gå via applikationsmenyn till "INSTÄLLNINGAR". I den vänstra menyspalten hittar du punkten "BLUETOOTH".
- Klicka med fingertoppen på "BLUETOOTH". Menypunkten visas nu mot en bakgrund i färg.
- Skjut På-/Av-knappen för Bluetooth i den högra delen av ytan med bakgrundsfärg från "O" till "I".

- d) Aktivera Bluetooth-funktionen på den enhet som ska anslutas och gör enheten synlig för andra Bluetooth-enheter. Följ anvisningarna i enhetens bruksanvisning.
- e) Klicka längst upp till höger på "SÖK EFTER ENHETER". En lista över alla tillgängliga Bluetooth-enheter i närheten visas.
- f) Klicka i höger menyspalt på den enhet du vill ansluta till och bekräfta genom att klicka på "PARKOPPLING".
- g) Det kan hända att du även måste bekräfta anslutningen på den enhet du vill ansluta till.

Ansluta till en tv via Miracast™

Miracast-tekniken är en peer-to-peer-standard för bildöverföring. SurfTab stöder denna standard och gör det möjligt att överföra bilder och ljud trådlöst från SurfTab till en WLAN- och Miracast-kompatibel tv.

i *SurfTab kan endast anslutas till tv:n via Miracast om tv:n redan stöder Miracast-tekniken. Fråga tv-tillverkaren om din tv stöder detta.*



Gör så här för att ansluta SurfTab till en Miracast-kompatibel tv:

- a) I bruksanvisningen till den Miracast-kompatibla tv:n hittar du alla steg som måste utföras för att förbereda tv:n för Miracast-överföringen. Utför dessa steg.
 - a) Gå via applikationsmenyn på SurfTab till "INSTÄLLNINGAR".
 - c) Aktivera WLAN-funktionen på SurfTab genom att i vänster menyspalt vid "Wi-Fi" dra Av-/På-knappen för WLAN från "SO#" till "SI#".
 - d) Längre ner i den vänstra menyspalten hittar du punkten "VISNING". Klicka på "VISNING".
 - e) Dra nu höger menyspalt uppåt tills du ser punkten "VISNINGALTERNATIV FÖR TRÅDLÖS SKÄRM" längst ner. Klicka på "VISNINGALTERNATIV FÖR TRÅDLÖS SKÄRM".
 - f) Uppe till höger på displayen finns Av-/På-knappen för trådlös överföring. Dra denna från "O" till "I".
 - g) En lista med alla tillgängliga Miracast-enheter visas. Klicka på enheten du vill ansluta till.
 - h) Efter en kort stund visas den valda enheten på displayen på SurfTab.
- i** *Om tv:n inte stöder Miracast-tekniken kan du även använda en "Miracast-dongel" för att ansluta SurfTab via Miracast. Det är då viktigt att den valda dongeln är kompatibel med både SurfTab och tv:n.*

19) Aktivera Standby-läget

Om du inte ska använda din SurfTab på ett tag kan du spara ström genom att kort trycka på På-/Av-knappen för att försätta SurfTab i Standby-läge. Du lämnar Standby-läget genom att kort trycka på På-/Av-knappen.

När du har återaktiverat SurfTab visas först låsskämbilden. Lägg fingertoppen på låssymbolen och dra den åt höger mot det öppna låset. SurfTab visar nu startskämbilden.

-  *Om du har skapat ett displaylås måste du här dessutom identifiera dig med den valda metoden, så att SurfTab låses upp.*
-  *Standby-läget aktiveras automatiskt när SurfTab inte används under en viss tid. Den tidsfrist efter vilken SurfTab automatiskt ska gå till Standby-läge kan under "INSTÄLLNINGAR" → "VISNING" → "VILOLÄGE" anpassas individuellt.*


20) Reset och Recovery-läge

Återställa SurfTab (Reset)

Om SurfTab "hänger sig" och inte längre reagerar kan du stänga av den genom att hålla På-/Av-knappen intryckt i ca 20 sekunder. Därefter kan du starta SurfTab som vanligt.

Försätta SurfTab i Recovery-läget/Ladda fabriksinställning

"Recovery-läget" gör bland annat att du kan återställa enheten till fabriksinställningarna, radera glömda lösenord eller radera SurfTabs minne.

-  *Använd endast Recovery-läget om du har de fackkunskaper som krävs! Detta gäller eftersom systemrelevanta inställningar kan göras i Recovery-läget.*
- a) Stäng av SurfTab.
- b) Tryck på knappen "Volym +" och håll den intryckt.
- c) Tryck även på På-/Av-knappen och håll den intryckt.
- d) Släpp På-/Av-knappen när TrekStor-logotypen visas.
- e) En kort stund senare visas Recovery-lägets meny. Nu kan du släppa knappen "Volym +".

- f) Med hjälp av volymknapparna kan du navigera i menyn, med På-/Av-knappen väljer du alternativ.
- i** För att återställa SurfTab till fabriksinställningarna väljer du alternativet "WIPE DATA/FACTORY RESET". Bekräfta ditt val i följande meny genom att välja punkten "YES -- DELETE ALL USER DATA". OBS! Detta medför att användarens alla sparade filer (foton, textfiler, bokmärken m.m.) och utförda inställningar (bakgrund, lösenord m.m.) raderas!
- g) För att lämna Recovery-läget använder du volymknappen och väljer alternativet "REBOOT SYSTEM NOW" och bekräftar med På-/Av-knappen. SurfTab lämnar nu Recovery-läget och startar om.

21) Stänga av SurfTab

- a) Stäng av genom att trycka på På-/Av-knappen i ca 2-4 sekunder.
- b) Klicka på "STÄNG AV".
- c) Följande meddelande visas: "STÄNG AV / DIN SURFPLATTA STÄNGS AV". Bekräfta genom att klicka på "OK" för att stänga av SurfTab.

22) Information om upphovsrätt och varumärken

Upphovsrätten förbjuder kopiering av hela eller delar av innehållet i denna bruksanvisning (bilder, referensdokument osv.) utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren.

Android and Google Play are trademarks of Google Inc. Use of these trademarks is subject to Google Permissions.

The Bluetooth word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by TrekStor GmbH is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Mac OS and OS X are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

Microsoft, Windows and Windows Vista are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other countries.

TrekStor and SurfTab are registered trademarks of TrekStor Ltd. in the European Community and other countries.

Copyright © 2014 TrekStor GmbH. Med ensamrätt. Övriga omnämnda produkt- eller företagsbeteckningar kan vara varumärken eller företagsnamn som tillhör respektive innehavare.

Open Source Software

This product contains software which might in whole or in part be free software under license of Free Software Foundation (FSF). This is subject to terms and conditions of GNU General Public License (GPL) as well as Lesser General Public License (LGPL).

For further information visit: <http://www.gnu.org/licenses/gpl>

For additional informations concerning Source Code please consult: www.trekstor.de/opensource/

Disclaimer of liability

Since this is concerning free software Contributor does not give any guarantee about free software as far as permitted by law.

Please be aware that this disclaimer is not concerning regular use of hardware and regular warranty of this device itself.

23) Information om bortskaffning

Bortskaffning



Symbolen som visas hänvisar till att den här produkten och/eller det använda batteriet innehåller komponenter som kan vara miljöfarliga och/eller hälsovådliga vid felaktigt bortskaffande. Som ägare av en gammal elektrisk eller elektronisk enhet får du därför inte slänga enheten bland osorterat hushållsavfall.



Innan du lämnar in den uttjänta enheten till en miljöstation måste du ta ut batteriet ur enheten. Kontrollera med din kommun hur du ska bortskaffa enheten och batteriet.

Återvinning



Din enhet och dess originalförpackning består av värdefulla material som måste återföras till kretsloppet (återvinning) för att skydda miljön. Kontrollera med din kommun hur du ska göra.

24 Information om ansvar och garanti

Tillverkaren förbehåller sig rätten att fortsätta utveckla produkten. Dessa ändringar kan genomföras utan direkt beskrivning i den här bruksanvisningen. Informationen i den här bruksanvisningen återspeglar därmed inte nödvändigtvis det senaste tekniska utförandet.

Den lagstadgade garantin för konsumentprodukter är 24 månader. Det finns ingen garanti utöver detta.

Otillåtna ändringar på enheten (i synnerhet att köra främmande inbyggd programvara som inte har godkänts av tillverkaren eller ändringar på enhetens maskinvara) kan leda till att garantin upphävs.

EC DECLARATION OF CONFORMITY

As manufacturer and importer respectively:

TrekStor GmbH
Kastanienallee 8 - 10
D-64653 Lorsch, Germany

herewith declares that the products

Product: SurfTab xiron 10.1 3G (ST10416-2)

Type: Mobile Internet Device

comply with the following directive(s):

- 99/5/EC **Radio Equipment and Telecommunications Terminal Equipment**
- 2004/108/EC **EMC Directive: Electromagnetic Compatibility**
- 2006/95/EC **Low Voltage Directive**

The following norms were consulted to assess conformity:

- EN 300 328 V1.8.1
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Data transmission equipment operating in the 2,4 GHz ISM band and using wide band modulation techniques
- EN 301 489-1 V1.9.2 EMC and ERM
EMC standard for radio equipment and services; Part 1: Common technical requirements
- EN 301 489-17 V2.2.1
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment; Part 17: Specific conditions for 2,4 GHz wideband transmission systems.
- EN 60950-1:2006/A2:2013
Information technology equipment – Safety – Part 1: General requirements

The CE symbol confirms that this product conforms with the above mentioned norms and regulations.

The manufacturer also declares the conformity of the product according to the following directives:

- 2001/95/EC **General Product Safety**
- 2011/65/EU **RoHS: Hazardous substances in electrical and electronic equipment**
- 2006/1907/EC **REACH: Regulation concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals**
- 2009/125/EC **Ecodesign requirements for energy-using products**

Lorsch, 26.03.2014



Thorsten Koroscha, LPM



Supportinformationen

Sollten Sie Fragen zu Ihrem TrekStor Produkt haben, gehen Sie bitte wie folgt vor:

- Überprüfen Sie anhand der Produkteigenschaften und der Funktionen Ihres Gerätes (auf der Verpackung ersichtlich), ob Sie die richtigen Einstellungen vorgenommen haben.
- Lesen Sie aufmerksam die gesamte Bedienungsanleitung.
- Informieren Sie sich auf unserer Website www.trekstor.de über aktuelle Informationen zu Ihrem Produkt (z. B. neu verfügbare Firmware-Updates).

Wenn Sie weitergehende Fragen zu Ihrem Produkt haben, beachten Sie bitte die folgenden TrekStor Supportoptionen:

FAQ Der FAQ-Bereich unserer Website bietet Ihnen vielfältige Problemlösungshinweise. Hier erhalten Sie Antworten zu den am häufigsten gestellten Fragen zu unseren Produkten.

E-Mail Füllen Sie das Supportformular auf unserer Website aus oder senden Sie eine E-Mail an support.de@trekstor.de.

Telefonsupport Von Deutschland aus wählen Sie bitte **01805-TREKSTOR***, **01805-87357867***. Die Nummer der Supporthotline für andere Länder finden Sie auf unserer Website unter "SERVICE".

* 14 Cent/Min. aus dem deutschen Festnetz der DTAG, max. 42 Cent/Min. aus Mobilfunknetzen.

Support information

If you have any questions regarding your TrekStor product, please proceed as follows:

- Check the features as well as the functions of your device (apparent on the packaging), in order to use the correct settings.
- Read the manual carefully.
- Inform yourself on our website www.trekstor.de/en about the up-to-date information concerning your product (e. g. available most recent firmware releases).

In the case you have further questions regarding your product, please note the following TrekStor support options:

FAQ The FAQ area of our website offers you a wide range of problem solving hints. Here you can obtain answers to the most frequently asked questions concerning our products.

E-Mail Please fill in the support form on our website or send an E-Mail to support.en@trekstor.de. You can find mailing addresses for other countries when you click "SERVICE" at the menu bar on our website.

Phone support Please find the number of the support hotline for your country on our website under "SERVICE" as well.

TrekStor GmbH
Kastanienallee 8-10
D-64653 Lorsch, Germany

www.trekstor.de



CE 1313

BA-STX1013G-V1-10-SE-140428