

TREKSTOR[®]
Enjoy now.



SurfTab[®] xiron 10.1 3G

KULLANMA KILAVUZU

TR

1) SurfTab hakkında	4
2) Güvenlik uyarıları	5
Çalışma güvenliği	5
Onarım	6
Öngörülen çevre	6
Güç beslemesi	7
Bakım ve temizlik	7
Vantuzlu cihazlara ilişkin bilgiler	7
Belirtilen hafıza kapasitelerine yönelik notlar	7
3) Teknik veriler	8
4) Teslimat kapsamı	8
5) Kumanda elemanları ve bağlantılar	10
6) SurfTab cihazını şarj etme	10
7) SurfTab cihazının açılması	10
8) Başlangıç ekranındaki elemanlar	11
9) Dokunmatik ekranın kullanılması	12
Kaydırma	12
Bir elemanın seçilmesi	13
Görüntünün yakınlaştırılması ve uzaklaştırılması	14
Ekran klavyesinin kullanımı	14
10) Başlangıç ekranının kişiye özgü olarak ayarlanması	15
Uygulamaların başlangıç ekranına eklenmesi	15
Başlangıç ekranına Widget öğelerinin eklenmesi	15
Başlangıç ekranından uygulamaların ve Widget öğelerinin kaldırılması	15
Ekran arka planının değiştirilmesi	16
11) Ekran kilidinin ayarlanması	16
12) Çok kullanıcı fonksiyonunun kullanılması	16
13) WiFi üzerinden internete bağlanma	17

14) 3G üzerinden internete bağlanma	18
SIM kartının yerleştirilmesi	18
Veri bağlantısının etkinleştirilmesi	19
3G fonksiyonunun kişiselleştirilmesi	19
SIM kartının çıkartılması	20
15) E-posta hesabının kurulması/silinmesi	20
E-posta hesabının kurulması	20
E-posta hesabının silinmesi	21
16) Uygulamaların kurulması/kaldırılması	21
Uygulamaların indirilmesi ve kurulması	21
Uygulamaların kaldırılması	22
17) Kameranın kullanılması	23
Fotoğraf çekme	23
Video kaydetme	25
Zum	25
18) Diğer cihazların bağlanması	25
SurfTab cihazının bir bilgisayara bağlanması	25
Bir USB cihazın bağlanması	26
Bluetooth® üzerinden başka bir cihazın bağlanması	26
Miracast™ üzerinden bir pencere ile bağlama	27
19) Uyku (Standby) modunun etkinleştirilmesi	28
20) Reset ve kurtarma modu	28
SurfTab cihazının sıfırlanması (Reset)	28
SurfTab cihazının kurtarma moduna alınması/fabrika ayarlarının yüklenmesi	28
21) SurfTab cihazının kapatılması	29
22) Telif hakkıyla ve markalarla ilgili bilgiler	30
Open Source Software	30
23) İmha bilgileri	31
İmha	31
Geri dönüşüm	31
24) Sorumluluk ve garantiyle ilgili bilgiler	31

TrekStor SurfTab xiron 10.1 3G ile keyifli dakikalar geçirmenizi dileriz. Bu ürünün işlevlerini ve kullanımını öğrenebilmeniz için lütfen aşağıdaki bölümleri dikkatlice okuyun.

ÖNEMLİ!

Bölüm 2'de belirtilen güvenlik uyarılarını mutlaka dikkate alın.

ÖNEMLİ!

Bu kılavuzu saklayın ve cihazı başkasına verdiğinizde kılavuzu da cihazın yeni sahibine teslim edin.

Ürüne yönelik güncel bilgilere TrekStor web sitesinden erişebilirsiniz
www.trekstor.de

Diğer ürünleri ve aksesuarları www.trekstor-onlineshop.de üzerinden temin edebilirsiniz.

1) SurfTab hakkında

TrekStor SurfTab xiron 10.1 3G, internette gezinmek ve uygulamaların, müziğin, videoların oynatılması ve çalınmasına yönelik bir IPS dokunmatik ekrana sahip tablet bilgisayardır.

Cihazı yalnızca kullanım amacı doğrultusunda kullanın. Üretici, cihazın amacının dışında kullanılması sonucunda meydana gelen hasarlar için sorumluluk kabul etmez. Üretici ayrıca verilerin zarar görmesinden veya kaybolmasından ve olası ek hasarlardan sorumlu tutulamaz.

2) Güvenlik uyarıları

Bu kılavuzda, aşağıdaki uyarı sembolleri ve anahtar kelimeler kullanılmıştır:



TEHLİKE

Olası hayati tehlikeye ve/veya ağır yaralanmalara karşı uyarı



DİKKAT

Yaralanmaların ve maddi hasarların olmasını önlemek için uyarıları dikkate alın.



DİKKAT

Maddi hasarların olmasını önlemek için uyarıları dikkate alın.



UYARI

Cihazın kullanımına ilişkin diğer bilgiler!

Çalışma güvenliği



DİKKAT

Fiziksel veya akli bakımdan ya da tecrübesizlik veya bilgisizlik nedeniyle ürünü güvenli kullanabilecek durumda olmayan kişiler, sorumlu bir kişinin refakati veya izni olmadan ürünün yanında bulunmamalıdır. Ürünün yanında bulunan çocuklara göz kulak olun.



TEHLİKE

Ambalaj malzemesini (örneğin folyoları) çocuklardan uzun tutun. Boğulma riski vardır.



TEHLİKE

Belirli aksesuar parçaları, bebekler ve küçük çocuklar için boğulma riski oluşturabilir. Bu tip aksesuarları, bebeklerden ve küçük çocuklardan uzun tutun.



TEHLİKE

Cihazın veya şarj cihazının gövdesini hiçbir zaman açmayın (elektrik çarpması, kısa devre ve yangın tehlikesi)!



TEHLİKE

Cihazın veya şarj cihazının deliklerinden veya yuvalarından hiçbir cisim sokmayın (elektrik çarpması, kısa devre ve yangın tehlikesi)!



TEHLİKE

Çalışma veya şarj sırasında cihazı veya şarj cihazını örtmeyin. Bu durum, aşırı ısınmaya neden olabilir (yangın tehlikesi)!



UYARI

Bu cihaz, yüksek düzeyde ses oluşturabilir. Hemen, ileride veya gizli şekilde ortaya çıkabilecek işitme hasarlarını önlemek için, uzun süre yüksek sesle kullanmamalısınız. Kalıcı işitme hasarlarının, daha sonraki bir aşamada da meydana gelebileceğini unutmayın. Zamanla yüksek ses seviyelerine alışabilirsiniz ve bu seviyeler size normal gelebilir; ancak bundan dolayı işitme yetiniz büyük oranda sınırlanabilir. Ses seviyesini ne kadar yüksek ayarlarsanız, kulaklarınız o kadar hızlı zarar görebilir.



TEHLİKE

Güvenliğiniz bizim için önemli! Trafikte güvenlik her zaman önceliklidir. Kendinizi ve diğer trafik katılımcılarını koruyun. Cihazı sadece trafik durumu müsait ve kimse tehlike altına girmeyecek ve engellenmeyecekse kullanın. Kendi güvenliğiniz için cihazın ses seviyesini etrafınızdaki sesleri duymanızı engellemeyecek düzeyde ayarlayın. Bölgenizde yürürlükte olan yasalar geçerlidir.



DİKKAT

Ekranda fazla basınç uygulamayın. Kırılma riski vardır.



3 metreden uzun USB kablolar kullanılmamalıdır.



Cihazı, şayet elektrostatik bir deşarja maruz bırakırsanız, cihazla bilgisayar arasındaki veri aktarımı kesilebilir veya cihazın işlevi bozulabilir. Bu durumda, cihazı, USB portundan çıkarın ve yeniden takın ya da WiFi bağlantısını baştan kurun.

Onarım



DİKKAT

Cihazın içinde bakımını veya temizliğini yapabileceğiniz hiçbir parça bulunmaz.



DİKKAT

Cihaz ısladığında cihazı derhal kapatın. Cihazı tekrar kullanmadan önce çalışma güvenliği bakımından kontrol ettirin.

Öngörülen çevre



Cihazı, aşırı yüksek ve düşük sıcaklıklardan ve sıcaklık oynamalarından koruyun. Cihazı, yalnızca 10° C ile 40° C sıcaklık aralığında çalıştırın.



Cihazı, bir ısı kaynağının yanına asla koymayın ve direkt güneş ışınlarından koruyun.



Cihazı, neme, kondas suya ve ıslaklığa asla maruz bırakmayın.



Cihazı kullanırken ve depolarken ortamın olabildiğince tozsuz olmasına dikkat edin.

Güç beslemesi



DİKKAT

Cihazın herhangi bir şekilde zarar görmemesi için lütfen her zaman orijinal ya da uygun akım gücüne ve gerilime sahip bir şarj cihazı kullanın. Çok amaçlı bir şarj cihazı mevcutsa, akım gücü ve gerilimin yanı sıra aynı zamanda şarj cihazı kutuplarına da dikkat ediniz. Bu özelliklerin dikkate alınmaması halinde cihazınızda geri döndürülemez hasarlar ortaya çıkabilir!



DİKKAT

Pili zarar görmüş veya akmışsa cihazı kullanmayın veya şarj etmeyin.

Bakım ve temizlik



Cihazın yüzeyi, solvent, tiner, deterjan veya başka kimyasal maddelerle asla temizlenmemelidir. Bunun yerine yumuşak, kuru bir bez veya yumuşak bir fırça kullanın.

Vantuzlu cihazlara ilişkin bilgiler

DİKKAT

Cihazı vantuz yardımıyla sabitlerken vantuz yüzeyinin ve cihazı tuttuğunuz nesne yüzeyinin düz, temiz ve yağsız olmasına dikkat edin. Vantuzu ayırmak için her zaman öngörülen kulağı kullanın, direkt üründen çekmeyin!

Belirtilen hafıza kapasitelerine yönelik notlar




Ambalajın üzerinde ve teknik bilgilerde hafıza boyutuyla ilgili belirtilen bilgiler, cihazınızın toplam hafıza kapasitesini yansıtır. İşletim sisteminizin göstermiş olduğu cihazınızın hafıza kapasitesi, belirtilen kapasiteden farklı olabilir; çünkü çalışmaya hazır olan cihazın bir kısmı işletim sistemi ve sistem uygulamaları tarafından kullanılır.

3) Teknik veriler

Boyutlar (G x Y x D):	258 x 164 x 9,5 mm
Ağırlık:	612 g
İşlemci (CPU):	Cortex A7 Quad Core, 1,3 GHz
Ekran kartı (GPU):	Mali-400 MP
Pil:	Li-Polimer, 6200mAh
Gövde malzemesi:	Alüminyum, plastik
Ekran tipi:	kapasitif 5 noktalı çok dokunmatik ekran
Ekran boyutu:	10.1" (25,7 cm)
Görüntü formatı:	16 : 10
Ekran çözünürlüğü:	1280 x 800
Arabirimler:	Micro-USB 2.0 (Host fonksiyonuna sahip), ses çıkışı, mikrofon, kamera, microSD(HC) kart okuyucu, 3G (Micro-SIM), WiFi, Bluetooth®, Miracast™
Desteklenen hafıza kartları:	microSD, microSDHC
Desteklenen işletim sistemleri:	Linux®, Mac OS® (OS X 10.6 sonrası), Windows® (Windows 8, 7, Vista®, XP)
Kamera:	5,0 MP (Otomatik odaklanma) / 2,0 MP
İşletim sistemi:	Android™ 4.2.2 (Jelly Bean)

4) Teslimat kapsamı

- TrekStor SurfTab xiron 10.1 3G
- USB kablosu (Micro-USB / USB-A)
- USB Host adaptör kablosu (Micro-USB / USB-A (dişi))
- Adaptör 100 V - 240 V
- Temizlik bezi
- SIM kartı kalemi
- Hızlı başlangıç kılavuzu
- Ürün güvenliği ve hukuki uyarılar

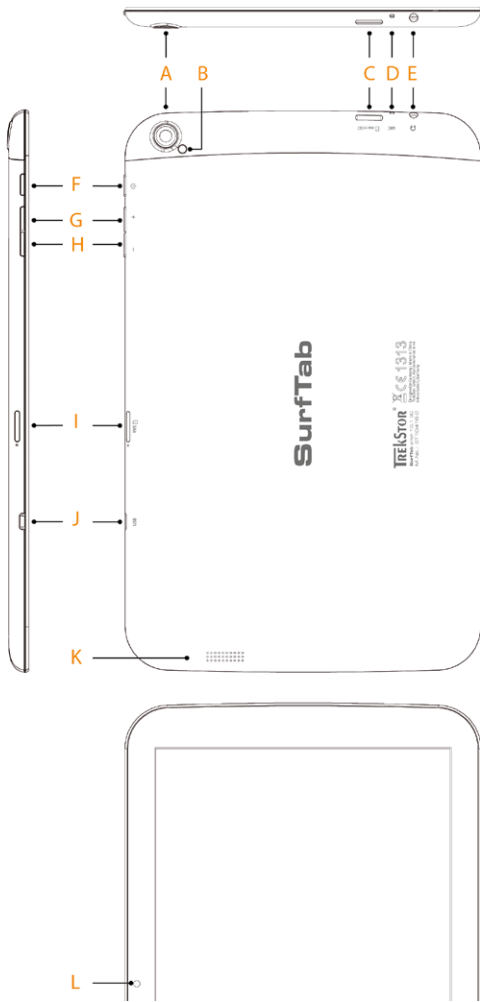

5) Kumanda elemanları ve bağlantılar

- A) Arka taraftaki kamera
- B) Flaş / video ışığı
- C) microSD/SDHC kart yuvası
- D) Mikrofon
- E) Ses çıkışı yuvası
- F) Açma/kapama düğmesi
- G) Ses seviyesi ayarı +
- H) Ses seviyesi ayarı -
- I) Micro-SIM kart yuvası
- J) Micro-USB yuvası
- K) Hoparlör
- L) Ön taraftaki kamera

6) SurfTab cihazını şarj etme

Lütfen ilk kullanımdan önce SurfTab cihazınızı tamamen şarj edin. SurfTab cihazınızı USB kablosunu ve adaptörünüzü kullanarak bir prize bağlayın. İki renkli durum LED sarı yandığında, SurfTab cihazınız tam olarak şarj edilmiştir. Bilgisayar üzerinden şarj, priz üzerinden şarjdan normalde daha uzun sürer.

i *Maksimum pil süresine ancak 10 şarj işleminden sonra ulaşılır.*

7) SurfTab cihazının açılması

SurfTab cihazınızı şarj ettikten sonra, cihazı açabilirsiniz. Lütfen 3-5 saniye boyunca cihazda bulunan açma/kapama düğmesine basın. Cihaz başlatıldığında, kilitli ekran gösterilir. Ekran kilitliken parmak ucunuzu kilit sembolünün üzerine koyun ve sembolü sağa doğru açık kilide doğru çekin. SurfTab cihazınız artık başlangıç ekranını gösterir.

i *Yeni SurfTab cihazınızı ilk kez çalıştırıyorsanız, SurfTab cihazınızda önemli ayarları yapabilmemiz için size yardım eden bir yapılandırma asistanı gösterilir. Burada yaptığınız ayarları (örneğin dil veya WiFi gibi), daha sonradan uygulama menüsünde "Ayarlar" altından yeniden yapabilirsiniz.*

8) Bařlangıç ekranındaki elemanlar




- A) Durum göstergesi ve kısa menü (kısa menüleri açmak için durum göstergesini aşağı doğru sağa kaydırın)
- B) Google™ arama
- C) Mikrofon
- D) Hızlı başlatma çubuğu
- E) Önceki ekrana geri dönme
- F) Uygulama menüsü
- G) Home simgesi (Bařlangıç ekranına geri dönme)
- H) Açık tüm elemanların gösterilmesi
- I) Ses seviyesi ayarı -
- J) Ses seviyesi ayarı +

9) Dokunmatik ekranın kullanılması

Kaydırma

SurfTab cihazınızın başlangıç ekranında, orta pencereden sarkan sağda ve solda ikişer adet sayfa bulunmaktadır. Bu sayfalara ulaşmak için, parmağınızın ucunu ekranda soldan sağa (veya tersi) kaydırın.

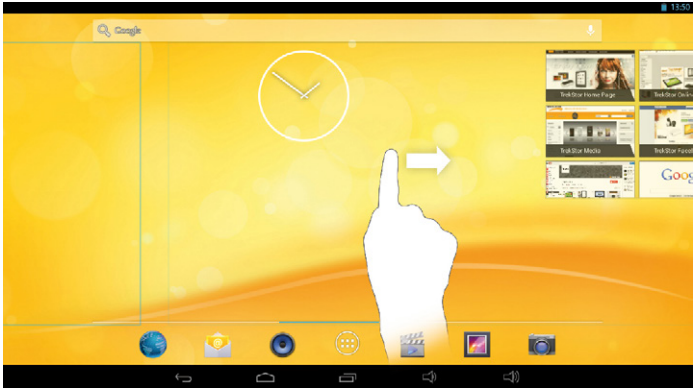

Açılan pencerenin içerisinde (örneğin bir menü, tarayıcı, uygulama veya klasör içerisinde) parmağınızın ucuyla ekranda istediğini yöne sürüklemeye yaparak ekranı "çekin".

i Dokunmatik ekranı kullanmak için parmaklarınızı veya özel ekran kalemini (özel dükkanlarda bulunmaktadır) kullanın. Hiçbir zaman geleneksel kalem veya farklı sivri cisimler kullanmayın!

Bir elemanın seçilmesi


Bir elemanı açmak veya bir opsiyonu seçmek için istenen simgeye kısa süreliğine parmak ucuyla dokunun.



i Kısa süreli kullanılan bir elemanı (uygulama, Widget, menü) kapatmak istediğinizde, açık tüm elemanlar göstergesine dokunun. Parmak ucunuzu kapatılacak elemana koyun ve kapatmak için elemanı aşağı doğru kaydırın.

Görüntünün yakınlaştırılması ve uzaklaştırılması

Gösterilene yakınlaştırmak için ekranda aynı anda iki parmak ucunu birbirinden uzaklaştırın veya hızlı bir şekilde arka arkaya iki kez ekrana dokunun. Gösterilene yeniden küçültmek için iki parmak ucunu ekranda tam tersi şekilde aynı anda geri çekin.

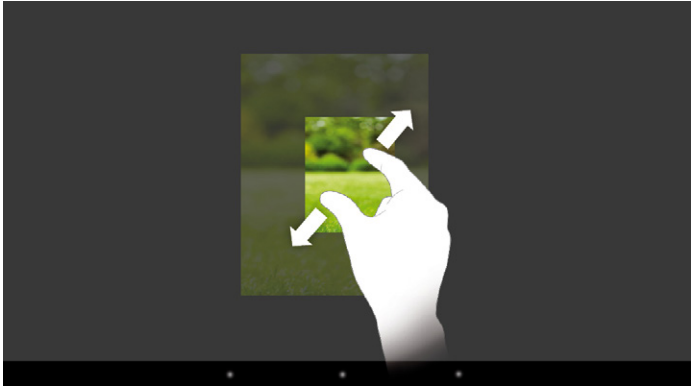

Ekran klavyesinin kullanımı

Bir metin girmek için metin alanına dokunduğunuzda (örneğin bir internet adresi), ekran klavyesi gösterilir. Bilindiği şekilde klavye üzerinden metni girin. Sayı ve özel karakter girmek için ayrıca "?123" veya "~\|" sembollerini kullanın. Özel harflerin girilmesi için (örneğin şapkalı veya noktalı harfler) mevcut alternatiflerin gösterilmesine yönelik olarak ilgili harfin üzerine uzun süre basılı tutun.

i Altında "Ayarlar" → "Dil ve giriş" → "Klavye ve giriş yöntemleri" ekran klavyesinde diğer ayarları gerçekleştirebilirsiniz.

10) Bařlangıç ekranının kiřiye özgü olarak ayarlanması

Uygulama baęlantıları ve Widget ekleyerek veya çıkartarak ve arka planı deęiřtirerek bařlangıç ekranını (ayrıca dięer dört sayfayı) isteęiniz doęrultusunda özgün olarak ayarlayabilirsiniz.

Uygulamaların bařlangıç ekranına eklenmesi

- Bařlangıç ekranındaki hızlı bařlatma çubuęunda uygulama menüsüne dokunun. Size mevcut güncel uygulamaları gösteren bir ekran açılır.
- Bařlangıç ekranı gösterilene kadar seçilen uygulamaya basılı tutun.
- řimdi seçilen simgeyi mavi çerçeve içerisinde herhangi bir boş yere kaydırın. Simgeyi sayfanın kenarına kadar çektięinizde, bunu bařlangıç ekranının bir sonraki sayfasına konumlandırabilirsiniz.

i *Bařlangıç ekranlarından birine konumlandırdıęınız simgeyi her an kaydırabilirsiniz. Bunun için ince, mavi bir çerçeve ekranda gösterilene kadar kaydırılacak simgeye parmaęınızın ucuyla basılı tutun. řimdi seçilen simgeyi mavi çerçeve içerisinde (veya ekranın sonraki sayfasına) konumlandırabilirsiniz.*

Bařlangıç ekranına Widget öęelerinin eklenmesi

Uygulamalara ek olarak bařlangıç ekranınıza Widget öęeleri de ekleyebilirsiniz.

- Bunun için uygulama menüsünde sol üste "Widgets" dokunun.
- Bařlangıç ekranında gösterilene kadar seçtięiniz Widget öęesine basılı tutun.
- řimdi seçilen Widget öęesini mavi çerçeve içerisinde herhangi bir yere kaydırın. Widget öęesini sayfanın kenarına kadar çektięinizde, bunu bařlangıç ekranının bir sonraki sayfasına konumlandırabilirsiniz.

Bařlangıç ekranından uygulamaların ve Widget öęelerinin kaldırılması

- Bařlangıç ekranındaki bir uygulamanın veya bir Widget öęesinin kaldırılması için, ilgili simgeye dokunun ve basılı tutun. Ekranın kenarında "Kaldır" ya da "X" gösterilir.
- Simgeye basılı tutun ve bunu "Kaldır" ya da "X" üzerine kaydırın.

i *Bu iřlem bařlangıç ekranındaki baęlantıyı siler, uygulamanın kendisini kaldırmaz. SurfTab cihazınızdaki uygulamaların tamamen nasıl kaldırılacaęını 15 altında bulabilirsiniz.*

Ekran arka planının deęiştirilmesi

- "Duvar kağıdı seçin" bildirimine sahip bir pencere gösterilene kadar ekranın arka planında boş bir yere basılı tutun.
- Şimdi ilgili simgenin üzerine dokunarak arka plan motifini hangi kaynaktan kullanmak istediğinizi belirleyin.
- Seçilen klasör içerisinde istediğiniz resme tıklayın ve seçiminizi "Live arka planları" ile onaylayın.

i *Galeri içerisinde bir arka plan seçtiğinizde, buna ek olarak seçilen resmin belirli bir bölümünün ark plan motifi olarak seçme imkanınız da olacaktır. Seçim penceresini ekranda kaydırın ve resmin istenilen alanını seçtiğinizde sağ üstteki "OK" seçeneğine dokununuz.*

11)Ekran kilidinin ayarlanması

SurfTab cihazında bulunan verilerin güvenliğini arttırmak için, bir ekran kilidinin ayarlanması önerilir. Şu şekilde hareket edin:

- Uygulama menüsü üzerinden "Ayarlar" öğesine gidin.
- "Güvenlik" öğesi görünene kadar sol menü sütununu yukarı doğru çekin. "Güvenlik" öğesine dokununuz.
- Sağ menü sütununda "Ekran kilidi" öğesine dokununuz.
- Şimdi ekran kilidinin istediğiniz biçimine dokununuz ve ardından bunu ayarlayınız.

i *Artık sizin tarafınızdan ayarlanan tanımlama türü ekranın her kilit açılması sırasında sorgulanacaktır.*

i *Şifrenizi unutmanız halinde, bunu kurtarma modu üzerinden geri alabilirsiniz (bkz. 20).*

12)Çok kullanıcı fonksiyonunun kullanılması

SurfTab cihazı, 8 kullanıcıya kadar hesap oluşturma imkanı sunmaktadır. Yeni bir hesap oluşturmak için lütfen şu şekilde hareket edin:

- "Ayarlar" öğesine gidin.
- "Cihaz" altından "Kullanıcılar" öğesine dokununuz.
- Ardından sağ üstteki "Kullanıcı ekle" öğesine dokununuz.
- "Tamam" ile onaylayınız. "Kullanıcı şimdi yapılandırılınsın mı?" penceresi gösterilir.

- e) "Şimdi ayarla" ile onaylayın. Kilit ekranı gösterilir.
 - f) Ekran kilitletiğinde, yeni kullanıcı hesabıyla sizi yönlendiren bir yapılandırma asistanı başlatılır.
- i** *Kilit ekranında aşağıda bulunan ilgili simgeye dokunarak ve ardından ekranın kilidini açarak münferit kullanıcı hesaplarına erişebilirsiniz.*
- i** *Altında "Ayarlar" → "Kullanıcılar" altından oluşturduğunuz kullanıcı hesaplarını, silinecek kullanıcı hesabının sağ yanındaki çöp sembolüne dokunarak yeniden silebilirsiniz. Sonraki pencerede "Sil" dokunarak seçiminizi onaylayın. Bir kullanıcı hesabını silebilmek için, kullanıcının sahibi olarak giriş yapmanız gerekir.*

13) WiFi üzerinden internete bağlanma

SurfTab cihazınızı WiFi üzerinden internetle bağlama imkanınız mevcuttur. Yeni bir kablosuz ağ bağlantısı oluşturmak isterseniz şu şekilde hareket edin:

- a) Uygulama menüsü üzerinden "Ayarlar" ögesine gidin. Sol menü sütununda "Kablosuz" ögesini bulabilirsiniz.
 - b) "Kablosuz" ögesine dokunun. Menü ögesi artık renkli bir şekilde görünür.
 - c) Renkli olarak gösterilen yerin sağ bölümünde bulunan WiFi açma/kapama düğmesini "O" konumundan "I" konumuna getirin.
 - d) WiFi fonksiyonu etkinleştirilir ve mevcut tüm kablosuz ağ bağlantıları sağ menü sütununda gösterilir.
 - e) Bağlanmak istediğiniz ağa dokunun. Bir giriş penceresi gösterilecektir. Buraya seçilen kablosuz ağın ağ anahtarını ("Şifre") girin ve "Bağlan" ögesine dokunun.
 - f) SurfTab cihazı bunun ardından kablosuz ağ bağlantısı ile ve bu şekilde internete bağlanır. Bir tarayıcı uygulaması üzerinden artık internette gezinebilirsiniz.
- i** *Bir WiFi ile bir bağlantı oluşturduğunuzda, bağlantı kapsama alanı dahilinde olduğu müddetçe SurfTab cihazı otomatik olarak buna bağlanır. Ağ anahtarının yeniden girilmesine gerek yoktur.*
- i** *Pil tasarrufu için gerekli olmadığı zamanlarda WiFi fonksiyonunu kapatmanız önerilir.*

14)3G üzerinden internete bağlanma

SurfTab cihazınızın 3G fonksiyonu ile mevcut WiFi ağlarından bağımsız hale gelirsiniz ve cep telefonu sunucunuz üzerinden ağa giriş yapabilirsiniz.


SIM kartının yerleştirilmesi

a) SurfTab cihazınızı tamamen kapatın.

i SurfTab cihazını sadece uyku moduna aldığınızda, kart algılanmaz!

b) Teslimat kapsamındaki SIM kart kalemi veya bükülmüş bir ataç ile SIM kartı yuvasının yanındaki itme mekanizmasına bastırın (küçük yuvarlak delik).


i Hiçbir zaman iğne veya diğer keskin cisimleri kullanmayın.
Bunlar cihazın hasar görmesine neden olabilirler!

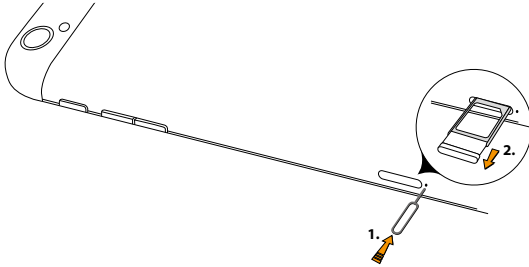

c) Micro-SIM kart taşıyıcısı biraz dışarı itilir. Taşıyıcılığı kavrayın ve bunu dışarı çekin.

d) Micro-SIM kartınızı taşıyıcıya yerleştirin.

i Yöneliminizi kolaylaştırmak için, Micro-SIM kartının çıkıntısı Micro-SIM kartının yapı şekline benzer bir şekilde kesik köşesine yerleştirilmelidir.

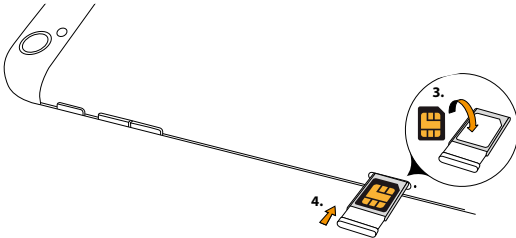

- e) Şimdi taşıyıcıyı takılı Micro-SIM kartı ile Micro-SIM kart yuvasına yerleştirin. Bu sırada taşıyıcıyı, Micro-SIM kartının altın temasları cihazın arka tarafını gösterecek şekilde tutmanız gerekir.
- i** Diğer bir yardımcı tutma şekli ise cihazın arka tarafındaki SIM kartı yuvasındaki resimdir.
- !** Micro-SIM kart yuvasına hiçbir şekilde bir microSD/SDHC hafıza kartı yerleştirmeyin! Yine de bir hafıza kartı Micro-SIM kart yuvasına takılırsa, eğitilmiş bir personelin bunu çıkartmasını sağlayın.
- f) SurfTab cihazını yeniden çalıştırın. Ekran kilidini açmak için, şimdi takılı kartın ilgili PIN numarasını girmeniz ve onaylamanız gerekir.

Veri bağlantısının etkinleştirilmesi

- a) Durum göstergesinin sağ bölümünü (8 A) aşağı doğru çekerek kısa menüyü açın.
- b) Kısa menüde "Veri Bağlantısı" öğesine dokununuz. Öğe renkli olarak gösterilir.
- c) Yeniden yukarı doğru kaydırarak kısa menüyü kapatın.
- d) SurfTab cihazı bunun ardından veri bağlantısını etkinleştirir ve bu şekilde internete bağlanır. Bir tarayıcı uygulaması üzerinden artık internette gezinebilirsiniz.
- i** SurfTab cihazınızı navigasyon olarak kullanmak istediğinizde, uygun bir navigasyon uygulamasına ihtiyacınız olur. İsteddiğiniz bir uygulamayı Google Play Store™ üzerinden seçebilirsiniz. Bunun haricinde navigasyonu kullanmak için lütfen yerinizin okunmasını serbest bırakmanız gerektiğine dikkat edin. Bunu "Ayarlar" → "Konum erişimi" altından gerçekleştirebilirsiniz.

3G fonksiyonunun kişiselleştirilmesi

3G fonksiyonunda kişisel ayarları gerçekleştirebilmek için, uygulama menüsünden "Ayarlar" öğesine gidin ve "SIM yönetimi" öğesine dokununuz. Sağ menü sütununda şu menüler mevcut olacaktır:

SIM bilgileri

Veri bağlantısını etkinleştirmek ya da devre dışı bırakmak için menü öğesinin sağ kısmından kaydırıcıyı "0" bölümünden "1" bölümüne veya tam tersine çekin.

- i** Bir kart adına dokunduğunuzda, diğer menüler açılır. Burada dokunarak ilgili öğe üzerinde SIM kartı adını düzenleyebilir, arka plan rengini ayarlayabilir ve kart çağrı numarası göstergesini menüden belirleyebilirsiniz.

Varsayılan SIM

Burada, veri bağlantınızın kurulduğu cep telefonu sunucusu gösterilir. Şu şekilde: "Ayarlar" → "Diğer..." → "Mobil ağlar" → "Ağ operatörleri" → "Manuel olarak seç" bu ayarları değiştirebilirsiniz.

i Mevcut tüm cep telefonu operatörlerinin listesini çağırabilmek için veri bağlantısının etkinleştirilmiş olması gerekir.

i Burada takılı SIM kartı operatöründen başka bir cep telefonu operatörünü seçerseniz, çok yüksek bağlantı masraflarıyla karşı karşıya kalabilirsiniz!

Genel ayarlar

Veri dolaşımı operatörünü belirlemek ve dolaşım hatırlatma ayarlarını gerçekleştirmek için "Dolaşma" ögesine dokunun.

SIM kartının çıkartılması

- Kısa menüde "Veri Bağlantısı" ögesine dokunarak veya şu şekilde veri bağlantısını devre dışı bırakın "Ayarlar" → "SIM yönetimi" sağ menü sütunundaki veri bağlantısı kaydırıcısını "I" bölümünden "O" bölümüne çekerek.
- Bükülmüş bir ataç ile SIM kartı yuvasının yanındaki itme mekanizmasını bastırın (küçük yuvarlak delik).
- Taşıyıcı Micro-SIM kartını biraz dışarı iter. Taşıyıcıyı kavrayın ve bunu dışarı çekin.
- Micro-SIM kartını taşıyıcıdan alın ve taşıyıcısı yeniden SurfTab cihazına yerleştirin.

15) E-posta hesabının kurulması/silinmesi

E-posta hesabının kurulması

- SurfTab cihazınızı internete bağlayın.
 - Hızlı başlatma çubuğunda veya uygulama menüsünde E-posta simgesine dokunun.
 - Üst giriş alanına geçerli bir e-posta adresi ve alt alana buna ait şifreyi girin.
 - Girişinizi onaylamak için "ileri" ögesine dokunun.
 - Sonraki adımlarda hesap ayarlarınızı gerçekleştirebilirsiniz. Gerçekleştirilen ayarları "ileri" ögesi ile onaylayın.
- i** Hesabınız istediğiniz gibi ayarlandığında, e-posta uygulaması kullanıma hazırdır.

E-posta hesabının silinmesi

- a) Hızlı başlatma çubuğunda veya uygulama menüsünde "E-Posta" ögesini seçin.
- b) Sağ üst taraftaki alt alta bulunan üç noktaya ve ardından "Ayarlar" ögesine dokunun.
- c) Şimdi sol menü sütunundan silmek istediğiniz hesaba dokununuz.
- d) Sağ menü sütununu tamamen yukarı kaydırın ve "hesabının kaldırılması" ögesine dokununuz.
- e) Seçiminizi "OK" ile onayın, artık hesabınız silinmiştir.

16) Uygulamaların kurulması/kaldırılması

Uygulamaların indirilmesi ve kurulması

SurfTab cihazınız Google Play™ erişimi, önceden yüklenmiş uygulamaları, Widget öğelerini, programları ve kitapları istenilen şekilde düzenleme imkanı sunmaktadır.

Play Store uygulaması hali hazırda SurfTab cihazına kurulmuştur ve bunu uygulama menüsünde bulabilirsiniz.

i *Uygulamaları Google Play Store üzerinden indirebilmek için bir Google hesabına ihtiyacınız vardır. Herhangi bir Google hesabınız oluşturulmamışsa, Play Store uygulaması ilk açıldığında ne yapacağınız konusunda yardımcı olan bir yapılandırma asistanı açılır. Burada önceden mevcut olan bir Google hesabınızı uygulamayla bağlayabilir veya yeni bir Google hesabı oluşturabilirsiniz.*

Bir Google hesabı oluşturduktan sonra yeni uygulamaları indirebileceğini uygulama hazır hale gelir. Play Store uygulamasının talimatlarını izleyin.

Bir uygulama kurduğunuzda, bu uygulama menüsünde gösterilir. Uygulamayı buradan başlatabilir veya bunu başlatma ekranınıza ekleyebilirsiniz.

i *Programları, uygulamaları veya kitapları indirebilmek için SurfTab cihazınızın internete bağlı olması gerekir.*

i *Bazı uygulamalar ücrete tabidir ve indirilmeden önce satın alınmaları gerekir. Play Store, doğru ödeme şeklinin ve ödeme sürecinin seçimine yönelik size talimatlar sunar.*

Uygulamaların kaldırılması

Kendi kurduđunuz uygulamaları SurfTab cihazınızdan kaldırmak isterseniz, lütfen řu řekilde hareket edin:

- a) Hızlı başlatma çubuđunda veya uygulama menüsünde "Ayarlar" öđesine dokunun.
- b) Sol menü sütununu parmak ucunuzla, "Uygulamalar" öđesi görünene kadar yukarı dođru kaydırın. "Uygulamalar" öđesine dokunun.
- c) "Tümü" kategorisine gelene kadar sađ menü sütununu parmak ucunuzla sola veya sađa kaydırın.
- d) Kaldırılacak uygulama görünene kadar, sađ menü sütununu yukarı dođru kaydırın.
- e) Silmek istediđiniz uygulamaya parmađınızın ucuyla dokunun ve bunun üzerinde gösterilen "kaldır" öđesini seçin. Yeniden "OK" ile onaylayın, artık uygulama kaldırılmıřtır.



Sadece kendi kurduđunuz uygulamaları kaldırabilirsiniz, fabrika tarafından sisteme sabit olarak bütünleřtirilmiř olanlar kaldırılamazlar. Buna alternatif olarak "Devre dıřı bırak" öđesine dokunabilirsiniz. Sisteme sabit olarak bütünleřtirilmiř uygulamaların devre dıřı bırakılması SurfTab cihazınızın fonksiyonunu kısıtlayabilir!

17) Kameranın kullanılması

Uygulama menüsünde veya hızlı başlatma çubuğunda kamera simgesine dokunun. Aşağıdaki ekran açılacaktır:



Fotoğraf çekme

Bir fotoğraf çekimi için birden fazla mod mevcuttur.

Gülümseme algılaması (15 A)

Gülümseyen bir yüz gördüğü anda kamera otomatik olarak fotoğraf çeker.

Panorama modu (15 B)

Burada geniş panorama kaydı oluşturabilirsiniz.

- Tabletinizin arka kamerasını istediğiniz yöne tutun ve Panorama kaydını başlatmak için fotoğraf çekme yerine basın. Kamera kumanda elemanında fotoğraf çekme yeri ve video kamera sembolü yerine bir onay işareti ve çarpı işareti gösterilir (15 I + 15 J).
- Tableti şimdi yavaş ve sakince kendi eksenini çevresinde soldan sağa veya sağdan sola döndürün.

i Mümkün olan en uygun çekim için mavi okun, aynı yönü gösteren beyaz oka gelmesini sağlayın. Ekranın sağ alt kısmındaki durum çubuğu size çekimin ilerleme sürecini gösterir.

Yüz algılama (15 C)

Kamera insan yüzlerini algılar ve bir yüzü algıladığında otomatik olarak odaklanır. Odaklanma tanınan yüzü takip eder, siz sadece fotoğraf çekme yerine (15 I) basmalısınızdır.

i *Bu modda arka ve ön kamera arasında geçiş yapabilirsiniz. Kısa süreliğine oklu fotoğraf kamerası sembolüne dokunun (15 G).*

HDR modu (15 D)

Bir fotoğraf düğmesine bastığınızda, kamera "[High Dynamic Range Image]" olarak bilinen yani kontrastı yüksek bir görüntü oluşturur, bu resim üç farklı uzunluktaki çekimi birbirine bağlamaktadır. Kamera bu mod içerisinde bir çekimde iki resim kaydeder: HDR resmi ve normal aydınlatılmış resim.

Standart çekim (15 E)

Kamera, herhangi bir özel fonksiyon veya efekt kullanmadan alışagelmış çekim yapar.

- SurfTab cihazınızı arkadaki kamerayla istediğiniz yönde tutun ve fotoğraf çekme yerine basın (15 I).
- Görüntü kaydedilir ve SurfTab kısa bir süreliğine fotoğrafı gösterir.


i *Standart modda sizin için üç farklı flaş ayarı sunulur: Flaş sembolüne (15 F) dokunarak çekimin flaşlı mı, flaşsız mı yoksa otomatik flaşlı mı (kameranın kendisi ışık durumuna göre karar verir ve gerektiğinde flaşı otomatik olarak tetikler) gerçekleşeceğini seçebilirsiniz.*

i *Bu modda arka ve ön kamera arasında geçiş yapabilirsiniz. Kısa süreliğine oklu fotoğraf kamerası sembolüne dokunun (15 G).*

Kameranın diğer ayar olasılıkları (15 K)

Kameranın diğer ayar olasılıklarını çağırmak için dişli sembolüne dokunun. Bunun akabinde gösterilen pencerede fotoğraf kamerasındaki hangi ayarları, video kayıt ayarlarını veya genel kamera ayarlarını uygulayabileceğiniz görüntülenir.

Resimlerin düzenlenmesi

- Biraz önce yapılan çekimi sağ üstteki ya da sağ alttaki ön izleme sembolüne (15 H) dokunarak veya parmak ucunuzla sağdan sola ekranda kaydırma yaparak açın.
- Düzenlemek istediğiniz fotoğrafa dokunun. Ekranın sol altında aşağıdaki sembol gösterilir: 

- c) Sembole dokununuz. Artık görüntü altında size görüntü için farklı parlaklık seçenekleri ve diğer özellikler gösterilir.
- d) İstedığınız seçeneğe dokununuz ve önceki ekrana geri dön öğesine dokunarak değişikliği kaydedin.

i *SurfTab cihazı bunun üzerine orijinal resmin üzerine yazmadan yeni bir resim kaydeder!*

Video kaydetme

- a) SurfTab cihazınızı arkadaki kamerayla istediğiniz yönde tutunuz ve video kaydını başlatmak için video kamera sembolüne dokununuz.
- i** *Sol altta ya da sol üstte duraklatma sembolünü bulabilirsiniz. Bununla kaydı duraklatabilir ve ardından yeniden devam ettirebilirsiniz.*
- b) Kaydı sonlandırmak için yeniden video kamera sembolüne dokununuz. SurfTab cihazı bunun ardından video kaydını otomatik olarak kaydeder.

Zum

Hem fotoğraf hem de video modunda motifinize yakınlaştırmak veya bundan uzaklaştırmak için zum fonksiyonunu kullanabilirsiniz. Yakınlaştırma için ekranda aynı anda iki parmak ucunuzu birbirinden ayırarak çekin ve uzaklaştırmak için parmaklarınızı yeniden birbirine yakınlaştırın.

i *Kamera modundan çıkmak istediğinizde, görev çubuğunu açmak için kısa süreliğine ekranın kenarına dokununuz.*

18) Diğer cihazların bağlanması

SurfTab cihazının bir bilgisayara bağlanması

- a) SurfTab cihazınızı teslimat kapsamındaki Micro-USB kablosu ile bilgisayarınıza bağlayınız.
- b) Kısa bir süre sonra SurfTab belleği, harici bir sürücü olarak bilgisayarınızın veri tarayıcısında gösterilecektir. Burada olağan şekilde dosyaları yükleyebilir, kopyalayabilir, silebilir veya taşıyabilirsiniz.

Bir USB cihazın bağlanması

USB-Stick gibi harici USB cihazlar doğrudan SurfTab cihazının Micro-USB yuvası üzerinden veya Micro-USB-Host adaptör kablosu yardımıyla bağlanabilir.

i *SurfTab cihazınız ile harici depolama ortamı arasında dosyaların taşınabilmesi için, dosya tarayıcısı fonksiyonuna sahip bir uygulamaya ihtiyacınız olur (örneğin "ES FILE EXPLORER" veya "FILEBROWSER").*

- Harici USB depolama ortamını SurfTab cihazına bağlayın ve ykl. 20 saniye bekleyin.
- Dosya tarayıcı uygulaması (App) üzerinden alışıldık şekilde dosyaları yükleyebilir, kopyalayabilir, silebilir veya kaydırabilirsiniz.

i *Bazı durumlarda, bağlı USB cihazının tüm fonksiyonlarının çalıştırılması için SurfTab cihazının elektrik beslemesi yeterli gelmez. Bu nedenle harici USB cihazını ayrıca bir şarj kablosu üzerinden elektrikle besleyin.*

Bluetooth® üzerinden başka bir cihazın bağlanması

- Uygulama menüsü üzerinden "Ayarlar" ögesine gidin. Sol menü sütununda "Bluetooth" ögesini bulabilirsiniz.
- "Bluetooth" ögesine parmağınızın ucuyla dokununuz. Menü ögesi artık renkli bir şekilde görünür.
- Renkli olarak gösterilen yerin sağ bölümünde bulunan Bluetooth açma/kapama düğmesini "O" konumundan "I" konumuna getirin.
- Bağlanacak cihazın Bluetooth fonksiyonunu etkinleştirin ve gerektiğinde bağlanacak cihazın diğer Bluetooth cihazlarına olan görünebilirliğini etkinleştirin. Bunun için cihazın kullanım kılavuzundaki talimatları takip edin.
- Sağ üstteki "Cihazları ara" ögesine dokununuz. Yakındaki mevcut tüm Bluetooth cihazlarının bir listesi gösterilir.
- Sağ menü sütununda bağlanacak cihaza dokununuz ve "Eşleştir" ögesine dokunarak onaylayın.
- Gerektiğinde bağlantıyı bağlanacak cihazda da onaylamanız gerekir.

Miracast™ üzerinden bir pencere ile bağlama

Miracast teknolojisi, görüntü aktarımı için bir Peer-to-Peer standardıdır. SurfTab bu standardı destekler ve bu şekilde SurfTab cihazının bir WiFi ve Miracast özellikli televizyona kablosuz görüntü ve ses aktarımını mümkün kılar.

i SurfTab cihazı ancak, televizyon da aynı şekilde Miracast teknolojisini desteklediğinde Miracast üzerinden televizyonunuzla bağlanabilir. Lütfen buna yönelik olarak televizyon üreticinizle irtibata geçin.

SurfTab cihazınızı Miracast özellikli bir televizyonla bağlamak için şu şekilde hareket edin:



- a) Televizyonu Miracast aktarımı için hazırlamak için Miracast özellikli televizyonunuzun kullanım kılavuzunda buna yönelik tüm adımlar hakkında bilgi edinin ve bu adımları uygulayın.
- b) SurfTab uygulama menüsü üzerinden "Ayarlar" ögesine gidin.
- c) SurfTab cihazının WiFi fonksiyonunu sol menü sütununda "Kablosuz" WiFi açma/kapama düğmesini "O" konumundan "I" konumuna çekerek etkinleştirin.
- d) Sol menü sütununun altında "Ekran" ögesini bulabilirsiniz. "Ekran" ögesine dokunun.
- e) Şimdi sağ menü sütununu, en aşağıdan "Kablosuz ekran" noktasını görene kadar yukarı çekin. "Kablosuz ekran]" ögesine dokunun.
- f) Ekranın sağ üstünde kablosuz aktarım için bir açma kapama düğmesi bulabilirsiniz. Bunu "O" bölümünden "I" bölümüne çekin.
- g) Mevcut tüm Miracast cihazlarının bulunduğu bir liste gösterilir. Bağlanmak istediğiniz cihaza dokunun.
- h) Kısa süre sonra SurfTab görüntüsü seçilen cihazda gösterilir.

i Televizyonunuz Miracast teknolojisini desteklemediğinde, SurfTab cihazınızı Miracast üzerinden bağlamak için aynı zamanda "Miracast-Dongle" olarak bilinen adaptörü de kullanabilirsiniz. Bu durumda mutlaka seçilen adaptörün hem SurfTab hem de televizyonunuzla uyumlu olduğundan emin olun.

19) Uyku (Standby) modunun etkinleştirilmesi

SurfTab cihazınızı belli bir süre kullanmak istemediğinizde, SurfTab cihazını uyku moduna almak ve bu şekilde elektrik tasarrufu sağlamak için açma/kapama düğmesine kısa süreliğine basın. Uyku modundan yeniden çıkmak için aynı şekilde açma/kapama düğmesine kısa süreli basın.

SurfTab cihazını yeniden etkinleştirdiğinizde, öncelikle ekran kilidi gösterilir. Parmak ucunuzu kilit sembolünün üzerine koyun ve sembolü sağa doğru açık kilide doğru çekin. SurfTab cihazınız artık başlangıç ekranını gösterir.

-  *Bir ekran kilidi oluşturduğunuzda, bu durumda SurfTab cihazının kilidini açmak için seçtiğiniz metodu uygulamanız gerekir.*
-  *SurfTab belli bir süre kullanılmadığında uyku modu otomatik olarak etkinleştirilir. SurfTab cihazının otomatik olarak uyku moduna geçmesi gereken zaman aralığı "Ayarlar" → "Ekran" → "Uyuk" altından isteğe bağlı olarak ayarlanabilir.*


20) Reset ve kurtarma modu


SurfTab cihazının sıfırlanması (Reset)

SurfTab cihazı "dondduğunda" ve artık tepki vermediğinde, ykl. 20 saniye boyunca açma/kapama düğmesine basarak kapatmaya zorlayabilirsiniz. Ardından SurfTab cihazınızı bilinen şekilde yeniden açabilirsiniz.

SurfTab cihazının kurtarma moduna alınması/fabrika ayarlarının yüklenmesi

"Kurtarma modu" sayesinde aynı zamanda cihazı fabrika ayarlarına sıfırlayabilir, unutulmuş şifreleri silebilir ve SurfTab hafızasını silebilirsiniz.

-  *Kurtarma modunda sistem için gerekli ayarlar uygulanabileceğinden, kurtarma modunu sadece, ilgili uzmanlık bilgisine haiz olmanız halinde kullanın!*
- a) SurfTab cihazını lütfen kapatın.
- b) "Ses seviyesi ayarı +" tuşuna basın ve tuşu basılı tutun.
- c) Buna ek olarak açma/kapama düğmesine basın ve düğmeyi basılı tutun.
- d) TrekStor-Logo gösterildiğinde, açma/kapama düğmesini bırakın.

- e) Kısa bir süre sonra size kurtarma modu gösterilecektir. Artık "Ses seviyesi ayarı -" tuşunu yine bırakabilirsiniz
- f) Ses seviyesi ayar tuşları yardımıyla menüde gezinebilir, açma/kapama düğmesi ile bir opsiyonu seçebilirsiniz.
-  *SurfTab cihazını fabrika durumuna almak için, "wipe data/factory reset" opsiyonunu seçin. Seçiminizi, "Yes -- delete all user data" öğesine basarak onaylayın. DİKKAT: Bu noktada kullanıcı tarafından kaydedilen tüm dosyalar (fotoğraflar, metin dosyaları, yer imleri vs.) ve uygulanan ayarlar (arka plan, şifreler vs.) silinecektir!*
- g) Kurtarma modundan çıkmak için, ses seviyesi tuşu yardımıyla "reboot system now" öğesini seçin ve bunu açma/kapama düğmesi ile onaylayın. SurfTab cihazınız şimdi kurtarma modundan çıkar ve yeniden başlatılır.

21) SurfTab cihazının kapatılması

- a) Kapatmak için ykl. 2-4 saniye açma/kapama düğmesine basın.
- b) "Kapat" öğesine dokununuz.
- c) Şu mesaj gösterilir: "Kapat/Tabletınız kapanacak". SurfTab cihazını kapatmak için "OK" öğesine dokununuz.

22) Telif hakkıyla ve markalarla ilgili bilgiler

Telif hakkı kapsamında, bu kullanım kılavuzunun içeriğinin (şekiller, referans dokümanları vs.) hak sahibinin izni olmadan kısmen veya tamamen kopyalanması yasaktır.

Android and Google Play are trademarks of Google Inc. Use of these trademarks is subject to Google Permissions.

The Bluetooth word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by TrekStor GmbH is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Mac OS and OS X are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

Microsoft, Windows and Windows Vista are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other countries.

TrekStor and SurfTab are registered trademarks of TrekStor Ltd. in the European Community and other countries.

Copyright © 2014 TrekStor GmbH. Tüm hakkı saklıdır. Bahsi geçen diğer ürün ve firma isimlerinde, ilgili hak sahibinin marka işaretleri veya marka isimleri söz konusu olabilir.

Open Source Software

This product contains software which might in whole or in part be free software under license of Free Software Foundation (FSF). This is subject to terms and conditions of GNU General Public License (GPL) as well as Lesser General Public License (LGPL).

For further information visit: <http://www.gnu.org/licenses/gpl>

For additional informations concerning Source Code please consult: www.trekstor.de/opensource/

Disclaimer of liability

Since this is concerning free software Contributor does not give any guarantee about free software as far as permitted by law.

Please be aware that this disclaimer is not concerning regular use of hardware and regular warranty of this device itself.

23) İmha bilgileri

İmha



Belirtilen sembol, bu üründe ve/veya kullanılan bataryada doğru biçimde imha edilmediği takdirde çevreye ve/veya sağlığa zararlı maddeler bulunduğunu gösterir. Bir elektrikli cihazın veya eski bir elektronik cihazın sahibi olarak, bu cihazı normal ev çöpüne atmanız yasaktır.



Ömrünü tamamlayan cihazınızı imha işleme tesisine vermeden önce, cihazdan batarya çıkarılmalıdır. Cihazın ve bataryanın doğru biçimde imha edilmesine ilişkin bilgileri, bulunduğunuz yerdeki ilgili makamlardan öğrenebilirsiniz.

Geri dönüşüm



Cihazınız ve cihazınızın ambalajı, değerli ham maddelerden oluşur; bu maddeler çevrenin korunması bakımından geri dönüşüm zincirine verilmelidir. Doğru biçimde imha etmeye ilişkin bilgileri, bulunduğunuz yerdeki ilgili makamlardan öğrenebilirsiniz.

24) Sorumluluk ve garantiyle ilgili bilgiler

Üretici, ürünü sürekli olarak geliştirme hakkını saklı tutar. Bu değişiklikler, bu kullanım kılavuzunda belirtilmeden doğrudan yapılabilir. Bu kullanım kılavuzundaki bilgiler, dolayısıyla, teknik bakımdan güncel olmak zorunda değildir.

Tüketici ürünlerinin yasal olarak öngörülen garanti süresi 24 aydır. Bu sürenin dışında bir garanti yoktur

Cihaz üzerinde izin almadan yapılan değişiklikler (özellikle, üreticinin onaylamadığı yabancı yazılımların yüklenmesi veya cihazın donanımında değişiklikler), garanti hakkının geçersiz olmasına neden olabilir.

EC DECLARATION OF CONFORMITY

As manufacturer and importer respectively:

TrekStor GmbH
Kastanienallee 8 - 10
D-64653 Lorsch, Germany

herewith declares that the products

Product: SurfTab xiron 10.1 3G (ST10416-2)

Type: Mobile Internet Device

comply with the following directive(s):

- 99/5/EC **Radio Equipment and Telecommunications Terminal Equipment**
- 2004/108/EC **EMC Directive: Electromagnetic Compatibility**
- 2006/95/EC **Low Voltage Directive**

The following norms were consulted to assess conformity:

- **EN 300 328 V1.8.1**
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Data transmission equipment operating in the 2,4 GHz ISM band and using wide band modulation techniques
- **EN 301 489-1 V1.9.2 EMC and ERM**
EMC standard for radio equipment and services; Part 1: Common technical requirements
- **EN 301 489-1 V2.2.1**
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment; Part 17: Specific conditions for 2,4 GHz wideband transmission systems.
- **EN 60950-1:2006/A2:2013**
Information technology equipment – Safety – Part 1: General requirements

The CE symbol confirms that this product conforms with the above mentioned norms and regulations.

The manufacturer also declares the conformity of the product according to the following directives:

- 2001/95/EC **General Product Safety**
- 2011/65/EU **RoHS: Hazardous substances in electrical and electronic equipment**
- 2006/1907/EC **REACH: Regulation concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals**
- 2009/125/EC **Ecodesign requirements for energy-using products**

Lorsch, 26.03.2014



Thorsten Koroscha, LPM



Supportinformationen

Sollten Sie Fragen zu Ihrem TrekStor Produkt haben, gehen Sie bitte wie folgt vor:

- Überprüfen Sie anhand der Produkteigenschaften und der Funktionen Ihres Gerätes (auf der Verpackung ersichtlich), ob Sie die richtigen Einstellungen vorgenommen haben.
- Lesen Sie aufmerksam die gesamte Bedienungsanleitung.
- Informieren Sie sich auf unserer Website **www.trekstor.de** über aktuelle Informationen zu Ihrem Produkt (z. B. neu verfügbare Firmware-Updates).

Wenn Sie weitergehende Fragen zu Ihrem Produkt haben, beachten Sie bitte die folgenden TrekStor Supportoptionen:

FAQ Der FAQ-Bereich unserer Website bietet Ihnen vielfältige Problemlösungshinweise. Hier erhalten Sie Antworten zu den am häufigsten gestellten Fragen zu unseren Produkten.

E-Mail Füllen Sie das Supportformular auf unserer Website aus oder senden Sie eine E-Mail an **support.de@trekstor.de**.

Telefonsupport Von Deutschland aus wählen Sie bitte **01805-TREKSTOR*, 01805-87357867***. Die Nummer der Supporthotline für andere Länder finden Sie auf unserer Website unter "SERVICE".

* 14 Cent/Min. aus dem deutschen Festnetz der DTAG, max. 42 Cent/Min. aus Mobilfunknetzen.

Support information

If you have any questions regarding your TrekStor product, please proceed as follows:

- Check the features as well as the functions of your device (apparent on the packaging), in order to use the correct settings.
- Read the manual carefully.
- Inform yourself on our website **www.trekstor.de/en** about the up-to-date information concerning your product (e. g. available most recent firmware releases).

In the case you have further questions regarding your product, please note the following TrekStor support options:

FAQ The FAQ area of our website offers you a wide range of problem solving hints. Here you can obtain answers to the most frequently asked questions concerning our products.

E-Mail Please fill in the support form on our website or send an E-Mail to **support.en@trekstor.de**. You can find mailing addresses for other countries when you click "SERVICE" at the menu bar on our website.

Phone support Please find the number of the support hotline for your country on our website under "SERVICE" as well.

TrekStor GmbH
Kastanienallee 8-10
D-64653 Lorsch, Germany

www.trekstor.de



CE 1313

BA-STX1013G-V1-10-TR-140428