

TREKSTOR[®]
Enjoy now.



SurfTab[®] xiron 10.1 pure

BRUKSANVISNING

SE

1) Om SurfTab xiron 10.1 pure	4
2) Säkerhetsanvisningar	5
Driftsäkerhet	5
Reparation	6
Avsedd miljö	7
Strömförsörjning	7
Rengöring och skötsel	7
Anvisningar om angivna minnesstorlekar	7
3) Tekniska data	8
Tekniska data SurfTab	8
Tekniska data USB-nättaggregat	9
4) Förpackningen innehåller	9
5) Reglage och anslutningar	11
6) Ladda SurfTab	11
7) Starta SurfTab	11
8) Komponenter på startskärmbilden	12
9) Använda pekskärmen	13
Bildförlopp	13
Välja en komponent	14
Förstora och förminska visningen	15
Använda knappsetsen på displayen	15
10) Anpassa startskärmbilden individuellt	16
Infoga applikationer på startskärmbilden	16
Infoga widgets på startskärmbilden	16
Ta bort applikationer och widgets från startskärmbilden	16
Ändra bakgrund på skärmbilden	17
11) Ställa in displaylås	17
12) Ansluta till internet via WLAN	18

13) Skapa/ta bort ett e-postkonto	18
Skapa ett e-postkonto	18
Ta bort ett e-postkonto	19
14) Installera/avinstallera applikationer	19
Ladda ner och installera applikationer	19
Avinstallera applikationer	20
15) Använda kameran	20
Ta ett foto	21
Spela in en video	22
Zooma	22
16) Ansluta andra enheter	22
Ansluta SurfTab till en dator	22
Ansluta en USB-enhet	22
Ansluta en annan enhet via Bluetooth®	23
Ansluta till en tv via Miracast™	23
17) Aktivera Standby-läget	24
18) Reset och Recovery-läge	24
Återställa SurfTab (Reset)	24
Försätta SurfTab i Recovery-läget/ladda fabriksinställning	24
19) Stäng av SurfTab	25
20) Information om upphovsrätt och varumärken	26
Open Source Software	26
21) Information om bortskaffning	27
Bortskaffning	27
Återvinning	27
22) Information om ansvar och garanti	27

Vi hoppas att du får glädje av din TrekStor SurfTab xiron 10.1 pure.
Läs noggrant igenom avsnitten som följer, så att du lär känna produktens funktioner och hur den används.

VIKTIGT!

Följ säkerhetsanvisningarna i avsnitt 2.

VIKTIGT!

Bruksanvisningen är en del av produkten. Handboken innehåller viktig information för användning, säkerhet och avyttring av enheten.

Spara bruksanvisningen och ge den till den nya ägaren om du säljer eller ger bort enheten.

Du hittar aktuell produktinformation på TrekStors webbplats
www.trekstor.de

Fler produkter och tillbehör kan du beställa från www.trekstor-onlineshop.de

1) Om SurfTab xiron 10.1 pure

TrekStor SurfTab xiron 10.1 pure är en surfplatta med 10,1" Multitouch-IPS-HD-display för surfning på Internet och uppspelning av applikationer, musik, videofilmer och spel.

Använd endast enheten i dess avsedda syfte. Tillverkaren tar inget ansvar för skador som uppstår på grund av att enheten inte använts enligt anvisningarna. Tillverkaren ansvarar inte heller för skadade eller förlorade data eller eventuella följskador.

2) Säkerhetsanvisningar

I den här anvisningen används följande varningssymboler och signalord:



FARA

Varning för situationer som kan leda till dödsfall och/eller allvarliga permanenta personskador.



FÖRSIKTIGHET

Följ anvisningarna för att undvika personskador och materiella skador.



OBS!

Följ anvisningarna för att undvika skador.



INFORMATION

Ytterligare information om användning av enheten!

Driftsäkerhet



FÖRSIKTIGHET

Personer som på grund av fysiska, sensoriska eller kognitiva funktionshinder eller oerfarenhet eller okunskap inte kan hantera produkten på ett säkert sätt får endast befinna sig i närheten av produkten om en ansvarig person håller uppsikt eller ger anvisningar. Håll uppsikt över barn som befinner sig i närheten av produkten.



FARA

Lämna inte förpackningarna inom räckhåll för barn. Det finns en kvävningsrisk!



FARA

Vissa tillbehör delar kan medföra kvävningsrisk för spädbarn och småbarn. Lämna inte detta tillbehör inom räckhåll för spädbarn och småbarn!



FARA

Öppna aldrig enhetens eller laddarens kåpa (risk för elstötar, kortslutning och brand)!



FARA

För aldrig in några föremål i springorna och öppningarna på enheten eller på laddaren (risk för elstötar, kortslutning och brand)!



FARA

Täck inte över enheten eller laddaren under drift eller laddning. Detta kan leda till överhettning (brandrisk)!



VARNING

Enheten kan generera höga ljudnivåer. För att undvika hörselskador, som kan uppstå direkt, senare eller gradvis, bör man inte uppehålla sig i miljöer med höga ljudnivåer under en längre tid. Tänk på att permanenta hörselskador kan visa sig först efter en tid. Det kan hända att du med tiden vänjer dig vid högre ljudnivåer, så att du tolkar dem som normala. Detta kan dock innebära att din hörsel redan har påverkats. Ju högre du ställer in ljudnivån, desto snabbare kan din hörsel skadas.



FARA

Vi tankar på din säkerhet! I gatutrafiken kommer säkerheten alltid i första rum. Skydda dig själv och andra trafikanter genom att bara använda enheten när trafiklaget tillåter och du inte forsätter någon annan i fara eller står i vägen för någon. För din egen säkerhets skull ställer du in enhetens ljudstyrka så att du även fortsättningsvis uppfattar alla ljud i din omgivning. Den gallande lagstiftningen för din region gäller.



OBS!

Utsätt inte enheten för högt tryck. Det finns risk för att den går sönder.



Använd inte USB-kablar som är längre än 3 m.



Om enheten utsätts för en elektrostatisk urladdning kan det leda till avbrott i dataöverföringen mellan enheten och datorn eller medföra störningar i enhetens funktioner. I så fall ska du lossa enheten från USB-porten och ansluta den igen, eller återupprätta WLAN-anslutningen.

Reparation



OBS!

Enheten innehåller inga komponenter som ska underhållas eller rengöras.



OBS!

Slå omedelbart av enheten om den blir blöt. Kontrollera att enheten är driftsäker innan den tas i bruk igen.

Avsedd miljö



Skydda enheten mot extremt höga och låga temperaturer och temperatursvängningar. Använd den bara vid en omgivande temperatur på mellan 10° C och 40° C.



Ställ inte enheten nära en värmekälla och skydda den mot direkt solljus.



Utsätt aldrig enheten för fukt, kondens eller väta.



Se till att omgivningen är så fri från damm som möjligt när enheten används eller förvaras.

Strömförsörjning



FÖRSIKTIGHET

Använd alltid bara originalladdaren eller en laddare med rätt strömstyrka och spänning för att undvika skador på enheten. Om du måste använda en universalladdare måste den inte bara ha rätt strömstyrka och spänning utan även rätt polriktning. Om dessa specifikationer inte följs kan din enhet få skador som inte går att reparera!



FÖRSIKTIGHET

Ladda ej enheten om batteriet är skadat eller läcker.

Rengöring och skötsel



Ytorna på enheten får aldrig rengöras med lösningsmedel, thinner, rengöringsmedel eller andra kemiska produkter. Använd istället en mjuk, torr trasa eller en mjuk pensel.

Anvisningar om angivna minnesstorlekar



Uppgifterna om minnesstorlek på förpackningen och i Tekniska data avser enhetens totala minnesstorlek. Den minneskapacitet som visas av operativsystemet för din enhet kan avvika från den angivna kapaciteten eftersom en del av det totala minnet tas upp av operativsystemet och systemprogram när enheten är driftklar.

3) Tekniska data

Tekniska data SurfTab

Processor (CPU)	Quad Core-processor Cortex A7, 1,2 GHz
Datorminne (RAM)	1 GB DDR3
Minneskapacitet	16 GB
Grafikprocessor (GPU)	Mali-400 MP2
Bildskärmstyp	kapacitiv 10 punkters Multitouch-IPS-HD-pekskärm
Bildskärmsstorlek	10,1" (25,7 cm)
Bildskärmsupplösning	1280 x 800
Bildskärmsformat	16:10
Kamera	5 MP / 2 MP
Gränssnitt	Micro-USB 2.0 (med värdfunktion), kamera, minneskortsläsare, Audio-Out, mikrofon, WLAN, Bluetooth® 4.0, Miracast™
Minneskort som stöds	microSD, microSDHC (max. 32 GB)*
Mått (B x H x D)	c:a 261 x 172 x 11,5 mm
Vikt	c:a 520 g
Material i höljet	syntetiskt (gummi)
Operativsystem	Android™ 5.1.1 (Lollipop)
Operativsystem som stöds	Linux®, Mac OS® (från OS X 10.6), Windows® (Windows 10, 8, 7, Vista™)
Batteri	litiumpolymer**

* Kompatibiliteten av microSD-kort kan inte garanteras 100%.


** Det är inte enkelt för kunden att själv byta ut batteriet.

Tekniska data USB-nättaggat

Modell:	K-E30502000E1
Inspänning:	100 - 240 V ~, 50/60 Hz
Inström:	0,35 A
Utspänning:	5,0 V
Utström:	2000 mA
Tillverkare:	Shenzhen Bestgk Technology Co., LTD.

4) Förpackningen innehåller

- TrekStor SurfTab xiron 10.1 pure
- Micro-USB-kabel
- USB-värdadapterkabel
- USB-nättaggat (100 V–240 V)
- Snabbanvisning
- Produktsäkerhet och juridisk information

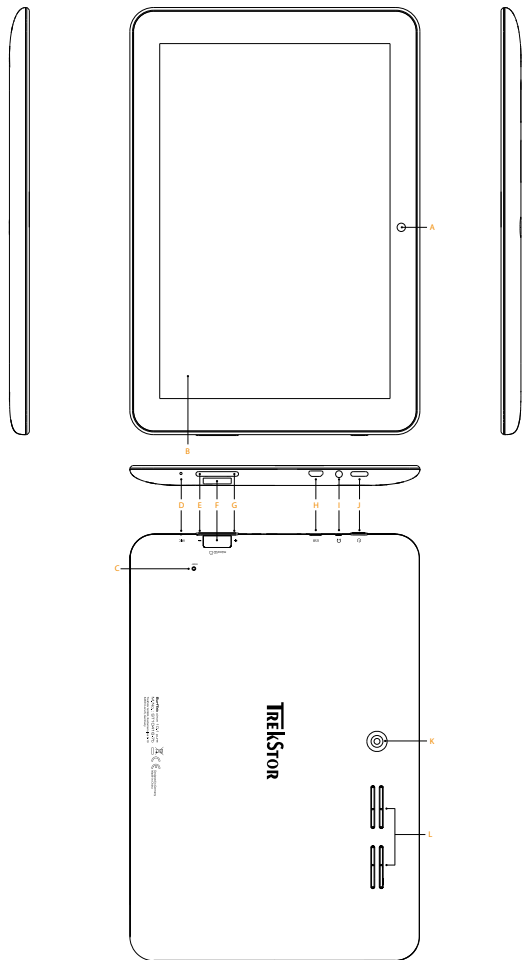




5) Reglage och anslutningar

- A) Kamera (framsida)
- B) Pekskärm
- C) Reset
- D) Mikrofon
- E) Volym -
- F) Minneskortsplats
- G) Volym +
- H) Micro-USB-uttag / Laddningsuttag
- I) Audio-Out-uttag
- J) Av/På-knapp
- K) Kamera (baksida)
- L) Högtalare


6) Ladda SurfTab

Ladda upp din SurfTab helt före den första användningen. Anslut din SurfTab via USB-kabel och koppla in nätdelen i en stickkontakt. När den tvåfärgade statuslysdioden lyser gult är SurfTab helt uppladdad. Uppladdning på datorn tar i regel längre tid än uppladdning via stickkontakt.

-  Först efter ca 10 laddningscykler är batteriets maximala användningstid tillgänglig.
-  Batteriet ska laddas upp till 40 - 60 procent var sjätte månad om enheten inte används.
-  Som regel är det bättre att inte "djupurladda" Li-jon-batterier då detta förlänger dess livslängd. Som regel ska urladdning under 40 procent undvikas då "djupurladdning" kan leda till större kapacitetsförluster p.g.a. oöterkalleliga reaktioner på elektroderna.

7) Starta SurfTab

Du kan starta din SurfTab när den har laddats upp helt. Starta enheten genom att trycka på På-/Av-knappen i 3–5 sekunder. Låsskärm-bilden visas genast sedan enheten har startats. Lägg fingertoppen på låssymbolen på låsskärmen och dra den uppåt. SurfTab visar nu startskärmbilden.

-  När du ska ta SurfTab i drift för första gången visas en konfigurationsguide som hjälper dig att göra de första viktiga inställningarna på din SurfTab. De inställningar som du gör här (t.ex. språk eller WLAN) kan du senare ändra igen under "INSTÄLLNINGAR" i applikationsmenyn.

8) Komponenter på startskärmbilden




- A) Google™-sökning
- B) Google™-språksökning
- C) Tillbaka till föregående skärmbild
- D) Home-ikon (tillbaka till startskärmbilden)
- E) Applikationsmeny
- F) Visning av alla öppnade komponenter
- G) Snabbstartslis

9) Använda pekskärmen

Bildförlopp

Startskärmbilden på SurfTab går upp flera sidor från det första fönstret. Du skapar sidorna genom att placera appar eller widgets på de möjliga sidorna (se kapitel 10). Du når dessa sidor genom att stryka med fingertoppen från höger till vänster (eller tvärtom) över skärmbilden.

i Du kan se hur många sidor du har skapat i en punktlista över snabbstartslisten. Sidan du befinner dig på är markerad.

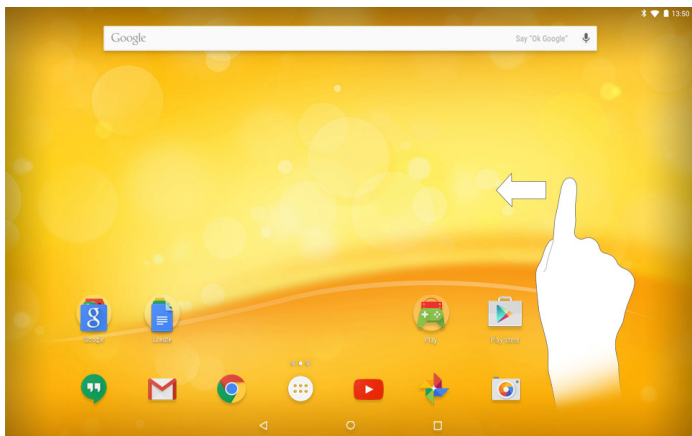


I ett öppnat fönster (t.ex. i en meny, i webbläsaren, i en tillämpning eller i mappar) "drar" du skärmbilden genom att stryka med fingertoppen i önskad riktning på skärmbilden.

i Hantera pekskärmen med fingrarna eller med en särskild displaypenna (finns i fackhandeln). Använd absolut inte vanliga pennor eller andra vassa föremål!

Välja en komponent


Vidrör kort den önskade ikonen med fingertoppen för att öppna en komponent eller välja ett alternativ.

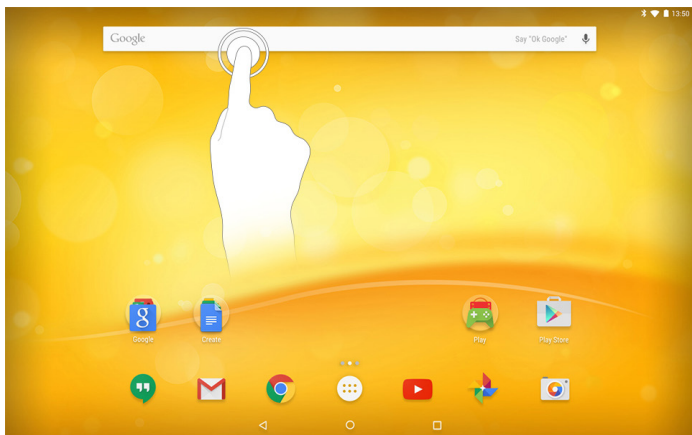

- i** Om du vill stänga en nyligen använd komponent (applikation, widget, meny) så klickar du på visningen av alla öppnade komponenter. Lägg fingertoppen på den komponent som ska stängas och stäng den genom att dra komponenten till vänster eller höger.

Förstora och förminska visningen

Storleken hos några fönster (bilder, webbsidor osv.) kan ändras. För att förstora visningen drar du samtidigt isär två fingertoppar som du håller mot skärmbilden. På motsvarande sätt drar du istället ihop två fingertoppar som du håller mot skärmbilden för att förminska visningen.

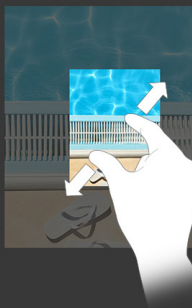

Använda knappsatsen på displayen

När du klickar på ett textfält för att skriva in text (t.ex. en webbadress) visas displayens knappsats. Skriv in texten som vanligt via knappsatsen. Använd även knapparna "?123" samt "~[<" för att skriva in siffror och specialtecken. Tryck längre på en viss bokstav om du vill använda alternativa bokstäver (t.ex. sådana som har accent eller omljud), så visas de tillgängliga alternativen.

i Under "INSTÄLLNINGAR" → "SPRÅK OCH INMATNING" → "TANGENTBORD OCH INMATNINGSMETODER" kan du göra fler inställningar på displayens knappsats.

10) Anpassa startskärmbilden individuellt

Du kan anpassa startskärmbilden (och de ytterligare sidorna) efter dina egna önskemål, genom att du lägger till eller tar bort applikationsanknytningar och widgets och förändrar bakgrunden.

Infoga applikationer på startskärmbilden

- Klicka på applikationsmenyn på snabbstartslisten på startskärmbilden. En skärmbild öppnas där du ser de aktuella tillgängliga applikationerna och widgets. Klicka på "APPAR".
- Håll den valda applikationen intryckt tills startskärmbilden visas.
- Förflytta nu den valda ikonerna till en valfri plats innanför det visade fönstret. Om du drar ikonerna till kanten på sidan så kan du även placera den på en annan sida.

i *Du kan när du vill flytta en ikon som har placerats på startskärmbilden. Håll fingertoppen på den ikon du vill flytta tills den kan flyttas. Nu kan du placera den valda ikonerna på valfri ledig plats innanför det önskade fönstret.*

Infoga widgets på startskärmbilden

Vid sidan av applikationen kan du även infoga widgets på startskärmbilden.

- Klicka på applikationsmenyn på snabbstartslisten på startskärmbilden. En skärmbild öppnas där du ser de aktuella tillgängliga applikationerna och widgets. Klicka på "WIDGETAR".
- Välj en widget och håll den intryckt tills det aktiva fönstret visas.
- Förflytta nu den valda widgeten till en valfri plats. Om du drar ikonerna till kanten på sidan så kan du även placera den på en annan sida.

Ta bort applikationer och widgets från startskärmbilden

- Klicka på motsvarande ikon och håll den intryckt om du vill ta bort en applikation eller en widget från startskärmbilden. På skärmbildskanten visas "TA BORT" resp. "X".
- Håll ikonerna nedtryckt och dra den till "TA BORT" respektive "X" tills den visas med röd bakgrund.

i *Detta tar endast bort länken till startskärmbilden, inte själva applikationen. Hur du tar bort en applikation helt från SurfTab kan du läsa under 14.*

Ändra bakgrund på skärmbilden


- a) Vidrör en ledig plats på skärmbildsbakgrunden tills ett fönster med följande alternativ visas vid nedre skärmkanten:
 - Bakgrundsbilder
 - Photos
 - ES Filutforskaren
 - Galleri
 - Levande bakgrundsbilder
- b) Klicka på "BAKGRUNDSBILDER" eller "LEVANDE BAKGRUNDSBILDER" för att visa de bakgrunder som finns.
- c) Välj nu din favoritbild från bildutbudet och bekräfta därefter ditt val via "ANGE BAKGRUND" vid nedre skärmkanten.

 Via "PHOTOS", "ES FILUTFORSKAREN" eller "GALLERI" kan även egna bilder väljas som bakgrund.

11) Ställa in displaylås

Vi rekommenderar att du skapar ett displaylås för att förbättra säkerheten kring de data som finns på din SurfTab. Gör så här:

- a) Gå via applikationsmenyn till "INSTÄLLNINGAR".
- b) Dra listan uppåt tills menypunkten "SÄKERHET" visas. Klicka på "SÄKERHET".
- c) Klicka nu på "SKÄRMLÅS".
- d) Klicka nu på den önskade formen av displaylås för att sedan ställa in det.

 Vid varje upplåsning av displayen får du nu ange den identifieringstyp som du har ställt in.


 Du kan återställa ditt lösenord via Recovery-läget (s. 18) om du har glömt det.

12) Ansluta till internet via WLAN

Du kan ansluta SurfTab till Internet via WLAN. Om du vill ansluta till ett nytt trådlöst nätverk gör du så här:

- Gå via applikationsmenyn till "INSTÄLLNINGAR". Här hittar du punkten "Wi-Fi". Klicka nu på "Wi-Fi".
- Skjut På-/Av-knappen åt höger från "AV" till "PÅ".
- I följande fönster visas alla tillgängliga trådlösa nätverk.
- Klicka på det nätverk du vill ansluta till. Ett inmatningsfönster visas. Här anger du nätverksnyckeln ("LÖSEWORD") för det valda trådlösa nätverket och klickar på "ANSLUT".
- SurfTab ansluts sedan till det trådlösa nätverket och via detta till Internet. Nu kan du surfa på Internet via en webbläsarapplikation.

 Om du en gång har upprättat en förbindelse till WLAN, så väljer SurfTab automatiskt detta så snart det finns inom räckvidd. Du behöver inte ange nätverksnyckeln på nytt.

 Om du vill spara ström bör du stänga av WLAN-funktionen när den inte används.

13) Skapa/ta bort ett e-postkonto

Skapa ett e-postkonto

- Anslut din SurfTab till Internet.
- I snabbstartlisten eller i applikationsmenyn väljer du "E-POST".
- Ange en giltig e-postadress i det inmatningsfältet "E-POSTKONTO". Klicka på "NÄSTA" för att bekräfta inmatningen.
- I det inmatningsfältet "LOGGA IN" skriver du in tillhörande lösenord. Klicka på "NÄSTA" för att bekräfta inmatningen.
- Du kan göra fler kontoinställningar i de följande stegen. Bekräfta de genomförda inställningarna med "NÄSTA".

 E-postapplikationen är klar att användas så snart du har skapat kontot enligt dina önskemål.

Ta bort ett e-postkonto

- a) Gå via applikationsmenyn till "INSTÄLLNINGAR".
- b) Dra listan uppåt tills "KONTON" visas och klicka på e-postikonen. Klicka nu på e-postikonen.
- c) Klicka nu på det konto som du vill ta bort.
- d) Klicka ovan till höger på de tre punkterna som står under varandra och välj sedan "TA BORT KONTO".
- e) Bekräfta ditt val med "TA BORT KONTO" så raderas kontot.

14) Installera/avinstallera applikationer

Ladda ner och installera applikationer

På SurfTab har du tack vare tillgången till Google Play™ möjlighet att komplettera förinstallerade applikationer, widgetar, program och böcker med fler.

Play Store-applikationen är redan installerad på din SurfTab, du hittar den i applikationsmenyn och på startskärmbilden.

i För att kunna hämta applikationer via Google Play behöver du ett Google-konto. Om du inte har något Google-konto startar en konfigurationsguide när du första gången öppnar Play Store-applikationen, och vägleder dig när du skapar ett sådant konto. Härvid kan du ansluta ett befintligt Google-konto till applikationen eller skapa ett nytt Google-konto.

När Google-kontot har skapats är applikationen redo för att låta dig ladda ned fler tillämpningar. Följ anvisningarna i Play Store-applikationen.

En applikation finns i applikationsmenyn så snart du har installerat den. Hantera applikationen antingen därifrån eller lägg till den på startskärmbilden.

i För att du ska kunna ladda ned program, applikationer eller böcker måste din SurfTab vara ansluten till Internet.

i Vissa applikationer är belagda med en kostnad som måste betalas innan de kan laddas ned. Google Play Store innehåller anvisningar om korrekt betalningssystem och om hur betalningsförloppet ser ut.

Avinstallera applikationer

Gör så här om du vill ta bort egeninstallerade applikationer från din SurfTab:

- Klicka på "INSTÄLLNINGAR" i applikationsmenyn.
- Dra menyn uppåt med fingertoppen tills "APPAR" visas. Klicka på "APPAR".
- Dra menyn med fingertoppen till vänster tills du når kategorin "HÄMTADE" eller "ALLA".
- Klicka med fingertoppen på den applikation som du vill ta bort och välj i nästa fönster "AVINSTALLERA". Bekräfta en gång till med "OK", så avinstalleras applikationen.

i *Du kan bara avinstallera de applikationer som du själv har installerat. Applikationer som vid tillverkningen har integrerats i systemet kan endast "INAKTIVERA". Avaktivering av applikationer som är fast integrerade i systemet kan försämra SurfTabs funktionalitet!*

15) Använda kameran

Klicka på kameraikonen i applikationsmenyn eller i snabbstartslisten. Följande skärmbild visas:



Ta ett foto


Håll SurfTab med kameran i önskad riktning och aktivera avtryckaren (15 B). Bilden sparas och SurfTab visar kort en förhandsgranskning av fotot.

Hämta fler av kamerans inställningsmöjligheter

- a) Uppe till höger i bilden kan du se tre punkter under varandra när kameraläget är aktivt. Klicka på dem för att:
 - byta kamera (15 A),
 - visa hjälplinjer (15 C) eller
 - aktivera självutlösaren (15 D).Klicka på symbolen för att aktivera/inaktivera respektive läge.
- b) Dra fingertoppen över displayen, från vänster till höger. Högst uppe till höger i fönstret kan du dessutom välja kamerainställningar. Klicka på ikonen för "Inställningar".

 När du vill lämna kameraläget klickar du kort på displaykanten för att ta fram verktygslistan.

Efterbearbetning av foton

- a) Klicka kort på den nedre displaykanten för att ta fram verktygslistan. Klicka sedan på Home-ikonen för att lämna kameraläget.
- b) Öppna "FOTON" genom att klicka på "FOTON"-symbolen i applikationsmenyn eller i snabbstartslistan.
- c) Nu klicka på det foto som du vill bearbeta. Längst ner till vänster på skärmbilden visas följande symbol: 
- d) Klicka på den här symbolen. Under fotot visas olika bearbetningsalternativ (till exempel ljusstyrka, ram, beskärning och färginställningar) för fotot.
- e) Klicka på det önskade alternativet och spara ändringen genom att klicka på boken längst ner till höger och bekräfta med "SPARA" uppe till höger på skärmen.

 SurfTab sparar då en ny bild, originalbilden skrivs inte över!

Spela in en video

- Dra fingret från vänster till höger över skärmbilden och välj alternativet "Video" på den vänstra skärmkanten.
- Klicka nu på den högra skärmkanten på videosymbolen för att starta inspelningen.
- Klicka nu på stoppsymbolen (fyrkanten) på den högra skärmkanten för att stoppa inspelningen.

Zooma

Både i foto- och i videoläge kan du zooma in resp. zooma ut motivet. Zooma in genom att hålla två fingertoppar på skärmbilden och dra isär dem. Zooma ut genom att föra samman fingertopparna.

i När du vill lämna kameraläget klickar du kort på home-ikonen på displaykanten nedtill.

16) Ansluta andra enheter

Ansluta SurfTab till en dator

- Anslut SurfTab med den medföljande Micro-USB-kabeln till datorn.
- Ett ögonblick senare visas SurfTabs minne som extern läsare i datorns utforskare. Därifrån kan du ladda upp filer som vanligt, kopiera, radera eller flytta dem.

Ansluta en USB-enhet

Externa USB-enheter, som USB-Sticks, kan anslutas direkt via Micro-USB-uttaget på SurfTab eller med hjälp av en Micro-USB-Host-adapterkabeln.

i För att flytta filer mellan din SurfTab och ett externt lagringsmedium behöver du en applikation som fungerar som filläsare (t.ex. "ES FILE EXPLORER" eller "FILEBROWSER").

- Anslut det externa USB-lagringsmediet till SurfTab och vänta ca 20 sekunder.
- Via din File Explorer-applikation kan du nu hämta, kopiera, radera eller flytta filer som vanligt.

i Det kan hända att strömförsörjningen till SurfTab inte räcker för att garantera alla funktioner hos den anslutna USB-enheten. Du bör därför använda en laddningskabel för att förse externa USB-enheter med ström.

Ansluta en annan enhet via Bluetooth®

- a) Gå via applikationsmenyn till "INSTÄLLNINGAR". I den vänstra menyspalten hittar du punkten "BLUETOOTH". Klicka med fingertoppen på "BLUETOOTH".
- b) Skjut På-/Av-knappen för Bluetooth åt höger från "AV" till "PÅ".
- c) Aktivera Bluetooth-funktionen på den enhet som ska anslutas och gör enheten synlig för andra Bluetooth-enheter. Följ anvisningarna i enhetens bruksanvisning.
- d) En lista över alla tillgängliga Bluetooth-enheter i närheten visas.
- e) Klicka på den enhet du vill ansluta till och bekräfta genom att klicka på "PARKOPPLING".
- f) Det kan hända att du även måste bekräfta anslutningen på den enhet du vill ansluta till.

Ansluta till en tv via Miracast™

Miracast-tekniken är en peer-to-peer-standard för bildöverföring. SurfTab stöder denna standard och gör det möjligt att överföra bilder och ljud trådlöst från SurfTab till en WLAN- och Miracast-kompatibel tv.

i *SurfTab kan endast anslutas till tv:n via Miracast om tv:n redan stöder Miracast-tekniken. Fråga tv-tillverkaren om din tv stöder detta.*



Gör så här för att ansluta SurfTab till en Miracast-kompatibel tv:

- a) I bruksanvisningen till den Miracast-kompatibla tv:n hittar du alla steg som måste utföras för att förbereda tv:n för Miracast-överföringen. Utför dessa steg.
 - b) Gå via applikationsmenyn på SurfTab till "INSTÄLLNINGAR".
 - c) Aktivera WLAN-funktionen på SurfTab genom att vid "Wi-Fi" dra Av-/På-knappen för WLAN från "AV" till "PÅ".
 - d) Längre ner hittar du punkten "SKÄRM". Klicka på "SKÄRM".
 - e) Nu klicka på "CASTA SKÄRMEN".
 - f) Uppe till höger på displayen finns tre punkter som står under varandra. Klicka på dem.
 - g) Klicka på "AKTIVERA WI-FI-SKÄRMDELNING" i fönstret.
 - h) En lista med alla tillgängliga Miracast-enheter visas. Klicka på enheten du vill ansluta till.
 - i) Efter en kort stund visas den valda enheten på displayen på SurfTab.
- i** *Om tv:n inte stöder Miracast-tekniken kan du även använda en "Miracast-dongel" för att ansluta SurfTab via Miracast. Det är då viktigt att den valda dongeln är kompatibel med både SurfTab och tv:n.*

17) Aktivera Standby-läget

Om du inte ska använda din SurfTab på ett tag kan du spara ström genom att kort trycka på På-/Av-knappen för att försätta SurfTab i Standby-läge. Du lämnar Standby-läget genom att kort trycka på På-/Av-knappen.

När du har återaktiverat SurfTab visas först låsskämbilden. Lägg fingertoppen på låssymbolen och dra den uppåt. SurfTab visar nu startskämbilden.

-  *Om du har skapat ett displaylås måste du här identifiera dig med den valda metoden, så att SurfTab låses upp.*
-  *Standby-läget aktiveras automatiskt när SurfTab inte används under en viss tid. Den tidsfrist efter vilken SurfTab automatiskt ska gå till Standby-läge kan under "INSTÄLLNINGAR" → "SKÄRM" → "VILOLÄGE" anpassas individuellt.*

18) Reset och Recovery-läge


Återställa SurfTab (Reset)

Om SurfTab hänger sig och inte längre reagerar kan du stänga av den genom att hålla På-/Av-knappen intryckt i ca 10 sekunder. Därefter kan du starta SurfTab som vanligt.

Försätta SurfTab i Recovery-läget/ladda fabriksinställning

"Recovery-läget" gör bland annat att du kan återställa enheten till fabriksinställningarna, radera glömda lösenord eller radera SurfTab minne.

 *Använd endast Recovery-läget om du har de fackkunskaper som krävs! Detta gäller eftersom systemrelevanta inställningar kan göras i Recovery-läget.*

- a) Stäng av SurfTab.
 - b) Tryck på knappen "Volym -" och håll den intryckt.
 - c) Tryck även på På-/Av-knappen och håll den intryckt.
 - d) Släpp båda knapparna när TrekStor-logotypen visas.
 - e) SurfTab visar nu menyn för Recovery-läget.
 - f) Med hjälp av volymknapparna kan du navigera i menyn, och med På-/Av-knappen väljer du alternativ.
-  *Om du vill försätta SurfTab i fabriksläget väljer du alternativet "WIPE DATA/FACTORY RESET". Bekräfta ditt val i följande meny genom att välja punkten "YES -- DELETE ALL USER DATA". OBS! Detta medför att användarens alla sparade filer (foton, textfiler, bokmärken m.m.) och utförda inställningar (bakgrund, lösenord m.m.) raderas!*

- g) För att lämna Recovery-läget använder du volymknappen och väljer alternativet "REBOOT SYSTEM NOW" och bekräftar med På-/Av-knappen. Nu lämnar SurfTab Recovery-läget och startar om.

19) Stäng av SurfTab

- a) Stäng av genom att trycka på På-/Av-knappen i ca 2-4 sekunder.
- b) Klicka på "STÄNG AV".

20) Information om upphovsrätt och varumärken

Upphovsrätten förbjuder kopiering av hela eller delar av innehållet i denna bruksanvisning (bilder, referensdokument osv.) utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren.

Android and Google Play are trademarks of Google Inc. Use of these trademarks is subject to Google Permissions.

The Bluetooth word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by TrekStor GmbH is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Mac OS and OS X are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

Microsoft, Windows and Windows Vista are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other countries.

TrekStor and SurfTab are registered trademarks of TrekStor Ltd. in the European Community and other countries.

Copyright © 2016 TrekStor GmbH. Med ensamrätt. Övriga omnämnda produkt- eller företagsbeteckningar kan vara varumärken eller företagsnamn som tillhör respektive innehavare.

Open Source Software

This product contains software which might in whole or in part be free software under license of Free Software Foundation (FSF). This is subject to terms and conditions of GNU General Public License (GPL) as well as Lesser General Public License (LGPL).

For further information visit: <http://www.gnu.org/licenses/gpl>

For additional informations concerning Source Code please consult: www.trekstor.de/opensource/

Disclaimer of liability

Since this is concerning free software Contributor does not give any guarantee about free software as far as permitted by law.

Please be aware that this disclaimer is not concerning regular use of hardware and regular warranty of this device itself.

21) Information om bortskaffning

Bortskaffning



Symbolen som visas hänvisar till att den här produkten och/eller det använda batteriet innehåller komponenter som kan vara miljöfarliga och/eller hälsovådliga vid felaktigt bortskaffande. Som ägare av en gammal elektrisk eller elektronisk enhet får du därför inte slänga enheten bland osorterat hushållsavfall.



Innan du lämnar in den uttjänta enheten till en miljöstation måste du ta ut batteriet ur enheten. Kontrollera med din kommun hur du ska bortskaffa enheten och batteriet.

Återvinning



Din enhet och dess originalförpackning består av värdefulla material som måste återföras till kretsloppet (återvinning) för att skydda miljön. Kontrollera med din kommun hur du ska göra.

22) Information om ansvar och garanti

Tillverkaren förbehåller sig rätten att fortsätta utveckla produkten. Dessa ändringar kan genomföras utan direkt beskrivning i den här bruksanvisningen. Informationen i den här bruksanvisningen återspeglar därmed inte nödvändigtvis det senaste tekniska utförandet.

Den lagstadgade garantin för konsumentprodukter är 24 månader. Det finns ingen garanti utöver detta.

Otillåtna ändringar på enheten (i synnerhet att köra främmande inbyggd programvara som inte har godkänts av tillverkaren eller ändringar på enhetens maskinvara) kan leda till att garantin upphävs.

EC DECLARATION OF CONFORMITY

As manufacturer and importer respectively:

TrekStor GmbH, Berliner Ring 7, 64625 Bensheim, Germany

herewith declares that the products

Product: SurfTab xiron 10.1 pure (ST10416-7b)

Type: Mobile Internet Device

comply with the following directive(s):

- 99/5/EC **Radio Equipment and Telecommunications Terminal Equipment**
- 2004/108/EC **EMC Directive: Electromagnetic Compatibility**
- 2009/125/EC **Ecodesign and energy labeling**
- 2011/65/EU **RoHS: Hazardous substances in electrical and electronic equipment**
- 2006/95/EC **Low Voltage Directive**

The following norms were consulted to assess conformity:

- EN 300 328 V1.8.1
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Data transmission equipment operating in the 2,4 GHz ISM band and using wide band modulation techniques
- EN 301 489-1 V1.9.2 EMC and ERM
EMC standard for radio equipment and services; Part 1: Common technical requirements
- EN 301 489-17 V2.2.1
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment; Part 17: Specific conditions for 2,4 GHz wideband transmission systems.
- EN 50566:2013 SAR
Product standard to demonstrate compliance of radio frequency fields from handheld and body-mounted wireless communication devices used by the general public (30 MHz - 6 GHz)
- EN 62479:2010 SAR
Assessment of the compliance of low power electronic and electrical equipment with the basic restrictions related to human exposure to electromagnetic fields (10 MHz to 300 GHz)
- EN 55022:2010+AC:2011 EMC
Information technology equipment – Radio disturbance characteristics – Limits and methods of measurement
- EN 55024:2010 EMC
Information technology equipment – Immunity characteristics – Limits and methods of measurement
- EN 61000-3-2:2006 EMC
Part 3-2: Limits – Limits for harmonic current emissions (equipment input current <= 16 A per phase)
- EN 61000-3-3:2013 EMC
Part 3-3: Limits – Limitation of voltage changes, voltage fluctuations and flicker in public low-voltage supply
- EC 278/2009 Ecodesign - Power supplies
- EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011:
Information technology equipment – Safety – Part 1: General requirements

The CE symbol confirms that this product conforms with the above mentioned norms and regulations.

The manufacturer also declares the conformity of the product according to the following directives:

- 2006/1907/EC **REACH: Regulation concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals**
- 2004/850/EC SCCP: **REACH relating to short chain chlorinated paraffins**
- 2013/1272/EU PAH: **REACH as regards polycyclic aromatic hydrocarbons**

Bensheim, 02.06.2016

S. Szmigiel
Shimon Szmigiel, CEO

Vid frågor om produkten eller problem går du tillväga på följande sätt:

- Besök vår FAQ. Här finns svar på de vanligaste frågorna om din produkt.
- Läs bruksanvisningen noga. Den utförliga bruksanvisningen finns på Downloads eller på respektive produkts detaljsida under "Download".
- Kontrollera din enhets produkttegenskaper och funktioner i förväg så att du har gjort korrekt inställningar.
- Informera dig på respektive produkts detaljsida om aktuell information om din produkt (t.ex. nya Firmware-uppdateringar).

Om problemet trots detta kvarstår tar du som nästa steg kontakt med vårt serviceteam. Våra kompetenta medarbetare leder dig genom alla nödvändiga steg och hjälper dig på ett snabbt och enkelt sätt med din fråga. Genom direktkontakt med oss som tillverkare till vår service-hotline eller vårt serviceformulär, förkortar du behandlingstiden av din fråga, och samtidigt säkerställs en hög kvalitet på rådgivningen och supporten.

Hur du når vårt service-team kan du läsa här:

Serviceformulär www.trekstor.de/support-se.html

Service-hotline +46 (0) 8 40835697*

* Samtal från fasta telefoner debiteras vid respektive telefonavgifter.
Mobila avgiften kan variera.

