

**TREKSTOR**<sup>®</sup>  
Enjoy now.



CZ

**SurfTab**<sup>®</sup> xiron 7.0 HD

# NÁVOD K OBSLUZE

Přejeme vám hodně zábavy s TrekStor SurfTab xiron 7.0 HD. Prosím, přečtěte si pozorně následující instrukce, ve kterých se dozvíte o vlastnostech a funkcích tohoto produktu.

Aktuální informace o produktu můžete nalézt na stránkách TrekStor [www.trekstor.de](http://www.trekstor.de).

Další produkty a doplňky jsou k dispozici na stránkách [www.trekstor-onlineshop.de](http://www.trekstor-onlineshop.de).

## 1) Obecně

Je nezbytné dodržovat bezpečnostní a uživatelské pokyny, uvedené ve 2. kapitole tohoto manuálu.

Uchovejte si tento manuál a předejte ho dalšímu majiteli, pokud zařízení předáte.

Používejte zařízení pouze pro jeho zamýšlený účel (viz 3. kapitola). Výrobce není odpovědný za jakoukoliv škodu vyplývající z používání zařízení k jiným účelům. Dále, výrobce nenese žádnou odpovědnost za poškození nebo ztrátu dat a z toho vyplývajících škod.

Výrobce si vyhrazuje právo na stálé zlepšování produktu. Tyto změny mohou být provedeny, aniž by byly popsány v tomto manuálu. Proto informace poskytnuté v tomto manuálu nemusí být popisem aktuálního stavu.

## 2) Bezpečnostní pokyny pro uživatele



**Pozor:** *Nepoužívejte ani nenabíjejte přístroj, pokud je baterie vytekla nebo jinak poškozená.*



**Pozor:** *Nezakrývejte přístroj, který je v provozu nebo se nabíjí. Může dojít k jeho přehřátí.*



**Pozor:** *Přístroj ihned vypněte, pokud se do vnitřní části přístroje dostala voda. Nechat zkontrolovat pro bezpečný provoz před dalším použitím.*



**Pozor:** *Přístroj může vyvinout vysokou hlasitost. Abyste zabránili poruše sluchu, která může nastat okamžitě nebo později, ale také ní může dojít pozvolna a nepozorovaně, neměli byste se po delší dobu vystavovat přístroji nastaveném na vysokou hlasitost. Mějte na paměti, že trvalé poškození sluchu se může projevit až po nějaké době. Za určitých okolností si na vysokou hlasitost časem zvyknete, takže Vám může připadat normální. Váš sluch může být ale již poškozen. Čím vyšší hlasitost nastavíte, tím rychleji může k poruše sluchu dojít.*



*Technické práce na přístroji smí vykonávat pouze kvalifikovaný personál. Přístroj neotvírejte a neprovádějte ani žádné změny na přístroji. Uživatel nesmí provádět údržbu součástek.*



*Nevystavujte přístroj působení vlhka, kondenzaci vodních par a vody.*



*Neumísťujte přístroj do blízkosti zdrojů tepla a chráňte jej před přímým slunečním zářením.*



*Chraňte přístroj před extrémně vysokými nebo před extrémně nízkými teplotami a před teplotními výkyvy. Používejte jej pouze při teplotě v rozmezí od 10 °C do 40 °C.*



*Používejte a uchovávejte přístroj v bezprašném prostředí.*



*Pro odstranění nečistot z povrchu přístroje v žádném případě nepoužívejte rozpouštědla, ředidla, čisticí prostředky, ani jiné chemické čisticí prostředky. K čištění používejte pouze měkký suchý hadřík, popř. štěteček s jemným vlasem.*



*Nevystavujte přístroj elektrostatickým výbojům, mohlo by dojít k přerušení přenosu dat mezi přístrojem a počítačem. Funkce přístroje mohou být narušeny. V takovém případě vypojte přístroj z USB portu a znovu zapojte, případně znovu obnovte připojení Wi-Fi.*



*Doporučujeme používat kabel USB, který není delší než 3 metry.*



*Kapacita paměti uváděná operačním systémem na Vašem přístroji se může od skutečné kapacity lišit. Společnost TrekStor, stejně jako většina výrobců hardwaru, používá pro označení kapacity paměti předpony jednotek, které stanovila Mezinárodní soustava jednotek (SI) (např. 1 GB = 1.000.000.000 Byte). Mnoho operačních systémů se tímto předpisem ale neřídí a uvádí nižší kapacitu paměti, protože vychází ze svých vlastních výpočtů 1 GB = 2<sup>30</sup> Byte = 1.073.741.824 Byte.*

### 3) O SurfTab® xiron 7.0 HD


TrekStor SurfTab xiron 7.0 HD je PC tableta s HD IPS dotykovým displejem pro surfování po internetu a používání aplikací, hudby, videí a her.

### 4) Obsah balení

- TrekStor SurfTab xiron 7.0 HD
- USB kabel (Micro-USB / USB-A)
- Síťový adaptér 100-240 V
- Čisticí hadřík
- Návod k obsluze

### 5) Specifikace

Velikost (Š x V x H)	190 x 115 x 9,1 mm
Váha	280 g
Procesor (CPU)	Cortex A7 Quad-Core, 1,0 GHz
Grafická jednotka (GPU)	PowerVR™ (SGX 544 MP2, 2 cores, 8 threads)
Baterie	Li-Polymer
Typ skřínky	Hliník, plast
Typ displeje	5ti bodová vícedotyková kapacitní IPS obrazovka
Velikost displeje	7" (17,7 cm)
Poměr stran	16:10
Rozlišení obrazovky	1280 x 800
Rozhraní	Micro-USB Host konektor, Micro-HDMI™, audio výstup, mikrofon, fotoaparát, čtečka karet, Wi-Fi, Bluetooth®
Podporuje karetní formáty	microSD, microSDHC (max. 64 GB)
Fotoaparát	2,0 MP / 0,3 MP webkamera
Operační systém	Android™ 4.2 (Jelly Bean)

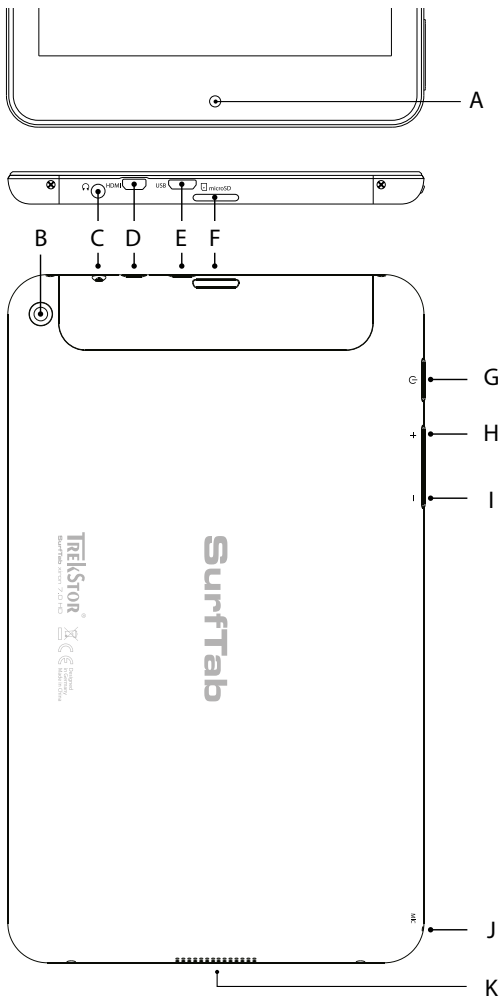

## 6) Ovládání a připojení

- A) Fotoaparát přední
- B) Fotoaparát zadní
- C) Audio výstup konektor
- D) Micro-HDMI konektor
- E) Micro-USB konektor
- F) microSD-/microSDHC slot pro kartu
- G) Spínač On/OFF
- H) Ovládání hlatitosti +
- I) Ovládání hlasitosti -
- J) Microfon
- K) Reprodukter

## 7) Nabíjení SurfTab

Nabijte plně svůj SurfTab před prvním použitím. Připojte svůj SurfTab pomocí mikro USB kabelu k počítači, nebo pomocí přiloženého síťového adaptéru do sítě. SurfTab je plně nabit asi za 3 hodiny. Nabíjení přes PC je mnohem delší.

**i** *Maximální výkon baterie je dosažen po asi 10 nabíjecích cyklech.*

## 8) Zapnutí SurfTab

Po nabití můžete svůj SurfTab zapnout. Pro zapnutí zmáčkněte přepínač on/off na 3 - 5 vteřin. Jakmile se přístroj zapne, objeví se zamčená obrazovka.

Položte koneček prstu na symbol zámku a přetáhněte ho na otevřený zámek napravo. Váš SurfTab nyní ukáže domovskou stránku.

**i** *Pokud používáte svůj SurfTab poprvé, objeví se konfigurační asistent, který vám pomůže upravit první důležitá nastavení na vašem SurfTabu. Nastavení, které zde uložíte (například jazyk), se dají zase změnit v "NASTAVENÍ" v menu aplikace.*

## 9) Prvky na domovské obrazovce



- A) Stavový displej a rychlé menu (smazat displej stavu a zobrazit menu zkratek)
- C) Mikrofon
- D) Lišta rychlého spuštění
- E) Ovládání hlasitosti -
- F) Zpět na předchozí stránku
- G) Menu aplikace
- H) Domovská ikona (Zpět na domovskou stránku)
- I) Zobrazit všechny otevřené prvky
- J) Ovládání hlasitosti +

## 10) Využití multi-uživatelské funkce

SurfTab nabízí možnost vytvořit až 8 uživatelských účtů. Pokud chcete vytvořit nový účet, postupujte prosím následovně:

- a) Přejděte na "NASTAVENÍ".
- b) V "ZAŘÍZENÍ" klepněte na "UŽIVATELE".
- c) Poté klepněte v pravém sloupci menu na "PŘIDAT UŽIVATELE."
- d) Potvrďte "OK". Objeví se uzamčená obrazovka.
- g) Jakmile odemknete obrazovku, objeví se konfigurační průvodce, který vám pomůže vytvořit nový uživatelský účet.

**i** *K přejítí na jednotlivý uživatelský účet klepněte na správnou ikonu pod zámkem obrazovky a obrazovku odemkněte.*

## 11) Používání dotykové obrazovky

### 11.1) Posouvání

Domovská obrazovka SurfTabu přesahuje pravou i levou stranu středního okna. Abyste se dostali na tyto strany, přejíždějte prostě prstem přes obrazovku zleva doprava (nebo naopak).

V otevřeném okně (například v menu, v prohlížeči, v aplikaci nebo ve složce), "přetáhněte" obrazovku v požadovaném směru tahem prstu.

**i** *K ovládání dotykové obrazovky používejte prsty nebo vhodné pero (k dostání v obchodech). V žádném případě nepoužívejte obyčejná pera nebo jiné předměty, které nejsou určeny pro tento účel (může dojít k poškození displeje)!*

### 11.2) Výběr položek

Dotknutím se obrazovky špičkou prstu otevřete prvek, nebo vyberete některou možnost.

**i** *Pokud chcete zavřít naposledy použitý prvek (aplikaci, widget, menu), klepněte na displej všech otevřených prvků (9 l). Položte špičku prstu na prvek, který chcete zavřít a stáhněte tuto položku dolů pro zavření.*



## 11.3) Zvětšení, nebo zmenšení zobrazení

Pokud chcete zvětšit displej, roztahujte prsty od sebe na obrazovce nebo na ni klepněte dvakrát, rychle za sebou. Pro zmenšení velikosti displeje naopak stahujte prsty k sobě.

## 11.4) Pozužívání klávesnice displeje

Pokud se dotknete textového pole pro zadání textu (např. webovou adresu), objeví se klávesnice displeje. Zadejte text klávesnicí jako obvykle. Navíc, používejte tlačítka "?123" a "~\|" k zadání čísel a speciálních symbolů. Pro zadání alternativních písmen (např. těch s diakritikou), zmáčkněte příslušné písmeno delší dobu, abyste viděli dostupnou alternativu.

**i** V "NASTAVENÍ" → "JAZYK A ZADÁVÁNÍ" → "KLÁVESNICE A METODY ZADÁVÁNÍ" můžete provést další změny v nastavení klávesnice displeje.

## 12) Osobní úprava domovské obrazovky

Můžete si nastavit domovskou obrazovku (i další čtyři stránky) podle svého přání tím, že přidáte nebo vymažete připojené aplikace a widgety a změníte pozadí.

### 12.1) Přidání aplikací k domovské obrazovce

- Klikněte na menu aplikace (9 G) Quick Launch Bar (9 D) na domovské obrazovce. Otevře se stránka, která vám ukáže, jaké aplikace máte aktuálně k dispozici.
- Tlačte dále na vybranou aplikaci, až se ukáže počáteční stránka.
- Táhněte vybranou ikonu na vámi vybrané volné místo v modrém rámečku. Pokud potáhněte ikonu na okraj stránky, můžete ji umístit na další stránku domovské obrazovky.

**i** Můžete přemístit ikonu na domovské stránce kdykoliv. Položte špičku prstu na ikonu, kterou chcete přemístit, až se na obrazovce objeví tenká, modrá hranice. Nyní můžete umístit vybranou ikonu na prázdné místo v modrém rámečku (nebo na další stránce vašeho displeje).

## 12.2) Přidání widgetů k domovské obrazovce

Kromě aplikací můžete na domovskou obrazovku také přidat widgety.

- Dotkněte se v levém horním rohu menu aplikace "WIDGETY".
- Tlačte na vybraný widget až se objeví počáteční stránka.
- Táhněte vybranou ikonu na vámi vybrané volné místo v modrém rámečku. Pokud potáhnete ikonu na okraj stránky, můžete ji umístit na další stránku domovské obrazovky.

## 12.3) Odstranění aplikací a widgetů z domovské obrazovky

- Pro odstranění aplikace nebo widgetu z domovské obrazovky stiskněte příslušnou ikonu, až se objeví "ODSTRANIT" nebo "X".
- Tlačte dále na ikonu a přetáhněte ji na "ODSTRANIT" nebo "X".

**i** *Tato akce vymaže spojení k počáteční stránce, ale nevymaže samotnou aplikaci. Můžete se dozvědět jak zcela vymazat aplikaci ze svého SurfTabu v 16.2.*

## 12.4) Změna pozadí plochy

- Dotkněte se pozadí obrazovky na volném místě a objeví se "VYBRAT TAPETU:".
- Vyberte dotykem na příslušnou ikonu, pokud chcete použít nastavení pozadí z "GALLERY", "TAPETY" nebo "ŽIVÉ TAPETY".
- Klepněte na vybranou složku a požadovaný obrázek a potvrďte svůj výběr s "NASTAVIT TEPETU".

**i** *Pokud si zvolíte pozadí z galerie, máte ještě další možnost – zvolit si vybranou část obrázku jako motiv pozadí. Zatlačte vybrané okno na zvolený obrázek, dotkněte se výběrovým oknem na obrázek a klepněte na dotyčném obrázku napravo nahoře na "OK", jakmile jste si zvolili vybranou část obrázku.*

### 13) Připojení k bezdrátové síti

Se SurfTabem máte možnost připojení k internetu pomocí Wi-Fi. Pokud chcete navázat připojení k nové síti, postupujte následovně:

- a) Přejděte v menu aplikace na "NASTAVENÍ". Možnost "Wi-Fi" najdete v levém sloupci menu.
- b) Klepněte na "Wi-Fi". Pozadí volby menu se nyní zbarví.
- c) Zmáčkněte on/off spínač pro Wi-Fi na pravé straně barvou zvýrazněné volby od "0" do "1".
- d) Funkce Wi-Fi se zaktivuje a všechny dostupné bezdrátové sítě jsou zobrazeny v pravém sloupci menu.
- e) Klepněte na síť ke které se chcete připojit. Objeví se vstupní okno. Zadejte síťové heslo vybrané sítě a klepněte na "PŘIPOJIT".
- f) SurfTab se nyní připojí k bezdrátové síti a pak k internetu, a pomocí prohlížeče pak můžete surfovat na internetu jako obvykle.

**i** *Pokud jste jednou navázali spojení s Wi-Fi sítí, SurfTab vás k němu automaticky připojí jakmile budete v dosahu. Nemusíte znovu zadávat heslo.*

**i** *Je vhodné vypnout bezdrátovou funkci jakmile ji nepotřebujete, pro šetření energií.*

## 14) Použití fotoaparátu



### 14.1) Fotografování

Podržte SurfTab s fotoaparátem v požadovaném směru pro focení. Zmáčkněte tlačítko spouště klepnutím na symbol čočky (14 C) v ovládacích prvcích fotoaparátu.

Další nastavení a funkce vašeho fotoaparátu lze nalézt v liště voleb a nastavení (14 A) pro ovládání fotoaparátu.

**i** *Můžete získat přístup ke svým čerstvě zhotoveným záznamům tím, že převedete špičkou prstu zprava doleva přes obrazovku, nebo klepnutím na náhled (14 D).*

### 14.2) Natáčení videa

Pokud chcete přepnout do režimu videa, táhněte přepínač foto-video (14 B) ve směru symbolu videa. Objeví se červená tečka (14 C) namísto symbolu čočky. Klepněte na červenou tečku pro spuštění natáčení. Chcete-li zastavit natáčení, klepněte na červenou tečku znovu.

**i** *Můžete získat přístup ke svým čerstvě zhotoveným záznamům tím, že převedete špičkou prstu zprava doleva přes obrazovku, nebo klepnutím na náhled.*

## 14.3) Zoom

Na fotografii i ve video režimu můžete zvětšovat a zmenšovat snímání subjekt. Roztáhněte na obrazovce současně dva prsty od sebe pro zvětšení a stáhněte prsty zpět k sobě pro zmenšení.

**i** *Pokud chcete opustit režim fotoaparátu, krátce se dotkněte spodního rámečku displeje k vyvolání menu úkolů.*

## 15) Vytvoření/Zrušení emailového účtu

### 15.1) Vytvoření emailového účtu

- Ujistěte se, že je SurfTab připojený k internetu.
- Vraťte se na "E-MAIL" přes menu aplikace (9 G).
- Zadejte platnou emailovou adresu do vstupního pole a správné heslo do nižšího pole.
- Zmáčkněte "DALŠÍ" k potvrzení detailů.
- Během dalších kroků můžete dále upravovat nastavení svého účtu. Potvrďte provedené úpravy "DALŠÍ". Jakmile je účet nastavený podle vašich požadavků, emailová aplikace je připravena k použití.

### 15.2) Zrušení emailového účtu

Pro zrušení emailového účtu zvolte "E-MAIL" úv menu aplikací a proveďte následující kroky:

- Zmáčkněte tři vertikálně ustavené tečky vpravo nahoře a nakonec "NASTAVENÍ".
- Nyní klepněte na účet, který si přejete odstranit, v levém sloupci menu.
- Vytáhněte menu vpravo až nahoru a klepněte na "ODEBRAT ÚČET".
- Potvrďte volbu zmáčknutím "OK" a účet je vymazán.

## 16) Instalování/odinstalování aplikací

### 16.1) Stahování a instalování aplikací

Přes Google Play™ přístup vám SurfTab nabízí možnost přidat další aplikace, widgety, programy a e-knihy. Chcete-li nainstalovat nové aplikace, následujte prosím pokyny na Google Play.

Po nainstalování aplikace bude tato viditelná v menu aplikací. Buď spusťte aplikaci odtamtud, nebo ji přidejte k vaší úvodní obrazovce (viz 12.1).

- i** *Aby bylo možné stahovat programy, aplikace nebo knihy, musí být váš SurfTab připojený k internetu (viz 13).*
- i** *Některé aplikace vyžadují platbu dříve, než mohou být staženy. Google Play nabízí instrukce, jak zvolit ten správný platební systém a jak provést platbu.*

### 16.2) Odinstalování aplikací

Pokud chcete odinstalovat aplikaci z vašeho SurfTabu, postupujte prosím následovně:

- a) Zvolte "NASTAVENÍ" na menu aplikací.
  - b) Táhněte levé menu vpravo nahoru až se objeví možnost "APLIKACE". Vyberte "APLIKACE".
  - c) Táhněte pravé menu doleva nebo doprava až se objeví kategorie "Vše".
  - d) Nyní táhněte pravé menu vzhůru až uvidíte aplikaci, kterou chcete odstranit.
  - e) Vyberte aplikaci, kterou chcete odinstalovat a vyberte možnost "ODINSTALOVAT" z nabízených možností.
- i** *Můžete odinstalovat pouze ty aplikace, které jste instalovali sami. Aplikace integrované se systémem u výrobce mohou být pouze "VYPNOUT". Deaktivace aplikací integrovaných do systému by mohla narušit fungování vašeho SurfTabu!*

## 17) Připojení jiných zařízení

### 17.1) Připojení SurfTabu k PC

- a) Připojte SurfTab ke svému PC pomocí poskytnutého mikro USB kabelu.
  - b) Po chvíli se na obrazovce objeví průvypdce.
  - c) Klepněte na "ZAPNOUT ÚLOŽIŠTĚ USB".
  - d) Potvrďte v dalším okně s "OK".
  - e) Krátce nato se ukáže paměť SurfTab jako externí disk v exploreru vašeho PC. Odtud můžete načítat, kopírovat, mazat a přesouvat soubory jako obvykle.
- i** *Aby bylo možné odpojit SurfTab od vašeho PC, vyberte "VYPNOUT ÚLOŽIŠTĚ USB" a potom ho odpojte od vašeho PC.*

### 17.2) Připojení zařízení USB

Externí zařízení USB, jako například USB flash disky, mohou být připojeny přímo k SurfTab (6 E) přes mikro USB konektor, nebo za použití mikro USB adaptéru, (k dispozici v našem Online Shop).

- i** *Aby bylo možné přetahovat soubory mezi SurfTab a externím paměťovým zařízením, potřebujete aplikaci s funkcí datového prohlížeče "ES FILE EXPLORER" nebo "FILEBROWSER".*
- a) Připojte externí paměťové zařízení USB k SurfTab.
  - b) Objeví se symbol paměťové karty v displeji stavu v levém horním rohu.
  - c) Pomocí svého datového prohlížeče můžete načítat, kopírovat, mazat a přesouvat soubory jako obvykle.
- i** *V jistých případech není energie dodaná do SurfTab dostatečná, aby se daly ovládat všechny funkce připojeného zařízení USB. Proto je třeba dodat více energie do externího zařízení USB pomocí síťového kabelu.*

## 17.3) Připojení jiného zařízení přes Bluetooth®

- a) Přejděte v menu aplikace na "NASTAVENÍ". Možnost "BLUETOOTH" najdete v levém sloupci menu.
- b) Klepněte na "BLUETOOTH". Pozadí volby menu se nyní zbarví.
- c) Zmáčkněte on/off spínač pro Bluetooth na pravé straně barvou zvýrazněné volby od "0" do "1".
- d) Aktivujte funkci Bluetooth zařízení, které má být připojeno, a pokud je třeba, zadejte viditelnost zařízení, které má být připojeno k dalším Bluetooth zařízením. Postupujte podle pokynů na zařízení.
- e) Klepněte na "HLEDÁNÍ ZAŘÍZENÍ" vpravo nahoře. Objeví se list všech dostupných Bluetooth zařízení v blízkém okolí.
- f) Klepněte na zařízení, které má být připojeno a potvrďte klepnutím na "PÁROVAT" v pravém sloupci menu.
- g) Pokud je to nutné, potvrďte párování na zařízení, které má být připojeno.

## 18) Aktivace pohotovostního režimu

Pokud si nepřejete nějakou dobu používat SurfTab, zmáčkněte krátce tlačítko napájení, abyste dali tabletu do pohotovostního režimu a tak ušetřili energii. Pro opuštění pohotovostního režimu zmáčkněte znovu krátce tlačítko napájení.

Jamile zaktivujete znovu obrazovku, SurfTab nejprve zobrazí zámek obrazovky. Položte špičku prstu na ikonu zámku a přetáhněte ikonu na pravý okraj kruhu do otevřeného zámku. Váš SurfTab ukáže domovskou obrazovku.


**i** *SurfTab se uzamkne automaticky, pokud není nějakou dobu používán. Změnu intervalu od doby, kdy má SurfTab přejít automaticky do pohotovostního režimu lze individuálně nastavit v "NASTAVENÍ" → "DISPLEJ" → "REŽIM SPÁNKU".*



## 19) Restartovat SurfTab v režimu obnovení / nastavení z výroby

"Režim obnovení" umožňuje mimo jiné, vrátit zařízení na nastavení z výroby, vymazat zapomenutá hesla, nebo paměť SurfTabu. Pro vstup do režimu obnovení postupujte následovně:

- a) Vypněte SurfTab (viz 20).
- b) Zmáčkněte "Ovládání hlasitosti +" button (6 H) a držte je stisknuté.
- c) Současně stiskněte tlačítko napájení (6 G) a držte obě tlačítka stisknuté asi 8 vteřin.
- d) Uvolněte tlačítko napájení.
- e) Za dalších 8 vteřin můžete také uvolnit tlačítko "Ovládání hlasitosti +".
- f) Krátce blikne logo TrekStor a na obrazovce SurfTabu se objeví menu režimu obnovení.
- g) Použijte tlačítko hlasitosti k navigaci v menu a použijte tlačítko napájení k výběru možnosti.
- h) Pro opuštění režimu obnovení, vyberte pomocí tlačítka hlasitosti "REBOOT SYSTEM NOW" a zmáčkněte tlačítko napájení. Váš SurfTab nyní opustí režim obnovení a restartuje.

 *Můžete také použít "NASTAVENÍ" → "ZÁLOHOVÁNÍ A OBNOVENÍ DAT" pro vrácení SurfTabu na nastavení z výroby.*

## 20) Vypnout SurfTab

- a) Stiskněte tlačítko on/off 2 - 4.
- b) Objeví se následující oznámení: "VYPNOUT". Zmáčkněte "OK" pro vypnutí SurfTab.

## 21) Autorská práva a informace o ochranných známkách

Zákony o autorských právech zakazují kopírování jakýchkoliv údajů tohoto produktu, nebo obsah tohoto manuálu (ilustrace, související dokumenty, atd.), celého, nebo jeho částí bez souhlasu držitele autorských práv.

Android is a trademark of Google Inc. Use of this trademark is subject to Google permissions.

Google Play is a trademark of Google Inc. Use of this trademark is subject to Google Permissions.

HDMI, the HDMI Logo and High-Definition Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by TrekStor GmbH is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners

PowerVR is a trademark or registered trademark of Imagination Technologies Limited. All other logos, products, trademarks and registered trademarks are the property of their respective owners.

TrekStor and SurfTab are registered trademarks of TrekStor Ltd. in the European Community and other countries.

Copyright © 2013 TrekStor GmbH. All rights reserved. Other cited product or company names may be trademarks or brand names of the respective owner.

# EC DECLARATION OF CONFORMITY

As manufacturer and importer respectively:

**TrekStor GmbH**  
Kastanienallee 8 - 10  
D-64653 Lorsch, Germany

herewith declares that the products

**Product:** SurfTab<sup>®</sup> xiron 7.0 HD (ST70408-1)

**Type:** Mobile Internet Device

comply with the following directive(s):

- 1999/5/EC **Radio Equipment and Telecommunications Terminal Equipment**
- 2004/108/EC **EMC Directive: Electromagnetic Compatibility**
- 2006/95/EC **Low Voltage Directive**

The following norms were consulted to assess conformity:

- **EN 300 328 V1.8.1**  
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Data transmission equipment operating in the 2,4 GHz ISM band and using wide band modulation techniques
- **EN 301 489-1 V1.9.2 EMC and ERM**  
EMC standard for radio equipment and services; Part 1: Common technical requirements
- **EN 301 489-17 V2.2.1**  
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment; Part 17: Specific conditions for 2,4 GHz wideband transmission systems.
- **EN 60065:2002/AC:2007**  
Audio, video and similar electronic apparatus – Safety requirements

The CE symbol confirms that this product conforms with the above mentioned norms and regulations.

The manufacturer also declares the conformity of the product according to the following directives:

- 2001/95/EC **General Product Safety**
- 2002/95/EC **RoHS: Hazardous substances in electrical and electronic equipment**
- 2009/125/EC **Ecodesign requirements for energy-using products**

Lorsch,

23.09.2013

*T. Koroscha*

Thorsten Koroscha, LPM





## Battery disposal

### Reporting requirement according to the Battery Directive (BattV)

Batteries are not part of the domestic waste. The consumer is obliged to return no longer used batteries properly. Please dispose of them by a specialized trade or a battery collection point. Hereby you make an important contribution to environmental protection.

Since 1998 the German Battery Directive compels all citizens to dispose of used batteries exclusively through the trader or specially equipped departments (legal return obligation).

Trade and manufacturers are committed to take back batteries for free and to exploit it properly or to remove it as special waste (legal take-back obligation).

 The built-in lithium-polymer battery of this device is marked with the adjoining  symbol, consisting of a crossed out bin and the used battery type.

### Remove battery

 *Before you return a disused device for disposal, the battery has to be removed from the device.*