

TREKSTOR[®]
Enjoy now.



GR

SurfTab[®] xiron 7.0 HD

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Σας ευχόμαστε να διασκεδάσετε πολύ με το TrekStor SurfTab xiron 7.0 HD. Παρακαλούμε διαβάστε τις ακόλουθες οδηγίες προσεκτικά, για να γνωρίσετε τις δυνατότητες και τις λειτουργίες αυτού του προϊόντος.

Μπορείτε να βρείτε ενημερωμένες πληροφορίες προϊόντος στον ιστότοπο της TrekStor www.trekstor.de.

Άλλα προϊόντα και εξαρτήματα διατίθενται στο www.trekstor-onlineshop.de.

1) Γενικά

Είναι σημαντικό να ακολουθούνται οι οδηγίες ασφάλειας και χρήσης που παρουσιάζονται στο Κεφάλαιο 2 του παρόντος εγχειριδίου.

Για την περίπτωση που η συσκευή αλλάξει ιδιοκτήτη, κρατήστε το παρόν εγχειρίδιο και παραδώστε το σε εκείνον.

Να χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο με το σκοπό για τον οποίο προορίζεται (ανατρέξτε στο Κεφάλαιο 3). Ο κατασκευαστής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για ζημιά που ενδέχεται να προκύψει από μη προβλεπόμενη χρήση της συσκευής. Επιπλέον, ο κατασκευαστής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για φθορά ή απώλεια δεδομένων και οποιαδήποτε ζημιά προκύψει από αυτές.

Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα να βελτιώνει συνεχώς το προϊόν. Οι αλλαγές αυτές μπορούν να γίνουν χωρίς να περιγράφονται επακριβώς στις παρούσες οδηγίες χρήσης. Για το λόγο αυτό, οι πληροφορίες που παρέχονται στις εν λόγω οδηγίες χρήσης ενδέχεται να μην αντικατοπτρίζουν το τελευταίο επίπεδο τεχνολογικής εξέλιξης.

2) Οδηγίες ασφαλείας και χρήσης



Προσοχή: Μη χρησιμοποιείτε ή φορτίζετε τη συσκευή, εάν η μπαταρία έχει φθορές ή διαρροή.



Προσοχή: Μην καλύπτετε τη συσκευή κατά τη λειτουργία ή τη φόρτιση. Μπορεί να προκληθεί υπερθέρμανση.



Προσοχή: Απενεργοποιήστε αμέσως τη συσκευή, εάν είναι υγρή. Τη μονάδα για έλεγχο ασφαλούς λειτουργίας πριν χρησιμοποιήσετε ξανά.



Προσοχή: Αυτή η συσκευή μπορεί να παράγει υψηλές εντάσεις ήχου. Για να αποφύγετε βλάβες στην ακοή, οι οποίες μπορεί να εκδηλωθούν αμέσως, αργότερα ή σιγά σιγά, συνιστάται να μην ακούτε σε υψηλή ένταση για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να έχετε στο νου σας ότι η μόνιμη απώλεια ακοής μπορεί να προκληθεί ακόμη και αργότερα. Σε μερικές περιπτώσεις και με την πάροδο του χρόνου, συνηθίζεται στις υψηλές εντάσεις ήχου, έτσι ώστε να σας φαίνεται φυσιολογικό, αλλά η αίσθηση της ακοής μπορεί να έχει ήδη επηρεαστεί. Όσο πιο υψηλά ρυθμίζετε την ένταση του ήχου, τόσο πιο γρήγορα μπορεί να υποστεί βλάβες η ακοή σας.



Οι τεχνικές επιδιορθώσεις της συσκευής πρέπει να διενεργούνται μόνο από πρόσωπα με κατάλληλα προσόντα. Η συσκευή δεν πρέπει ούτε να ανοιχθεί ούτε να υποστεί αλλαγές. Δεν πρέπει να γίνεται συντήρηση των εξαρτημάτων από τον χρήστη.



Μην εκθέτετε τη συσκευή ποτέ σε υγρασία, νερό συμπυκνώματος ή βρεγμένο περιβάλλον.



Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε πηγή θερμότητας και προστατέψτε την από την ηλιακή ακτινοβολία.



Προφυλάξτε τη συσκευή από εξαιρετικά υψηλές και χαμηλές θερμοκρασίες και διακυμάνσεις θερμοκρασίας. Να την θέτετε σε λειτουργία μόνο σε θερμοκρασία περιβάλλοντος μεταξύ 10 °C και 40 °C.



Να χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε τη συσκευή σε μέρος χωρίς σκόνη.



Ο καθαρισμός της επιφάνειας της συσκευής δεν πρέπει να γίνεται ποτέ με διαλύτες, διαλυτικά χρωμάτων, απορρυπαντικά ή άλλα χημικά προϊόντα. Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, στεγνό πανί ή μια μαλακή βούρτσα.



Σε περίπτωση ηλεκτροστατικής εκκένωσης της συσκευής, ενδέχεται να προκληθεί διακοπή της μεταφοράς δεδομένων μεταξύ της συσκευής και του υπολογιστή. Η συσκευή μπορεί να τεθεί εκτός λειτουργίας. Σε αυτήν την περίπτωση, αφαιρέστε τη συσκευή από τη θύρα USB και επανασυνδέστε την ή αποκαταστήστε τη σύνδεση Wi-Fi.



Αποφύγετε τη χρήση καλωδίων USB μήκους μεγαλύτερου των 3 μέτρων.



Η χωρητικότητα μνήμης της συσκευής που υποδεικνύεται από το λειτουργικό σύστημα μπορεί να διαφέρει από την πραγματική χωρητικότητα. Για την ένδειξη της χωρητικότητας μνήμης η εταιρεία TREKSTOR χρησιμοποιεί, όπως οι περισσότεροι προμηθευτές υλισμικού, προδιαγεγραμμένα προθέματα για τις μονάδες (π.χ. 1 GB = 1.000.000.000 Byte), όπως ορίζεται από το Διεθνές Σύστημα Μονάδων (SI). Πολλά λειτουργικά συστήματα δεν τηρούν αυτό το πρότυπο και δείχνουν μικρότερη χωρητικότητα βάσει των υπολογισμών τους $1\text{ GB} = 2^{30}\text{Byte} = 1.073.741.824\text{ Byte}$

3) Σχετικά με το SurfTab® xiron 7.0 HD


Το TrekStor SurfTab xiron 7.0 HD είναι ένας υπολογιστής tablet PC με οθόνη αφής HD IPS για серφάρισμα στο Internet, εφαρμογές, μουσική, βίντεο και παιχνίδια.

4) Περιεχόμενα συσκευασίας

- TrekStor SurfTab xiron 7.0 HD
- Καλώδιο USB (Micro-USB / USB-A)
- Μετασχηματιστής ρεύματος 100-240 V
- Πανί καθαρισμού
- Οδηγίες χρήσης

5) Προδιαγραφές

Διαστάσεις (Π x Υ x Μ)	190 x 115 x 9,1 mm
Βάρος	280 g
Επεξεργαστής (CPU)	Cortex A7 Quad-Core, 1,0 GHz
Μονάδα γραφικών (GPU)	PowerVR™ (SGX 544 MP2, 2 cores, 8 threads)
Μπαταρία	Li-Polymer
Τύπος καλύμματος	Αλουμινένιο, Πλαστικό
Τύπος οθόνης	Οθόνη IPS με δυνατότητα πολλαπλής αφής 5 σημείων
Μέγεθος οθόνης	7" (17,7 cm)
Αναλογίες εικόνας	16:10
Ανάλυση οθόνης	1280 x 800
Διασύνδεση	Κεντρική υποδοχή Micro-USB, Micro-HDMI™, έξοδος ήχου, μικρόφωνο, κάμερα, συσκευή ανάγνωσης καρτών, Wi-Fi, Bluetooth®
Υποστηριζόμενοι τύποι κάρτας	microSD, microSDHC (max. 64 GB)
Κάμερα	2,0 MP / 0,3 MP Κάμερα web
Λειτουργικό σύστημα	Android™ 4.2 (Jelly Bean)

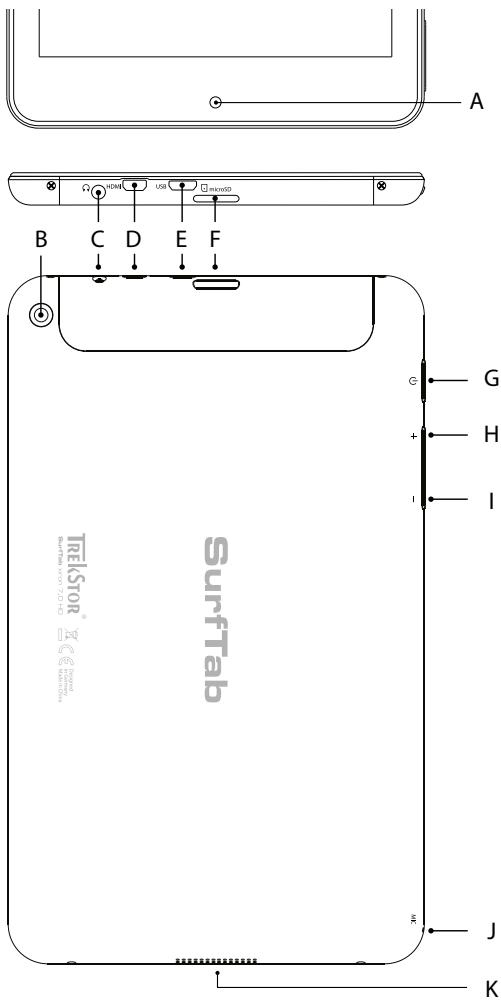

6) Στοιχεία ελέγχου και υποδοχές

- A) Μπροστινή όψη κάμερας
- B) Πίσω όψη κάμερας
- Γ) Υποδοχή εξόδου ήχου
- Δ) Υποδοχή Micro-HDMI
- E) Υποδοχή Micro-USB
- ΣΤ) Υποδοχή καρτών microSD-/microSDHC
- Z) Διακόπτης ON/OFF (ενεργοποίηση/απενεργοποίηση)
- H) Ένταση ήχου +
- Θ) Ένταση ήχου -
- I) Μικρόφωνο
- K) Ηχείο

7) Φόρτιση του SurfTab

Φορτίστε πλήρως το SurfTab σας πριν το χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά. Συνδέστε το SurfTab χρησιμοποιώντας το καλώδιο micro USB σε έναν υπολογιστή ή συνδέστε το με το μετασχηματιστή ρεύματος που περιλαμβάνεται. Το SurfTab φορτίζεται πλήρως ύστερα από 3 περίπου ώρες. Ο απαιτούμενος χρόνος φόρτισης μέσω υπολογιστή είναι αρκετά περισσότερος.

i Ο μέγιστος χρόνος ζωής μπαταρίας επιτυγχάνεται μετά από 10 κύκλους φόρτισης.

8) Ενεργοποίηση του SurfTab

Αφού φορτίσετε το SurfTab σας, μπορείτε να το ενεργοποιήσετε. Για να πραγματοποιήσετε εκκίνηση της συσκευής, πατήστε το διακόπτη on/off (ενεργοποίηση/απενεργοποίηση) για 3-5 δευτερόλεπτα. Όταν ενεργοποιείτε τη συσκευή, εμφανίζεται η οθόνη κλειδώματος. Τοποθετήστε την άκρη του δαχτύλου σας στο σύμβολο της κλειδαριάς και σύρετέ την προς την ανοιχτή κλειδαριά στα δεξιά. Τότε το SurfTab σας θα εμφανίσει την αρχική οθόνη.

i Αν χρησιμοποιείτε το καινούργιο σας SurfTab για πρώτη φορά, εμφανίζεται ένας βοηθός διαμόρφωσης που σας βοηθάει να προσαρμόσετε τις πρώτες σημαντικές ρυθμίσεις στο SurfTab σας. Οι ρυθμίσεις που ορίζετε σε αυτό το σημείο (π.χ. η γλώσσα) μπορούν να αλλάξουν ξανά κάτω από την ενότητα «Ρυθμίσεις» στο μενού εφαρμογών.

9) Στοιχεία της Αρχικής Οθόνης



- A) Εμφάνιση κατάστασης και γρήγορο μενού (σαρώστε προς τα κάτω την εμφάνιση κατάστασης για να δείτε το μενού συντομεύσεων)
- B) Αναζήτηση Google™
- Γ) Μικρόφωνο
- Δ) Γραμμή γρήγορης εκκίνησης
- E) Ένταση ήχου -
- ΣΤ) Επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη
- Z) Μενού εφαρμογών
- H) Εικονίδιο-Αρχικής
- Θ) Προβολή όλων των ανοιχτών στοιχείων
- I) Ένταση ήχου +

10) Αξιοποίηση της λειτουργίας πολλών χρηστών

Το SurfTab προσφέρει τη δυνατότητα δημιουργίας έως και 8 λογαριασμών χρήστη. Για να δημιουργήσετε ένα νέο λογαριασμό, παρακαλούμε προχωρήστε ως εξής:

- α) Πηγαίνετε στο μενού "ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ".
- β) Στην ενότητα "ΣΥΣΚΕΗ" πατήστε το κουμπί "ΧΡΗΣΤΕΣ".
- γ) Έπειτα, πατήστε "ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΧΡΗΣΤΗ" στη δεξιά στήλη μενού.
- δ) Επιβεβαιώστε πατώντας "ΟΚ". Εμφανίζεται η οθόνη κλειδώματος
- ε) Αφού ξεκλειδώσετε την οθόνη, θα εμφανιστεί ένας οδηγός ρύθμισης που θα σας καθοδηγήσει στη διαδικασία δημιουργίας ενός νέου λογαριασμού χρήστη.

i Για να μεταβείτε στον συγκεκριμένο λογαριασμό χρήστη, πατήστε το αντίστοιχο εικονίδιο κάτω από την οθόνη κλειδώματος και ξεκλειδώστε την οθόνη.

11) Χρήση της Οθόνης Αφής

11.1) Κύλιση

Η αρχική οθόνη του SurfTab σας φτάνει πιο πέρα τόσο από τη δεξιά όσο και από την αριστερή πλευρά του κεντρικού παραθύρου. Για να φτάσετε σε αυτές τις πλευρές, απλώς σύρετε το δάχτυλό σας από τα αριστερά προς τα δεξιά (ή αντίστροφα) από τη μία άκρη της οθόνης στην άλλη. Σε ένα ανοιχτό παράθυρο (για παράδειγμα σε ένα μενού, πρόγραμμα περιήγησης, σε μια εφαρμογή ή σε φακέλους), «σέρνετε» την οθόνη τραβώντας την προς την επιθυμητή κατεύθυνση με το δάχτυλό σας.

i Για να χρησιμοποιήσετε την οθόνη αφής, χρησιμοποιήστε τα δάχτυλά σας ή μία κατάλληλη ακίδα οθόνης (διατίθεται στα καταστήματα). Σε καμία περίπτωση μη χρησιμοποιείτε απλά στυλό ή άλλα αντικείμενα που δεν έχουν σχεδιαστεί για το σκοπό αυτό (ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στην οθόνη)!

11.2) Επιλογή στοιχείων

Αγγίξτε την οθόνη μία φορά με την άκρη του δαχτύλου σας για να ανοίξετε ένα στοιχείο ή να διαλέξετε μια επιλογή.

i Αν θέλετε να κλείσετε ένα πρόσφατα χρησιμοποιημένο στοιχείο (εφαρμογή, γραφικό στοιχείο, μενού), πατήστε στην εμφάνιση όλων των ανοιχτών στοιχείων (9 Θ). Τοποθετήστε την άκρη του δαχτύλου σας στο στοιχείο που θέλετε να κλείσετε και σύρετε το στοιχείο προς τα κάτω για να το κλείσετε.

11.3) Επέκταση ή μείωση της Προβολής

Για να επεκτείνετε την προβολή, σύρετε τα δάχτυλά σας, απομακρύνοντας το ένα από το άλλο στην οθόνη ή πατήστε γρήγορα στην οθόνη δύο φορές διαδοχικά. Αντιστρόφως, σπρώξτε δύο δάχτυλα το ένα προς το άλλο, ώστε να μειώσετε ξανά την προβολή.

11.4) Χρήση του Πληκτρολογίου Οθόνης

Αν αγγίξετε ένα πεδίο κειμένου για να εισαγάγετε κείμενο (π.χ. μια διαδικτυακή διεύθυνση), εμφανίζεται το πληκτρολόγιο οθόνης. Πληκτρολογήστε το κείμενο με το πληκτρολόγιο ως συνήθως. Επίσης, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα «?123» και «~\{» για την εισαγωγή αριθμών και ειδικών συμβόλων. Για την εισαγωγή εναλλακτικών γραμμάτων (για παράδειγμα όσα έχουν τόνους ή πνεύματα), πατήστε κάποιο συγκεκριμένο γράμμα για παρατεταμένη χρονική περίοδο και θα δείτε το διαθέσιμο εναλλακτικό.

i Στα μενού «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ» + «ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ» + «ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ & ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΙΣΟΔΟΥ» μπορείτε να κάνετε περαιτέρω αλλαγές στις ρυθμίσεις πληκτρολογίου οθόνης.

12) Εξατομίκευση της Αρχικής Οθόνης

Μπορείτε να ρυθμίσετε την αρχική οθόνη (όπως και τέσσερις επιπλέον σελίδες) σύμφωνα με τις επιθυμίες σας, προσθέτοντας ή αφαιρώντας συνδεδεμένες εφαρμογές και γραφικά στοιχεία, όπως και μεταβάλλοντας το φόντο.

12.1) Προσθήκη Εφαρμογών στην Αρχική Οθόνη

- a) Πατήστε στο μενού εφαρμογών (9 Z) που βρίσκεται στη Γραμμή γρήγορης εκκίνησης (9 Δ) της Αρχικής Οθόνης. Θα ανοίξει μία οθόνη που δείχνει τις εφαρμογές που είναι διαθέσιμες.
 - β) Συνεχίστε να πατάτε στην επιλεγμένη εφαρμογή μέχρι να εμφανιστεί η οθόνη έναρξης.
 - γ) Σύρετε το επιλεγμένο εικονίδιο σε μια ελεύθερη θέση της επιλογής σας μέσα στο γαλάζιο πλαίσιο. Αν τραβήξετε πάνω το εικονίδιο προς την άκρη της σελίδας, μπορείτε να το τοποθετήσετε στην επόμενη σελίδα της αρχικής οθόνης.
- i** Μπορείτε να μετακινήσετε ένα εικονίδιο που έχετε τοποθετήσει στην αρχική οθόνη οποιαδήποτε στιγμή. Τοποθετήστε την άκρη του δαχτύλου σας στο εικονίδιο που θέλετε να μετακινήσετε, μέχρι να εμφανιστεί ένα λεπτό γαλάζιο περίγραμμα στην οθόνη. Τότε μπορείτε να τοποθετήσετε το επιλεγμένο εικονίδιο σε οποιαδήποτε άδεια περιοχή εντός του γαλάζιου περιγράμματος (ή στην επόμενη σελίδα της οθόνης σας).

12.2) Προσθήκη Γραφικών Στοιχείων στην Αρχική Οθόνη

Πέρα από τις εφαρμογές, μπορείτε να προσθέσετε γραφικά στοιχεία στην αρχική σας οθόνη.

- α) Αγγίξτε την πάνω αριστερή γωνία του μενού εφαρμογών στο "ΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ".
- β) Συνεχίστε να πατάτε το επιλεγμένο γραφικό στοιχείο μέχρι να εμφανιστεί η οθόνη έναρξης.
- γ) Σύρετε το επιλεγμένο εικονίδιο σε μια ελεύθερη θέση της επιλογής σας, εντός του γαλάζιου πλαισίου. Αν τραβήξετε πάνω το εικονίδιο προς την άκρη της σελίδας, μπορείτε να το τοποθετήσετε στην επόμενη σελίδα της αρχικής οθόνης.

12.3) Αφαίρεση Εφαρμογών και Γραφικών Στοιχείων από την Αρχική Οθόνη

- α) Για να αφαιρέσετε ένα γραφικό στοιχείο ή μία εφαρμογή από την οθόνη έναρξης, πατήστε το σχετικό εικονίδιο μέχρι να εμφανιστεί η επιλογή "ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ" ή "x".
- β) Συνεχίστε να πατάτε το εικονίδιο και σύρετέ το στην επιλογή "ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ" ή "x".

i Η ενέργεια αυτή διαγράφει τις συνδέσεις με την οθόνη έναρξης, όχι όμως και τις ίδιες τις εφαρμογές. Μπορείτε να μάθετε πώς να διαγράψετε τελείως μια εφαρμογή από το SurfTab σας στην ενότητα 16.2.

12.4) Αλλαγή του Φόντου Επιφάνειας Εργασίας

- α) Αγγίξτε κάποιο ελεύθερο σημείο του φόντου της οθόνης, μέχρι να εμφανιστεί ένα παράθυρο με το μήνυμα "ΕΠΛΟΗ ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑΣ ΑΠΟ".
- β) Επιλέξτε αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τη ρύθμιση φόντου από τις επιλογές "GALLERY", "ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑΣ" ή "ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑΣ" (κινούμενες εικόνες), αγγίζοντας το σχετικό εικονίδιο.
- γ) Αγγίξτε τον επιλεγμένο φάκελο στην εικόνα που επιθυμείτε και επιβεβαιώστε την επιλογή σας πατώντας "ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑΣ".

i Αν επιλέξετε ένα φόντο από τη συλλογή, έχετε την επιπρόσθετη δυνατότητα επιλογής μιας συγκεκριμένης περιοχής της επιλεγμένης εικόνας ως μοτίβο φόντου σας. Σπρώξτε το παράθυρο επιλογής προς την επιλεγμένη εικόνα και πατήστε το "OK" πάνω δεξιά στην οθόνη μόλις φτάσετε την επιθυμητή περιοχή της εικόνας.

13) Σύνδεση με ένα ασύρματο δίκτυο

Με το SurfTab έχετε τη δυνατότητα πρόσβασης στο Internet μέσω Wi-Fi. Αν θέλετε να δημιουργήσετε μια σύνδεση με ένα νέο δίκτυο, προχωρήστε ως εξής:

- α) Πηγαίνετε στο μενού εφαρμογών και επιλέξτε "ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ". Στην αριστερή στήλη μενού θα βρείτε την επιλογή "Wi-Fi".
 - β) Αγγίξτε την επιλογή "Wi-Fi". Η επιλογή του μενού θα εμφανιστεί χρωματισμένη.
 - γ) Σπρώξτε τον διακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης για το Wi-Fi στο δεξί μέρος της χρωματισμένης επιλογής από τη θέση "ΑΝΕΡΓΟ" στη θέση "ΕΝΕΡΓΟ".
 - δ) Η λειτουργία Wi-Fi θα ενεργοποιηθεί και όλα τα διαθέσιμα ασύρματα δίκτυα θα φανούν στη δεξιά στήλη μενού.
 - ε) Επιλέξτε το δίκτυο με το οποίο θέλετε να συνδεθείτε. Θα εμφανιστεί ένα παράθυρο εισαγωγής δεδομένων. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης του επιλεγμένου δικτύου και αγγίξτε το "ΣΥΝΔΕΣΗ".
 - ζ) Το SurfTab θα συνδεθεί με το ασύρματο δίκτυο και κατ' επέκταση με το Internet. Θα μπορείτε να πλοηγηθείτε κανονικά στο Internet μέσω ενός προγράμματος περιήγησης.
- i** *Αν έχετε δημιουργήσει ήδη μία φορά σύνδεση με ένα δίκτυο Wi-Fi, το SurfTab συνδέεται σε αυτό αυτόματα, μόλις βρεθεί εντός εμβέλειας. Δεν χρειάζεται να πληκτρολογήσετε ξανά τον κωδικό πρόσβασης.*
- i** *Για να εξοικονομήσετε ενέργεια, προτείνεται να απενεργοποιείτε την ασύρματη λειτουργία, εφόσον δεν τη χρειάζεστε.*

14) Χρήση της Κάμερας

Η κάμερα στο SurfTab μπορεί να ενεργοποιηθεί μέσω του μενού εφαρμογών (9 G) ή τη Γραμμή Γρήγορης Εκκίνησης της αρχικής οθόνης. Θα εμφανιστεί η ακόλουθη οθόνη:



14.1) Λήψη Φωτογραφίας

Για να τραβήξετε φωτογραφία, κρατήστε το SurfTab στρέφοντας την κάμερα προς την επιθυμητή κατεύθυνση. Πατήστε το κουμπί του κλείστρου, αγγίζοντας το σύμβολο των φακών (14 C) στα στοιχεία ελέγχου της κάμερας.

Επιπλέον ρυθμίσεις και λειτουργίες για την κάμερά σας βρίσκονται στη γραμμή επιλογών και ρυθμίσεων (14 A) των στοιχείων ελέγχου της κάμερας.

i Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στις πιο πρόσφατες λήψεις σας σαρώνοντας το δάχτυλό σας από τη δεξιά άκρη της οθόνης στην αριστερή ή πατώντας στην προεπισκόπηση (14 D).

14.2) Εγγραφή Βίντεο

Για να μεταβείτε στη λειτουργία βίντεο, σύρετε τον διακόπτη φωτογραφίας-βίντεο (14 B) προς την κατεύθυνση του συμβόλου βίντεο. Αντί για το σύμβολο των φακών, θα εμφανιστεί μία κόκκινη κουκίδα (14 C). Πατήστε στην κόκκινη κουκίδα για να αρχίσει η εγγραφή. Για να σταματήσει η εγγραφή, πατήστε ξανά στην κόκκινη κουκίδα.

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στις πιο πρόσφατες λήψεις σας σαρώνοντας το δάχτυλό σας από τη δεξιά άκρη της οθόνης στην αριστερή ή πατώντας στην προεπισκόπηση (14 D).

14.3) Μεγέθυνση και Σμίκρυνση

Τόσο στη λειτουργία φωτογραφίας, όσο και στη λειτουργία βίντεο, μπορείτε να μεγεθύνετε ή να σμικρύνετε το θέμα σας. Απομακρύνετε ταυτόχρονα δύο δάχτυλα στην οθόνη για μεγέθυνση και πλησιάστε τα για σμίκρυνση.

i Για να εξέλθετε από τη λειτουργία κάμερας, αγγίξτε για λίγο το κάτω πλαίσιο της οθόνης. Έτσι θα επανέλθει το μενού εργασιών.

15) Δημιουργία/αφαίρεση λογαριασμού Email

15.1) Δημιουργία λογαριασμού Email

- α) Βεβαιωθείτε ότι το SurfTab είναι συνδεδεμένο στο Internet.
- β) Επιστρέψτε στην επιλογή "ΜΗΝΥΜΑ ΗΛ..." μέσω του μενού εφαρμογών (9 G).
- γ) Πληκτρολογήστε μια έγκυρη διεύθυνση Email στο πεδίο εισαγωγής και τον κατάλληλο κωδικό πρόσβασης στο παρακάτω πεδίο.
- δ) Πατήστε "ΕΠΟΜΕΝΟ" για να επιβεβαιώσετε τα στοιχεία σας.
- ε) Στα επόμενα βήματα μπορείτε να κάνετε περαιτέρω προσαρμογές των ρυθμίσεων λογαριασμού σας. Επιβεβαιώστε τις προσαρμογές που κάνατε πατώντας "ΕΠΟΜΕΝΟ". Μόλις διαμορφωθεί ο λογαριασμός σας σύμφωνα με τις επιθυμίες σας, η εφαρμογή Email είναι έτοιμη για χρήση.

15.2) Αφαίρεση λογαριασμού Email

Για να αφαιρέσετε το λογαριασμό Email, επιλέξτε "ΜΗΝΥΜΑ ΗΛ..." μέσω του μενού εφαρμογών και προχωρήστε ως εξής:

- α) Πατήστε πάνω δεξιά στις οριζόντια τοποθετημένες κουκίδες και τέλος επιλέξτε "ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ".
- β) Αγγίξτε το λογαριασμό στην αριστερή στήλη μενού τον οποίο θέλετε να αφαιρέσετε.
- γ) Τραβήξτε το δεξί μενού μέχρι την κορυφή και αγγίξτε το κουμπί "ΚΑΤΑΡΤΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ".
- δ) Επιβεβαιώστε την επιλογή σας με το "OK" και ο λογαριασμός σας θα διαγραφεί.

16) Εγκατάσταση/απεγκατάσταση Εφαρμογών

16.1) Λήψη και εγκατάσταση Εφαρμογών

Μέσω πρόσβασης στο Google Play™, το SurfTab σας προσφέρει τη δυνατότητα να προσθέτετε περισσότερες εφαρμογές, γραφικά στοιχεία, προγράμματα και ebooks πέρα των προεγκατεστημένων. Για να εγκαταστήσετε νέες εφαρμογές ακολουθήστε τις οδηγίες του Google Play.

Αφού εγκαταστήσετε μια εφαρμογή, αυτή θα είναι ορατή στο μενού εφαρμογών. Τρέξτε την εφαρμογή από εκεί ή προσθέστε την στην οθόνη έναρξής σας (δείτε το 12.1).

- i** Για να κατεβάσετε προγράμματα, εφαρμογές ή ηλεκτρονική βιβλία, το SurfTab σας πρέπει να είναι συνδεδεμένο στο Internet (δείτε το 13).
- i** Ορισμένες εφαρμογές απαιτούν πληρωμή πριν γίνει λήψη τους. Το Google Play προσφέρει οδηγίες σχετικά με την επιλογή του κατάλληλου συστήματος πληρωμής και την πραγματοποίησή της πληρωμής.

16.2) Απεγκατάσταση Εφαρμογών

Για να απεγκαταστήσετε εφαρμογές από το SurfTab σας, προχωρήστε ως εξής:

- α) Επιλέξτε "ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ" στο μενού εφαρμογών.
- β) Σύρετε το αριστερό μενού πάνω δεξιά μέχρι να εμφανιστεί η επιλογή "ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ" zu sehen ist. Tippen Sie auf "ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ".
- γ) Σύρετε το δεξί μενού προς τα αριστερά ή τα δεξιά μέχρι να δείτε την κατηγορία "Όλα".
- δ) Τώρα σύρετε το δεξί μενού προς τα πάνω μέχρι να εμφανιστεί η εφαρμογή προς αφαίρεση.
- ε) Επιλέξτε την εφαρμογή που θέλετε να απεγκαταστήσετε και διαλέξτε την επιλογή "ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ".
- i** Μπορείτε να απεγκαταστήσετε μόνο τις εφαρμογές εκείνες που έχετε εγκαταστήσει μόνοι σας. Οι εφαρμογές που έχουν ενσωματωθεί στο σύστημα σε εργοστασιακό επίπεδο μπορούν απλώς να "ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΟΥΝ". Η απενεργοποίηση των εφαρμογών που είναι ενσωματωμένες στο σύστημα μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργικότητα του SurfTab!

17) Σύνδεση άλλων Συσκευών

17.1) Σύνδεση του SurfTab με υπολογιστή

- α) Συνδέστε το SurfTab σας με τον υπολογιστή σας, χρησιμοποιώντας το καλώδιο micro USB που παρέχεται.
 - β) Ύστερα από λίγο θα εμφανιστεί ο οδηγός USB στην οθόνη.
 - γ) Πατήστε την επιλογή "ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΟΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ USB".
 - δ) Επιβεβαιώστε το επόμενο παράθυρο πατώντας "OK".
 - ε) Λίγο αργότερα, η μνήμη του SurfTab θα εμφανιστεί ως εξωτερική μονάδα δίσκου στο πρόγραμμα εξερεύνησης του υπολογιστή σας. Από εκεί μπορείτε να φορτώσετε, να αντιγράψετε, να διαγράψετε και να μετακινήσετε αρχεία ως συνήθως.
- i** Για να αποσυνδέσετε το SurfTab σας από τον υπολογιστή σας, επιλέξτε "ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΟΝ ΧΩΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΥ USB" και ύστερα αποσυνδέστε το καλώδιο από τον υπολογιστή σας.

17.2) Σύνδεση με συσκευή USB

Οι εξωτερικές συσκευές USB, όπως για παράδειγμα τα στικάκια USB, μπορούν να συνδεθούν απευθείας με το (6 E) μέσω της υποδοχής micro USB socket ή χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο προσαρμογής micro-USB (διαθέσιμο από το Διαδικτυακό Κατάστημά μας).

- i** Για να σύρετε αρχεία ανάμεσα στο SurfTab σας και μία εξωτερική συσκευή μνήμης, χρειάζεστε μια εφαρμογή με λειτουργία πλοήγησης δεδομένων (για παράδειγμα το "ES DATEI EXPLORER" ή το "FILEBROWSER").
- α) Συνδέστε την εξωτερική συσκευή αποθήκευσης USB στο SurfTab.
 - β) Θα εμφανιστεί ένα σύμβολο κάρτας αποθήκευσης στην εμφάνιση κατάστασης, πάνω αριστερά.
 - γ) Μπορείτε να φορτώσετε, να αντιγράψετε, να διαγράψετε και να μετακινήσετε αρχεία ως συνήθως μέσω της εφαρμογής εξερεύνησης.
- i** Υπό ορισμένες συνθήκες, η τροφοδοσία ρεύματος του SurfTab δεν αρκεί για την τροφοδότηση όλων των λειτουργιών της συνδεδεμένης συσκευής USB. Για αυτόν το λόγο, τροφοδοτήστε με επιπρόσθετο ρεύμα τις εξωτερικές συσκευές USB χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο ρεύματος.

17.3) Σύνδεση με άλλη συσκευή μέσω Bluetooth®

- α) Πηγαίνετε στο μενού εφαρμογών και επιλέξτε "ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ". Στην αριστερή στήλη μενού θα βρείτε την επιλογή "BLUET...".
- β) Αγγίξτε την επιλογή "BLUET...". Η επιλογή του μενού θα εμφανιστεί χρωματισμένη.
- γ) Σπρώξτε τον διακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης για το Wi-Fi στο δεξί μέρος της χρωματισμένης επιλογής από τη θέση "ΑΝΕΡΓΟ" στη θέση "ΕΝΕΡΓΟ".
- δ) Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth της συσκευής προς σύνδεση και, εφόσον είναι απαραίτητο, ορίστε τη συσκευή προς σύνδεση ορατή προς άλλες συσκευές Bluetooth. Ακολουθήστε τις οδηγίες της συσκευής.
- ε) Πατήστε στο "ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΣΣΕΥΩΝ" πάνω δεξιά. Θα εμφανιστεί μια λίστα με όλες τις διαθέσιμες κοντινές συσκευές Bluetooth.
- στ) Πατήστε στη συσκευή προς σύνδεση και επιβεβαιώστε πατώντας την επιλογή "ΖΕΥΓΟΣ" στη δεξιά στήλη μενού.
- ζ) Αν είναι απαραίτητο, επιβεβαιώστε την αντιστοίχιση στη συσκευή προς σύνδεση.

18) Ενεργοποίηση της Κατάστασης Αναμονής

Αν δεν θέλετε να χρησιμοποιήσετε για λίγο το SurfTab, πατήστε σύντομα το διακόπτη λειτουργίας για να βάλετε το tablet σε κατάσταση αναμονής και να εξοικονομήσετε ενέργεια. Για έξοδο από την κατάσταση αναμονής, πατήστε ξανά σύντομα το διακόπτη λειτουργίας.

Μόλις ενεργοποιήσετε ξανά την οθόνη, το SurfTab θα εμφανίσει πρώτα το κλειδωμά οθόνης. Βάλτε την άκρη του δαχτύλου σας στο εικονίδιο της κλειδαριάς και τραβήξτε το εικονίδιο στο δεξί άκρο του κύκλου, προς την ανοιχτή κλειδαριά. Το SurfTab σας θα εμφανίσει την αρχική οθόνη.

- i** Το SurfTab κλειδώνει αυτόματα όταν δεν το χρησιμοποιείτε για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα. Μπορείτε να μεταβάλλετε το διάστημα από το οποίο και μετά το SurfTab μεταβαίνει αυτόματα σε κατάσταση αναμονής, πηγαίνοντας στην επιλογή "ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ" → "ΠΡΟΒΟΛΗ" → "ΑΠΟΥΣΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ".

19) Επανεκκίνηση του SurfTab σε Κατάσταση Αποκατάστασης / Εργοστασιακές Ρυθμίσεις

Η «κατάσταση αποκατάστασης» επιτρέπει, μεταξύ άλλων, την επαναφορά της συσκευής στις εργοστασιακές ρυθμίσεις της, τη διαγραφή κωδικών πρόσβασης που έχετε ξεχάσει ή της μνήμης του SurfTab. Για να μεταβείτε σε κατάσταση αποκατάστασης, προχωρήστε ως εξής:

- α) Απενεργοποιήστε το SurfTab σας (δείτε το 20).
- β) Πατήστε το κουμπί «Έλεγχος έντασης +» (6 H) και κρατήστε το πατημένο.
- γ) Παράλληλα πατήστε το διακόπτη λειτουργίας (6 G) και κρατήστε πατημένα ταυτόχρονα και τα δύο κουμπιά για περίπου 8 δευτερόλεπτα.
- δ) Απελευθερώστε το διακόπτη λειτουργίας.
- ε) Ύστερα από 8 ακόμη δευτερόλεπτα, μπορείτε να απελευθερώσετε και το κουμπί «Έλεγχος έντασης +».
- στ) Το λογότυπο TrekStor θα αναβοσβήσει φευγαλέα και θα στην οθόνη του SurfTab θα εμφανιστεί το μενού κατάστασης αποκατάστασης.
- ζ) Πλοηγηθείτε στο μενού με το κουμπί ελέγχου έντασης, χρησιμοποιώντας το διακόπτη λειτουργίας για να διαλέξετε μια επιλογή.
- η) Για έξοδο από την κατάσταση αποκατάστασης, επιλέξτε "REBOOT SYSTEM NOW" χρησιμοποιώντας το κουμπί ελέγχου έντασης. Το SurfTab σας θα εξέλθει από την κατάσταση αποκατάστασης και θα πραγματοποιήσει επανεκκίνηση.

i Μπορείτε επίσης να επαναφέρετε το SurfTab σας στις εργοστασιακές ρυθμίσεις μέσω του "ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ" → "ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠ...".

20) Απενεργοποίηση του SurfTab

- α) Πατήστε για περίπου 2-4 δευτερόλεπτα το διακόπτη on/off (ενεργοποίησης/απενεργοποίησης).
- β) Θα εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα: "ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΤΕΡΜΑΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:". Πατήστε "OK" για να απενεργοποιήσετε το SurfTab.

21) Πνευματικά Δικαιώματα και Ειδοποιήσεις Εμπορικών Σημάτων

Οι νόμοι περί πνευματικών δικαιωμάτων απαγορεύουν την αντιγραφή οποιοδήποτε δεδομένου του παρόντος προϊόντος ή των περιεχομένων του παρόντος εγχειριδίου (εικόνες, σχετικά έγγραφα κ.ο.κ.) εξολοκλήρου ή εν μέρει, δίχως την άδεια του των ιδιοκτήτη των πνευματικών δικαιωμάτων..

Android is a trademark of Google Inc. Use of this trademark is subject to Google permissions.

Google Play is a trademark of Google Inc. Use of this trademark is subject to Google Permissions.

HDMI, the HDMI Logo and High-Definition Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by TrekStor GmbH is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners

PowerVR is a trademark or registered trademark of Imagination Technologies Limited. All other logos, products, trademarks and registered trademarks are the property of their respective owners.

TrekStor and SurfTab are registered trademarks of TrekStor Ltd. in the European Community and other countries.

Copyright © 2013 TrekStor GmbH. All rights reserved. Other cited product or company names may be trademarks or brand names of the respective owner.

EC DECLARATION OF CONFORMITY

As manufacturer and importer respectively:

TrekStor GmbH
Kastanienallee 8 - 10
D-64653 Lorsch, Germany

herewith declares that the products

Product: SurfTab[®] xiron 7.0 HD (ST70408-1)

Type: Mobile Internet Device

comply with the following directive(s):

- 1999/5/EC Radio Equipment and Telecommunications Terminal Equipment
- 2004/108/EC EMC Directive: Electromagnetic Compatibility
- 2006/95/EC Low Voltage Directive

The following norms were consulted to assess conformity:

- EN 300 328 V1.8.1
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Data transmission equipment operating in the 2,4 GHz ISM band and using wide band modulation techniques
- EN 301 489-1 V1.9.2 EMC and ERM
EMC standard for radio equipment and services; Part 1: Common technical requirements
- EN 301 489-17 V2.2.1
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment; Part 17: Specific conditions for 2,4 GHz wideband transmission systems.
- EN 60065:2002/AC:2007
Audio, video and similar electronic apparatus – Safety requirements

The CE symbol confirms that this product conforms with the above mentioned norms and regulations.

The manufacturer also declares the conformity of the product according to the following directives:

- 2001/95/EC General Product Safety
- 2002/95/EC RoHS: Hazardous substances in electrical and electronic equipment
- 2009/125/EC Ecodesign requirements for energy-using products

Lorsch,

23.09.2013



Thorsten Koroscha, LPM





Battery disposal

Reporting requirement according to the Battery Directive (BattV)

Batteries are not part of the domestic waste. The consumer is obliged to return no longer used batteries properly. Please dispose of them by a specialized trade or a battery collection point. Hereby you make an important contribution to environmental protection.

Since 1998 the German Battery Directive compels all citizens to dispose of used batteries exclusively through the trader or specially equipped departments (legal return obligation).

Trade and manufacturers are committed to take back batteries for free and to exploit it properly or to remove it as special waste (legal take-back obligation).

 The built-in lithium-polymer battery of this device is marked with the adjoining  symbol, consisting of a crossed out bin and the used battery type.

Remove battery

 *Before you return a disused device for disposal, the battery has to be removed from the device.*

TrekStor GmbH
Kastanienallee 8-10
D-64653 Lorsch, Germany

www.trekstor.de



BA-STX70HD-L-V1-20-GR-131210