

TREKSTOR[®]
Enjoy now.



HU

SurfTab[®] xiron 7.0 HD

MŰKÖDTETÉSI ÚTMUTATÓ

Jó szórakozást kívánunk a TrekStor SurfTab xiron 7.0 HD használatához. Kérjük, olvassa el figyelmesen az alábbi utasításokat, hogy megismerje a termék tulajdonságait és funkcióit.

A legújabb termékinformációk a TrekStor weboldalon található www.trekstor.de.

Más termékeket és tartozékokat a www.trekstor-onlineshop.de oldalon vásárolhat.

1) Általános tudnivalók

Alapvető fontosságú, hogy elolvassa és betartsa a jelen útmutató 2. pontjában ismertetett biztonsági és használati utasításokat.

Őrizze meg ezt az útmutatót, és ha a termék tulajdonost vált, adja át neki a termékkel együtt.

Az eszközt kizárólag rendeltetési céljára használja (lásd 3. pont). A gyártó semmilyen felelősséget nem vállal az eszköz nem rendeltetésszerű használatából eredő károkért. Továbbá semmilyen felelősséget nem vállalunk az adatsérülésért és adatvesztésért, illetve az ezek következtében fellépő károkért.

A gyártó fenntartja a jogot a termék folyamatos fejlesztésére. A módosítások bevezetéséhez nem szükséges közvetlenül ismertetni azokat a működtetési útmutatókban. Ebből kifolyólag előfordulhat, hogy a működtetési utasításokban foglalt tudnivalók nem a készülék jelen állapotát tükrözik.

2) Biztonsági és használati útmutató



Figyelem: Ne használja vagy töltsse a készüléket, ha az akkumulátor sérült vagy szivárog.



Figyelem: Ne fedje le a készüléket működés vagy töltés közben. Túlmelegedéshez vezethet.



Figyelem: Ha nedvesség éri a készüléket, azonnal áramtalanítsa. Ellenőriztesse a készüléket a biztonságos használat érdekében, mielőtt újra használatba venné.



Figyelem: A készülék alkalmas magas hangerő-kibocsátásra. A halláskárosodás elkerülése érdekében, mely akár azonnal, később vagy idővel fokozatosan is jelentkezhet, ne hallgassa magas hangerőn hosszú ideig. Ne feledje, hogy a tartós halláskárosodás akár későbbi időpontban is jelentkezhet előzővel. Előfordulhat, hogy alkalmazkodik a magasabb hangerőhöz idővel. Ez normálisnak tűnhet Önnek; azonban addigra már lehet, hogy károsodás éri a hallását. A magasabb hangerő a hallás gyorsabb romlásához vezethet.



Kizárólag szakképzett személyek végezhetnek technikai munkát a terméken. A termék felnyitása vagy módosítása tilos. A komponenseken tilos a felhasználónak karbantartást végezni.



Soha ne tegye ki az eszközt nedvességnek, kondenzációnak és folyadékoknak.



Soha ne helyezze az eszközt hőforráshoz közel, és ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak.



Védje az eszközt a rendkívül magas és alacsony hőmérséklettől és a hőmérséklet-ingadozástól. Az eszközt 10°C és 40°C közötti környezeti hőmérsékletben használja.



Gondoskodjon róla, hogy a környezet a lehető legpormentesebb legyen a készülék használatakor és tárolásakor.



Soha ne tisztítsa a készülék felületét oldószerekkel, festékkihígítókkal, tisztítószerekkel vagy más vegyi termékekkel. Helyette használjon lágy, száraz ruhát vagy finom ecsetet.



Bizonyos körülmények között, ha a készüléket elektromos kisülés éri, megszakadhat az adatátvitel a készülék és a számítógép között, és a készülék funkciói meg is rongálódhatnak. Ha ez megtörténik, a készüléket ki kell húzni az USB-csatlakozóból, majd újra be kell dugni.



Ne használjon 3 méternél hosszabb USB-kábelt.



Az operációs rendszere által jelzett kapacitás eltérhet a készüléke tényleges kapacitásától. Mint a legtöbb számítástechnikai hardvergyártó, a TrekStor is azokat a mértékegységrendszereket (pl. 1 GB = 1 000 000 000 byte) használja, melyeket a Mértékegységek Nemzetközi Rendszere (SI) előír. Sajnos nem minden operációs rendszer felel meg ennek a normának, és ezért kisebb kapacitást jelenít meg, mivel számításukat arra a feltevésre alapozzák, hogy $1 \text{ GB} = 2^{30} \text{ byte} = 1.073.741.824 \text{ byte}$.

3) A SurfTab® xiron 7.0 HD ismertetése


A TrekStor SurfTab xiron 7.0 HD egy HD IPS érintőképernyős táblagép, amellyel szörfözhet az interneten, alkalmazásokat használhat, zenét hallgathat, videókat nézhet és játékokat játszhat.

4) A csomag tartalma

- TrekStor SurfTab xiron 7.0 HD
- USB-kábel (Micro-USB / USB-A)
- Hálózati adapter, 100-240 V
- Törlőruha
- Működtetési útmutató

5) Műszaki adatok

Méret (Sz x Ma x Mé)	190 x 115 x 9,1 mm
Súly	280 g
Processzor (CPU)	Cortex A7 Quad-Core, 1,0 GHz
Grafikus feldolgozó egység (GPU)	PowerVR™ (SGX 544 MP2, 2 cores, 8 threads)
Akkumulátor	Li-Polymer
Ház típusa	Alumínium, műanyag
Kijelző típusa	5-pontos többérintéses kapacitív IPS kijelző
Kijelző mérete	7" (17,7 cm)
Képarány	16:10
Képernyőfelbontás	1280 x 800
Illesztőfelület	Micro-USB Host, Micro-HDMI™, hangkimenet, mikrofon, kamera, kártyaolvasó, Wi-Fi, Bluetooth®
Támogatott kártyaformátumok	microSD, microSDHC (max. 64 GB)
Kamera	2,0 MP / 0,3 MP webkamera
Operációs rendszer	Android™ 4.2 (Jelly Bean)

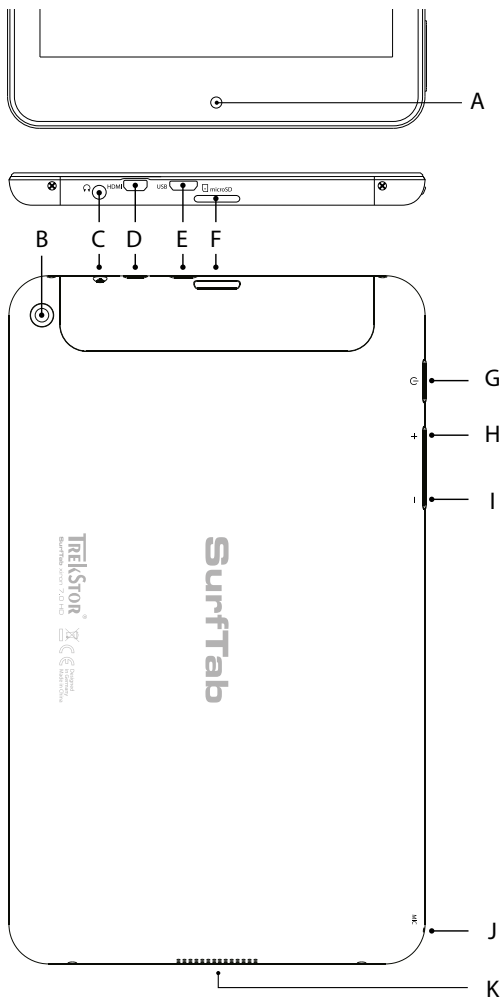

6) Vezérlők és bemeneti pontok

- A) Előlap camera
- B) Háttoldali camera
- C) Hangkimenet csatlakozó
- D) Micro-HDMI csatlakozó
- E) Micro-USB csatlakozó
- F) microSD-/microSDHC kártyabemenet
- G) Ki-/bekapcsoló gomb
- H) Hangerő-szabályozó +
- I) Hangerő-szabályozó -
- J) Mikrofon
- K) Hangszóró

7) A SurfTab töltése

Az első használat előtt tölts fel teljesen SurfTab készülékét. Csatlakoztassa a SurfTab készülékét egy micro USB kábellel egy számítógéphez, vagy a mellékelt hálózati adapterrel a hálózati áramhoz. A SurfTab teljes feltöltése körülbelül 3 órát vesz igénybe. Számítógépen keresztül lényegesen hosszabb ideig tart a feltöltés.

i *Az akkumulátor körülbelül 10 töltési ciklust követően éri el maximális kapacitását.*

8) A SurfTab bekapcsolása

A feltöltést követően bekapcsolhatja SurfTab készülékét. Az eszköz bekapcsolásához nyomja meg 3-5 másodpercig a be-/kikapcsoló gombot. Miután az eszköz bekapcsolt, megjelenik a zárképernyő. Tegye az ujjbegyét a zár szimbólumra, és húzza át a jobb oldali nyitott zárra. SurfTab készülékén most megjelenik a kezdőképernyő.

i *Amennyiben első alkalommal használja új SurfTab készülékét, megjelenik egy konfigurációs asszisztens, amely segít, hogy elvégezze az első fontos beállításokat. Az itt elvégzett beállítások (pl. a nyelvbeállítás) később a "BEÁLLÍTÁSOK" alkalmazásmenüben módosíthatóak.*

9) A kezdőképernyő elemei



- A) Állapotkijelző és gyorsmenü (a gyorsmenü megjelenítéséhez húzza lefele az állapotkijelzőt)
- B) Google™ kereső
- C) Mikrofon
- D) Gyorsindító sáv
- E) Hangerő-szabályozó -
- F) Vissza az előző képernyőre
- G) Alkalmazások menü
- H) Kezdőképernyő-ikon (Vissza a kezdőképernyőre)
- I) Az összes nyitott elem megtekintése
- J) Hangerő-szabályozó +

10) A többfelhasználós funkció használata

A SurfTab akár 8 felhasználói fiók létrehozását teszi lehetővé. Új fiók létrehozásához kövesse az alábbi lépéseket:

- Lépjen ide: "BEÁLLÍTÁSOK".
- A "ESZKÖZ" alatt koppintson ide "FELHASZNÁLÓK".
- Majd a jobb oldali menüoszlopban koppintson ide: "FELHASZNÁLÓ Ó HOZZÁADÁSA".
- A megerősítéshez nyomjon "OK"-t. Megjelenik a zárképernyő.
- A zárolás feloldását követően megjelenik egy konfigurációs varázsló, amely segít az új felhasználói fiók létrehozásában

i *Az egyedi felhasználói fiókba való lépéshez koppintson a megfelelő ikonra a zárképernyő alatt, és oldja fel a képernyőt.*

11) Az érintőképernyő használata

11.1) Görgetés

A SurfTab kezdőképernyője a középső ablaktól jobbra és balra is folytatódik. Ezen részek eléréséhez húzza az ujját a képernyőn balról jobbra (vagy ellenkező irányba).

Egy megnyitott ablakban (pl. menüben, böngészőben, alkalmazásban vagy mappákban) ujjával a kívánt irányba húzhatja be a képernyőt.

i *Az érintőképernyő működtetéséhez használja az ujját vagy egy megfelelő képernyőtollat (kapható a boltokban). Soha ne használjon közönséges tollat vagy más, nem erre a célra tervezett tárgyat (ez a képernyő sérüléséhez vezethet)!*

11.2) Elemek kiválasztása

Érintse meg a képernyőt az ujjbegyével egyszer, hogy megnyisson egy elemet vagy kiválasszon egy opciót.

i *Ha szeretne bezárni egy mostanában használt elemet (alkalmazást, widgetet, menüt), koppintson az összes nyitott elem megtekintésére (9 l). Helyezze az ujjbegyét a bezárni kívánt elemre, és a bezáráshoz húzza azt lefele.*

11.3) A nézet növelése vagy csökkentése

A nézet növeléséhez húzza szét az ujjait a képernyőn, vagy koppintson kétszer a kijelzőre gyors egymásutánban. Ha pedig csökkenteni szeretné a nézetet, húzza egymás felé két ujját.

11.4) A képernyő-billentyűzet használata

Ha megérint egy szövegmezőt a szöveg beviteléhez (pl. egy webcímet), megjelenik a képernyő-billentyűzet. A billentyűzet segítségével írja be a szöveget a megszokott módon. Számok és különleges karakterek beviteléhez használhatja a „?123” és „~\{” billentyűket is. Betűváltzatok (például ékezetes betűk) beviteléhez nyomja meg hosszabb ideig az adott betűt, és megjelennek az elérhető alternatívák.

i A "BEÁLLÍTÁSOK" → "NYELV ÉS BEVITEL" → "BILLENTYŰZET ÉS BEVITELI MÓDOK" alatt módosíthatja a képernyő-billentyűzet beállításait.

12) A kezdőképernyő személyre szabása

A kezdőképernyőt (és négy további oldalt) személyre szabhatja úgy, hogy hozzáad vagy töröl csatolt alkalmazásokat és widgeteket, illetve módosítja a hátteret.

12.1) Alkalmazások hozzáadása a kezdőképernyőhöz

- Koppintson az alkalmazásmenüre (9 G) a gyorsindítósávon (9 D) a kezdőképernyőn. Megjelenik egy képernyő, amely a jelenleg elérhető alkalmazásokat tartalmazza.
- Tartsa az ujját a kiválasztott alkalmazáson, amíg megnyílik a kezdőképernyője.
- Húzza a kiválasztott ikont bármely helyzetbe a kék kereten belül. Ha az ikont felfele, az oldal pereméhez húzza, áthelyezheti a kezdőképernyő következő oldalára.

i A kezdőképernyőre helyezett ikonokat bármikor áthelyezheti. Helyezze ujjbegyét az áthelyezni kívánt ikonra mindaddig, amíg a képernyőn megjelenik egy keskeny kék keret. A kiválasztott ikont bárhová helyezheti a kék kereten belül (vagy a kijelző következő oldalára).

12.2) Widgetek hozzáadása a kezdőképernyőhöz

Alkalmazások mellett widgeteket is hozzáadhat a kezdőképernyőhöz.

- Az alkalmazásmenü bal felső sarkában érintse meg a "MODULOK" lehetőséget.
- Nyomja meg a kiválasztott widgetet, amíg megnyílik a kezdőképernyője.
- Húzza a kiválasztott ikont bármely helyzetbe a kék kereten belül. Ha az ikont felfele, az oldal pereméhez húzza, áthelyezheti a kezdőképernyő következő oldalára.

12.3) Alkalmazások és widgetek törlése a kezdőképernyőről

- Ha törölni szeretne a kezdőképernyőről egy widgetet vagy alkalmazást, érintse meg az adott ikont, amíg megjelenik a "ELTÁVOLÍTÁS" vagy "X" erscheint.
- Tartsa rajta az ujját az ikonon, és húzza a "ELTÁVOLÍTÁS" vagy "X".

i *Ezzel a művelettel a kezdőképernyőn keresztüli kapcsolatot, és nem magát az alkalmazást törli. Egy alkalmazás törlésével kapcsolatban olvassa el a SurfTab útmutató 16.2-es pontját.*

12.4) Az asztal háttérének módosítása

- Érintse meg a képernyőháttérrel bárhol, amíg megjelenik egy ablak a "VÁLASSZON TAPÉTAT INNEN" üzenettel.
- A megfelelő ikonnal válassza ki, hogy a "GALLERY", "HÁTTÉRKÉPEK" vagy a "ÉLŐ HÁTTÉRKÉPE" (mozgó háttérképek) kategóriákból szeretne-e háttérképet választani.
- A kiválasztott mappában érintse meg a beállítani kívánt képet, és a megerősítéshez válassza a "HÁTTÉRKÉP KIVÁLASZTÁSA" lehetőséget.

i *Ha a galériából választ háttérképet, lehetősége van arra is, hogy a kiválasztott kép egy adott területét állítsa be háttérképként. Tolja a kiválasztott ablakot a képre, érintse meg a választóablakot, és miután kiválasztotta a kívánt képterületet, koppintson a kép jobb felső sarkában található "OK" lehetőségre.*

13) Csatlakozás vezeték nélküli hálózathoz

SurfTab készülékével Wi-Fi hálózaton keresztül csatlakozhat az internethez. Ha új hálózathoz szeretne csatlakozni, járjon el az alábbiak szerint:

- a) Az Alkalmazások menüben lépjen a "BEÁLLÍTÁSOK" lehetőségre. A bal oldali menüsorban keresse meg a "W-Fi" -t. A menüopció háttérszínnel jelenik meg.
- b) Érintse meg a "Wi-Fi"-t. A menüopció háttérszínnel jelenik meg.
- c) Húzza át a Wi-Fi ki-/bekapcsolóját a jobb oldali, háttérszínnel kiemelt "Ki" állásból "Be" állásba.
- d) A Wi-Fi funkció aktiválódik, és a jobb oldali menüsorban megjelennek az elérhető vezeték nélküli hálózatok.
- e) Érintse meg a hálózatot, amelyhez csatlakozni szeretne. Megjelenik egy beviteli ablak. Írja be a kiválasztott hálózat hálózati jelszavát, és érintse meg a "KAPCSOLÓDÁS" lehetőséget.
- f) A SurfTab csatlakozik a vezeték nélküli hálózathoz, és azon keresztül az internethez. Egy böngészőn keresztül a megszokott módon szörfözhet az interneten.

i *Azt követően, hogy létrehozta a kapcsolatot egy Wi-Fi hálózattal, a SurfTab automatikusan csatlakozik az adott hálózathoz, amint az elérhető. Nem szükséges újból megadni a jelszót.*

i *Energiatakarékossági okból javasoljuk, hogy ha nincs rá szüksége, kapcsolja ki a vezeték nélküli funkciót.*

14) A kamera használata

A SurfTab kamerája az alkalmazásmenüből (9 G) vagy a kezdőképernyő gyorsindításávjáról aktiválható. A következő képernyő jelenik meg:



14.1) Fényképezés

Fényképezéshez tartsa a SurfTab-et úgy, hogy a kamera a kívánt irányba nézzen. A kameravezérlőben koppintson a lencse-szimbólumra (14 C), és nyomja le az exponáló gombot.

A kamerával kapcsolatos további beállításokat és funkciókat a kameravezérlő opciók és beállítások sávjában (14 A) találja.

i Az újonnan rögzített képek megnyitásához húzza ujjbegyét jobbról balra a képernyőn, vagy koppintson az előnézetre (14 D).

14.2) Videofelvétel rögzítése

Ha videó módra szeretne váltani, húzza a fotó-videó váltógombot (14 B) a videó szimbólum irányába. A lencse-szimbólum helyett egy piros pont (14 C) jelenik meg. A felvétel indításához koppintson a piros pontra. Leállításához koppintson újra a piros pontra.

i Az újonnan rögzített képek megnyitásához húzza ujjbegyét jobbról balra a képernyőn, vagy koppintson az előnézetre (14 D).

14.3) Közelítés/távolítás

Mind fotó, mind videó módban ráközelíthet a tárgyra, illetve távolíthat attól. Közelítéshez egyszerre húzza szét két ujját a képernyőn, távolításhoz húzza össze.

 *A kamera módból való kilépéshez röviden érintse meg a kijelző alsó peremét, hogy felugorjon a feladat menü.*

15) E-mail fiók létrehozása/törlése

15.1) E-mail fiók létrehozása

- Ellenőrizze, hogy a SurfTab csatlakozzon az internethez.
- Az alkalmazásmenüből (9 G) lépjen az "E-MAIL".
- A szövegmezőkben adjon meg egy érvényes e-mail címet és jelszót.
- A megerősítéshez érintse meg a "TÖVÁBB" gombot.
- A következő lépésekben más beállításokat is végezhet a fiókján. A beállítások megerősítéséhez érintse meg a "TÖVÁBB" gombot. Ha e-mail fiókján elvégezte a kívánt beállításokat, az e-mail alkalmazás használatra kész.

15.2) E-mail fiók törlése

Egy e-mail fiók törléséhez válassza az "E-MAIL" menüpontot az alkalmazások menüből, és kövesse az alábbi lépéseket:

- Érintse meg a három, függőleges vonalban elhelyezett pontot felül, majd a "BEÁLLÍTÁSOK" lehetőséget.
- A bal oldali menüsorban érintse meg az eltávolítandó fiókot.
- Húzza felülre a megfelelő menüt, majd érintse meg a "FIÓK TÖRLÉSE".
- Az "OK" lehetőséget megérintve erősítse meg döntését – a fiók törlődik.

16) Alkalmazások telepítése és törlése

16.1) Alkalmazások letöltése és telepítése

A Google Play™ hozzáféréseken keresztül a SurfTab felkínálja a lehetőséget, hogy a már telepített alkalmazások, widgetek, programok és e-könyvek sorát tovább bővítse. Új alkalmazások telepítéséhez kövesse az utasításokat a Google Play-en.

Miután egy alkalmazást telepített, az látható lesz az alkalmazások menüben. Az alkalmazást futtathatja innen, vagy hozzáadhatja a kezdőképernyőhöz (lásd 12.1).

- i** *Programok, alkalmazások vagy e-könyvek letöltéséhez a SurfTab készüléknek csatlakoznia kell az internethez (lásd a 13. fejezetet).*
- i** *Bizonyos alkalmazások letöltéséért fizetni kell. A Google Play segít a megfelelő fizetési módszer kiválasztásában és a fizetés lebonyolításában.*

16.2) Alkalmazások törlése

Ha törölni szeretne egy alkalmazást SurfTab készülékéről, tegye az alábbiakat:

- a) Lépjen a "BEÁLLÍTÁSOK" menüpontba az alkalmazások menüből.
 - b) Húzza a bal oldali menüt a jobb felső sarok irányába, amíg megjelenik az "ALKALMAZÁSOK" lehetőség. Válassza ki az "ALKALMAZÁSOK" lehetőséget.
 - c) Húzza a megfelelő menüt balra vagy jobbra, amíg megjelenik az "ÖSSZES" kategória.
 - d) Húzza a megfelelő menüt felfele, amíg megjelenik a törölni kívánt alkalmazás.
 - e) Válassza ki a törölni kívánt alkalmazást, majd az opciók között érintse meg az "ELTÁVOLÍTÁS" lehetőséget.
- i** *Csak azokat az alkalmazásokat törölheti, amelyeket saját maga telepített. A gyári szinten a rendszerbe integrált alkalmazásokat csak deaktiválni lehet "LETILTÁS". A rendszerbe integrált alkalmazások deaktiválása kihatással lehet a SurfTab megfelelő működésére!*

17) Más eszközök csatlakoztatása

17.1) A SurfTab csatlakoztatása számítógéphez

- a) A SurfTab a mellékelt USB kábel segítségével csatlakoztatható számítógéphez.
- b) Hamarosan megjelenik a képernyőn az USB varázsló.
- c) Koppintson a "USB-TÁR BEKAPCSOLÁSA" lehetőségre.
- d) Megerősítéshez koppintson az "OK"-ra.
- e) A számítógépen hamarosan megjelenik a SurfTab memóriája, külső meghajtóként. Innen a megszokott módon tölthet be, másolhat, törölhet vagy helyezhet át fájlokat.

i *A SurfTab leválasztásához a számítógépről válassza a "USB-TÁR KIKAPCSOLÁSA" lehetőséget, majd válassza le a készüléket a számítógépről.*

17.2) USB-eszköz csatlakoztatása

A SurfTab készülékhez közvetlenül csatlakoztathat külső USB-eszközöket, például pendrive-okat (6 E) a micro USB bemeneten keresztül, illetve egy micro-USB kábel segítségével (online boltunkban kapható).

i *Ahhoz, hogy fájlokat húzhasson át a SurfTab és egy külső memória között, szüksége van egy adatböngészőként működő alkalmazásra (pl. "ES FILE EXPLORER" vagy "FILEBROWSER").*

- a) Csatlakoztassa a SurfTab készülékhez a külső USB tárolóeszközt.
- b) A bal felső sarokban, az állapotkijelzőben megjelenik egy tárolókártya szimbólum.
- c) Az adatböngésző alkalmazáson keresztül a megszokott módon letölthet, másolhat, törölhet és áthelyezhet fájlokat.

i *Előfordulhat, hogy a SurfTab töltési szintje nem elég magas ahhoz, hogy a csatolt USB eszköz valamennyi funkciója használható legyen. Éppen ezért hálózati kábel segítségével biztosítsa a külső USB eszközök energiaellátását.*

17.3) Más eszköz csatlakoztatása Bluetooth®-on keresztül

- a) Az Alkalmazások menüben lépjen a "BEÁLLÍTÁSOK" lehetőségre. A bal oldali menüsorban keresse meg a "BLUETOOTH" -t. A menüopció háttérzínnel jelenik meg.
- b) Érintse meg a "BLUETOOTH"-t. A menüopció háttérzínnel jelenik meg.
- c) Húzza át a Bluetooth ki-/bekapcsolóját a jobb oldali, háttérzínnel kiemelt "K" állásból "Be" állásba.
- d) Aktiválja a csatlakoztatni kívánt eszközön a Bluetooth funkciót, és ha szükséges, adja meg a keresett eszköz láthatóságát. Kövesse az eszköz utasításait.
- e) Koppintson a "ESZKÖZÖK KERESÉSE" lehetőségre a jobb felső sarokban. Megjelenik az elérhető, közeli Bluetooth-eszközök listája.
- f) Koppintson a csatlakoztatni kívánt eszközre, és a megerősítéshez koppintson a jobb oldali menüsorban a "PÁROSÍTÁS" lehetőségre.
- g) Ha szükséges, erősítse meg a csatlakoztatni kívánt eszköz párosítását.

18) A készenléti mód aktiválása

Ha egy ideig nem szeretné használni a SurfTab eszközt, nyomja meg röviden a tápellátás gombot – ezzel a táblagép készenléti módra vált, és energiát takarít meg. A készenléti módból való kilépéshez ismét nyomja meg röviden a tápellátás gombot.

Miután újraaktiválta a képernyőt, a SurfTab először a zárképernyőt jeleníti meg. Helyezze az ujjbegyét a zár ikonra, és húzza azt jobbra lefele, a kör peremén kívülre. SurfTab készülékén megjelenik a kezdőképernyő.

i *Ha bizonyos ideig nem használja, a SurfTab automatikusan zárolásra kerül. A "BEÁLLÍTÁSOK" → "MEGJENÍTÉS" → "ALVÓ MÓD" alatt beállíthatja, hogy a SurfTab mennyi idő elteltével váltson automatikusan készenléti módra.*

19) A SurfTab újraindítása helyreállítási módban / gyári beállításokban

A „helyreállítás módban” lehetséges többek között a gyári beállítások visszaállítása az eszközön, valamint az elfelejtett jelszók, illetve a SurfTab memóriájának törlése. A helyreállítási módba való belépéshez járjon el az alábbiak szerint:

- a) Kapcsolja ki a SurfTab készüléket (lásd 20. pont).
- b) Nyomja meg a „Hangerő-szabályozó +” gombot (6 H), és tartsa lenyomva.
- c) Nyomja meg a tápellátás gombot is (6 G), és tartsa mindkét gombot lenyomva kb. 8 másodpercig.
- d) Engedje fel a tápellátás gombot.
- e) További 8 másodperc elteltével engedje fel a „Hangerő-szabályozó +” gombot is.
- f) Felvillan a TrekStar logó, és a SurfTab képernyőjén megjelenik a helyreállítás mód menü.
- g) A hangerő gombbal navigálhat a menüben, egy adott opció kiválasztásához használja a tápellátás gombot.
- h) A helyreállítás módból való kilépéshez a hangerő-szabályozó gomb segítségével válassza ki a "REBOOT SYSTEM NOW" lehetőséget, és nyomja meg a tápellátás gombot. A SurfTab kilép a helyreállítás módból, és újraindul.



A "BEÁLLÍTÁSOK" → "BIZTONSÁGI MENTÉS ÉS VISSZAÁLLÍTÁS" menüpontokból visszaállíthatja a SurfTab gyári beállításait.

20) A SurfTab kikapcsolása

- a) Nyomja meg kb. 2-4 másodpercig a ki-/bekapcsoló gombot.
- b) Megjelenik a következő üzenet: "KIKAPCSOLJA" A SurfTab kikapcsolásához nyomja meg az "OK" lehetőséget.

21) Szerzői jogokra és védjegyekre vonatkozó megjegyzések

A szerzői jogokra vonatkozó törvények értelmében a szerzői jog tulajdonosának engedélye nélkül tilos a terméken található adatok, illetve az útmutató tartalmának (illusztrációk, kapcsolódó dokumentumok stb.) részleges vagy teljes másolása.

Android is a trademark of Google Inc. Use of this trademark is subject to Google permissions.

Google Play is a trademark of Google Inc. Use of this trademark is subject to Google Permissions.

HDMI, the HDMI Logo and High-Definition Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by TrekStor GmbH is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners

PowerVR is a trademark or registered trademark of Imagination Technologies Limited. All other logos, products, trademarks and registered trademarks are the property of their respective owners.

TrekStor and SurfTab are registered trademarks of TrekStor Ltd. in the European Community and other countries.

EC DECLARATION OF CONFORMITY

As manufacturer and importer respectively:

TrekStor GmbH
Kastanienallee 8 - 10
D-64653 Lorsch, Germany

herewith declares that the products

Product: SurfTab[®] xiron 7.0 HD (ST70408-1)

Type: Mobile Internet Device

comply with the following directive(s):

- 1999/5/EC Radio Equipment and Telecommunications Terminal Equipment
- 2004/108/EC EMC Directive: Electromagnetic Compatibility
- 2006/95/EC Low Voltage Directive

The following norms were consulted to assess conformity:

- EN 300 328 V1.8.1
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Data transmission equipment operating in the 2,4 GHz ISM band and using wide band modulation techniques
- EN 301 489-1 V1.9.2 EMC and ERM
EMC standard for radio equipment and services; Part 1: Common technical requirements
- EN 301 489-17 V2.2.1
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment; Part 17: Specific conditions for 2,4 GHz wideband transmission systems.
- EN 60065:2002/AC:2007
Audio, video and similar electronic apparatus – Safety requirements

The CE symbol confirms that this product conforms with the above mentioned norms and regulations.

The manufacturer also declares the conformity of the product according to the following directives:

- 2001/95/EC General Product Safety
- 2002/95/EC RoHS: Hazardous substances in electrical and electronic equipment
- 2009/125/EC Ecodesign requirements for energy-using products

Lorsch,

23.09.2013

T. Koroscha

Thorsten Koroscha, LPM



Battery disposal

Reporting requirement according to the Battery Directive (BattV)

Batteries are not part of the domestic waste. The consumer is obliged to return no longer used batteries properly. Please dispose of them by a specialized trade or a battery collection point. Hereby you make an important contribution to environmental protection.

Since 1998 the German Battery Directive compels all citizens to dispose of used batteries exclusively through the trader or specially equipped departments (legal return obligation).

Trade and manufacturers are committed to take back batteries for free and to exploit it properly or to remove it as special waste (legal take-back obligation).

 The built-in lithium-polymer battery of this device is marked with the adjoining  symbol, consisting of a crossed out bin and the used battery type.

Remove battery

 *Before you return a disused device for disposal, the battery has to be removed from the device.*