

TREKSTOR[®]
Enjoy now.



SK

SurfTab[®] xiron 7.0 HD

NÁVOD NA OBSLUHU

Želáme vám príjemnú zábavu so zariadením TrekStor SurfTab xiron 7.0 HD. Pozorne si prečítajte nasledujúce pokyny, aby ste sa oboznámili s vlastnosťami a funkciami tohto produktu.

Aktuálne informácie o produkte nájdete na webovej stránke TrekStor www.trekstor.de.

Iné produkty a príslušenstvo je k dispozícii na adrese www.trekstor-onlineshop.de.

1) Všeobecne

Je nevyhnutné dodržiavať bezpečnostné pokyny a pokyny na používanie, ktoré sú uvedené v kapitole 2 tohto návodu.

Tento návod si uschovajte a odovzdajte ho ďalším majiteľom v prípade, že im zariadenie v budúcnosti odovzdáte.

Zariadenie používajte výlučne v súlade s jeho určením (pozri kapitolu 3). Výrobca nezodpovedá za žiadne škody, ktoré vzniknú z dôvodu používania zariadenia v rozpore s jeho určením.

Okrem toho, výrobca nezodpovedá za poškodenie alebo stratu údajov a všetky následné škody. Výrobca si vyhradzuje práve neustále produkt vylepšovať. Tieto zmeny môžu byť uskutočnené bez priameho popisu v tomto návode na obsluhu. Z toho dôvodu nemusia informácie uvedené v tomto návode na obsluhu odrážať aktuálny stav techniky.

2) Bezpečnostné pokyny



Výstraha: Zariadenie nepoužívajte ani nenabíjajte, ak je batéria poškodená alebo vyteká.



Výstraha: Počas používania alebo nabíjania zariadenie nikdy neprikrývajte. Mohlo by dôjsť k jeho prehriatiu.



Výstraha: Ak sa zariadenie namočí, okamžite ho vypnite. Pred jeho opätovným použitím ho nechajte skontrolovať a ubezpečte sa, že je to bezpečné.



Výstraha: Zariadenie dokáže vydávať veľmi hlasný zvuk. S cieľom predísť poškodeniu sluchu, ktoré sa môže prejaviť okamžite, následne alebo postupne po určitom čase, nepočúvajte zariadenie pri vysokej hlasitosti dlhší čas. Upozorňujeme, že trvalé poškodenie sluchu sa môže prvýkrát prejaviť až po určitom čase. Niekedy si môžete na vyššiu hlasitosť časom navyknúť a môže sa vám zdať normálna. Váš sluch však už môže byť narušený a vysoká hlasitosť len urýchli jeho poškodenie.



Technický servis produktu môže vykonávať iba kvalifikovaný personál. Produkt nemožno otvárať ani ho nijako meniť. Servis jednotlivých súčastí nesmie vykonávať používateľ.



Zariadenie nikdy nevystavujte vlhkosti, oroseniu ani tekutinám.



Zariadenie neumiestňujte do blízkosti tepelného zdroja a chráňte ho pred priamym slnečným žiarením.



Chráňte zariadenie pred mimoriadne vysokými či nízkymi teplotami a pred náhlymi zmenami teploty. Zariadenie používajte pri izbovej teplote v rozsahu od 10 °C do 40 °C.



Zariadenie používajte a skladujte na bezprašnom mieste.



Povrch zariadenia nikdy nečistite rozpúšťadlami, riedidlami, čistiacimi prostriedkami ani inými chemickými prípravkami. Na čistenie používajte jemnú suchú handričku alebo jemnú kefku.



Niekedy môže vystavenie zariadenia elektrostatickému výboju prerušiť prenos údajov medzi zariadením a počítačom a narušiť fungovanie zariadenia. Ak k tomu dôjde, odpojte zariadenie z portu USB a potom ho doň znova zapojte.



Nepoužívajte kábel USB dlhší ako 3 metre.



Kapacita, ktorú uvádza váš operačný systém, sa môže líšiť od skutočnej kapacity zariadenia. Podobne ako väčšina ostatných výrobcov počítačového hardvéru, aj spoločnosť TrekStor používa predpony jednotiek (napr. 1 GB = 1 000 000 000 bajtov) predpísané medzinárodnou sústavou jednotiek (SI). Mnoho operačných systémov však túto normu nedodržiava, a preto znázorňujú nižšiu kapacitu. Ich prepočet je totiž založený na predpoklade, že 1 GB = 2³⁰ bajtov = 1.073.741.824 bajtov.

3) O zariadení SurfTab® xiron 7.0 HD


Zariadenie TrekStor SurfTab xiron 7.0 HD je tablet s dotykovým displejom HD IPS určený na prehliadanie internetu a používanie aplikácií, počúvanie hudby, sledovanie videí a hranie hier.

4) Obsah balenia

- Zariadenie TrekStor SurfTab xiron 7.0 HD
- USB kábel (Mikro USB / USB-A)
- Sieťový adaptér 100-240 V
- Čistiaca handrička
- Návod na obsluhu

5) Špecifikácie

Rozmery (Š x V x H)	190 x 115 x 9,1 mm
Hmotnosť	280 g
Procesor (CPU)	Cortex A7 Quad-Core, 1,0 GHz
Grafická jednotka (GPU)	PowerVR™ (SGX 544 MP2, 2 cores, 8 threads)
Batéria	Li-Polymer
Konštrukcia obalu	Hliník, plast
Typ displeja	5-bodová, multitýpková, kapacitná IPS obrazovka
Veľkosť displeja	7" (17,7 cm)
Pomer strán	16:10
Rozlíšenie obrazovky	1280 x 800
Rozhranie	Mikro USB hlavný konektor, mikro HDMI™, audio výstup, mikrofón, kamera, čítačka kariet, Wi-Fi, Bluetooth®
Podporované formáty pamäťových kariet	microSD, microSDHC (max. 64 GB)
Kamera	2,0 MP / 0,3 MP Webkamera
Operačný systém	Android™ 4.2 (Jelly Bean)

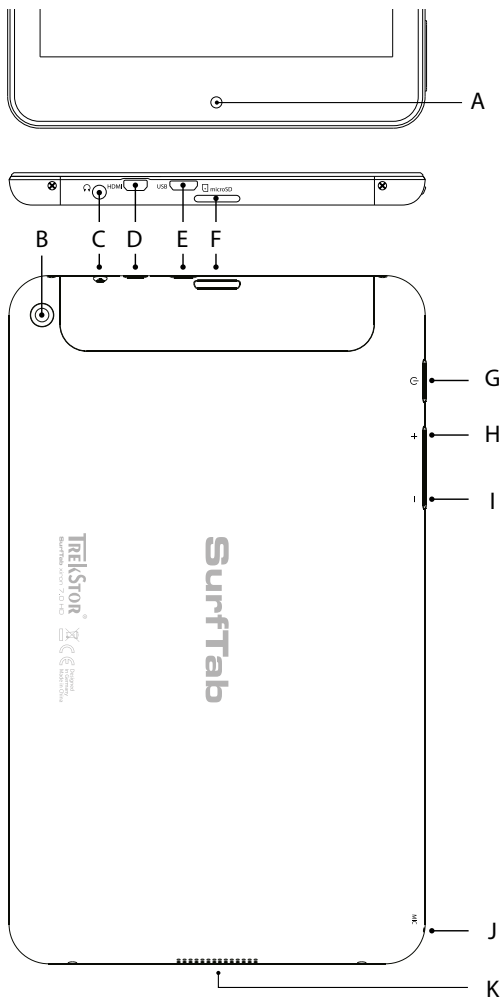

6) Ovládače a pripojenia

- A) Predná kamera
- B) Zadná kamera
- C) Konektor audio výstupu
- D) Konektor mikro HDMI
- E) Konektor mikro USB
- F) Priečinok na pamäťovú kartu microSD/microSDHC
- G) Vypínač
- H) Ovládanie hlasitosti +
- I) Ovládanie hlasitosti -
- J) Mikrofón
- K) Reprodukotor

7) Nabíjanie zariadenia SurfTab

Zariadenie SurfTab pred prvým použitím úplne nabite. Pripojte vaše zariadenie SurfTab pomocou mikro USB kábla k počítaču alebo ho pripojte pomocou dodaného sieťového adaptéra. Po približne 3 hodinách je zariadenie SurfTab plne nabité. Čas nabíjania prostredníctvom PC je značne dlhší.

i *Maximálna kapacita batérie sa dosiahne po približne 10 cykloch nabitia batérie.*

8) Zapnutie zariadenia SurfTab

Po nabití vášho zariadenia SurfTab môžete zariadenie zapnúť. Aby ste zariadenie zapli, stlačte vypínač na 3-5 sekúnd. Hneď po zapnutí zariadenia sa objaví obrazovka so zámkom. Položte prst na symbol zámku a potiahnite ho smerom doprava, aby ste zámok odomkli. Na vašom zariadení SurfTab sa teraz zobrazí domovská obrazovka.

i *Ak používate vaše nové zariadenie SurfTab prvýkrát, objaví sa asistent konfigurácie, ktorý vám pomôže nastaviť prvé dôležité nastavenia vášho zariadenia SurfTab. Nastavenia, ktoré tu vykonáte (napr. nastavenie jazyka) môžete znova zmeniť v položke "NASTAVENIA" v menu aplikácie.*

9) Prvky na domovskej obrazovke



- A) Displej stavu a rýchle menu (potiahnite nadol displej stavu, aby ste zobrazili skrátene menu)
- B) Google™ vyhľadavanie
- C) Mikrofón
- D) Lišta rýchleho spustenia aplikácií
- E) Ovládanie hlasitosti -
- F) Návrat na predchádzajúcu obrazovku
- G) Menu aplikácie
- H) Domovská ikona (návrat na domovskú obrazovku)
- I) Zobrazenie všetkých otvorených prvkov
- J) Ovládanie hlasitosti +

10) Využitie funkcie viacerých používateľov

Zariadenie SurfTab ponúka možnosť vytvorenia až 8 používateľských kont. Na vytvorenie nového konta postupujte nasledovne:

- Prejdite na "NASTAVENIA".
- V položke "ZARIADENIE", ťuknite na "POUŽÍVATEĽA".
- Potom, v pravom stĺpci menu ťuknite na "PRIDAŤ POUŽÍVATEĽA."
- Potvrďte s "OK". Objaví sa obrazovka so zámkom.
- Po odomknutí obrazovky sa objaví sprievodca konfiguráciou, ktorý vás prevedie procesom vytvorenia nového používateľského konta.

i *Abyste sa presunuli na individuálne používateľské konto, ťuknite na príslušnú ikonu pod obrazovkou so zámkom a odomknite obrazovku.*

11) Používanie dotykovej obrazovky

11.1) Posúvanie

Domovská obrazovka vášho zariadenia SurfTab siaha až za obe strany (pravú a ľavú) stredného okna. Aby ste dosiahli tieto strany, potiahnite váš prst po obrazovke zľava doprava (alebo opačne).

V otvorenom okne (napríklad v menu, prehliadači, v aplikácii alebo v priečinkoch) "potiahnete" zobrazenie potiahnutím prsta po obrazovke v želanom smere

i *Na ovládanie dotykovej obrazovky použite vaše prsty alebo vhodné ovládacie pero (dostupné v predajniach). Za žiadnych okolností nepoužívajte bežné perá alebo iné objekty, ktoré nie sú určené na tento účel (displej môžete poškodiť)!*

11.2) Výber položiek

Raz ťuknite na obrazovku prstom, aby ste otvorili prvok alebo zvolili možnosť.

i *Ak chcete zatvoriť nedávno použitý prvok (aplikácia, nástroj, menu), ťuknite na displej všetkých otvorených prvkov (9 l). Položte prst na prvok, ktorý chcete zatvoriť a potiahnite položku nadol, aby ste ju zatvorili.*

11.3) Rozšírenie alebo zúženie zobrazenia

Aby ste rozšírili zobrazenie, roztiahnite dva prsty položené na obrazovke smerom od seba alebo ťuknite jedným prstom na displej dvakrát v rýchлом slede za sebou. Pri opačnom postupe potiahnite dva prsty položené na obrazovke smerom k sebe, aby ste zobrazenie znova zúžili.

11.4) Použitie zobrazenej klávesnice

Keď sa dotknete textového poľa s úmyslom zadania textu (napr. webová adresa) zobrazí sa klávesnica. Text zadajte pomocou klávesnice bežným spôsobom. Okrem toho môžete použiť tlačidlá "?123" a "~\{" , aby ste zadali čísla a špeciálne symboly. Na zadanie alternatívnych (napr. písmen so znamienkami) stlačte konkrétne písmeno a podržte ho chvíľu stlačené, aby sa zobrazili dostupné alternatívy.

i V položke "NASTAVENIA" → "JAZYK & VSTUP" → "KLÁVESNICA Y MÉTODY VSTUPU" môžete vykonať ďalšie zmeny nastavení zobrazenej klávesnice.

12) Personalizácia domovskej obrazovky

Domovskú obrazovku (ako aj štyri ďalšie stránky) môžete nastaviť podľa vlastného želania pridaním alebo vymazaním priradených aplikácií a nástrojov a upravením pozadia.

12.1) Pridanie aplikácií na domovskú obrazovku

- Ťuknite na menu aplikácie (9 G) v lište pre rýchle spustenie (9 D) na domovskej obrazovke. Otvorí sa zobrazenie, ktoré zobrazuje aktuálne dostupné aplikácie.
- Podržte stlačenú zvolenú aplikáciu, pokým sa neobjaví úvodná obrazovka.
- Potiahnite zvolenú ikonu do voľnej pozície podľa vášho výberu v rámci modrého rámu. Ak ikonu potiahnete nahor na okraj strany, môžete ju umiestniť na nasledujúcu stranu vašej domovskej obrazovky.

i Ikonu umiestnenú na domovskej obrazovke môžete presunúť kedykoľvek. Položte prst na ikonu, ktorú chcete presunúť, pokým sa na obrazovke neobjaví tenký modrý rám. Teraz môžete umiestniť zvolenú ikonu na ktorékoľvek voľné miesto v rámci modrého rámu (alebo na nasledujúcu stranu vášho zobrazenia).

12.2) Pridanie nástrojov na domovskú obrazovku

Okrem aplikácií môžete na vašu úvodnú obrazovku pridať aj nástroje (Miniaplikácie).

- Ťuknite v ľavom hornom rohu menu aplikácie na "MINIAPLIKÁCIE".
- Podržte stlačený zvolený nástroj, pokiaľ sa neobjaví úvodná obrazovka.
- Potiahnite zvolenú ikonu do voľnej pozície podľa vášho výberu v rámci modrého rámu. Ak ikonu potiahnete nahor na okraj strany, môžete ju umiestniť na nasledujúcu stranu vašej domovskej obrazovky.

12.3) Odstránenie aplikácií a nástrojov z domovskej obrazovky

- Aby ste odstránili nástroj alebo aplikáciu z úvodnej obrazovky, podržte stlačenú príslušnú ikonu, pokiaľ sa neobjaví "ODSTÁNIŤ" alebo "X".
- Ikonu stále držte stlačenú a presuňte ju na "ODSTÁNIŤ" alebo "X".

i Tento postup vymaže prepojenie na úvodnej obrazovke, ale nie samotnú aplikáciu. Postup pre úplné vymazanie aplikácie z vášho zariadenia SurfTab nájdete v 16.2.

12.4) Zmena pozadia pracovnej plochy

- Ťuknite na voľnú plochu pozadia pracovnej plochy a podržte tento bod stlačený, pokiaľ sa neobjaví správa "VYBRAŤ TAPETU Z".
- Vykonajte výber ťuknutím na príslušnú ikonu, ak chcete využiť nastavenie pozadia z "GALLERY", "TAPETY" alebo "ŽIVÉ TAPETY" (poohyblivé obrázky).
- V zvolenom priečinku ťuknite na želaný obrázok a váš výber potvrdíte pomocou "NASTAVIŤ TAPETU".

i Ak si vyberiete pozadia z galérie, máte tiež možnosť výberu konkrétnej časti zvoleného obrázku ako motívu vášho pozadia. Stlačte okno zvolené na obrázku a ťuknite na okno výberu na obrázku a ťuknite na "OK" v pravom hornom rohu obrázku okamžite potom, ako ste si zvolili príslušnú časť obrázku.

13) Pripojenie k bezdrôtovej sieti

So zariadením SurfTab máte možnosť prístupu na internet prostredníctvom siete Wi-Fi. Ak sa chcete pripojiť k novej sieti, postupujte nasledovne:

- a) V menu aplikácie prejdite na "NASTAVENIA". V ľavom stĺpci menu nájdete možnosť "Wi-Fi".
- b) Ťuknite na "W-Fi". Možnosť menu sa teraz objaví s farebným pozadím.
- c) Stlačte vypínač Wi-Fi na pravej strane farebne zvýraznenej možnosti a prepnite ho z polohy "O" na "I".
- d) Funkcia Wi-Fi sa aktivuje a v pravom stĺpci menu sa zobrazia všetky dostupné bezdrôtové siete.
- e) Ťuknite na sieť, ku ktorej sa chcete pripojiť. Objaví sa okno zadávania. Zadajte heslo zvolenej siete a ťuknite na "PRIPOJIŤ".
- f) Zariadenie SurfTab sa teraz pripojí k bezdrôtovej sieti a prostredníctvom nej k internetu. Prostredníctvom prehliadača si môžete prezerať internet bežným spôsobom.

i *Ak ste raz vytvorili spojenie so sieťou Wi-Fi, zariadenie SurfTab sa k tejto sieti automaticky pripojí vždy, keď bude táto sieť v dosahu. Nemusíte opäť zadávať heslo.*

i *Pre úsporu energie vám odporúčame vypnúť bezdrôtovú funkciu, keď ju nepotrebuje.*

14) Používanie kamery

Kamera zariadenia SurfTab sa dá aktivovať prostredníctvom menu aplikácie (9 G) alebo prostredníctvom lišty pre rýchle spustenie na domovskej obrazovke. Objaví sa nasledujúce zobrazenie:



14.1) Nasnímanie fotografie

Podržte zariadenie SurfTab s kamerou nasmerovanou v želanom smere, aby ste nasníмали fotografiu. Stlačte tlačidlo nasnímania ťuknutím na symbol objektívu (14 C) v ovládačoch kamery.

Ďalšie nastavenia a funkcie vašej kamery nájdete v možnostiach a lište nastavení (14 A) v ovládačoch kamery.

i *K vašim čerstvo nasnímaným záznamom sa dostanete posunutím prstov po obrazovke sprava doľava alebo ťuknutím na prehľad (14 D).*

14.2) Nahrávanie videa

Aby ste prepli na režim videa, posuňte spínač foto-video (14 B) v smere symbolu videa. Namiesto symbolu objektívu sa teraz zobrazí červený bod (14 C). Ťuknite na červený bod, aby ste spustili nahrávanie. Pre zastavenie nahrávania znova ťuknite na červený bod.

Ďalšie nastavenia a funkcie vašej kamery nájdete v možnostiach a lište nastavení (14 A) v ovládačoch kamery.

14.3) Priblíženie

Aj v režime snímania fotografií, aj v režime nahrávania videa, môžete priblížiť alebo oddialiť váš snímaný predmet. Simultánne rozťahnite dva prsty na obrazovke smerom od seba, aby ste zobrazenie priblížili a prsty opäť spojíte k sebe, aby ste zobrazenie oddialili.

- i** *Na opustenie režimu kamery krátko ťuknite na spodný rám zobrazenia, aby ste vyvolali menu úlohy.*

15) Vytvorenie/odstránenie e-mailového konta

15.1) Vytvorenie e-mailového konta

- Uistite sa, že je zariadenie SurfTab pripojené k internetu.
- Vráťte sa na "E-MAIL" prostredníctvom menu aplikácie (9 G).
- Zadajte platnú e-mailovú adresu do zadávacieho poľa a príslušné heslo do poľa nižšie.
- Stlačte "DĽEJ", aby ste vaše zadania potvrdili.
- V nasledujúcich krokoch môžete vykonať ďalšie úpravy nastavení vášho konta. Nastavenia potvrdíte pomocou "DĽEJ". Keď je konto nastavené podľa vašich želaní, e-mailová aplikácia je pripravená na použitie.

15.2) Odstránenie e-mailového konta

Aby ste odstránili e-mailové konto, zvolte "E-MAIL" prostredníctvom menu aplikácie a potom postupujte nasledovne:

- Ťuknite vpravo hore na tri vertikálne usporiadané bodky a nakoniec na "NASTAVENIA".
- Teraz ťuknite v ľavom stĺpci menu na konto, ktoré chcete odstrániť.
- Vytiahnite pravé menu nahor a ťuknite na "ODSTRÁNIŤ ÚČET".
- Váš výber potvrdíte pomocou "OK" a konto je vymazané.

16) Inštalácia/odinštalovanie aplikácií

16.1) Preberanie a inštalácia aplikácií

Prostredníctvom prístupu k službe Google Play™ ponúka vaše zariadenie SurfTab možnosť pridania ďalších aplikácií, nástrojov, programov a elektronických kníh. Pre nainštalovanie nových aplikácií postupujte podľa pokynov služby Google Play.

Keď nainštalujete aplikáciu, bude viditeľná v menu aplikácie. Aplikáciu spustíte buď odtiaľ, alebo ju môžete pridať na vašu úvodnú obrazovku (pozri 12.1).

- i** *Aby ste mohli prevziať programy, aplikácie alebo knihy, musí byť vaše zariadenie SurfTab pripojené k internetu (pozri 13).*
- i** *Niektoré aplikácie si vyžadujú platbu predtým, ako ich budete môcť prevziať. Služba Google Play ponúka pokyny o výbere správneho systému platby a o uskutočnení platby.*

16.2) Odinštalovanie aplikácií

Aby ste odinštalovali aplikácie z vášho zariadenia SurfTab, postupujte nasledovne:

- a) Zvoľte "NASTAVENIA" v menu aplikácie.
 - b) Potiahnite ľavé menu doprava nahor, pokým nebude viditeľná možnosť "APLIKÁCIE". Zvoľte "APLIKÁCIE".
 - c) Potiahnite pravé menu doľava alebo doprava, pokým nevidíte kategóriu "VŠETKO".
 - d) Teraz potiahnite pravé menu nahor, pokým nebude viditeľná aplikácia, ktorá sa má odstrániť.
 - e) Zvoľte aplikáciu, ktorú chcete odinštalovať a vyberte možnosť "ODINŠTLOVAŤ" z dostupných možností.
- i** *Odinštalovať môžete len tie aplikácie, ktoré ste sami nainštalovali. Aplikácie, ktoré boli integrované do systému vo výrobe, môžete len "ZAKÁTAŤ". Deaktivovanie aplikácií integrovaných do systému môže ovplyvniť funkčnosť vášho zariadenia SurfTab!*

17) Pripojenie iných zariadení

17.1) Pripojenie zariadenia SurfTab k PC

- Pripojte zariadenie SurfTab k vášmu PC pomocou dodaného mikro USB kábla.
- Po chvíli sa na obrazovke objaví sprievodca USB.
- Ťuknite na "ZAPNŮT UKLADACI PRIESTOR USB".
- Potvrďte nasledujúce okno s "OK".
- O krátky okamih neskôr sa pamäť zariadenia SurfTab zobrazí ako externá jednotka v prehliadači vášho PC. Odtiaľ môžete bežným spôsobom nahrávať, kopírovať, vymazávať a presúvať súbory.

i *Aby ste odpojili vaše zariadenie SurfTab od vášho PC, zvolíte "VYPNŮT UKLADACI PRIESTOR USB" a následne ho odpojte od vášho PC.*

17.2) Pripojenie USB zariadenia

Externé USB zariadenia, napr. USB pamäťové médiá, môžete pripojiť priamo k zariadeniu SurfTab (6 E) prostredníctvom mikro USB konektora, alebo pomocou mikro-USB adaptérového kábla (k dispozícii v našom online obchode).

i *Na presúvanie súborov medzi vašim zariadením SurfTab a externým pamäťovým zariadením potrebujete aplikáciu s funkciou prehliadača súborov (napríklad "ES FILE EXPLORER" alebo "FILEBROWSER").*

- Pripojte externé USB pamäťové zariadenie k zariadeniu SurfTab.
- V zobrazení stavu vľavo hore sa objaví symbol pamäťovej karty.
- Prostredníctvom vašej aplikácie prehliadania súborov môžete bežným spôsobom kopírovať, vymazávať a presúvať súbory.

i *Za určitých okolností nie je prívod energie zariadenia SurfTab dostatočný na ovplyvnenie všetkých funkcií pripojeného USB zariadenia. Z toho dôvodu pripojte ďalšie napájanie k externým USB zariadeniam prostredníctvom sieťového kábla.*

17.3) Pripojenie iného zariadenia cez Bluetooth®

- a) V menu aplikácie prejdite na "NASTAVENIA". V ľavom stĺpci menu nájdete možnosť "BLUETOOTH".
- b) Ťuknite na "BLUETOOTH". Možnosť menu sa teraz objaví s farebným pozadím.
- c) Stlačte vypínač Bluetooth na pravej strane farebne zvýraznenej možnosti a prepnite ho z polohy "O" na "I".
- d) Aktivujte funkciu Bluetooth na zariadení, ktoré sa má pripojiť a v prípade potreby nastavte viditeľnosť zariadenia, ktoré sa má pripojiť, pre ostatné Bluetooth zariadenia. Postupujte podľa pokynov zariadenia.
- e) Ťuknite na "VYHLADÁV. ZARIADENÍ" vpravo hore. Zobrazí sa zoznam všetkých dostupných Bluetooth zariadení v blízkosti.
- f) Ťuknite na zariadenie, ktoré sa má pripojiť a potvrdte ťuknutím na "PÁROVAŤ" v pravom stĺpci menu.
- g) Ak je to nevyhnutné, potvrdte párovanie na zariadení, ktoré sa má pripojiť.

18) Aktivovanie pohotovostného režimu

Ak nechcete zariadenie SurfTab určitý čas používať, krátko stlačte vypínač, aby ste tablet uviedli do pohotovostného režimu a ušetrili tak energiu. Pre opustenie pohotovostného režimu znova stlačte vypínač.


Keď ste obrazovku znova aktivovali, na zariadení SurfTab sa najprv zobrazí obrazovka so zámkom. Položte prst na ikonu zámku a potiahnite ikonu do pravého rohu kruhu na otvorený zámok. Vaše zariadenie SurfTab zobrazuje domovskú obrazovku.

i Zariadenie SurfTab sa uzamkne automaticky po určitej dobe nečinnosti. Zmena intervalu, po ktorom sa má zariadenie SurfTab automaticky uviesť do pohotovostného režimu, môžete individuálne nastaviť v "NASTAVENIA" ➔ "ZOBRAZENIE" ➔ "REŽIM SPÁNKU".

19) Reštart zariadenia SurfTab do režimu obnovenia / nastavení z výroby

Režim "obnovenia" umožňuje, okrem iných vecí, obnovenie zariadenia na nastavenia z výroby, vymazanie zabudnutých hesiel alebo pamäte zariadenia SurfTab. Ak chcete vstúpiť do režimu obnovenia, postupujte nasledovne:

- a) Vypnite vaše zariadenie SurfTab (siete 20).
- b) Stlačte tlačidlo "Ovládanie hlasitosti +" (6 H) a podržte ho stlačené.
- c) Súčasne stlačte vypínač (6 G) a podržte obe tlačidlá stlačené súčasne približne 8 sekúnd.
- d) Uvoľnite vypínač.
- e) Po uplynutí ďalších 8 sekúnd môžete uvoľniť aj tlačidlo "Ovládanie hlasitosti +".
- f) Logo spoločnosti TrekStor na krátky okamih zablíkajú a na obrazovke zariadenia SurfTab sa objaví menu režimu obnovenia.
- g) Použite tlačidlo hlasitosti, aby ste navigovali v menu a na voľbu možnosti použite vypínač.
- h) Aby ste opustili režim obnovenia, použite tlačidlo hlasitosti, aby ste zvolili "REBOOT SYSTEM NOW" a stlačte vypínač. Vaše zariadenie SurfTab teraz opustí režim obnovenia a reštartuje sa.

 *Prostredníctvom "NASTAVENIA" → "ZÁLOHOVAŤ A OBNOVIŤ" môžete vykonať reset zariadenia SurfTab na nastavenia z výroby.*

20) Vypnutie zariadenia SurfTab

- a) Na približne 2-4 sekundy stlačte vypínač.
- b) Objaví sa nasledujúca správa: "CHCETE ZARIADENIE VYPNÚŤ?". Stlačte "OK", aby ste zariadenie SurfTab vypli.

21) Poznámky o autorskom práve a ochrannej známke

Zákony na ochranu autorského práva zakazujú kopírovanie akýchkoľvek údajov tohto produktu alebo obsahu tohto návodu (ilustrácie, súvisiace dokumenty atď.) vcelku alebo len ich častí bez povolenia vlastníka autorských práv.

Android is a trademark of Google Inc. Use of this trademark is subject to Google permissions.

Google Play is a trademark of Google Inc. Use of this trademark is subject to Google Permissions.

HDMI, the HDMI Logo and High-Definition Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by TrekStor GmbH is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners

PowerVR is a trademark or registered trademark of Imagination Technologies Limited. All other logos, products, trademarks and registered trademarks are the property of their respective owners.

TrekStor and SurfTab are registered trademarks of TrekStor Ltd. in the European Community and other countries.

EC DECLARATION OF CONFORMITY

As manufacturer and importer respectively:

TrekStor GmbH
Kastanienallee 8 - 10
D-64653 Lorsch, Germany

herewith declares that the products

Product: SurfTab® xiron 7.0 HD (ST70408-1)

Type: Mobile Internet Device

comply with the following directive(s):

- 1999/5/EC **Radio Equipment and Telecommunications Terminal Equipment**
- 2004/108/EC **EMC Directive: Electromagnetic Compatibility**
- 2006/95/EC **Low Voltage Directive**

The following norms were consulted to assess conformity:

- **EN 300 328 V1.8.1**
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Data transmission equipment operating in the 2,4 GHz ISM band and using wide band modulation techniques
- **EN 301 489-1 V1.9.2 EMC and ERM**
EMC standard for radio equipment and services; Part 1: Common technical requirements
- **EN 301 489-17 V2.2.1**
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment; Part 17: Specific conditions for 2,4 GHz wideband transmission systems.
- **EN 60065:2002/AC:2007**
Audio, video and similar electronic apparatus – Safety requirements

The CE symbol confirms that this product conforms with the above mentioned norms and regulations.

The manufacturer also declares the conformity of the product according to the following directives:

- 2001/95/EC **General Product Safety**
- 2002/95/EC **RoHS: Hazardous substances in electrical and electronic equipment**
- 2009/125/EC **Ecodesign requirements for energy-using products**

Lorsch, 23.09.2013



Thorsten Koroscha, LPM





Battery disposal

Reporting requirement according to the Battery Directive (BattV)

Batteries are not part of the domestic waste. The consumer is obliged to return no longer used batteries properly. Please dispose of them by a specialized trade or a battery collection point. Hereby you make an important contribution to environmental protection.

Since 1998 the German Battery Directive compels all citizens to dispose of used batteries exclusively through the trader or specially equipped departments (legal return obligation).

Trade and manufacturers are committed to take back batteries for free and to exploit it properly or to remove it as special waste (legal take-back obligation).

 The built-in lithium-polymer battery of this device is marked with the adjoining  symbol, consisting of a crossed out bin and the used battery type.

Remove battery

 Before you return a disused device for disposal, the battery has to be removed from the device.