

TREKSTOR[®]
Enjoy now.



Volks-Tablet

BEDIENUNGSANLEITUNG

1) Über das Volks-Tablet	4
2) Sicherheitshinweise	5
Betriebssicherheit	5
Reparatur	6
Vorgesehene Umgebung	7
Stromversorgung	7
Reinigung und Pflege	7
Hinweise zur angegebenen Speichergröße	7
3) Technische Daten	8
4) Lieferumfang	8
5) Bedienelemente und Anschlüsse	10
6) Das Volks-Tablet aufladen	10
7) Das Volks-Tablet einschalten	10
8) Elemente auf dem Startbildschirm	11
9) Den Touchscreen verwenden	12
Bildlauf	12
Ein Element auswählen	13
Die Ansicht vergrößern und verkleinern	14
Die Displaytastatur verwenden	14
10) Den Startbildschirm individuell einrichten	15
Applikationen zum Startbildschirm hinzufügen	15
Widgets zum Startbildschirm hinzufügen	15
Applikationen und Widgets vom Startbildschirm entfernen	15
Den Bildschirmhintergrund ändern	16
11) Displaysperre einrichten	16
12) Die Multiuser-Funktion nutzen	16
13) Via WLAN mit dem Internet verbinden	17
14) Via 3G mit dem Internet verbinden	18

SIM-Karte einsetzen	18
Die Datenverbindung aktivieren	19
Die 3G-Funktion individuell einrichten	19
SIM-Karte entfernen	20
15) Ein Email-Konto einrichten/entfernen	20
Ein Email-Konto einrichten	20
Ein Email-Konto entfernen	21
16) Applikationen installieren/deinstallieren	21
Applikationen herunterladen und installieren	21
Applikationen deinstallieren	22
17) Die Kamera verwenden	23
Ein Foto machen	23
Ein Video aufnehmen	25
Zoomen	25
18) Andere Geräte anschließen	26
Das Volks-Tablet an einen Computer anschließen	26
Ein USB-Gerät anschließen	26
Ein anderes Gerät via Bluetooth® anschließen	26
Via Miracast™ mit einem Fernseher verbinden	27
19) Den Standby-Modus aktivieren.....	28
20) Reset und Recovery-Modus	28
Das Volks-Tablet zurücksetzen (Reset)	28
Das Volks-Tablet in den Recovery-Modus versetzen/Werkseinstellungen laden	28
21) Das Volks-Tablet ausschalten.....	29
22) Hinweise zu Copyright und Marken	30
Open Source Software	30
23) Hinweise zur Entsorgung	31
Entsorgung	31
Recycling	31
24) Hinweise zur Haftung und Gewährleistung	31

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit dem TrekStor Volks-Tablet. Bitte lesen Sie die folgenden Abschnitte aufmerksam durch, damit Sie die Funktionen dieses Produkts und seine Bedienung kennenlernen.

WICHTIG!

Beachten Sie unbedingt die Sicherheitshinweise in Kapitel 2.

WICHTIG!

Bewahren Sie diese Anleitung auf und händigen Sie sie bei Weitergabe des Geräts auch an den neuen Besitzer aus.

Aktuelle Produktinformationen finden Sie auf der TrekStor Website www.trekstor.de

Weitere Produkte und Zubehör erhalten Sie unter www.trekstor-onlineshop.de

1) Über das Volks-Tablet

Das TrekStor Volks-Tablet ist ein Tablet-PC mit 10.1" IPS Touch-Display zum Surfen im Internet und zur Wiedergabe von Applikationen, Musik, Videos und Spielen. Das eingebaute 3G-Modul ermöglicht mobiles Surfen im Internet auch ohne WLAN-Anschluss.

Verwenden Sie das Gerät stets nur für den vorgesehenen Zweck. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die sich aus nichtbestimmungsgemäßer Verwendung des Gerätes ergeben. Weiter ist der Hersteller nicht für Beschädigungen oder Verlust von Daten und deren Folgeschäden verantwortlich.

2) Sicherheitshinweise

In dieser Anleitung werden die folgenden Warnsymbole und Signalwörter verwendet:



GEFAHR

Warnung vor möglicher Lebensgefahr und/oder schweren irreversiblen Verletzungen.



VORSICHT

Hinweise beachten, um Verletzungen und Sachschäden zu vermeiden.



ACHTUNG

Hinweise beachten, um Sachschäden zu vermeiden.



HINWEIS

Weiterführende Informationen für den Gebrauch des Gerätes!

Betriebssicherheit



VORSICHT

Personen, die aufgrund ihrer physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder ihrer Unerfahrenheit oder Unkenntnis nicht in der Lage sind, mit dem Produkt sicher umzugehen, dürfen sich nie ohne Aufsicht oder Anweisung durch eine verantwortliche Person in der Nähe des Produktes aufhalten. Beaufsichtigen Sie Kinder, die sich in der Nähe des Produktes befinden.



GEFAHR

Halten Sie Verpackungsmaterial, wie z. B. Folien, von Kindern fern. Es besteht Erstickungsgefahr.



GEFAHR

Bestimmte Zubehörteile können eine Erstickungsgefahr für Säuglinge und Kleinkinder darstellen. Halten Sie dieses Zubehör von Säuglingen und Kleinkindern fern.



GEFAHR

Öffnen Sie niemals das Gehäuse des Gerätes oder des Ladegerätes (elektrischer Schlag, Kurzschluss- und Brandgefahr)!



GEFAHR

Führen Sie keine Gegenstände durch die Schlitze und Öffnungen des Gerätes oder Ladegerätes (elektrischer Schlag, Kurzschluss- und Brandgefahr)!



GEFAHR

Decken Sie das Gerät oder das Ladegerät während des Betriebs oder beim Laden nicht ab. Das kann zu Überhitzung führen (Brandgefahr)!



WARNUNG

Dieses Gerät kann hohe Lautstärken erzeugen. Um Hörschäden zu vermeiden, die sofort, später oder schleichend eintreten können, sollten Sie nicht über längere Zeit mit hoher Lautstärke hören. Bitte bedenken Sie, dass eine dauerhafte Schädigung des Gehörs auch erst zu einem späteren Zeitpunkt auftreten kann. Unter Umständen gewöhnen Sie sich mit der Zeit zwar an höhere Lautstärken, sodass diese für Sie normal erscheinen mögen, Ihre Hörfähigkeit kann dadurch jedoch bereits beeinträchtigt worden sein. Je höher Sie die Lautstärke einstellen, desto schneller kann Ihr Gehör geschädigt werden.



GEFAHR

Ihre Sicherheit ist uns wichtig! Im Straßenverkehr hat Sicherheit immer Vorrang. Schützen Sie sich und andere Verkehrsteilnehmer, indem Sie das Gerät nur bedienen, wenn die Verkehrslage es erlaubt und Sie niemanden gefährden oder behindern. Stellen Sie die Lautstärke des Gerätes zu Ihrer eigenen Sicherheit so ein, dass Sie weiterhin alle Geräusche Ihrer Umwelt wahrnehmen können. Es gilt die in Ihrer Region gültige Gesetzgebung.



ACHTUNG

Üben Sie keinen starken Druck auf das Display aus. Es besteht die Gefahr, dass es bricht.



Von der Nutzung von USB-Kabeln mit Leitungslängen von mehr als 3 m sollte abgesehen werden.



Sollten Sie das Gerät einer elektrostatischen Entladung aussetzen, kann es zu einer Unterbrechung des Datentransfers zwischen dem Gerät und dem Computer kommen bzw. Funktionen des Gerätes können gestört werden. Ziehen Sie in diesem Fall das Gerät vom USB-Port ab und stecken Sie es erneut ein, oder bauen Sie die WLAN-Verbindung neu auf.

Reparatur



ACHTUNG

Es befinden sich keine zu wartenden oder zu reinigenden Teile innerhalb des Gerätes.



ACHTUNG

Schalten Sie das Gerät sofort aus, falls es nass werden sollte. Lassen Sie das Gerät auf Betriebssicherheit überprüfen, bevor Sie es wieder benutzen.

Vorgesehene Umgebung



Schützen Sie das Gerät vor extrem hohen und niedrigen Temperaturen und Temperaturschwankungen. Betreiben Sie es nur bei einer Umgebungstemperatur innerhalb des Bereichs von 10° C und 40° C.



Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe einer Wärmequelle auf und schützen Sie es vor direkter Sonneneinstrahlung.



Setzen Sie das Gerät niemals Feuchtigkeit, Kondenswasser und Nässe aus.



Achten Sie bei der Verwendung und Lagerung des Gerätes auf eine möglichst staubfreie Umgebung.

Stromversorgung



VORSICHT

Nutzen Sie bitte immer nur das originale Ladegerät, um einer Schädigung des Gerätes vorzubeugen.



VORSICHT

Verwenden oder laden Sie das Gerät nicht, wenn der Akku beschädigt ist oder ausläuft.

Reinigung und Pflege



Die Reinigung der Oberfläche des Gerätes darf niemals mit Lösungsmitteln, Farbverdünnern, Reinigungsmitteln oder anderen chemischen Produkten erfolgen. Nutzen Sie stattdessen ein weiches, trockenes Tuch bzw. einen weichen Pinsel.

Hinweise zur angegebenen Speichergröße




Die Angabe zur Speichergröße auf der Verpackung und in den technischen Daten bezieht sich auf die Gesamtspeichergröße Ihres Gerätes. Die Ihnen vom Betriebssystem angezeigte Speicherkapazität des Gerätes kann von der angegebenen Kapazität abweichen, da auf dem betriebsfähigen Gerät ein Teil des Gesamtspeichers vom Betriebssystem und von System-Applikationen belegt werden.

3) Technische Daten

Abmessungen (B x H x T):	258 x 164 x 9.5 mm
Gewicht:	612 g
Prozessor (CPU):	Cortex A7 Quad Core, 1,3 GHz
Grafikprozessor (GPU):	Mali-400 MP
Akku:	Li-Polymer, 6200mAh
Gehäusematerial:	Aluminium, Kunststoff
Display-Typ:	kapazitives 5-Punkt-Multitouch-Display
Display-Größe:	10.1" (25.7 cm)
Bildformat:	16 : 10
Bildschirmauflösung:	1280 x 800
Schnittstellen:	Micro-USB 2.0 (mit Host-Funktion), Audio Out, Mikrofon, Kamera, microSD(HC)-Kartenleser, 3G (Micro-SIM), WLAN, Bluetooth®, Miracast™
Unterstützte Speicherkarten:	microSD, microSDHC
Unterstützte Betriebssysteme:	Linux®, Mac OS® (ab OS X 10.6), Windows® (Windows 8, 7, Vista®, XP)
Kamera:	5,0 MP (Autofokus) / 2,0 MP
Betriebssystem:	Android™ 4.2.2 (Jelly Bean)

4) Lieferumfang

- TrekStor Volks-Tablet
- USB-Kabel (Micro-USB / USB-A)
- USB Host-Adapterkabel (Micro-USB / USB-A (female))
- Netzteil 100 V - 240 V
- Reinigungstuch
- Kurzanleitung
- Produktsicherheit und rechtliche Hinweise

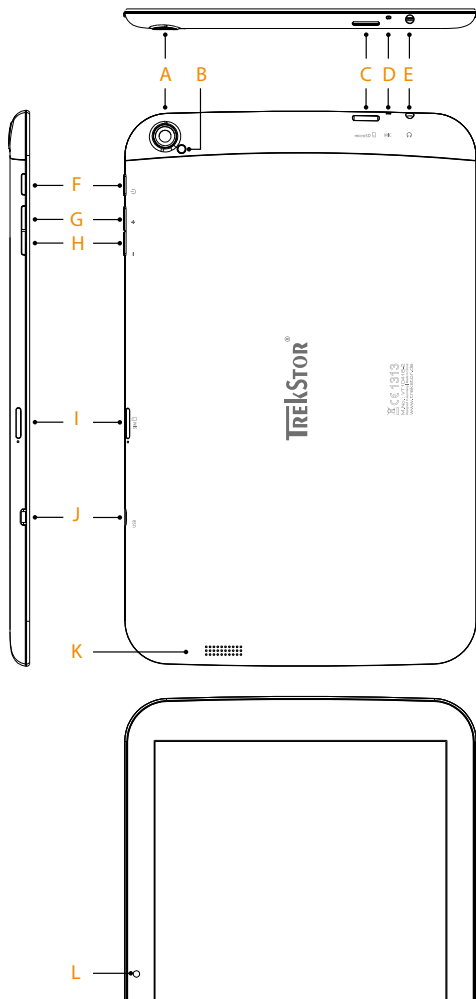

5) Bedienelemente und Anschlüsse

- A) Kamera Rückseite
- B) Blitz/Videoleuchte
- C) microSD/SDHC-Karteneinschub
- D) Mikrofon
- E) Audio-Out-Buchse
- F) Ein-/Ausschalter
- G) Lautstärkeregelung +
- H) Lautstärkeregelung -
- I) Micro-SIM-Karteneinschub
- J) Micro-USB-Buchse
- K) Lautsprecher
- L) Kamera Frontseite


6) Das Volks-Tablet aufladen

Laden Sie Ihr Volks-Tablet bitte vollständig auf, bevor Sie es zum ersten Mal benutzen. Schließen Sie Ihr Volks-Tablet unter Verwendung des mitgelieferten Netzteils an eine Steckdose an. Nach ca. 3,5 Stunden ist das Volks-Tablet vollständig aufgeladen.

 *Die maximale Akkulaufzeit steht erst nach ca. 10 Ladezyklen zur Verfügung.*

7) Das Volks-Tablet einschalten

Nachdem Sie Ihr Volks-Tablet aufgeladen haben, können Sie es einschalten. Drücken Sie bitte für 3-5 Sekunden den Ein-/Ausschalter um das Gerät zu starten. Sobald das Gerät hochgefahren ist, erscheint der Sperrbildschirm. Legen Sie im Sperrbildschirm Ihre Fingerspitze auf das Sperrsymbol und ziehen es nach rechts auf das offene Schloss. Ihr Volks-Tablet zeigt nun den Startbildschirm an.

 *Wenn Sie Ihr neues Volks-Tablet zum ersten Mal in Betrieb nehmen, erscheint ein Konfigurations-Assistent, der Ihnen dabei hilft, erste wichtige Einstellungen an Ihrem Volks-Tablet vorzunehmen. Die Einstellungen, die Sie hier vornehmen (wie zum Beispiel Sprache, WLAN oder mobile Datenverbindung), können Sie später unter "EINSTELLUNGEN" im Applikationsmenü wieder ändern.*

8) Elemente auf dem Startbildschirm



- A) Statusanzeige und Kurzmenü (zum Anzeigen des Kurzmenüs die Statusanzeige rechts nach unten wischen)
- B) Google™ Suche
- C) Mikrofon
- D) Schnellstart-Leiste
- E) Zurück zum vorhergehenden Bildschirm
- F) Applikationsmenü
- G) Home-Icon (Zurück zum Startbildschirm)
- H) Anzeige aller geöffneten Elemente

9) Den Touchscreen verwenden

Bildlauf

Der Startbildschirm Ihres Volks-Tablet geht rechts und links jeweils zwei Seiten über das mittlere Fenster hinaus. Um diese Seiten zu erreichen, streichen Sie bitte mit der Fingerspitze von links nach rechts (oder umgekehrt) über den Bildschirm.



Innerhalb eines geöffneten Fensters (zum Beispiel in einem Menü, im Browser, in einer Anwendung oder in Ordnern) "ziehen" Sie den Bildschirm, indem Sie mit Ihrer Fingerspitze auf dem Bildschirm in die gewünschte Richtung streichen.

- i** Benutzen Sie zum Bedienen des Touchscreens Ihre Finger oder einen geeigneten Display-Stift (erhältlich im Fachhandel). Benutzen Sie auf keinen Fall gewöhnliche Schreibstifte oder sonstige scharfe Gegenstände!

Ein Element auswählen


Berühren Sie das gewünschte Icon kurz mit der Fingerspitze, um ein Element zu öffnen oder eine Option auszuwählen.



- i** Wenn Sie ein kürzlich verwendetes Element (Applikation, Widget, Menü) schließen möchten, tippen Sie auf die Anzeige aller geöffneten Elemente. Legen Sie Ihre Fingerspitze auf das zu schließende Element und ziehen Sie das Element nach unten, um es zu schließen.

Die Ansicht vergrößern und verkleinern

Ziehen Sie auf dem Bildschirm gleichzeitig zwei Fingerspitzen auseinander oder tippen Sie zweimal schnell hintereinander auf das Display, um die Anzeige zu vergrößern. Umgekehrt ziehen Sie auf dem Bildschirm zwei Fingerspitzen gleichzeitig zusammen, um die Anzeige wieder zu verkleinern.

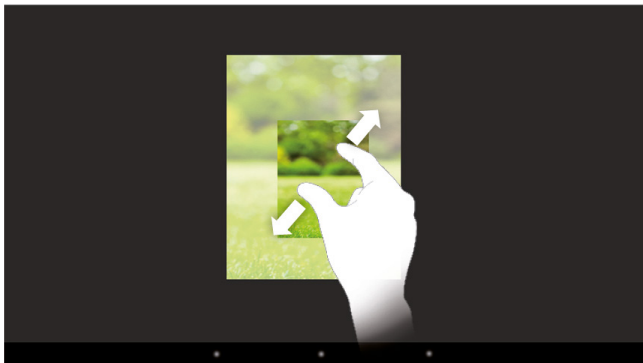

Die Displaytastatur verwenden

Wenn Sie ein Textfeld antippen, um einen Text einzugeben (zum Beispiel eine Webadresse), wird die Displaytastatur angezeigt. Geben Sie den Text wie gewohnt über die Tastatur ein. Nutzen Sie außerdem die Tasten "?123" sowie "~\{", um Zahlen und Sonderzeichen einzugeben. Für die Eingabe von alternativen Buchstaben (zum Beispiel solchen mit Akzent oder Umlauten) drücken Sie länger auf einen bestimmten Buchstaben, um die verfügbaren Alternativen anzuzeigen.

i Unter "EINSTELLUNGEN" → "SPRACHE UND EINGABE" → "TASTATUR & EINGABEMETHODEN" können Sie weitere Einstellungen an der Displaytastatur vornehmen.

10) Den Startbildschirm individuell einrichten

Sie können den Startbildschirm (sowie die vier zusätzlichen Seiten) Ihren Wünschen entsprechend einrichten, indem Sie Applikationsverknüpfungen und Widgets hinzufügen oder entfernen und den Hintergrund ändern.

Applikationen zum Startbildschirm hinzufügen

- a) Tippen Sie auf das Applikationsmenü in der Schnellstart-Leiste auf dem Startbildschirm. Es öffnet sich ein Bildschirm, der Ihnen die aktuell verfügbaren Applikationen anzeigt.
 - b) Halten Sie die ausgewählte Applikation gedrückt, bis der Startbildschirm erscheint.
 - c) Verschieben Sie nun das ausgewählte Icon an eine beliebige freie Stelle innerhalb des blauen Randes. Wenn Sie das Icon bis an den Seitenrand ziehen, können Sie es auch auf der nächsten Seite des Startbildschirms platzieren.
- i** *Sie können ein auf dem Startbildschirm platziertes Icon jederzeit verschieben. Halten Sie dazu Ihre Fingerspitze auf dem zu verschiebenden Icon, bis ein dünner, blauer Rand auf dem Bildschirm erscheint. Nun können Sie das gewählte Icon auf jeder freien Stelle innerhalb des blauen Randes (oder auf der nächsten Seite Ihres Displays) platzieren.*

Widgets zum Startbildschirm hinzufügen

Neben Applikationen können Sie auch Widgets zu Ihrem Startbildschirm hinzufügen.

- a) Tippen Sie dazu im Applikationsmenü links oben auf "WIDGETS".
- b) Halten Sie das ausgewählte Widget gedrückt, bis der Startbildschirm erscheint.
- c) Verschieben Sie nun das ausgewählte Widget an eine beliebige freie Stelle innerhalb des blauen Randes. Wenn Sie das Widget bis an den Seitenrand ziehen, können Sie es auch auf der nächsten Seite des Startbildschirms platzieren.

Applikationen und Widgets vom Startbildschirm entfernen

- a) Um eine Applikation oder ein Widget vom Startbildschirm zu entfernen, tippen Sie auf das entsprechende Icon und halten es gedrückt. Am Bildschirmrand erscheint "ENTFERNEN" bzw. "X".
 - b) Halten Sie das Icon gedrückt und ziehen Sie es auf "ENTFERNEN" bzw. "X".
- i** *Dieser Vorgang löscht nur die Verlinkung zum Startbildschirm, nicht aber die Applikation selbst. Wie eine Applikation vollständig von Ihrem Volks-Tablet entfernt wird, finden Sie unter 16.*

Den Bildschirmhintergrund ändern

- a) Berühren Sie den Bildschirmhintergrund an einer freien Stelle so lange, bis ein Fenster mit der Nachricht "HINTERGRUND AUSWÄHLEN" erscheint.
- b) Wählen Sie nun durch tippen auf das entsprechende Icon, aus welcher Quelle Sie das Hintergrundmotiv wählen möchten.
- c) Tippen Sie im gewählten Ordner auf das gewünschte Bild und bestätigen Sie Ihre Wahl mit "HINTERGRUND FESTLEGEN".

i Wenn Sie einen Hintergrund aus der Galerie auswählen, haben Sie zusätzlich die Möglichkeit, einen bestimmten Bereich des ausgewählten Bildes als Ihr Hintergrundmotiv auszuwählen. Verschieben Sie das Auswahlfenster auf dem Bild und tippen Sie rechts oben auf "OK", sobald Sie den gewünschten Bereich des Bildes ausgewählt haben.

11) Displaysperre einrichten

Um die Sicherheit der auf dem Volks-Tablet liegenden Daten zu erhöhen, empfiehlt es sich, eine Displaysperre einzurichten. Gehen Sie wie folgt vor:

- a) Gehen Sie über das Applikationsmenü zu "EINSTELLUNGEN".
- b) Ziehen Sie die linke Menüspalte so lange nach oben, bis der Menüpunkt "SICHERHEIT" zu sehen ist. Tippen Sie auf "SICHERHEIT".
- c) Tippen Sie in der rechten Menüspalte auf "DISPLAY-SPERRE".
- d) Tippen Sie nun auf die gewünschte Form der Displaysperre, um diese anschließend einzurichten.

i Nun wird bei jedem Entsperrern des Displays die von Ihnen eingestellte Identifikationsart abgefragt.

i Sollten Sie Ihr Passwort vergessen, können Sie es über den Recovery-Modus zurücksetzen (s. 20).

12) Die Multiuser-Funktion nutzen

Das Volks-Tablet bietet Ihnen die Möglichkeit, bis zu 8 Nutzerkonten einzurichten. Um ein neues Nutzerkonto zu erstellen, gehen Sie bitte wie folgt vor:

- a) Gehen Sie zu den "EINSTELLUNGEN".
- b) Tippen Sie unter "GERÄT" auf "NUTZER".
- c) Tippen Sie anschließend rechts oben auf "NUTZER HINZUFÜGEN".

- d) Bestätigen Sie mit "OK". Es erscheint das Fenster "NUTZER JETZT EINRICHTEN?".
 - e) Bestätigen Sie mit "JETZT EINRICHTEN". Es erscheint der Sperrbildschirm.
 - f) Sobald Sie den Bildschirm entsperrt haben, startet ein Konfigurationsassistent, der Sie durch die Einrichtung des neuen Nutzerkontos begleitet.
- i** Sie gelangen zu den einzelnen Nutzerkonten, indem Sie im Sperrbildschirm unten das entsprechende Icon antippen und anschließend den Bildschirm entsperren.
- i** Unter "EINSTELLUNGEN" → "NUTZER" können Sie die erstellten Nutzerkonten auch wieder löschen, indem Sie rechts neben dem zu löschenden Nutzerkonto auf das Papierkorbsymbol tippen. Bestätigen Sie Ihre Entscheidung, indem Sie im nachfolgenden Fenster auf "LÖSCHEN" tippen. Um ein Nutzerkonto löschen zu können, müssen Sie als Eigentümer angemeldet sein.

13) Via WLAN mit dem Internet verbinden

Sie haben die Möglichkeit, Ihr Volks-Tablet über WLAN mit dem Internet zu verbinden. Wenn Sie eine Verbindung mit einem neuen Drahtlosnetzwerk herstellen möchten, gehen Sie wie folgt vor:

- a) Gehen Sie über das Applikationsmenü zu "EINSTELLUNGEN". In der linken Menüspalte finden Sie den Punkt "WLAN".
 - b) Tippen Sie auf "WLAN". Der Menüpunkt erscheint nun farbig hinterlegt.
 - c) Schieben Sie den An-/Ausschalter für WLAN im rechten Teil der farbig hinterlegten Fläche von "O" auf "I".
 - d) Die WLAN-Funktion wird aktiviert und alle verfügbaren Drahtlosnetzwerke werden in der rechten Menüspalte angezeigt.
 - e) Tippen Sie auf das Netzwerk, mit dem Sie sich verbinden möchten. Es erscheint ein Eingabefenster. Geben Sie hier den Netzwerkschlüssel ("PASSWORT") des gewählten Drahtlosnetzwerks ein und tippen Sie auf "VERBINDEN".
 - f) Das Volks-Tablet verbindet sich daraufhin mit dem Drahtlosnetzwerk und darüber mit dem Internet. Über eine Browser-Applikation können Sie nun im Internet surfen.
- i** Haben Sie einmal eine Verbindung zu einem WLAN hergestellt, wählt sich das Volks-Tablet automatisch in dieses ein, sobald es in Reichweite ist. Eine erneute Eingabe des Netzwerkschlüssels ist nicht notwendig.
- i** Um Strom zu sparen empfiehlt es sich, die WLAN-Funktion auszuschalten, wenn Sie sie nicht benötigen.

14) Via 3G mit dem Internet verbinden

Mit der 3G-Funktion Ihres Volks-Tablet sind Sie unabhängig von verfügbaren WLAN-Netzen und können sich über eine Datenkarte ins Internet einwählen.


SIM-Karte einsetzen

a) Schalten Sie Ihr Volks-Tablet vollständig aus.

i Wenn Sie das Volks-Tablet nur in den Standby-Modus versetzen, wird die Karte nicht erkannt!

b) Drücken Sie mit einer aufgebogenen Büroklammer in den Auswurfmechanismus (kleine runde Öffnung) neben dem SIM Karteneinschub.


i Verwenden Sie auf keinen Fall Nadeln oder andere scharfe Gegenstände. Dies kann zu Beschädigungen Ihres Gerätes führen!

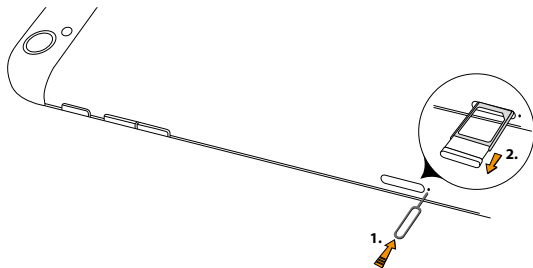



c) Der Micro-SIM-Kartenträger wird ein Stück weit ausgeworfen. Greifen Sie den Träger und ziehen Sie ihn heraus.


d) Legen Sie Ihre Micro-SIM-Karte in den Träger.

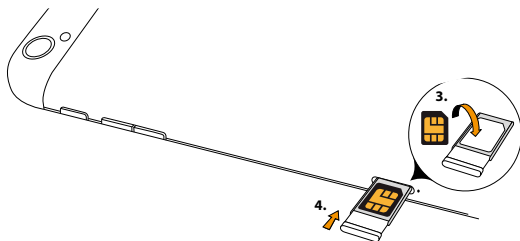i Um Ihnen die Orientierung zu erleichtern, zeigt die Aussparung für die Micro-SIM-Karte analog zur Bauform der Micro-SIM-Karte eine abgeschrägte Ecke.



- e) Schieben Sie nun den Träger mit der eingelegten Micro-SIM-Karte in den Micro-SIM-Karteneinschub. Dabei müssen Sie den Träger so halten, dass die goldenen Kontakte der Micro-SIM-Karte zur Geräterückseite hin zeigen.
-  Eine zusätzliche Hilfestellung gibt die Abbildung auf dem SIM Karteneinschub auf der Geräterückseite.
-  Setzen Sie keine microSD/SDHC-Speicherkarten in den Micro-SIM-Karteneinschub ein! Falls doch einmal eine Speicherkarte im Micro-SIM-Karteneinschub steckt, lassen Sie sie durch geübtes Personal entfernen.
- f) Schalten Sie das Volks-Tablet wieder ein. Um den Bildschirm zu entsperren, müssen Sie nun die zur eingesteckten Karte dazugehörige PIN eingeben und bestätigen.

Die Datenverbindung aktivieren

- a) Öffnen Sie das Kurzmenü, indem Sie den rechten Teil der Statusanzeige (8 A) nach unten wischen.
- b) Tippen Sie im Kurzmenü auf den Punkt "DATENVERBINDUNG". Der Punkt erscheint farbig hinterlegt.
- c) Schließen Sie das Kurzmenü, indem Sie es wieder nach oben wischen.
- d) Das Volks-Tablet aktiviert die Datenverbindung und verbindet sich darüber mit dem Internet. Über eine Browser-Applikation können Sie nun im Internet surfen.
-  Wenn Sie Ihr Volks-Tablet zum Navigieren benutzen möchten, benötigen Sie eine entsprechende Navigationsaplikation. Eine Applikation Ihrer Wahl finden Sie unter anderem im Google Play Store™. Beachten Sie bitte außerdem, dass Sie zum Navigieren Ihren Standort freigeben müssen. Dies können Sie unter "EINSTELLUNGEN" → "STANDORTZUGRIFF" tun.

Die 3G-Funktion individuell einrichten

Um individuelle Einstellungen an der 3G-Funktion vorzunehmen, gehen Sie über das Applikationsmenü zu "EINSTELLUNGEN" und tippen Sie auf "SIM-VERWALTUNG". In der rechten Menüspalte stehen Ihnen folgende Menüs zur Verfügung:


SIM-Info

Ziehen Sie im rechten Teil des Menüpunktes den Schieber von "O" auf "I" oder umgekehrt, um die Datenverbindung zu aktivieren bzw. zu deaktivieren.

-  Wenn Sie auf den Kartennamen tippen, öffnet sich ein weiteres Menü. Hier können Sie durch Tippen auf den jeweils entsprechenden Punkt den Namen der SIM-Karte bearbeiten, die Hintergrundfarbe festlegen oder die Anzeige der Kartenrufnummer im Menü bestimmen.

Standard-SIM

Hier wird Ihnen der Mobilfunkanbieter angezeigt, über den Ihre Datenverbindung aufgebaut wird. Unter "EINSTELLUNGEN" → "MEHR..." → "MOBILFUNKNETZE" → "MOBILFUNKANBIETER" → "MANUELL WÄHLEN" können Sie diese Einstellung ändern.

-  *Um die Liste aller verfügbaren Mobilfunkanbieter aufrufen zu können, muss die Datenverbindung aktiviert sein.*
-  *Wenn Sie hier einen anderen Mobilfunkanbieter auswählen als den Anbieter der eingesetzten SIM-Karte, können erheblich höhere Verbindungskosten auf Sie zukommen!*

Allgemeine Einstellungen


Tippen Sie auf "ROAMING", um den Netzanbieter für Datenroaming zu bestimmen und Einstellungen für Roaming-Erinnerungen vorzunehmen.

SIM-Karte entfernen

- a) Deaktivieren Sie die Datenverbindung, indem Sie im Kurzmenü auf "DATENVERBINDUNG" tippen oder unter "Einstellungen" → "SIM-Verwaltung" in der rechten Menüspalte den Schieber für die Datenverbindung von "I" auf "O" ziehen.
- b) Drücken Sie mit einer aufgebogenen Büroklammer in den Auswurfmechanismus (kleine runde Öffnung) neben dem SIM Karteneinschub.
- c) Der Träger wird samt Micro-SIM-Karte ein Stück weit ausgeworfen. Greifen Sie den Träger und ziehen Sie ihn heraus.
- d) Nehmen Sie die Micro-SIM-Karte aus dem Träger und setzen Sie den Träger wieder in das Volks-Tablet.

15) Ein Email-Konto einrichten/entfernen

Ein Email-Konto einrichten

- a) Verbinden Sie Ihr Volks-Tablet mit dem Internet.
 - b) Tippen Sie in der Schnellstart-Leiste oder im Applikationsmenü auf das Email-Icon.
 - c) Geben Sie in das obere Eingabefeld eine gültige Email-Adresse und in das untere Eingabefeld das dazugehörige Passwort ein.
 - d) Tippen Sie auf "WEITER", um Ihre Eingabe zu bestätigen.
 - e) In den nächsten Schritten können Sie weitere Kontoeinstellungen vornehmen. Bestätigen Sie die vorgenommenen Einstellungen mit "WEITER".
-  *Sobald Sie das Konto nach Ihren Wünschen eingerichtet haben, ist die Email-Applikation einsatzbereit.*

Ein Email-Konto entfernen

- a) Wählen Sie in der Schnellstart-Leiste oder im Applikationsmenü "E-MAIL".
- b) Tippen Sie oben rechts auf die drei untereinander stehenden Punkte und anschließend auf "EINSTELLUNGEN".
- c) Tippen Sie nun in der linken Menüspalte auf das Konto, das Sie entfernen möchten.
- d) Ziehen Sie die rechte Menüspalte ganz nach oben und tippen Sie auf "KONTO ENTFERNEN".
- e) Bestätigen Sie Ihre Wahl mit "OK" und das Konto wird gelöscht.

16) Applikationen installieren/deinstallieren

Applikationen herunterladen und installieren

Ihr Volks-Tablet bietet Ihnen dank Zugang zu Google Play™ die Möglichkeit, die vorinstallierten Applikationen, Widgets, Programme und Bücher durch weitere zu ergänzen.

Die Play Store Applikation ist bereits auf Ihrem Volks-Tablet installiert, Sie finden sie im Applikationsmenü.

i *Um Applikationen via Google Play Store heruntergeladen zu können, benötigen Sie ein Google-Konto. Sollten Sie noch kein Google-Konto eingerichtet haben, startet beim ersten Öffnen der Play Store Applikation ein Konfigurations-Assistent, der Sie durch die Einrichtung begleitet. Hierbei können Sie ein bereits vorhandenes Google-Konto mit der Applikation verknüpfen oder ein neues Google-Konto erstellen.*

Nach dem Einrichten des Google-Kontos ist die Applikation bereit, um mit ihrer Hilfe neue Anwendungen herunterzuladen. Befolgen Sie dazu die Anweisungen der Play Store Applikation.

Sobald Sie eine Applikation installiert haben, befindet sie sich im Applikationsmenü. Bedienen Sie die Applikation entweder von dort aus oder fügen Sie sie Ihrem Startbildschirm hinzu.

i *Um Programme, Applikationen oder Bücher heruntergeladen zu können, muss Ihr Volks-Tablet mit dem Internet verbunden sein.*

i *Bestimmte Applikationen sind kostenpflichtig und müssen gekauft werden, bevor sie heruntergeladen werden können. Der Play Store hält Anweisungen zur Auswahl des richtigen Bezahlsystems und zur Zahlungsabwicklung bereit.*

Applikationen deinstallieren

Wenn Sie selbst installierte Applikationen von Ihrem Volks-Tablet entfernen möchten, gehen Sie bitte wie folgt vor:

- a) Tippen Sie im Applikationsmenü auf "EINSTELLUNGEN".
 - b) Ziehen Sie die linke Menüspalte mit Ihrer Fingerspitze nach oben, bis "APPS" zu sehen ist. Tippen Sie auf "APPS".
 - c) Ziehen Sie die rechte Menüspalte mit Ihrer Fingerspitze nach links oder rechts, bis Sie zur Kategorie "ALLE" gelangen.
 - d) Ziehen Sie die rechte Menüspalte nun so lange nach oben, bis die zu entfernende Applikation sichtbar wird.
 - e) Tippen Sie mit Ihrer Fingerspitze auf die Applikation, die Sie entfernen möchten und wählen Sie in der daraufhin erscheinenden Ansicht "DEINSTALLIEREN". Bestätigen Sie noch einmal mit "OK" und die Applikation wird deinstalliert.
- i** *Sie können nur diejenigen Applikationen deinstallieren, die Sie selbst installiert haben. Applikationen, die ab Werk fest im System integriert sind, können nicht gelöscht werden. Alternativ können Sie hier auf "DEAKTIVIEREN" tippen. Das Deaktivieren von fest im System integrierten Applikationen kann die Funktionalität Ihres Volks-Tablet einschränken!*

17) Die Kamera verwenden

Tippen Sie im Applikationsmenü oder in der Schnellstart-Leiste auf das Kamera-Icon. Es erscheint folgender Bildschirm:



Ein Foto machen

Zur Aufnahme eines Fotos stehen Ihnen mehrere Modi zur Verfügung.

Lächelnerkennung (15 A)

Die Kamera löst automatisch ein Foto aus, wenn sie ein lächelndes Gesicht erkennt.

Panorama-Modus (15 B)

Hier können Sie eine breite Panorama-Aufnahme erstellen.

- Halten Sie das Tablet mit der Rückseitenkamera in die gewünschte Richtung und betätigen Sie den Foto-Auslöser, um die Panorama-Aufnahme zu starten. Anstelle des Fotoauslösers und des Videokamera-Symbols erscheinen ein Häkchen- und ein Kreuzsymbol in den Kamera-Bedienelementen (15 I + 15 J).
- Drehen Sie das Tablet nun langsam und ruhig um die eigene Achse von links nach rechts oder umgekehrt.

i Für eine möglichst optimale Aufnahme versuchen Sie den blauen Pfeil auf den weißen, in dieselbe Richtung zeigenden, Pfeil zu legen. Der Statusbalken im unteren Teil des Bildschirms zeigt Ihnen den Fortschritt der Aufnahme an.

Gesichtserkennung (15 C)

Die Kamera erkennt menschliche Gesichter und fokussiert automatisch, sobald sie ein Gesicht erkannt hat. Der Fokus folgt dem erkannten Gesicht, Sie müssen nur noch den Foto-Auslöser (15 I) betätigen.

 *Im diesem Modus können Sie zwischen der Rückseiten- und der Frontkamera wechseln. Tippen Sie dazu kurz auf das Fotokamera-Symbol mit Pfeil (15 G).*


HDR-Modus (15 D)


Wenn Sie den Foto-Auslöser betätigen, erstellt die Kamera ein sogenanntes "High Dynamic Range Image", also ein sehr kontrastreiches Bild, welches die besten Bereiche aus drei unterschiedlich lang belichteten Aufnahmen verbindet. Die Kamera speichert in diesem Modus insgesamt zwei Bilder pro Aufnahme: Das HDR-Bild und das normal belichtete Bild.

Standard-Aufnahme (15 E)

Die Kamera macht eine ganz gewöhnliche Aufnahme ohne spezielle Funktionen oder Effekte.

- Halten Sie das Volks-Tablet mit der Rückseitenkamera in die gewünschte Richtung und betätigen Sie den Foto-Auslöser (15 I).
- Die Aufnahme wird gespeichert und das Volks-Tablet zeigt kurz eine Vorschau des Fotos an.

 *Im Standard-Modus stehen Ihnen drei verschiedene Blitzeinstellungen zur Verfügung: Durch Antippen des Blitz-Symbols (15 F) können Sie wählen, ob die Aufnahme mit Blitz, ohne Blitz oder mit automatischem Blitz (Kamera beurteilt die Lichtverhältnisse und schaltet, wenn benötigt, den Blitz automatisch hinzu) erfolgen soll.*


 *Im diesem Modus können Sie zwischen der Rückseiten- und der Frontkamera wechseln. Tippen Sie dazu kurz auf das Fotokamera-Symbol mit Pfeil (15 G).*


Weitere Einstellungsmöglichkeiten der Kamera (15 K)

Tippen Sie auf das Zahnrad-Symbol, um weitere Einstellungsmöglichkeiten der Kamera aufzurufen. In dem daraufhin erscheinenden Fenster können Sie oben auswählen, ob Sie Einstellungen an der Fotokamera, Einstellungen bei der Videoaufnahme oder allgemeine Kameraeinstellungen vornehmen möchten.


Nachbearbeitung der Bilder

- Öffnen Sie die Anzeige der kürzlich gemachten Aufnahmen, indem Sie auf das Vorschau-Symbol (15 H) rechts oben bzw. rechts unten tippen oder mit Ihrer Fingerspitze von rechts nach links über den Bildschirm streichen.

- b) Tippen Sie auf das Bild, das Sie bearbeiten möchten. Links unten auf dem Bildschirm erscheint folgendes Symbol: 
- c) Tippen Sie auf dieses Symbol. Nun werden Ihnen unterhalb des Bildes verschiedene Belichtungs- und weitere Optionen für das gemachte Bild angezeigt.
- d) Tippen Sie die gewünschte Option an und speichern Sie die Änderung, indem Sie "zurück zum vorhergehenden Bildschirm" antippen.

 *Das Volks-Tablet speichert daraufhin ein neues Bild, das Originalbild wird nicht überschrieben!*

Ein Video aufnehmen

- a) Halten Sie das Volks-Tablet mit der Rückseitenkamera in die gewünschte Richtung und tippen Sie auf das Videokamera-Symbol, um die Videoaufnahme zu starten.
-  *Links unten bzw. links oben finden Sie ein Pause-Symbol. Damit können Sie die Aufnahme pausieren und anschließend wieder fortsetzen.*
- b) Um die Aufnahme zu beenden, tippen Sie erneut auf das Videokamera-Symbol. Das Volks-Tablet speichert daraufhin die Videoaufnahme.

Zoomen

Sowohl im Foto- als auch im Video-Modus können Sie an Ihr Motiv heranzoomen beziehungsweise daraus herauszoomen. Ziehen Sie gleichzeitig zwei Fingerspitzen auf dem Bildschirm auseinander, um hereinzuzoomen, und wieder zusammen, um herauszuzoomen.

 *Wenn Sie den Kamera-Modus verlassen möchten, tippen Sie kurz auf den Displayrand, um die Taskleiste einzublenden.*

18) Andere Geräte anschließen

Das Volks-Tablet an einen Computer anschließen

- a) Schließen Sie das Volks-Tablet mit dem mitgelieferten Micro-USB Kabel an Ihren Computer an.
- b) Einen kurzen Moment später wird Ihnen der Speicher des Volks-Tablet als ein externes Laufwerk im Dateixplorer des Computers angezeigt. Von dort aus können Sie Dateien wie gewohnt laden, kopieren, löschen oder verschieben.

Ein USB-Gerät anschließen

Externe USB-Geräte, wie zum Beispiel USB-Sticks, können direkt über die Micro-USB-Buchse des Volks-Tablet oder mithilfe des Micro-USB-Host-Adapterkabels angeschlossen werden.

- i** *Um Dateien zwischen Ihrem Volks-Tablet und einem externen Speichermedium verschieben zu können, benötigen Sie eine Applikation mit der Funktion eines Dateibrowsers (wie zum Beispiel den "ES DATEI EXPLORER" oder den "FILEBROWSER").*
- a) Schließen Sie das externe USB-Speichermedium an das Volks-Tablet an und warten Sie ca. 20 Sekunden.
 - b) Über Ihre Dateixplorer-App können Sie nun wie gewohnt Dateien laden, kopieren, löschen oder verschieben.
- i** *Unter Umständen reicht die Stromversorgung des Volks-Tablet nicht aus, um alle Funktionen des angeschlossenen USB-Gerätes zu gewährleisten. Versorgen Sie externe USB-Geräte deshalb zusätzlich über ein Ladekabel mit Energie.*

Ein anderes Gerät via Bluetooth® anschließen

- a) Gehen Sie über das Applikationsmenü zu "EINSTELLUNGEN". In der linken Menüspalte finden Sie den Punkt "BLUETOOTH".
- b) Tippen Sie mit Ihrer Fingerspitze auf "BLUETOOTH". Der Menüpunkt erscheint nun farbig hinterlegt.
- c) Schieben Sie den An-/Ausschalter für Bluetooth im rechten Teil der farbig hinterlegten Fläche von "Aus" auf "An".
- d) Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion des zu verbindenden Geräts und geben Sie gegebenenfalls die Sichtbarkeit des zu verbindenden Geräts für andere Bluetooth-Geräte frei. Befolgen Sie dazu die Anweisungen in der Bedienungsanleitung des Geräts.

- e) Tippen Sie rechts oben auf "NACH GERÄTEN SUCHEN". Es erscheint eine Liste aller in der Nähe verfügbaren Bluetooth-Geräte.
- f) Tippen Sie in der rechten Menüspalte auf das zu verbindende Gerät und bestätigen Sie durch tippen auf "KOPPLUNG DURCHFÜHREN".
- g) Gegebenenfalls müssen Sie die Kopplung auch auf dem zu verbindenden Gerät bestätigen.

Via Miracast™ mit einem Fernseher verbinden

Die Miracast-Technologie ist ein Peer-to-Peer-Standard zur Bildübertragung. Das Volks-Tablet unterstützt diesen Standard und ermöglicht so die kabellose Bild- und Tonübertragung vom Volks-Tablet auf ein WLAN- und Miracast-fähiges Fernsehgerät.

i *Das Volks-Tablet kann sich nur dann via Miracast mit Ihrem Fernseher verbinden, wenn der Fernseher ebenfalls die Miracast-Technologie unterstützt. Bitte informieren Sie sich diesbezüglich beim Hersteller Ihres Fernsehers.*



Um Ihr Volks-Tablet mit einem Miracast-fähigen Fernseher zu verbinden, gehen Sie wie folgt vor:

- a) Informieren Sie sich in der Bedienungsanleitung Ihres Miracast-fähigen Fernsehers über alle nötigen Schritte, um den Fernseher für die Miracast-Übertragung vorzubereiten und nehmen Sie diese Schritte vor.
 - b) Gehen Sie auf dem Volks-Tablet über das Applikationsmenü zu "EINSTELLUNGEN".
 - c) Aktivieren Sie die WLAN-Funktion des Volks-Tablet, indem Sie in der linken Menüspalte bei "WLAN" den An-/Ausschalter für WLAN von "O" auf "I" ziehen.
 - c) Weiter unten in der linken Menüspalte finden Sie den Punkt "DISPLAY". Tippen Sie auf "DISPLAY".
 - d) Ziehen Sie nun die rechte Menüspalte nach oben, bis Sie ganz unten den Punkt "KABELLOSE ÜBERTRAGUNG" sehen. Tippen Sie auf "KABELLOSE ÜBERTRAGUNG".
 - e) Rechts oben im Display finden Sie den Ein-/Ausschalter für die kabellose Übertragung. Ziehen Sie diesen von "O" auf "I".
 - f) Es erscheint eine Liste mit allen verfügbaren Miracast-Geräten. Tippen Sie auf das Gerät, mit dem Sie sich verbinden möchten.
 - g) Kurze Zeit später zeigt das gewählte Gerät das Display des Volks-Tablet an.
- i** *Sollte Ihr Fernsehgerät die Miracast-Technologie nicht unterstützen, können Sie zum Verbinden des Volks-Tablet via Miracast auch einen sogenannten "Miracast-Dongle" verwenden. Achten Sie in diesem Fall unbedingt darauf, dass der gewählte Dongle sowohl mit dem Volks-Tablet, als auch mit Ihrem Fernseher kompatibel ist.*

19) Den Standby-Modus aktivieren

Wenn Sie Ihr Volks-Tablet eine Weile nicht verwenden möchten, drücken Sie kurz auf den Ein-/Ausschalter, um das Volks-Tablet in den Standby-Modus zu versetzen und so Strom zu sparen. Um den Standby-Modus wieder zu verlassen, drücken Sie ebenfalls kurz den Ein-/Ausschalter.

Sobald Sie das Volks-Tablet wieder aktiviert haben, zeigt es zunächst den Sperrbildschirm an. Legen Sie Ihre Fingerspitze auf das Sperrsymbol und ziehen es nach rechts auf das offene Schloss. Ihr Volks-Tablet zeigt nun den Startbildschirm an.

-  Wenn Sie eine Displaysperre eingerichtet haben, müssen Sie sich an dieser Stelle zusätzlich mit der gewählten Methode identifizieren, um das Volks-Tablet zu entsperren.
-  Der Standby-Modus wird automatisch aktiviert, wenn das Volks-Tablet für eine bestimmte Zeit nicht verwendet wird. Die Zeitspanne, ab wann das Volks-Tablet automatisch in den Standby-Modus gehen soll, kann unter "EINSTELLUNGEN" → "DISPLAY" → "RUHEZUSTAND" individuell angepasst werden.


20) Reset und Recovery-Modus

Das Volks-Tablet zurücksetzen (Reset)

Sollte sich das Volks-Tablet "aufhängen" und nicht mehr reagieren, können Sie ein Herunterfahren erzwingen, indem Sie für ca. 20 Sekunden den Ein-/Ausschalter drücken. Anschließend können Sie das Volks-Tablet wie gewohnt einschalten.

Das Volks-Tablet in den Recovery-Modus versetzen/ Werkseinstellungen laden

Der "Recovery-Modus" ermöglicht es Ihnen unter anderem, das Gerät auf Werkseinstellung zurückzusetzen, vergessene Passwörter zu löschen oder den Speicher des Volks-Tablet zu löschen.

-  Da im Recovery-Modus systemrelevante Einstellungen vorgenommen werden können, sollten Sie den Recovery-Modus nur verwenden, wenn Sie über die entsprechenden fachlichen Kenntnisse verfügen!
- a) Schalten Sie das Volks-Tablet bitte aus.
 - b) Drücken Sie die "Lautstärkeregelung +" Taste und halten Sie diese gedrückt.
 - c) Drücken Sie zusätzlich den Ein-/Ausschalter und halten Sie ihn gedrückt.

- d) Sobald das TrekStor-Logo erscheint, lassen Sie den Ein-/Ausschalter los.
 - e) Eine kurze Weile später wird Ihnen das Menü des Recover-Modus angezeigt. Nun können Sie auch die "Lautstärkeregelung +" Taste wieder loslassen.
 - f) Mithilfe der Lautstärkeregelung-Tasten können Sie durch das Menü navigieren, mit dem Ein-/Ausschalter wählen Sie eine Option aus.
- i** *Um das Volks-Tablet in den Werkszustand zu versetzen, wählen Sie die Option "WIPE DATA/FACTORS RESET". Bestätigen Sie Ihre Auswahl im folgenden Menü, indem Sie Punkt "YES -- DELETE ALL USER DATA" auswählen. ACHTUNG: Hierbei werden alle vom Nutzer gespeicherten Dateien (Fotos, Textdateien, Lesezeichen etc.) und vorgenommenen Einstellungen (Hintergrund, Passwörter etc.) gelöscht!*
- g) Um den Recovery-Modus zu verlassen, wählen Sie mithilfe der Lautstärke-Taste die Option "REBOOT SYSTEM NOW" und bestätigen Sie mithilfe des Ein-/Ausschalters. Ihr Volks-Tablet verlässt nun den Recovery-Modus und startet neu.

21) Das Volks-Tablet ausschalten

- a) Zum Ausschalten drücken Sie für ca. 2-4 Sekunden den Ein-/Ausschalter.
- b) Tippen Sie auf "AUSSCHALTEN".
- c) Es erscheint die folgende Mitteilung:
"AUSSCHALTEN/IHR TABLET WIRD HERUNTERGEFAHREN".
Bestätigen Sie durch Tippen auf "OK", um das Volks-Tablet auszuschalten.

22) Hinweise zu Copyright und Marken

Das Urheberrecht verbietet das Kopieren der Inhalte dieser Bedienungsanleitung (Abbildungen, Referenzdokumente usw.), ganz oder teilweise, ohne die Zustimmung des Rechteinhabers.

Android und Google Play sind Markenzeichen von Google Inc. Die Nutzung dieser Markenzeichen unterliegt der Genehmigung durch Google.

Die Bluetooth Wortmarke und die Bluetooth Logos sind eingetragene Markenzeichen im Besitz von Bluetooth SIG Inc. und jegliche Benutzung dieser Markenzeichen durch die TrekStor GmbH erfolgt im Rahmen einer Lizenz. Andere Marken und Namen gehören den jeweiligen Eigentümern.

Mac OS und OS X sind Markenzeichen von Apple Inc., eingetragen in den USA und anderen Ländern.

Microsoft, Windows und Windows Vista sind entweder eingetragene Markenzeichen oder Markenzeichen der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.

Miracast ist ein eingetragenes Markenzeichen der Wi-Fi Alliance.

Linux ist ein eingetragenes Markenzeichen von Linus Torvalds in den USA und anderen Ländern.

TrekStor ist ein eingetragenes Markenzeichen der TrekStor Ltd. in der Europäischen Union und in anderen Ländern.

Copyright © 2014 TrekStor GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Bei weiteren erwähnten Produkt- oder Firmenbezeichnungen handelt es sich möglicherweise um Warenzeichen oder Markennamen der jeweiligen Inhaber.

Open Source Software

This product contains software which might in whole or in part be free software under license of Free Software Foundation (FSF). This is subject to terms and conditions of GNU General Public License (GPL) as well as Lesser General Public License (LGPL).

For further information visit: <http://www.gnu.org/licenses/gpl>

For additional informations concerning Source Code please consult: www.trekstor.de/opensource/

Disclaimer of liability

Since this is concerning free software Contributor does not give any guarantee about free software as far as permitted by law.

Please be aware that this disclaimer is not concerning regular use of hardware and regular warranty of this device itself.

23) Hinweise zur Entsorgung

Entsorgung



Das aufgeführte Symbol weist darauf hin, dass in diesem Produkt und/oder dem verwendeten Akku Bestandteile verbaut sind, die bei nichtsachgemäßer Entsorgung umwelt- und/oder gesundheitsschädlich sind. Als Besitzer eines Elektro- oder Elektronik-Altgerätes ist es Ihnen daher nicht gestattet, dieses Gerät über den unsortierten Hausmüll zu entsorgen.



Bevor Sie Ihr ausgedientes Gerät zur Entsorgung geben, muss der Akku aus dem Gerät entfernt werden. Bitte informieren Sie sich bei Ihrer Stadt- oder Gemeindeverwaltung über den korrekten Entsorgungsweg für Gerät und Akku!

Recycling



Ihr Gerät und dessen Verkaufsverpackung bestehen aus wertvollen Rohstoffen, die im Sinne des Umweltschutzes in den Wiederverwertungskreislauf zurückgeführt werden müssen (Recycling). Bitte informieren Sie sich bei Ihrer Stadt- oder Gemeindeverwaltung über den korrekten Entsorgungsweg!

24) Hinweise zur Haftung und Gewährleistung

Der Hersteller behält sich das Recht vor, das Produkt ständig weiterzuentwickeln. Diese Änderungen können ohne direkte Beschreibung in der Bedienungsanleitung vorgenommen werden. Informationen in der Bedienungsanleitung müssen somit nicht den Stand der technischen Ausführung widerspiegeln.

Die gesetzlich vorgeschriebene Gewährleistung für Verbraucherprodukte beträgt 24 Monate. Eine darüber hinausgehende Garantie besteht nicht.

Unerlaubte Modifikationen am Gerät (insbesondere das Aufspielen fremder, nicht vom Hersteller freigegebener Firmware oder Modifikationen an der Hardware des Gerätes) können zum Verlust des Gewährleistungsanspruchs führen.

EC DECLARATION OF CONFORMITY

As manufacturer and importer respectively:

TrekStor GmbH
Kastanienallee 8 - 10
D-64653 Lorsch, Germany

herewith declares that the products

Product: Volks-Tablet (VT10416-2)

Type: Mobile Internet Device

comply with the following directive(s):

- **99/5/EC** Radio Equipment and Telecommunications Terminal Equipment
- **2004/108/EC** EMC Directive: Electromagnetic Compatibility
- **2006/95/EC** Low Voltage Directive

The following norms were consulted to assess conformity:

- **EN 300 328 V1.8.1**
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Data transmission equipment operating in the 2,4 GHz ISM band and using wide band modulation techniques
- **EN 301 489-1 V1.9.2 EMC and ERM**
EMC standard for radio equipment and services; Part 1: Common technical requirements
- **EN 301 489-17 V2.2.1**
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment; Part 17: Specific conditions for 2,4 GHz wideband transmission systems.
- **EN 60950-1:2006/A2:2013**
Information technology equipment – Safety – Part 1: General requirements

The CE symbol confirms that this product conforms with the above mentioned norms and regulations.

The manufacturer also declares the conformity of the product according to the following directives:

- **2001/95/EC** General Product Safety
- **2011/65/EU** RoHS: Hazardous substances in electrical and electronic equipment
- **2006/1907/EC** REACH: Regulation concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals
- **2009/125/EC** Ecodesign requirements for energy-using products

Lorsch,

14.01.2014



Thorsten Koroscha, LPM



Supportinformationen

Sollten Sie Fragen zu Ihrem TrekStor Produkt haben, gehen Sie bitte wie folgt vor:

- Überprüfen Sie anhand der Produkteigenschaften und der Funktionen Ihres Gerätes (auf der Verpackung ersichtlich), ob Sie die richtigen Einstellungen vorgenommen haben.
- Lesen Sie aufmerksam die gesamte Bedienungsanleitung.
- Informieren Sie sich auf unserer Website www.trekstor.de über aktuelle Informationen zu Ihrem Produkt (z. B. neu verfügbare Firmware-Updates).

Wenn Sie weitergehende Fragen zu Ihrem Produkt haben, beachten Sie bitte die folgenden TrekStor Supportoptionen:

FAQ Der FAQ-Bereich unserer Website bietet Ihnen vielfältige Problemlösungshinweise. Hier erhalten Sie Antworten zu den am häufigsten gestellten Fragen zu unseren Produkten.

E-Mail Füllen Sie das Supportformular auf unserer Website aus oder senden Sie eine E-Mail an support.de@trekstor.de.

Telefonsupport Von Deutschland aus wählen Sie bitte **01805-TREKSTOR***, **01805-87357867***. Die Nummer der Supporthotline für andere Länder finden Sie auf unserer Website unter "SERVICE".

* 14 Cent/Min. aus dem deutschen Festnetz der DTAG, max. 42 Cent/Min. aus Mobilfunknetzen.

Support information

If you have any questions regarding your TrekStor product, please proceed as follows:

- Check the features as well as the functions of your device (apparent on the packaging), in order to use the correct settings.
- Read the manual carefully.
- Inform yourself on our website www.trekstor.de/en about the up-to-date information concerning your product (e. g. available most recent firmware releases).

In the case you have further questions regarding your product, please note the following TrekStor support options:

FAQ The FAQ area of our website offers you a wide range of problem solving hints. Here you can obtain answers to the most frequently asked questions concerning our products.

E-Mail Please fill in the support form on our website or send an E-Mail to support.en@trekstor.de. You can find mailing addresses for other countries when you click "SERVICE" at the menu bar on our website.

Phone support Please find the number of the support hotline for your country on our website under "SERVICE" as well.

TrekStor GmbH
Kastanienallee 8-10
D-64653 Lorsch, Germany

www.trekstor.de



CE 1313

BA-Volks-Tablet-3G-V1-20-DE-140410