

# TREKSTOR™

## USB-MusicStick 100





# Inhaltsverzeichnis

<b>1</b>	<b>Bedienung</b>	<b>1</b>
1.1	Einleitung	1
1.2	Prinzipielle Bedienungshinweise	1
1.3	Ein-/Ausschalten	1
1.4	Die Menüstruktur	2
1.4.1	MSC-Modus: Wiedergabe Musik	2
1.4.2	REC-Modus: Sprachaufnahme	3
1.4.3	RPL-Modus: Wiedergabe Sprachaufnahme	3
1.4.4	SYS: Einstellungen	4
<b>2</b>	<b>Verbindung mit dem PC</b>	<b>5</b>
2.1	Minimale Systemvoraussetzungen	5
2.2	Windows 98	5
2.3	Windows ME/2000/XP/2003, Linux 2.4.x, MacOS 10.2.x	5
2.4	Daten auf den USB-MusicStick 100 überspielen	6
2.5	USB-MusicStick 100 unter Windows abmelden	6
<b>A</b>	<b>Garantie und Service</b>	<b>7</b>
A.1	Garantiebedingungen	7
A.2	Kontakt	7
<b>B</b>	<b>Hinweise</b>	<b>9</b>
B.1	Haftung	9
B.2	Warenzeichen	9
B.3	Sicherheitshinweise	9
B.4	Verwendungshinweise	9
B.5	Batterie-/Akku-Entsorgung	10
B.6	Copyright	10



# 1 Bedienung

## 1.1 Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für den TrekStor USB-MusicStick 100 entschieden haben. Wir sind sicher, dass Sie lange Freude an diesem Produkt haben werden. Der USB-MusicStick 100 unterstützt folgende Musikformate:

- mp3
- wma

**Hinweis:** Der USB-MusicStick 100 darf ausschließlich mit dem FAT-Dateisystem formatiert werden. Das Dateisystem FAT32 wird nicht unterstützt.

## 1.2 Prinzipielle Bedienungshinweise

Die Bedienung ist außerordentlich einfach. Ihnen stehen folgende Bedienelemente zur Verfügung:

- 1 USB-Anschluss
- 2 LCD Anzeige
- 3a Lautstärke '-' Taste
- 3b Lautstärke '+' Taste
- 4 '<<' Rückspul-Taste
- 5 '>>' Vorspul-Taste
- 6 '▷' Wiedergabe/Pause-Taste
- 7 Kopfhöreranschluss
- 8 eingebautes Mikrofon
- 9 Batterie-Fach
- 10 'Mode'-Taste
- 11 'Rec'-Taste
- 12 'Hold'-Schieber



Die meisten Einstellungen werden mit dem mittleren Tastenfeld vorgenommen. Durch Drücken der Taste 'Mode' werden die entsprechenden Menüs bzw. Menüpunkte aufgerufen bzw. ausgewählt, während die Navigation innerhalb eines Menüs durch Bewegungen nach links bzw. rechts erfolgt.

## 1.3 Ein-/Ausschalten

Um den USB-MusicStick 100 einzuschalten, halten Sie die Taste '▷' gedrückt, bis auf dem Display das TrekStor-Logo erscheint. Um den USB-MusicStick 100 auszuschalten, müssen Sie die Taste '▷' gedrückt halten, bis das Display erlischt.

## 1.4 Die Menüstruktur

In das Hauptmenü gelangt man **jederzeit** durch **langes** Drücken der Taste 'Mode'. Sodann stehen folgende Menüpunkte zur Verfügung:

- 'MSC'-Modus: Wiedergabe Musik
- 'REC'-Modus: Sprachaufnahme
- 'RPL'-Modus: Wiedergabe Sprachaufnahme
- 'SYS': Einstellungen

### 1.4.1 MSC-Modus: Wiedergabe Musik

In diesem Modus werden Musik-Dateien (mp3/wma) wiedergegeben. Um die Wiedergabe zu starten, drücken Sie kurz die Taste '▷'. Durch kurzes Drücken der Taste '»»' bzw. der Taste '««' können Sie zu allen Stücken des aktiven Ordners springen. Längeres Drücken der jeweiligen Taste ermöglicht das Vor- und Zurückspulen innerhalb eines Titels. Um die Wiedergabe zu unterbrechen und wieder aufzunehmen, genügt jeweils ein kurzer Druck auf '▷'. Durch etwas längeres Drücken der Taste '▷' beenden Sie die Wiedergabe.

Wie Sie Musikdateien auf den USB-MusicStick 100 überspielen können, wird in Kapitel 2 erläutert.

#### Menü im Pause/Stopp-Modus

Dieses Menü erreicht man im 'MSC'-Modus (während keine Wiedergabe erfolgt) durch kurzes Drücken der Taste 'Mode'. Folgende Menüpunkte stehen zur Verfügung:

- 'lokaler Ordner' - Navigation durch die Unterordner
- 'Datei Löschen' - Löschen der zuvor angezeigten Datei
- 'Alle Löschen' - Löschen aller Dateien
- 'zurück' - Menü verlassen

**Hinweis:** *In der Ordernavigation werden nur Ordner angezeigt, welche direkt Musikdateien enthalten. Insbesondere kann nicht auf Unterordner zugegriffen werden.*

#### Menü während der Wiedergabe

Dieses Menü erreicht man im 'MSC'-Modus (während die Wiedergabe erfolgt) durch kurzes Drücken der Taste 'Mode'. Folgende Menüpunkte stehen zur Verfügung:

- 'Wiederholung' - Auswahl eines Wiederholungsmodus
- 'Equalizer' - Auswahl einer Equalizer-Vorgabe
- 'Abspieltempo' - Einstellung der Wiedergabe-Geschwindigkeit
- 'A-B Wdh.' - Einstellung der A-B Wiederholung (Auswahl der Punkte A/B durch Drücken der Taste '»»')
- 'Anzahl Wdh.' - Anzahl der Wiederholungen
- 'Pause zw. Wdh.' - Pause zwischen Wiederholungen

- *'zurück'* - Menü verlassen

### 1.4.2 REC-Modus: Sprachaufnahme

Vor Beginn einer Aufnahme können Sie die Aufnahme-Eigenschaften einstellen. Das entsprechende Menü erreichen Sie im *'REC'*-Modus (während keine Aufnahme stattfindet) durch kurzes Drücken der Taste *'Mode'*. Folgende Menüpunkte stehen zur Verfügung:

- *'lokaler Ordner'* - Auswahl des Speicher-Verzeichnisses der Aufnahme-Datei
- *'Aufnahmemodus'* - Einstellung der Aufnahme-Qualität und des Aufnahme-Formats (hohe Qualität = geringere Aufnahmezeit; mittlere Qualität = lange Aufnahmezeit)
- *'zurück'* - Menü verlassen

Um eine Aufnahme zu starten, drücken Sie bitte kurz die Taste *'▷'*. Die Aufnahme wird durch erneutes kurzes Drücken der Taste *'▷'* unterbrochen bzw. wieder fortgesetzt. Um die Aufnahme zu beenden, muss die Taste *'▷'* solange gedrückt werden, bis die Meldung *'speichere...'* auf dem Display erscheint.

Um die Aufnahme anzuhören, müssen Sie in den *'RPL'*-Modus wechseln.

### 1.4.3 RPL-Modus: Wiedergabe Sprachaufnahme

In diesem Modus können Sie Ihre eigenen Aufnahmen abspielen. Die Navigation und Bedienung erfolgt wie im *'MSC'*-Modus beschrieben (Wiedergabe Musik, Abschnitt 1.4.1).

#### Menü im Pause/Stopp-Modus

Dieses Menü erreicht man im *'RPL'*-Modus (während keine Wiedergabe erfolgt) durch kurzes Drücken der Taste *'Mode'*. Folgende Menüpunkte stehen zur Verfügung:

- *'lokaler Ordner'* - Navigation durch die Unterordner
- *'Datei Löschen'* - Löschen der zuvor angezeigten Datei
- *'Alle Löschen'* - Löschen aller Dateien
- *'zurück'* - Menü verlassen

#### Menü während der Aufnahme-Wiedergabe

Dieses Menü erreicht man im *'RPL'*-Modus (während die Wiedergabe erfolgt) durch kurzes Drücken der Taste *'Mode'*. Folgende Menüpunkte stehen zur Verfügung:

- *'Wiederholung'* - Auswahl eines Wiederholungsmodus
- *'Abspieltempo'* - Einstellung der Wiedergabe-Geschwindigkeit
- *'A-B Wdh.'* - Einstellung der A-B Wiederholung (Auswahl der Punkte A/B durch Drücken der Taste *'>>'*)
- *'zurück'* - Menü verlassen

#### 1.4.4 SYS: Einstellungen

In diesem Menü können Sie folgende Einstellungen vornehmen:

- *'Aufnahmezeit'* - Anzeige des Aufnahmedatums (kann durch die Tasten '+', '-', '«' und '»' verändert werden, speichern mit Taste *'Mode'* )
- *'Beleuchtung'* - Dauer der Hintergrund-Beleuchtung nach Tastendruck
- *'Displayfarbe'* - Farbe der Hintergrund-Beleuchtung
- *'Sprache'* - Auswahl der Menü-Sprache
- *'autom. Aus'*
  - *'nach Ruhezeit'* - Automatisches Abschalten bei Nichtnutzung
  - *'nach fest. Zeit'* - Automatisches Abschalten nach fester Zeit
- *'Wdh. Modus'* - Manuelle oder automatische Wiederholung
- *'Kontrast'* - Einstellen des Display-Kontrastes
- *'Zugriff'* - Zur Zeit ohne Funktion
- *'Speicher.Info'* - Anzeige des freien Speicherplatzes
- *'F/W Version'* - Anzeige der Firmware-Version
- *'F/W Upgrade'* - Start des Firmware-Updates
- *'zurück'*

Alle Einstellungen bleiben auch nach dem Ausschalten des USB-MusicStick 100 erhalten.



## 2 Verbindung mit dem PC

### 2.1 Minimale Systemvoraussetzungen

- Microsoft® Windows™ 98/Me/2000/XP, MacOS 10.2 oder höher, Linux 2.4.x oder höher
- CD-ROM Laufwerk
- Pentium 2 400 MHz
- RAM 32MB (Windows ME, 2000) - 64MB (Windows XP)
- 20MB Festplattenspeicher
- USB-Schnittstelle

### 2.2 Windows 98

**Wichtig:** Schließen Sie den USB-MusicStick 100 erst nach der Treiber-Installation am Computer an.

Für Microsoft Windows 98 wird immer ein Treiber benötigt. Dieser befindet sich auf der mitgelieferten CD. Legen Sie die CD in Ihr CD-ROM-Laufwerk ein. Es startet automatisch das TrekStor-Menü. Wählen Sie den Menüpunkt *'Treiber / Tools'* aus und folgen Sie den Installationsanweisungen.

Die zur Verwaltung des USB-MusicStick 100 notwendigen Werkzeuge werden durch diese Treiberinstallation ebenfalls installiert, so dass Sie keine weitere Software mehr installieren müssen.

Nachdem die Treiberinstallation erfolgreich beendet wurde, schließen Sie den USB-MusicStick 100 mit dem mitgelieferten USB-Anschlusskabel an Ihren Computer an. Ihr System wird nun das angeschlossene Gerät automatisch erkennen.

### 2.3 Windows ME/2000/XP/2003, Linux 2.4.x, MacOS 10.2.x

Für diese Betriebssysteme sind keine Treiber nötig. Beachten Sie bitte, dass für Windows 2000 mindestens Service-Pack 3, für Windows XP mindestens Service-Pack 1 installiert sein muss.


Um die Verwaltung des USB-MusicStick 100 zu vereinfachen, sind für **Windows ME/2000/ XP/2003** einige hilfreiche Werkzeuge beigelegt. Diese befinden sich auf der mitgelieferten CD. Legen Sie die CD in Ihr CD-ROM-Laufwerk ein. Es startet automatisch das TrekStor-Menü. Wählen Sie den Menüpunkt *'Sound Converter / Format'* aus und folgen Sie den Installationsanweisungen.

## 2.4 Daten auf den USB-MusicStick 100 überspielen

Ist der evtl. notwendige Treiber korrekt installiert, so steht Ihnen als Windows-Benutzer der USB-MusicStick 100 nach dem Verbinden mit dem USB-Anschluss als neuer Laufwerksbuchstabe im Arbeitsplatz zur Verfügung. Sie können nun alle Arten von Daten im Windows Explorer per Drag and Drop kopieren, verschieben oder löschen.

**Hinweis:** *Der USB-MusicStick 100 spielt nur Musikdateien ab, die sich entweder im Wurzelverzeichnis (Root) oder in der ersten Ordner-Ebene befinden. Auf Musik-Dateien in höheren Ordner-Ebenen (Unterordner) kann nicht zugegriffen werden.*

## 2.5 USB-MusicStick 100 unter Windows abmelden

Windows 2000/ME/XP Benutzer klicken rechts unten im Systemtray (neben der Uhr) auf das Symbol  'Hardware entfernen oder auswerfen'. Wählen Sie nun den 'USB-Massenspeicher' aus und betätigen Sie die Schaltfläche 'Beenden'.

Windows 98 Benutzer müssen den 'Geräte-Manager' verwenden, um den USB-MusicStick 100 abzumelden. Suchen Sie das USB-MusicStick 100 im 'Geräte-Manager' (unter 'Laufwerke' / 'Generic USB-Disk-Device') und klicken Sie das Gerät dann mit der linken Maustaste an. Wählen Sie nun den Menüpunkt 'Entfernen' aus. Jetzt können Sie den USB-MusicStick 100 vom USB-Anschluss abziehen.

# A Garantie und Service

## A.1 Garantiebedingungen

Dieses Produkt unterliegt den gesetzlichen Gewährleistungsfristen für Fehler oder Mängel in der Herstellung.

Inhalt der Garantie:

1. Falls eine Fehlfunktion bedingt durch die Herstellung auftritt, repariert oder ersetzt TrekStor das fehlerhafte Produkt nach eigenem Ermessen.
2. TrekStor und seine Lieferanten übernehmen keine Haftung für Datenverluste, die sich während des Betriebs des Gerätes ereignen, oder für die Folgen, die sich daraus ergeben. TrekStor übernimmt unter keinen Umständen die Haftung für unmittelbare, konkret besondere Schäden oder Folgeschäden, wie z. B. Schäden an oder Verluste von Eigentum oder Geräten, Gewinn- oder Umsatzeinbußen, Kosten für Ersatzteile, Ausgaben oder Unannehmlichkeiten durch Dienstunterbrechung oder andere Schäden. Für den Verlust, die Beschädigung oder Zerstörung von Daten während des Betriebs eines TrekStor-Produkts haftet ausschließlich der Benutzer; in keinem Fall haftet TrekStor für die Wiederherstellung dieser Daten. Unter keinen Umständen können Ansprüche geltend gemacht werden, die den Kaufpreis des Produkts übersteigen.
3. Folgende Reparaturen fallen nicht in die Garantie und sind kostenpflichtig:
  - Fehlfunktionen nach Ablauf der gesetzlichen Fristen.
  - Fehlfunktionen bedingt durch Fehlbedienung des Benutzers (wenn das Gerät nicht wie im Handbuch beschrieben betrieben wird).
  - Fehlfunktionen bedingt durch andere Geräte.
  - Änderungen oder Beschädigungen am Gerät, die nicht vom Hersteller stammen. Insbesondere verfällt jeglicher Garantieanspruch, wenn das Gerät von nicht durch TrekStor GmbH & Co. KG autorisierten Fachhändlern bzw. Reparaturwerkstätten geöffnet wird.
  - Schäden durch Naturkatastrophen (höhere Gewalt).

Wenn Sie Leistungen im Rahmen dieser Garantie in Anspruch nehmen möchten, wenden Sie sich an den technischen Kundendienst von TrekStor. Sie werden um die Angabe der Seriennummer des TrekStor-Produkts gebeten, und Sie müssen eventuell einen Kaufbeleg vorlegen, aus dem hervorgeht, dass die Garantiefrist noch nicht abgelaufen ist. Alle Produkte, die an TrekStor zurückgegeben werden, müssen im Originalkarton sicher verpackt und ordnungsgemäß frankiert versandt werden. Unfreie Sendungen werden **NICHT** angenommen.

## A.2 Kontakt

Sollten Sie Fragen zu unseren Produkten haben oder Hilfestellung benötigen, so können Sie sich gerne an unseren kostenlosen Support wenden. Telefonisch steht Ihnen unser Support-Team montags bis freitags von 10:00-16:00 Uhr unter der unten angegebenen Telefonnummer zur Verfügung<sup>1</sup>. Unabhängig von diesen Service-Zeiten können Sie uns natürlich auch gerne per E-Mail, Fax oder auf dem Postweg kontaktieren:

**TrekStor GmbH & Co KG**

Kastanienallee 8-10  
64653 Lorsch

Fon: (+49) (0)6251-55040-14

Fax: (+49) (0)6251-55040-20

[www.trekstor.de](http://www.trekstor.de)

[support@trekstor.de](mailto:support@trekstor.de)

---

<sup>1</sup>Es fallen lediglich die üblichen Telefongebühren für ein Deutschland-, Fern- bzw. Ortsgespräch an.



## B Hinweise

### B.1 Haftung

Der Hersteller garantiert nur die Eignung für die eigentliche Bestimmung dieses Produktes. Weiter ist der Hersteller nicht für Beschädigungen von Daten verantwortlich. Das umfasst auch den Verlust von Daten und deren Folgeschäden, die aus dem Gebrauch dieses Produktes heraus entstehen. Der Hersteller behält sich auch das Recht vor, das Produkt ständig weiter zu entwickeln. Diese Änderungen können ohne direkte Beschreibung in diesem Handbuch vorgenommen werden. Informationen in diesem Handbuch müssen somit nicht den Stand der technischen Ausführung widerspiegeln.

### B.2 Warenzeichen

Microsoft und Windows® sind eingetragene Warenzeichen von Microsoft Corporation. Alle weiteren eingetragenen Warenzeichen und die eingetragenen Warenzeichen, die in diesem Handbuch erwähnt werden, sind Eigentum ihrer jeweiligen Halter und werden hiermit bestätigt.

### B.3 Sicherheitshinweise

- Arbeiten an dem Produkt dürfen nur von entsprechend qualifizierten Personen durchgeführt werden.
- Dieses Handbuch bitte sorgfältig durchlesen und beim Installieren des Geräts die entsprechenden Anleitungen beachten.
- Das Produkt nicht öffnen und versuchen, Änderungen daran vorzunehmen. Niemals metallische Objekte in das Produkt einführen, da dies einen elektrischen Schlag, Feuer, einen Kurzschluss oder gefährliche Emissionen verursachen kann. Die Komponenten können nicht vom Benutzer gewartet werden. Falls das Gerät nicht korrekt funktioniert, lassen Sie es von einem qualifizierten Mitarbeiter des technischen Kundendienstes von TrekStor überprüfen. Beachten Sie dazu bitte die in Kapitel A aufgeführten Garantiebedingungen.
- Setzen Sie das Gerät niemals Regen aus und halten Sie es von Wasser und Feuchtigkeit fern. Stellen Sie niemals mit Flüssigkeit gefüllte Behälter auf das Gerät, da deren Inhalt in die Öffnungen des Produktes gelangen könnte, wodurch sich die Gefahr eines elektrischen Schlags, von Kurzschlüssen, Feuer oder Verletzungen erhöht.


### B.4 Verwendungshinweise

- Setzen Sie das Gerät keinen Temperaturen aus, die außerhalb des Bereichs zwischen 5°C und 40°C (41°F und 104 °F) liegen. Dadurch könnten elektronische Bauteile beschädigt werden. Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen auf und setzen Sie es nicht direktem Sonnenlicht aus (auch nicht durch ein Fenster). Auch zu kalte oder feuchte Umgebungen können Schäden am Gerät verursachen.
- Ziehen Sie stets das Netzkabel aus der Steckdose, wenn das Risiko eines Blitzschlags besteht oder das Gerät während eines längeren Zeitraums nicht verwendet wird, da sonst die Gefahr von elektrischen Schlägen, Feuer oder Kurzschlüssen steigt.
- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe anderer Elektrogeräte auf, wie Fernseher, Radios oder Lautsprecher. Dadurch kann der Betrieb der anderen Geräte beeinträchtigt werden.
- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Quellen für magnetische Störungen auf, wie z. B. Computerbildschirme, Fernsehgeräte oder Lautsprecher. Durch magnetische Störungen kann der Betrieb und die Stabilität des Gerätes beeinträchtigt werden. Stellen Sie keine schweren Objekte auf das Gerät und üben Sie keine übermäßige Kraft auf dieses aus.
- Halten Sie das Gerät bei der Verwendung oder Lagerung möglichst von Staub frei. Staub kann sich im Inneren des Geräts ansammeln und die Gefahr von Schäden oder Funktionsstörungen erhöhen.
- Reinigen Sie die Oberfläche des Gerätes niemals mit Lösungsmitteln, Farbverdünnern, Reinigungsmitteln oder anderen chemischen Produkten. Reinigen Sie das Gerät stattdessen mit einem weichen, trockenen Tuch bzw. mit einem weichen Pinsel.

**Achtung!:** Wenn die oben genannten Verwendungshinweise nicht beachtet werden, erlischt unter Umständen die Garantie für das Gerät.

## B.5 Batterie-/Akku-Entsorgung

Batterien/Akkus gehören nicht in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zurückzugeben. Sie können Ihre alten Batterien/Akkus bei den öffentlichen Sammelstellen Ihrer Gemeinde oder überall dort abgeben, wo Batterien/Akkus der betreffenden Art verkauft werden. Auf keinen Fall dürfen Sie Batterien/Akkus in einem offenen Feuer, in einem Müllbehälter, in einem für Batterien/Akkus ungeeigneten Recycling-Behälter, oder auf andere Arten, die eine Umweltschädigung darstellen könnten, entsorgen.

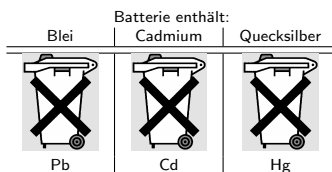

Diese Zeichen finden Sie auf schadstoffhaltigen Batterien/Akkus. Auf keinen Fall dürfen mit solchen Zeichen versehene Batterien/Akkus über den normalen Hausmüll entsorgt werden.

## B.6 Copyright

Dieses Handbuch darf ohne ausdrückliche schriftliche Zustimmung von TrekStor GmbH & Co. KG weder ganz noch teilweise vervielfältigt oder in einer Form oder mit Mitteln, ob elektronisch oder mechanisch, einschließlich Fotokopieren und Aufnahmen, kopiert, übertragen oder übersetzt werden.







### Telefonbuchfunktion:

Die Telefonbuchfunktion ermöglicht es Ihnen, Ihr persönliches Telefonbuch jederzeit griffbereit zu haben. Legen Sie dazu die mitgelieferte CD in Ihr CD-ROM-Laufwerk ein. Es startet automatisch das TrekStor-Menü. Wählen Sie den Menüpunkt „*Telefonbuch-Software*“ aus und folgen Sie den Installationsanweisungen. Das Telefonbuch wird nun auf dem USB-MusicStick 100 installiert. Starten Sie das Telefonbuch über den Arbeitsplatz. Sie können nun Telefonnummern sichern und diese in Gruppen verwalten. Speichern Sie zuletzt die Telefonbuchdatei als „*TelAddbk.dat*“ **im Hauptverzeichnis** Ihres Players. Trennen Sie die Verbindung zum PC. Im Hauptmenü des Players steht Ihnen nunmehr die die Telefonbuchfunktion zur Verfügung.

### Zusatz: Rec-MODUS - Sprachaufnahmen

Beachten Sie, dass Sprachaufnahmen im ACT-Format gespeichert werden. Um diese in das WAV-Format zu konvertieren, benötigen Sie das „*Sound Convert Tool 2.0*“. Starten Sie das Tool über das Startmenü, wählen Sie über die „*Open*“-Funktion die zu konvertierende Datei aus und starten Sie die Konvertierung indem Sie auf „*Convert*“ klicken.

### Passwortgeschützter Bereich:

Das „*MP3 Player Disk Tool*“ bietet Ihnen die Möglichkeit, einen passwortgeschützten Bereich auf Ihrem Player zu erstellen.

Schließen Sie dazu den Player an und starten Sie das „*MP3 Player Disk Tool*“. Konfigurieren Sie die Einstellungen entsprechend Ihren Wünschen und wechseln Sie anschließend zum „*Partition and Encrypt*“-Menü. Stellen Sie hier die Größe des passwortgeschützten Bereiches, Benutzername und Kennwort ein und starten Sie den Vorgang.

Nach erfolgreicher Erstellung werden zwei Laufwerke angezeigt. Eines davon (der passwortgeschützte Bereich) enthält eine Datei Namens „*RdiskDecry.exe*“. Starten Sie diese und geben Sie den zuvor gewählten Benutzernamen mit Passwort ein.

### Achtung:

- Durch die Erstellung eines passwortgeschützten Bereiches werden ALLE Dateien auf dem Player unwiederbringlich gelöscht.
- Wenn Sie Ihre Zugangsdaten zum passwortgeschützten Bereich vergessen, ist der Zugriff auf Ihre Daten nicht mehr möglich. Bewahren Sie die Zugangsdaten daher gut auf.

### Firmware-Upgrade:

Wählen Sie im Hauptmenü des Players das „*SYS: Einstellungen*“-Menü aus und wählen Sie die „*Firmware-Upgrade*“-Funktion.

Schließen Sie den Player an Ihren PC an und starten Sie das „Firmware Upgrading tool“.

Wählen Sie über die „*Select new firmware file*“-Funktion die neue, über das Internet bezogene, Firmwaredatei aus und starten Sie den Vorgang, indem Sie auf „*Begin upgrading*“ klicken. Sobald der Vorgang erfolgreich abgeschlossen ist, erscheint eine entsprechende Meldung auf Ihrem Player.