

**TREKSTOR**<sup>®</sup>  
Enjoy now.



**SurfTab**<sup>®</sup> breeze 10.1 quad

**KULLANMA KILAVUZU**

TR

<b>1) SurfTab breeze 10.1 quad hakkında</b> .....	<b>4</b>
<b>2) Güvenlik uyarıları</b> .....	<b>5</b>
Çalışma güvenliği .....	5
Onarım .....	6
Öngörülen çevre .....	7
Güç beslemesi .....	7
Bakım ve temizlik .....	7
Belirtilen hafıza kapasitelerine yönelik notlar .....	7
<b>3) Teknik veriler</b> .....	<b>8</b>
<b>4) Teslimat kapsamı</b> .....	<b>8</b>
<b>5) Kumanda elemanları ve bağlantılar</b> .....	<b>10</b>
<b>6) SurfTab şarj etme</b> .....	<b>10</b>
<b>7) SurfTab cihazının açılması</b> .....	<b>10</b>
<b>8) Başlangıç ekranındaki elemanlar</b> .....	<b>11</b>
<b>9) Dokunmatik ekranın kullanılması</b> .....	<b>12</b>
Kaydırma .....	12
Bir elemanın seçilmesi .....	13
Görüntünün yakınlaştırılması ve uzaklaştırılması .....	14
Ekran klavyesinin kullanımı .....	14
<b>10) Başlangıç ekranının kişiye özgü olarak ayarlanması</b> .....	<b>15</b>
Uygulamaların başlangıç ekranına eklenmesi .....	15
Başlangıç ekranına Widget öğelerinin eklenmesi .....	15
Başlangıç ekranından uygulamaların ve Widget öğelerinin kaldırılması ...	15
Ekran arka planının değiştirilmesi .....	16
<b>11) Ekran kilidinin ayarlanması</b> .....	<b>16</b>
<b>12) İnternet bağlantısı</b> .....	<b>16</b>

<b>13) Kameranın kullanılması</b>	<b>17</b>
Fotoğraf çekme	17
Video kaydetme	18
Zum	18
<b>14) E-posta hesabının kurulması/silinmesi</b>	<b>19</b>
E-posta hesabının kurulması	19
E-posta hesabının silinmesi	19
<b>15) Uygulamaların kurulması/kaldırılması</b>	<b>19</b>
Uygulamaların indirilmesi ve kurulması	19
Uygulamaların kaldırılması	20
SurfTab cihazının bir bilgisayara bağlanması	20
Bir USB cihazın bağlanması	21
Bluetooth® üzerinden başka bir cihazın bağlanması	21
HDMI® yoluyla televizyona bağlantı	21
<b>17) Uyku (Standby) modunun etkinleştirilmesi</b>	<b>22</b>
<b>18) Reset ve kurtarma modu</b>	<b>22</b>
<b>19) SurfTab cihazının kapatılması</b>	<b>23</b>
<b>20) Telif hakkıyla ve markalarla ilgili bilgiler</b>	<b>24</b>
Open Source Software	24
<b>21) İmha bilgileri</b>	<b>25</b>
İmha	25
Geri dönüşüm	25
<b>22) Sorumluluk ve garantiyle ilgili bilgiler</b>	<b>25</b>

TrekStor SurfTab breeze 10.1 quad ile keyifli dakikalar geçirmenizi dileriz. Bu ürünün işlevlerini ve kullanımını öğrenebilmeniz için lütfen aşağıdaki bölümleri dikkatlice okuyun.

**ÖNEMLİ!**

Bölüm 2'de belirtilen güvenlik uyarılarını mutlaka dikkate alın.

**ÖNEMLİ!**

Bu kılavuzu saklayın ve cihazı başkasına verdiğinizde kılavuzu da cihazın yeni sahibine teslim edin.

Ürüne yönelik güncel bilgilere TrekStor web sitesinden erişebilirsiniz  
[www.trekstor.de](http://www.trekstor.de)

Diğer ürünleri ve aksesuarları [www.trekstor-onlineshop.de](http://www.trekstor-onlineshop.de) üzerinden temin edebilirsiniz.

## 1) SurfTab breeze 10.1 quad hakkında

TrekStor SurfTab breeze 10.1 quad, internette gezinmeye ve uygulamaların, müziğin, videoların oynatılması ve çalınmasına yönelik, GPS ve pusula fonksiyonuna sahip bir tablet bilgisayardır.

Cihazı yalnızca kullanım amacı doğrultusunda kullanın. Üretici, cihazın amacının dışında kullanılması sonucunda meydana gelen hasarlar için sorumluluk kabul etmez. Üretici ayrıca verilerin zarar görmesinden veya kaybolmasından ve olası ek hasarlardan sorumlu tutulamaz.

## 2) Güvenlik uyarıları

Bu kılavuzda, aşağıdaki uyarı sembolleri ve anahtar kelimeler kullanılmıştır:



### **TEHLİKE**

*Olası hayati tehlikeye ve/veya ağır yaralanmalara karşı uyarı*



### **DİKKAT**

*Yaralanmaların ve maddi hasarların olmasını önlemek için uyarıları dikkate alın.*



### **DİKKAT**

*Maddi hasarların olmasını önlemek için uyarıları dikkate alın.*



### **UYARI**

*Cihazın kullanımına ilişkin diğer bilgiler!*

## Çalışma güvenliği



### **DİKKAT**

*Fiziksel veya akli bakımdan ya da tecrübesizlik veya bilgisizlik nedeniyle ürünü güvenli kullanabilecek durumda olmayan kişiler, sorumlu bir kişinin refakati veya izni olmadan ürünün yanında bulunmamalıdır. Ürünün yanında bulunan çocuklara göz kulak olun.*



### **TEHLİKE**

*Ambalaj malzemesini (örneğin folyoları) çocuklardan uzun tutun. Boğulma riski vardır.*



### **TEHLİKE**

*Belirli aksesuar parçaları, bebekler ve küçük çocuklar için boğulma riski oluşturabilir. Bu tip aksesuarları, bebeklerden ve küçük çocuklardan uzun tutun.*



### **TEHLİKE**

*Cihazın veya şarj cihazının gövdesini hiçbir zaman açmayın (elektrik çarpması, kısa devre ve yangın tehlikesi)!*



### **TEHLİKE**

*Cihazın veya şarj cihazının deliklerinden veya yuvalarından hiçbir cisim sokmayın (elektrik çarpması, kısa devre ve yangın tehlikesi)!*



### **TEHLİKE**

*Çalışma veya şarj sırasında cihazı veya şarj cihazını örtmeyin. Bu durum, aşırı ısınmaya neden olabilir (yangın tehlikesi)!*



### **UYARI**

Bu cihaz, yüksek düzeyde ses oluşturabilir. Hemen, ileride veya gizli şekilde ortaya çıkabilecek işitme hasarlarını önlemek için, uzun süre yüksek sesle kullanmamalısınız. Kalıcı işitme hasarlarının, daha sonraki bir aşamada da meydana gelebileceğini unutmayın. Zamanla yüksek ses seviyelerine alışabilirsiniz ve bu seviyeler size normal gelebilir; ancak bundan dolayı işitme yetiniz büyük oranda sınırlanabilir. Ses seviyesini ne kadar yüksek ayarlarsanız, kulaklarınız o kadar hızlı zarar görebilir.



### **TEHLİKE**

Güvenliğiniz bizim için önemli! Trafikte güvenlik her zaman önceliklidir. Kendinizi ve diğer trafik katılımcılarını koruyun. Cihazı sadece trafik durumu müsait ve kimse tehlike altına girmeyecek ve engellenmeyecekse kullanın. Kendi güvenliğiniz için cihazın ses seviyesini etrafınızdaki sesleri duymanızı engellemeyecek düzeyde ayarlayın. Bölgenizde yürürlükte olan yasalar geçerlidir.



### **DİKKAT**

Ekranda fazla basınç uygulamayın. Kırılma riski vardır.



3 metreden uzun USB kablolar kullanılmamalıdır.



Cihazı, şayet elektrostatik bir deşarja maruz bırakırsanız, cihazla bilgisayar arasındaki veri aktarımı kesilebilir veya cihazın işlevi bozulabilir. Bu durumda, cihazı, USB portundan çıkarın ve yeniden takın ya da WiFi bağlantısını baştan kurun.

## Onarım



### **DİKKAT**

Cihazın içinde bakımını veya temizliğini yapabileceğiniz hiçbir parça bulunmaz.



### **DİKKAT**

Cihaz ıslandığında cihazı derhal kapatın. Cihazı tekrar kullanmadan önce çalışma güvenliği bakımından kontrol ettirin.

## Öngörülen çevre



Cihazı, aşırı yüksek ve düşük sıcaklıklardan ve sıcaklık oynamalarından koruyun. Cihazı, yalnızca 10° C ile 40° C sıcaklık aralığında çalıştırın.



Cihazı, bir ısı kaynağının yanına asla koymayın ve direkt güneş ışınlarından koruyun.



Cihazı, neme, kondans suya ve ıslaklığa asla maruz bırakmayın.



Cihazı kullanırken ve depolarken ortamın olabildiğince tozsuz olmasına dikkat edin.

## Güç beslemesi



### **DİKKAT**

Cihazın herhangi bir şekilde zarar görmemesi için lütfen her zaman orijinal ya da uygun akım gücüne ve gerilime sahip bir şarj cihazı kullanın. Çok amaçlı bir şarj cihazı mevcutsa, akım gücü ve gerilimin yanı sıra aynı zamanda şarj cihazı kutuplarına da dikkat ediniz. Bu özelliklerin dikkate alınmaması halinde cihazınızda geri döndürülemez hasarlar ortaya çıkabilir!



### **DİKKAT**

Pili zarar görmüş veya akmışsa cihazı kullanmayın veya şarj etmeyin.

## Bakım ve temizlik



Cihazın yüzeyi, solvent, tiner, deterjan veya başka kimyasal maddelerle asla temizlenmemelidir. Bunun yerine yumuşak, kuru bir bez veya yumuşak bir fırça kullanın.

## Belirtilen hafıza kapasitelerine yönelik notlar



Ambalajın üzerinde ve teknik bilgilerde hafıza boyutuyla ilgili belirtilen bilgiler, cihazınızın toplam hafıza kapasitesini yansıtır. İşletim sisteminizin göstermiş olduğu cihazınızın hafıza kapasitesi, belirtilen kapasiteden farklı olabilir; çünkü çalışmaya hazır olan cihazın bir kısmı işletim sistemi ve sistem uygulamaları tarafından kullanılır.

### 3) Teknik veriler

İşlemci (CPU)	Cortex A7 Quad-Core, 1.3 GHz
Bellek (RAM)	1 GB
Bellek kapasitesi	8 GB
Ekran kartı (GPU)	Mali-450 MP4
Ekran tipi	5 noktalı, kapasitif çoklu dokunmatik ekran
Ekran boyutu	25,7 cm (10.1")
Görüntü formatı	16 : 9
Ekran çözünürlüğü	1024 x 600
Kamera	Arka kamera: 2 MP, ön kamera: 0.3 MP
Arabirimler	Micro-USB (Host fonksiyonuna sahip), ses çıkışı, mikrofon, kamera, microSD kart okuyucu, WiFi, Bluetooth® 4.0, Mini-HDMI®, GPS
Desteklenen hafıza kartları	microSD, microSDHC (maks. 32 GB)
Desteklenen işletim sistemleri	Linux®, Mac OS® (OS X 10.6 sonrası), Windows® (Windows 8, 7, Vista®, XP)
Boyutlar (G x Y x D)	256 x 150 x 7,9 mm
Ağırlık	524 g
Pil	Li-Polimer
Gövde malzemesi	Plastik, alüminyum
İşletim sistemi	Android™ 4.4.2 (KitKat®)

### 4) Teslimat kapsamı

- TrekStor SurfTab breeze 10.1 quad
- USB 2.0 kablosu (USB-A/Micro-USB)
- USB 2.0 Host adaptör kablosu (Micro-USB/USB-A (dışı))
- Adaptör 100 V - 240 V
- Hızlı başlangıç kılavuzu
- Ürün güvenliği ve hukuki uyarılar





## 5) Kumanda elemanları ve bağlantılar

- A) Ön kamera
- B) Mikrofon
- C) Sıfırlama düğmesi
- D) Kart yuvası
- E) Mini-HDMI bağlantı noktası
- F) Audio-Out jakı
- G) Micro-USB jak
- H) Açma/kapama düğmesi
- I) Ses seviyesi ayarı -
- J) Ses seviyesi ayarı +
- K) Arka kamera
- L) Hoparlör

## 6) SurfTab şarj etme

Lütfen ilk kullanımdan önce SurfTab cihazınızı tamamen şarj edin. SurfTab cihazınızı USB kablosunu ve adaptörünüzü kullanarak bir prize bağlayın. İki renkli durum LED sarı yandığında, SurfTab cihazınız tam olarak şarj edilmiştir. Bilgisayar üzerinden şarj, priz üzerinden şarjdan normalde daha uzun sürer.


**i** *Maksimum pil süresine ancak 10 şarj işleminden sonra ulaşılır.*

## 7) SurfTab cihazının açılması

SurfTab cihazınızı şarj ettikten sonra, cihazı açabilirsiniz. Lütfen 3-5 saniye boyunca cihazda bulunan açma/kapama düğmesine basın. Cihaz başlatıldığında, kilitli ekran gösterilir. Ekran kilitliken parmak ucunuzu kilit sembolünün üzerine koyun ve sembolü sağa doğru açık kilide doğru çekin. SurfTab cihazınız artık başlangıç ekranını gösterir.

**i** *Yeni SurfTab cihazınızı ilk kez çalıştırıyorsanız, SurfTab cihazınızda önemli ayarları yapabilmemiz için size yardım eden bir yapılandırma asistanı gösterilir. Burada yaptığınız ayarları (örneğin dil veya WiFi gibi), daha sonradan uygulama menüsünde "Ayarlar" altından yeniden yapabilirsiniz.*

## 8) Bařlangıç ekranındaki elemanlar

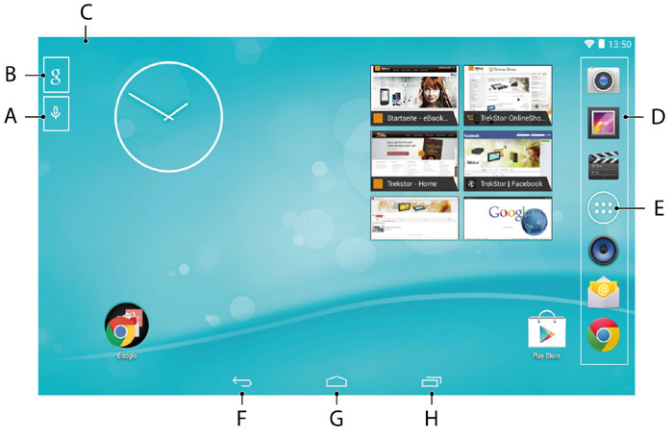

- A) Google™ dil araması
- B) Google™ Arama
- C) Durum göstergesi ve kısa menü (kısa menüleri açmak için durum göstergesini aşağı doğru kaydırın)
- D) Hızlı başlatma çubuğu
- E) Uygulama menüsü
- F) Önceki ekrana geri dönme
- G) Home simgesi (Bařlangıç ekranına geri dönme)
- H) Açık tüm elemanların gösterilmesi

## 9) Dokunmatik ekranın kullanılması

### Kaydırma

SurfTab cihazınızın başlangıç ekranına ek olarak sağa doğru giderek ilave sayfalar ekleyebilirsiniz (bkz. Bölüm 10). Bu sayfalara ulaşmak için lütfen parmağınızın ucunu uygun yöne doğru kaydırın.



Açılan pencerenin içerisinde (örneğin bir menü, tarayıcı, uygulama veya klasör içerisinde) parmağınızın ucuyla ekranda istediğini yöne sürüklemeye yaparak ekranı "çekin".

**i** Dokunmatik ekranı kullanmak için parmaklarınızı veya özel ekran kalemini (özel dükkanlarda bulunmaktadır) kullanın. Hiçbir zaman geleneksel kalem veya farklı sivri cisimler kullanmayın!

## Bir elemanın seçilmesi


Bir elemanı açmak veya bir opsiyonu seçmek için istenen simgeye kısa süreliğine parmak ucuyla dokununuz.



**i** Kısa süreli kullanılan bir elemanı (uygulama, Widget, menü) kapatmak istediğinizde, açık tüm elemanlar göstergesine dokununuz. Parmak ucunuzu kapatılacak elemana koyunuz ve kapatmak için elemanı aşağı doğru kaydırınız.

## Görüntünün yakınlaştırılması ve uzaklaştırılması

Bazı görüntülerin (resimler, web siteleri vs.) boyutları değiştirilebilir. Görüntüyü yakınlaştırmak için ekranda aynı anda iki parmak ucunu birbirinden uzaklaştırın veya hızlı bir şekilde arka arkaya iki kez ekrana dokununuz. Görüntüyü yeniden küçültmek için iki parmak ucunu ekranda tam tersi şekilde aynı anda geri çekin veya hızlı bir şekilde arka arkaya iki kez ekrana dokununuz.

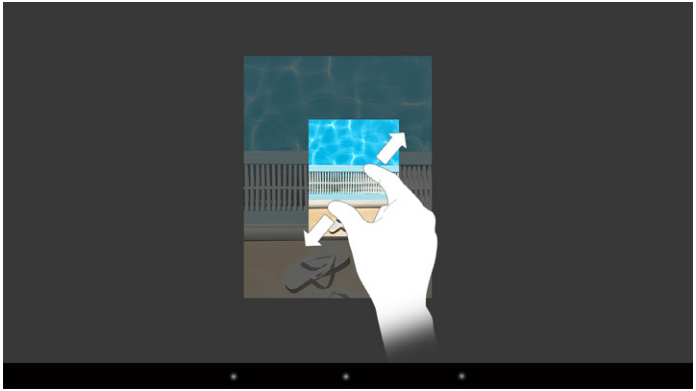

## Ekran klavyesinin kullanımı

Bir metin girmek için metin alanına dokunduğunuzda (örneğin bir internet adresi), ekran klavyesi gösterilir. Bilindiği şekilde klavye üzerinden metni girin. Sayı ve özel karakter girmek için ayrıca "?123" veya "~\|" sembollerini kullanın. Özel harflerin girilmesi için (örneğin şapkalı veya noktalı harfler) mevcut alternatiflerin gösterilmesine yönelik olarak ilgili harfin üzerine uzun süre basılı tutun.

**i** Altında "AYARLAR" → "DİL VE GİRİŞ" → "KLAVYE VE GİRİŞ YÖNTEMLERİ" ekran klavyesinde diğer ayarları gerçekleştirebilirsiniz.

## 10) Başlangıç ekranının kişiye özgü olarak ayarlanması

Uygulama bağlantıları ve Widget ekleyerek veya çıkartarak ve arka planı değiştirerek başlangıç ekranını (ayrıca diğer sayfayı) isteğiniz doğrultusunda özgün olarak ayarlayabilirsiniz.

### Uygulamaların başlangıç ekranına eklenmesi

- Başlangıç ekranındaki hızlı başlatma çubuğunda uygulama menüsüne dokunun. Size mevcut güncel uygulamaları gösteren bir ekran açılır.
- Başlangıç ekranı gösterilene kadar seçilen uygulamaya basılı tutun.
- Şimdi seçilen simgeyi gösterilen pencere içerisinde herhangi bir boş yere kaydırın.

**i** *Başlangıç ekranlarından birine konumlandığınız simgeyi her an kaydırabilirsiniz. Bunun için hareket ettirilebilir hale gelene kadar kaydırılacak simgeye parmağınızın ucuyla basılı tutun. Böylece seçilen simgeyi istediğiniz pencere içerisinde konumlandırabilirsiniz.*

### Başlangıç ekranına Widget öğelerinin eklenmesi

Uygulamalara ek olarak başlangıç ekranınıza Widget öğeleri de ekleyebilirsiniz.

- "Widgets" sembolü alt ekran kenarında gösterilene kadar ekranın arka planında boş bir yere basılı tutun. Mevcut widgetleri görüntülemek için sembolün üstüne tıklayın.
- Bir widget seçin ve güncel olarak etkin olan pencere gösterilene kadar basılı tutun.
- Şimdi seçilen widget öğesini herhangi bir yere kaydırın. Simgeyi sayfanın kenarına kadar çektığınızde, başka bir sayfada da konumlandırabilirsiniz.

### Başlangıç ekranından uygulamaların ve Widget öğelerinin kaldırılması

- Başlangıç ekranındaki bir uygulamanın veya bir Widget öğesinin kaldırılması için, ilgili simgeye dokunun ve basılı tutun. Ekranın kenarında "KALDIR" ya da "X" gösterilir.
- Simgeye basılı tutun ve kırmızı olarak görünene kadar "KALDIR" ya da "X" üzerine kaydırın.

**i** *Bu işlem başlangıç ekranındaki bağlantıyı siler, uygulamanın kendisini kaldırmaz. SurfTab cihazınızdaki uygulamaların tamamen nasıl kaldırılacağını 15 altında bulabilirsiniz.*

## Ekran arka planının deęiřtirilmesi

- "DUVAR KAęITLARI" alt ekran kenarında gösterilene kadar ekranın arka planında boş bir yere basılı tutun. Mevcut arka planları görüntülemek için sembolün üstüne tıklayın.
- řimdi resim dizininden diledięiniz motifi seęin ve ardından "DUVAR KAęIDINI AYARLA" üzerinden üst sol ekran kenarından seęiminizi onaylayın.

**i** "RESİM SEĘ" simgesi üzerinden kendi resimlerinizi de arka plan olarak belirleyebilirsiniz.

## 11) Ekran kilidinin ayarlanması

SurfTab cihazında bulunan verilerin güvenlięini arttırmak için, bir ekran kilidinin ayarlanması önerilir. řu řekilde hareket edin:

- Uygulama menüsü üzerinden "AYARLAR" öęesine gidin.
- "GÜVENLİK" menü öęesi görüntülenene kadar listeyi yukarı doğru çekin. "GÜVENLİK" öęesine dokunun.
- řimdi "EKRAN KILIDI" öęesine dokunun.
- řimdi ekran kilidinin istedięiniz biçimine dokunun ve ardından bunu ayarlayın.

**i** Artık sizin tarafınızdan ayarlanan tanımlama türü ekranın her kilit açılması sırasında sorgulanacaktır.

**i** řifrenizi unutmanız halinde, bunu kurtarma modu üzerinden geri alabilirsiniz (bkz. 18).

## 12) İnternet baęlantısı

SurfTab cihazınızı WiFi üzerinden internetle baęlama imkanınız mevcuttur. Yeni bir kablosuz aę baęlantısı oluřturmak isterseniz řu řekilde hareket edin:

- Uygulama menüsü üzerinden "AYARLAR" öęesine gidin. Burada "Wi-Fi" öęesini bulabilirsiniz.
- "Wi-Fi" öęesine dokunun. Menü öęesi artık renkli bir řekilde kayıtlı görünür.
- řimdi düęmeyi "O" konumundan "I" konumuna doğru kaydırın.
- WiFi fonksiyonu etkinleřtirilir ve mevcut tüm kablosuz aę baęlantıları saę menü sütununda gösterilir.
- Baęlanmak istedięiniz aęa dokunun. Bir giriř penceresi gösterilir. Buraya seęilen kablosuz aę baęlantısının aę řifresini ("řİFRE") girin ve "BAęLAN" öęesine dokunun.



- f) SurfTab cihazınız bulun ardından kablosuz ağ bağlantısı ile ve bu şekilde internete bağlanır. Bir tarayıcı uygulaması üzerinden artık internette gezinebilirsiniz.
- i** Bir WiFi ile bir bağlantı oluşturduğunuzda, bağlantı kapsama alanı dahilinde olduğu müddetçe SurfTab cihazı otomatik olarak buna bağlanır. Ağ şifresinin yeniden girilmesine gerek yoktur.
- i** Pil tasarrufu için gerekli olmadığı zamanlarda WiFi fonksiyonunu kapatmanız önerilir.

### 13) Kameranın kullanılması

Uygulama menüsünü açın ve kamera simgesine dokununuz. Şu ekran gösterilir:



### Fotoğraf çekme


SurfTab cihazınızı kamerayla istediğiniz yönde tutunuz ve tetik noktasına basın (13 A). Görüntü kaydedilir ve SurfTab kısa bir süreliğine fotoğrafı gösterir.

### Kameranın diğer ayar olasılıklarının çağırılması

- a) Sol ekran kenarındaki simgelerden biri üzerinden bir fotoğrafı "NORMAL MOD", "PANORAMA MODU" veya "YÜZ GÜZELLİĞİ MODU" modu ile mi oluşturmak istediğinizi seçin.
- b) Ardından modlar için mevcut diğer ayar seçeneklerini göstermek amacıyla alt sağ ekran kenarındaki dişli sembolüne tıklayınız..

## Fotoğrafların düzenlenmesi

- Kamera modundan çıkmak için alt ekran kenarındaki Home simgesine dokunun.
- Uygulama menüsünde veya hızlı başlatma çubuğunda gale sembolüne dokunarak galeriyi açın.
- Galeri içerisinde düzenlemek istediğiniz fotoğrafa dokunun. Ekranın sol altında bir kalem sembolü gösterilir.
- Bu sembole dokunun. Artık fotoğraf altında size fotoğraf için farklı parlaklık seçenekleri ve diğer özellikler gösterilir.
- İstediğiniz seçeneğe dokunun ve üst sol ekran kenarındaki "KAYDET" ögesine dokunarak değişikliği kaydedin.


 *SurfTab cihazı bunun üzerine orijinal resmin üzerine yazmadan yeni bir resim kaydeder!*

## Video kaydetme

- Kaydı başlatmak için ekran kenarındaki video kamerası sembolüne (13 B) dokunun.
- Kaydı durdurmak için video kamerası sembolüne ikinci kez dokunun.
- Kaydı duraklatmak için alt sol kenardaki duraklatma sembolüne dokunun. Kaydı devam ettirmek için sembolün üstüne ikinci kez dokunun.

## Zum

Hem fotoğraf hem de video modunda motifinize yakınlaştırmak veya bundan uzaklaştırmak için zum fonksiyonunu kullanabilirsiniz. Yakınlaştırma için ekranda aynı anda iki parmak ucunuzu birbirinden ayırarak çekin ve uzaklaştırmak için parmaklarınızı yeniden birbirine yakınlaştırın.

 *Kamera modundan çıkmak istediğinizde, kısa süreliğine ekranın alt kenarındaki Home simgesine dokunun.*

## 14) E-posta hesabının kurulması/silinmesi

### E-posta hesabının kurulması

- SurfTab cihazınızı internete bağlayın.
- Hızlı başlatma çubuğu veya uygulama menüsü üzerinden "E-POSTA" ögesini seçin.
- Üst giriş alanına geçerli bir e-posta adresi ve alt alana buna ait şifreyi girin.
- Girişinizi onaylamak için "İLERİ" ögesine dokununuz.
- Sonraki adımlarda hesap ayarlarınızı gerçekleştirebilirsiniz. Gerçekleştirilen ayarları "İLERİ" ögesi ile onaylayın.

**i** Hesabınız istediğiniz gibi ayarlandığında, e-posta uygulaması kullanıma hazırdır.

### E-posta hesabının silinmesi

- Uygulama menüsü üzerinden "AYARLAR" ögesine gidin.
- "HESAPLAR" görünene kadar listeyi yukarı doğru çekin.
- Şimdi silmek istediğiniz hesaba dokununuz.
- Sağ üst taraftaki alt alta bulunan üç noktaya dokununuz ve ardından "HESABININ KALDIRILMASI" ögesini seçin.
- Seçiminizi yeniden "HESABININ KALDIRILMASI" üzerinden onaylayın, artık hesabınız silinmiştir.

## 15) Uygulamaların kurulması/kaldırılması

### Uygulamaların indirilmesi ve kurulması



SurfTab cihazınız Google Play™ erişimi, önceden yüklenmiş uygulamaları, Widget öğelerini, programları ve kitapları istenilen şekilde düzenleme imkanı sunmaktadır.

Play Store uygulaması hali hazırda SurfTab cihazına kurulmuştur ve bunu uygulama menüsünde bulabilirsiniz.

**i** Uygulamaları Google Play Store üzerinden indirebilmek için bir Google hesabına ihtiyacınız vardır. Herhangi bir Google hesabınız oluşturulmamışsa, Play Store uygulaması ilk açıldığında ne yapacağınız konusunda yardımcı olan bir yapılandırma asistanı açılır. Burada önceden mevcut olan bir Google hesabınızı uygulamayla bağlayabilir veya yeni bir Google hesabı oluşturabilirsiniz.

Bir Google hesabı oluşturduktan sonra yeni uygulamaları indirebileceğini uygulama hazır hale gelir. Play Store uygulamasının talimatlarını izleyin.


Bir uygulama kurduğunuzda, bu uygulama menüsünde gösterilir. Uygulamayı buradan başlatabilir veya bunu başlatma ekranınıza ekleyebilirsiniz.

-  *Programları, uygulamaları veya kitapları indirebilmek için SurfTab cihazınızın internete bağlı olması gerekir.*
-  *Bazı uygulamalar ücrete tabidir ve indirilmeden önce satın alınmaları gerekir. Google Play Store, doğru ödeme şeklinin ve ödeme sürecinin seçimine yönelik size talimatlar sunar.*

## Uygulamaların kaldırılması

Kendi kurduğunuz uygulamaları SurfTab cihazınızdan kaldırmak isterseniz, lütfen şu şekilde hareket edin:

- a) Uygulama menüsü üzerinden "AYARLAR" ögesine gidin.
- b) "UYGULAMALAR" görünene kadar listeyi yukarı doğru çekin. "UYGULAMALAR" ögesine dokununuz.
- c) "TÜMÜ" kategorisine gelene kadar sağ menü sütununu parmak ucunuzla sağa kaydırın.
- d) Kaldırılacak uygulama görünene kadar, listeyi yukarı doğru kaydırın.
- e) Silmek istediğiniz uygulamaya parmağınızın ucuyla dokununuz ve bunun üzerinde gösterilen "KALDIR" ögesini seçin. Yeniden "OK" ile onaylayın, artık uygulama kaldırılmıştır.

-  *Sadece kendi kurduğunuz uygulamaları kaldırabilirsiniz, fabrika tarafından sisteme sabit olarak bütünleştirilmiş olanlar kaldırılamazlar. Buna alternatif olarak "DEVRE DIŞI BIRAK" ögesine dokunabilirsiniz. Sisteme sabit olarak bütünleştirilmiş uygulamaların devre dışı bırakılması SurfTab cihazınızın fonksiyonunu kısıtlayabilir!*

## SurfTab cihazının bir bilgisayara bağlanması

- a) SurfTab cihazınızı teslimat kapsamındaki Micro-USB kablosu ile bilgisayarınıza bağlayın.
- b) Kısa bir süre sonra SurfTab belleği, harici bir sürücü olarak bilgisayarınızın veri tarayıcısında gösterilecektir. Burada olağan şekilde dosyaları yükleyebilir, kopyalayabilir, silebilir veya taşıyabilirsiniz.

## Bir USB cihazın bağlanması

USB-Stick gibi harici USB cihazlar doğrudan SurfTab cihazının Micro-USB yuvası üzerinden veya Micro-USB-Host adaptör kablosu yardımıyla bağlanabilir.

**i** SurfTab cihazınız ile harici depolama ortamı arasında dosyaların taşınabilmesi için, dosya tarayıcısı fonksiyonuna sahip bir uygulamaya ihtiyacınız olur (örneğin "ES FILE EXPLORER" veya "FILEBROWSER").

- Harici USB depolama ortamını SurfTab cihazına bağlayın.
- Sol üstteki durum göstergesinde bir USB-Stick sembolü gösterilir.
- Dosya tarayıcı uygulaması (App) üzerinden alışıldık şekilde dosyaları yükleyebilir, kopyalayabilir, silebilir veya kaydırabilirsiniz.

**i** Bazı durumlarda, bağlı USB cihazının tüm fonksiyonlarının çalıştırılması için SurfTab cihazının elektrik beslemesi yeterli gelmez. Bu nedenle harici USB cihazını ayrıca bir şarj kablosu üzerinden elektrikle besleyin.

## Bluetooth® üzerinden başka bir cihazın bağlanması

- Uygulama menüsü üzerinden "AYARLAR" → "BLUETOOTH" ögesine gidin.
- Bluetooth açma/kapama düğmesini sağa doğru "Kapalı" durumundan "Açık" durumuna kaydırın.
- Bağlanacak cihazın Bluetooth fonksiyonunu etkinleştirin ve gerektiğinde bağlanacak cihazın diğer Bluetooth cihazlarına olan görünebilirliğini etkinleştirin. Bunun için cihazın kullanım kılavuzundaki talimatları takip edin.
- "BLUETOOTH" ögesine. Yakındaki mevcut tüm Bluetooth cihazlarının bir listesi gösterilir.
- Bağlanacak cihaza dokununuz ve "EŞLEŞTİR" ögesine dokunarak onaylayın.
- Gerektiğinde bağlantıyı bağlanacak cihazda da onaylamanız gerekir.



## HDMI® yoluyla televizyona bağlantı

- "AYARLAR" → "EKRAN" → "HDMI AYARLARI".
- Sağ tarafta bulunan kutucuğa tıklayarak HDMI fonksiyonunu aktif hale getirin. Aktif hale geldiğinde, bir onay işareti görülmelidir.
- Şimdi bir mini-HDMI kablosu alarak bir ucunu SurfTab'e, diğer ucunu da televizyona bağlayın.
- Son olarak, televizyonun uzaktan kumandası üzerinden SurfTab'e bağlı olan HDMI portunu seçin.

## 17) Uyku (Standby) modunun etkinleştirilmesi

SurfTab cihazınızı belli bir süre kullanmak istemediğinizde, SurfTab cihazını uyku moduna almak ve bu şekilde elektrik tasarrufu sağlamak için açma/kapama düğmesine kısa süreliğine basın. Uyku modundan yeniden çıkmak için aynı şekilde açma/kapama düğmesine kısa süreli basın.


SurfTab cihazını yeniden etkinleştirdiğinizde, öncelikle ekran kilidi gösterilir. Parmak ucunuzu kilit sembolünün üzerine koyun ve sembolü sağa doğru açık kilide doğru çekin. SurfTab cihazınız artık başlangıç ekranını gösterir.

-  *Bir ekran kilidi oluşturduğunuzda, bu durumda SurfTab cihazının kilidini açmak için seçtiğiniz metodu uygulamanız gerekir.*
-  *SurfTab belli bir süre kullanılmadığında uyku modu otomatik olarak etkinleştirilir. SurfTab cihazının otomatik olarak uyku moduna geçmesi gereken zaman aralığı "AYARLAR" → "EKRAN" → "UYUK" altından isteğe bağlı olarak ayarlanabilir.*

## 18) Reset ve kurtarma modu


### Reset

SurfTab cihazı "dondduğunda" ve artık tepki vermediğinde reset yardımıyla yeniden başlatabilirsiniz. Bunun için ykl. Bunu yapmak için, sivri uçlu ama keskin olmayan bir obje ile (örneğin, eçik bir raptiye ile) kısa bir süreliğine cihazınızın yan kısmında bulunan sıfırlama düğmesine basın.

-  *Asla iğne ya da başka bir keskin obje kullanmayın. Bu SurfTab'ınızı hasara uğratabilir.*

### SurfTab cihazının kurtarma moduna alınması/fabrika ayarlarının yüklenmesi

"Kurtarma modu" size cihazı fabrika ayarlarına geri döndürme ve SurfTab cihazının belleğini silme imkanını sunar.

-  *Kurtarma modunda sistem için gerekli ayarlar uygulanabileceğinden, kurtarma modunu sadece, ilgili uzmanlık bilgisine haiz olmanız halinde kullanın!*

- a) SurfTab cihazını lütfen kapatın.
- b) "SES SEVİYESİ +" tuşuna basın ve tuşu basılı tutun.
- c) Buna ek olarak açma/kapama düğmesine basın ve düğmeyi basılı tutun.
- d) TrekStor-Logo gösterildiğinde, açma/kapama düğmesini bırakın.

- e) Kısa bir süre sonra size kurtarma modu gösterilecektir. Şimdi "SES SEVİYESİ +" tuşunu da bırakabilirsiniz.
- f) Ses seviyesi tuşları yardımıyla menüde gezinebilir, açma/kapama düğmesi ile bir opsiyonu seçebilirsiniz.
- i** *SurfTab cihazını fabrika durumuna almak için, opsiyonunu seçin " WIPE DATA/FACTORS RESET". DİKKAT: Bu noktada kullanıcı tarafından kaydedilen tüm dosyalar (fotoğraflar, metin dosyaları, yer imleri vs.) ve uygulanan ayarlar (arka plan, şifreler vs.) silinecektir!*
- g) Kurtarma modundan çıkmak için, ses seviyesi tuşu yardımıyla "REBOOT SYSTEM NOW" öğesini seçin ve bunu açma/kapama düğmesi ile onaylayın. SurfTab cihazınız şimdi kurtarma modundan çıkar ve yeniden başlatılır.
- i** *SurfTab cihazını ayrıca "AYARLAR" → "YEDEKLE VE SIFIRLA" üzerinden de fabrika ayarlarına getirebilirsiniz. DİKKAT: Bu noktada kullanıcı tarafından kaydedilen tüm dosyalar (fotoğraflar, metin dosyaları, yer imleri vs.) ve uygulanan ayarlar (arka plan, şifreler vs.) silinecektir!*

## 19) SurfTab cihazının kapatılması

- a) Kapatmak için ykl. 2 saniye açma/kapama düğmesine basın.
- b) "KAPAT" öğesine dokununuz.
- c) Şu mesaj gösterilir: "KAPAT/TABLETTİNİZ KAPANACAK". SurfTab cihazını kapatmak için "OK" öğesine dokununuz.

## 20) Telif hakkıyla ve markalarla ilgili bilgiler

Telif hakkı kapsamında, bu kullanım kılavuzunun içeriğinin (şekiller, referans dokümanları vs.) hak sahibinin izni olmadan kısmen veya tamamen kopyalanması yasaktır.

Android and Google Play are trademarks of Google Inc. Use of these trademarks is subject to Google Permissions.

Mac OS and OS X are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

Microsoft, Windows and Windows Vista are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other countries.

TrekStor and SurfTab are registered trademarks of TrekStor Ltd. in the European Community and other countries.

Copyright © 2014 TrekStor GmbH. Tüm hakkı saklıdır. Bahsi geçen diğer ürün ve firma isimlerinde, ilgili hak sahibinin marka işaretleri veya marka isimleri söz konusu olabilir.

## Open Source Software

This product contains software which might in whole or in part be free software under license of Free Software Foundation (FSF). This is subject to terms and conditions of GNU General Public License (GPL) as well as Lesser General Public License (LGPL).

For further information visit: <http://www.gnu.org/licenses/gpl>

For additional informations concerning Source Code please consult: [www.trekstor.de/opensource/](http://www.trekstor.de/opensource/)

### **Disclaimer of liability**

Since this is concerning free software Contributor does not give any guarantee about free software as far as permitted by law.

Please be aware that this disclaimer is not concerning regular use of hardware and regular warranty of this device itself.



## 21) İmha bilgileri

### İmha



*Belirtilen sembol, bu üründe ve/veya kullanılan bataryada doğru biçimde imha edilmediği takdirde çevreye ve/veya sağlığa zararlı maddeler bulunduğunu gösterir. Bir elektrikli cihazın veya eski bir elektronik cihazın sahibi olarak, bu cihazı normal ev çöpüne atmanız yasaktır.*



*Ömrünü tamamlayan cihazınızı imha işleme tesisine vermeden önce, cihazdan batarya çıkarılmalıdır. Cihazın ve bataryanın doğru biçimde imha edilmesine ilişkin bilgileri, bulunduğunuz yerdeki ilgili makamlardan öğrenebilirsiniz.*

### Geri dönüşüm



*Cihazınız ve cihazınızın ambalajı, değerli ham maddelerden oluşur; bu maddeler çevrenin korunması bakımından geri dönüşüm zincirine verilmelidir. Doğru biçimde imha etmeye ilişkin bilgileri, bulunduğunuz yerdeki ilgili makamlardan öğrenebilirsiniz.*

## 22) Sorumluluk ve garantiyle ilgili bilgiler

Üretici, ürünü sürekli olarak geliştirme hakkını saklı tutar. Bu değişiklikler, bu kullanım kılavuzunda belirtilmeden doğrudan yapılabilir. Bu kullanım kılavuzundaki bilgiler, dolayısıyla, teknik bakımdan güncel olmak zorunda değildir.

Tüketici ürünlerinin yasal olarak öngörülen garanti süresi 24 aydır. Bu sürenin dışında bir garanti yoktur.

Cihaz üzerinde izin almadan yapılan değişiklikler (özellikle, üreticinin onaylamadığı yabancı yazılımların yüklenmesi veya cihazın donanımında değişiklikler), garanti hakkının geçersiz olmasına neden olabilir.

# EC DECLARATION OF CONFORMITY

As manufacturer and importer respectively:

**TrekStor GmbH**  
Kastanienallee 8 - 10  
D-64653 Lorsch, Germany

herewith declares that the products

**Product:** SurfTab breeze 10.1 quad (ST10408-5)

**Type:** Mobile Internet Device

comply with the following directive(s):

- 99/5/EC Radio Equipment and Telecommunications Terminal Equipment
- 2004/108/EC EMC Directive: Electromagnetic Compatibility
- 2006/95/EC Low Voltage Directive

The following norms were consulted to assess conformity:

- EN 300 328 V1.8.1  
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Data transmission equipment operating in the 2,4 GHz ISM band and using wide band modulation techniques
- EN 300 440-2 V1.4.1: EMC and ERM  
Short range devices; Radio equipment to be used in the 1 GHz to 40 GHz frequency range;  
Part 2: Harmonized EN covering essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive
- EN 301 489-1 V1.9.2: EMC and ERM  
EMC standard for radio equipment and services; Part 1: Common technical requirements
- EN 301 489-3 V1.6.1: EMC and ERM  
ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services;  
Part 3: Specific conditions for Short-Range Devices (SRD) operating on frequencies between 9 kHz and 40 GHz
- EN 301 489-17 V2.2.1  
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment; Part 17: Specific conditions for 2,4 GHz wideband transmission systems.
- EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A12:2010 + A12:2011  
Information technology equipment – Safety – Part 1: General requirements

The CE symbol confirms that this product conforms with the above mentioned norms and regulations.

- 2001/95/EC General Product Safety
- 2011/65/EU RoHS: Hazardous substances in electrical and electronic equipment
- 2006/1907/EC REACH: Regulation concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals
- 2009/125/EC Ecodesign requirements for energy-using products

Lorsch, 04.11.2014



Thorsten Koroscha, LPM



## Supportinformationen

### Sollten Sie Fragen zu Ihrem TrekStor Produkt haben, gehen Sie bitte wie folgt vor:

- Überprüfen Sie anhand der Produkteigenschaften und der Funktionen Ihres Gerätes (auf der Verpackung ersichtlich), ob Sie die richtigen Einstellungen vorgenommen haben.
- Lesen Sie aufmerksam die gesamte Bedienungsanleitung.
- Informieren Sie sich auf unserer Website **www.trekstor.de** über aktuelle Informationen zu Ihrem Produkt (z. B. neu verfügbare Firmware-Updates).

### Wenn Sie weitergehende Fragen zu Ihrem Produkt haben, beachten Sie bitte die folgenden TrekStor Supportoptionen:

**FAQ** Der FAQ-Bereich unserer Website bietet Ihnen vielfältige Problemlösungshinweise. Hier erhalten Sie Antworten zu den am häufigsten gestellten Fragen zu unseren Produkten.

**E-Mail** Füllen Sie das Supportformular auf unserer Website aus oder senden Sie eine E-Mail an **support.de@trekstor.de**.

**Telefonsupport** Von Deutschland aus wählen Sie bitte **01805-TREKSTOR\*, 01805-87357867\***. Die Nummer der Supporthotline für andere Länder finden Sie auf unserer Website unter "SERVICE".

\* 14 Cent/Min. aus dem deutschen Festnetz der DTAG, max. 42 Cent/Min. aus Mobilfunknetzen.

## Support information

### If you have any questions regarding your TrekStor product, please proceed as follows:

- Check the features as well as the functions of your device (apparent on the packaging), in order to use the correct settings.
- Read the manual carefully.
- Inform yourself on our website **www.trekstor.de/en** about the up-to-date information concerning your product (e. g. available most recent firmware releases).

### In the case you have further questions regarding your product, please note the following TrekStor support options:

**FAQ** The FAQ area of our website offers you a wide range of problem solving hints. Here you can obtain answers to the most frequently asked questions concerning our products.

**E-Mail** Please fill in the support form on our website or send an E-Mail to **support.en@trekstor.de**. You can find mailing addresses for other countries when you click "SERVICE" at the menu bar on our website.

**Phone support** Please find the number of the support hotline for your country on our website under "SERVICE" as well.

**TrekStor GmbH**  
Kastanienallee 8-10  
D-64653 Lorsch, Germany

www.trekstor.de

BA-STB101Q-V1-10-TR-141122