

TREKSTOR[®]
Enjoy now.



SurfTab[®] breeze 7.0 quad 3G

BEDIENUNGSANLEITUNG

DE

1) Über das SurfTab breeze 7.0 quad 3G	4
2) Sicherheitshinweise	5
Betriebssicherheit	5
Reparatur	6
Vorgesehene Umgebung	7
Stromversorgung	7
Reinigung und Pflege	7
Hinweise zur angegebenen Speichergröße	7
3) Technische Daten	8
4) Lieferumfang	8
5) Bedienelemente und Anschlüsse	10
6) Das SurfTab aufladen	10
7) Das SurfTab einschalten	10
8) Elemente auf dem Startbildschirm	11
9) Den Touchscreen verwenden	12
Bildlauf	12
Ein Element auswählen	13
Die Ansicht vergrößern und verkleinern	14
Die Displaytastatur verwenden	14
10) Den Startbildschirm individuell einrichten	15
Applikationen zum Startbildschirm hinzufügen	15
Widgets zum Startbildschirm hinzufügen	15
Applikationen und Widgets vom Startbildschirm entfernen	16
Den Bildschirmhintergrund ändern	16
11) Displaysperre einrichten	16
12) Via WLAN mit dem Internet verbinden	17
13) Via 3G mit dem Internet verbinden	17
SIM-Karte einsetzen	17

Einstellungen für den 3G-Modus festlegen	18
SIM-Karte entfernen	20
14) Ein Email-Konto einrichten/entfernen	20
Ein Email-Konto einrichten	20
Ein Email-Konto entfernen	20
15) Applikationen installieren/deinstallieren	21
Applikationen herunterladen und installieren	21
Applikationen deinstallieren	21
16) Telefonfunktion verwenden	22
17) Navigation nutzen	22
18) Die Kamera verwenden	23
Ein Foto machen	23
Ein Video aufnehmen	24
Zoomen	24
19) Andere Geräte anschließen	25
Das SurfTab an einen Computer anschließen	25
Ein USB-Gerät anschließen	25
Ein anderes Gerät via Bluetooth® anschließen	25
Via Miracast™ mit einem Fernseher verbinden	26
20) Den Standby-Modus aktivieren.....	27
21) Reset und Recovery-Modus	27
Das SurfTab zurücksetzen (Reset)	27
Das SurfTab in den Recovery-Modus versetzen /Werkseinstellungen laden	27
22) Das SurfTab ausschalten	28
23) Hinweise zu Copyright und Marken	29
Open Source Software	29
24) Hinweise zur Entsorgung	30
Entsorgung	30
Recycling	30
25) Hinweise zur Haftung und Gewährleistung	30

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit dem TrekStor SurfTab breeze 7.0 quad 3G. Bitte lesen Sie die folgenden Abschnitte aufmerksam durch, damit Sie die Funktionen dieses Produktes und seine Bedienung kennenlernen.

WICHTIG!

Beachten Sie unbedingt die Sicherheitshinweise in Kapitel 2.

WICHTIG!

Bewahren Sie diese Anleitung auf und händigen Sie sie bei Weitergabe des Gerätes auch an den neuen Besitzer aus.

Aktuelle Produktinformationen finden Sie auf der TrekStor Website www.trekstor.de

Weitere Produkte und Zubehör erhalten Sie unter www.trekstor-onlineshop.de

1) Über das SurfTab breeze 7.0 quad 3G

Das TrekStor SurfTab breeze 7.0 quad 3G ist ein Tablet-PC mit 7" Multitouch-IPS-Display zum Surfen im Internet und zur Wiedergabe von Applikationen, Musik, Videos und Spielen.

Das eingebaute 3G-Modul ermöglicht mobiles Surfen im Internet auch ohne WLAN-Anschluss und das Telefonieren. Das integrierte GPS-Modul ermöglicht es, das SurfTab auch zum Navigieren zu verwenden.

Verwenden Sie das Gerät stets nur für den vorgesehenen Zweck. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die sich aus nichtbestimmungsgemäßer Verwendung des Gerätes ergeben. Weiter ist der Hersteller nicht für Beschädigungen oder Verlust von Daten und deren Folgeschäden verantwortlich.

2) Sicherheitshinweise

In dieser Anleitung werden die folgenden Warnsymbole und Signalwörter verwendet:



GEFAHR

Warnung vor möglicher Lebensgefahr und/oder schweren irreversiblen Verletzungen.



VORSICHT

Hinweise beachten, um Verletzungen und Sachschäden zu vermeiden.



ACHTUNG

Hinweise beachten, um Sachschäden zu vermeiden.



HINWEIS

Weiterführende Informationen für den Gebrauch des Gerätes!

Betriebssicherheit



VORSICHT

Personen, die aufgrund ihrer physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder ihrer Unerfahrenheit oder Unkenntnis nicht in der Lage sind, mit dem Produkt sicher umzugehen, dürfen sich nie ohne Aufsicht oder Anweisung durch eine verantwortliche Person in der Nähe des Produktes aufhalten. Beaufsichtigen Sie Kinder, die sich in der Nähe des Produktes befinden.



GEFAHR

Halten Sie Verpackungsmaterial, wie z. B. Folien, von Kindern fern. Es besteht Erstickungsgefahr.



GEFAHR

Bestimmte Zubehörteile können eine Erstickungsgefahr für Säuglinge und Kleinkinder darstellen. Halten Sie dieses Zubehör von Säuglingen und Kleinkindern fern.



GEFAHR

Öffnen Sie niemals das Gehäuse des Gerätes oder des Ladegerätes (elektrischer Schlag, Kurzschluss- und Brandgefahr)!



GEFAHR

Führen Sie keine Gegenstände durch die Schlitze und Öffnungen des Gerätes oder des Ladegerätes (elektrischer Schlag, Kurzschluss- und Brandgefahr)!



GEFAHR

Decken Sie das Gerät oder das Ladegerät während des Betriebs oder beim Laden nicht ab. Das kann zu Überhitzung führen (Brandgefahr)!



WARNUNG

Dieses Gerät kann hohe Lautstärken erzeugen. Um Hörschäden zu vermeiden, die sofort, später oder schleichend eintreten können, sollten Sie nicht über längere Zeit mit hoher Lautstärke hören. Bitte bedenken Sie, dass eine dauerhafte Schädigung des Gehörs auch erst zu einem späteren Zeitpunkt auftreten kann. Unter Umständen gewöhnen Sie sich mit der Zeit zwar an höhere Lautstärken, sodass diese für Sie normal erscheinen mögen, Ihre Hörfähigkeit kann dadurch jedoch bereits beeinträchtigt worden sein. Je höher Sie die Lautstärke einstellen, desto schneller kann Ihr Gehör geschädigt werden.



GEFAHR

Ihre Sicherheit ist uns wichtig! Im Straßenverkehr hat Sicherheit immer Vorrang. Schützen Sie sich und andere Verkehrsteilnehmer, indem Sie das Gerät nur bedienen, wenn die Verkehrslage es erlaubt und Sie niemanden gefährden oder behindern. Stellen Sie die Lautstärke des Gerätes zu Ihrer eigenen Sicherheit so ein, dass Sie weiterhin alle Geräusche Ihrer Umwelt wahrnehmen können. Es gilt die in Ihrer Region gültige Gesetzgebung.



ACHTUNG

Üben Sie keinen starken Druck auf das Display aus. Es besteht die Gefahr, dass es bricht.



Von der Nutzung von USB-Kabeln mit Leitungslängen von mehr als 3 m sollte abgesehen werden.



Sollten Sie das Gerät einer elektrostatischen Entladung aussetzen, kann es zu einer Unterbrechung des Datentransfers zwischen dem Gerät und dem Computer kommen bzw. Funktionen des Gerätes können gestört werden. Ziehen Sie in diesem Fall das Gerät vom USB-Port ab und stecken Sie es erneut ein, oder bauen Sie die WLAN-Verbindung neu auf.

Reparatur



ACHTUNG

Es befinden sich keine zu wartenden oder zu reinigenden Teile innerhalb des Gerätes.



ACHTUNG

Schalten Sie das Gerät sofort aus, falls es nass werden sollte. Lassen Sie das Gerät auf Betriebssicherheit überprüfen, bevor Sie es wieder benutzen.

Vorgesehene Umgebung



Schützen Sie das Gerät vor extrem hohen und niedrigen Temperaturen und Temperaturschwankungen. Betreiben Sie es nur bei einer Umgebungstemperatur innerhalb des Bereichs von 10° C und 40° C.



Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe einer Wärmequelle auf und schützen Sie es vor direkter Sonneneinstrahlung.



Setzen Sie das Gerät niemals Feuchtigkeit, Kondenswasser und Nässe aus.



Achten Sie bei der Verwendung und Lagerung des Gerätes auf eine möglichst staubfreie Umgebung.

Stromversorgung



VORSICHT

Nutzen Sie bitte immer nur das originale Ladegerät bzw. eines mit der passenden Stromstärke und Spannung, um einer Schädigung des Gerätes vorzubeugen. Falls Sie auf ein universelles Ladegerät zurückgreifen, beachten Sie neben der Stromstärke und Spannung auch die Polung des Ladegerätes. Ihr Gerät kann bei Nichtbeachtung dieser Spezifikationen irreversible Schäden erleiden!



VORSICHT

Verwenden oder laden Sie das Gerät nicht, wenn der Akku beschädigt ist oder ausläuft.

Reinigung und Pflege



Die Reinigung der Oberfläche des Gerätes darf niemals mit Lösungsmitteln, Farbverdünnern, Reinigungsmitteln oder anderen chemischen Produkten erfolgen. Nutzen Sie stattdessen ein weiches, trockenes Tuch bzw. einen weichen Pinsel.

Hinweise zur angegebenen Speichergröße



Die Angabe zur Speichergröße auf der Verpackung und in den technischen Daten bezieht sich auf die Gesamtspeichergröße Ihres Gerätes. Die Ihnen vom Betriebssystem angezeigte Speicherkapazität des Gerätes kann von der angegebenen Kapazität abweichen, da auf dem betriebsfähigen Gerät ein Teil des Gesamtspeichers vom Betriebssystem und von System-Applikationen belegt werden.

3) Technische Daten

Prozessor (CPU)	Cortex A7 Quad-Core-Prozessor mit 1.2 GHz
Speicherkapazität	8 GB
Arbeitsspeicher (RAM)	512 MB DDR3
Grafikprozessor (GPU)	PowerVR® SGX544
Display-Typ	Kapazitives 5-Punkt-Multitouch-IPS-Display
Display-Größe	7" (17,78 cm)
Bildformat	16:9
Bildschirmauflösung	600 x 1024
Schnittstellen	Micro-USB 2.0 (mit Host-Funktion), Audio Out / Mic In, Mikrofon, Kamera, Speicherkartenleser, 3G (Mini-SIM), GSM, WLAN, Bluetooth®, GPS, Kompass
Unterstützte Speicherkarten	microSD, microSDHC
Kamera	2 MP / 0,3 MP
Abmessungen (B x H x T)	108 x 192 x 9,9 mm
Gewicht	263 g
Gehäusematerial	Kunststoff
Betriebssystem	Android™ 4.4.4 (KitKat®)
Unterstützte Betriebssysteme	Linux®, Mac OS® (ab OS X 10.6), Windows® (Windows 8, 7, Vista®, XP)
Akku	Li-Polymer

4) Lieferumfang

- TrekStor SurfTab breeze 7.0 quad 3G
- USB-Kabel (Micro-USB / USB-A)
- Netzteil (100 V - 240 V)
- Kurzanleitung
- Produktsicherheit und rechtliche Hinweise

5) Bedienelemente und Anschlüsse

- A) Touchscreen
- B) Hörmuschel
- C) Kamera (Frontseite)
- D) Audio-Buchse
- E) Micro-USB-Buchse / Ladebuchse
- F) Kamera (Rückseite)
- G) Blitz / Videoleuchte
- H) Lautstärke +
- I) Lautstärke -
- J) Ein-/Ausschalter
- K) Mikrofon
- L) Spalt zum Öffnen der Abdeckung
- M) Speicherkarteneinschub
- N) SIM-Karteneinschub
- O) Lautsprecher


6) Das SurfTab aufladen

Laden Sie Ihr SurfTab bitte vollständig auf, bevor Sie es zum ersten Mal benutzen. Schließen Sie Ihr SurfTab dazu unter Verwendung des USB-Kabels und des Netzteils an eine Steckdose an. Laden am Computer dauert in der Regel länger als Laden via Steckdose.

 *Die maximale Akkulaufzeit steht erst nach ca. 10 Ladezyklen zur Verfügung.*

7) Das SurfTab einschalten

Nachdem Sie Ihr SurfTab aufgeladen haben, können Sie es einschalten. Drücken Sie bitte für 3-5 Sekunden den Ein-/Ausschalter um das Gerät zu starten. Sobald das Gerät hochgefahren ist, erscheint der Sperrbildschirm. Legen Sie im Sperrbildschirm Ihre Fingerspitze auf das Sperrsymbol und ziehen es nach rechts auf das offene Schloss. Ihr SurfTab zeigt nun den Startbildschirm an.

 *Wenn Sie Ihr neues SurfTab zum ersten Mal in Betrieb nehmen, erscheint ein Konfigurations-Assistent, der Ihnen dabei hilft, erste wichtige Einstellungen an Ihrem SurfTab vorzunehmen. Die Einstellungen, die Sie hier vornehmen (wie zum Beispiel Sprache), können Sie später unter "EINSTELLUNGEN" im Applikationsmenü wieder ändern.*

8) Elemente auf dem Startbildschirm




- A) Google™ Sprachsuche
- B) Google™ Suche
- C) Statusanzeige und Kurzmenü (zum Anzeigen des Kurzmenüs die Statusanzeige rechts nach unten wischen)
- D) Schnellstart-Leiste
- E) Applikationsmenü
- F) Zurück zum vorhergehenden Bildschirm
- G) Home-Icon (Zurück zum Startbildschirm)
- H) Anzeige aller geöffneten Elemente

9) Den Touchscreen verwenden

Bildlauf

Der Startbildschirm Ihres SurfTab geht rechts bis zu 2 Seiten über das erste Fenster hinaus. Sie richten diese Seiten ein, indem Sie Applikationen oder Widgets auf den möglichen weiteren Seiten platzieren (siehe Kapitel 10). Um diese Seiten zu erreichen, streichen Sie bitte mit der Fingerspitze von rechts nach links (oder umgekehrt) über den Bildschirm.

- i** Oberhalb der Schnellstart-Leiste können Sie die Anzahl der von Ihnen eingerichteten Seiten anhand einer Punkteleiste sehen. Die Seite, auf der Sie sich befinden, wird hervorgehoben dargestellt.

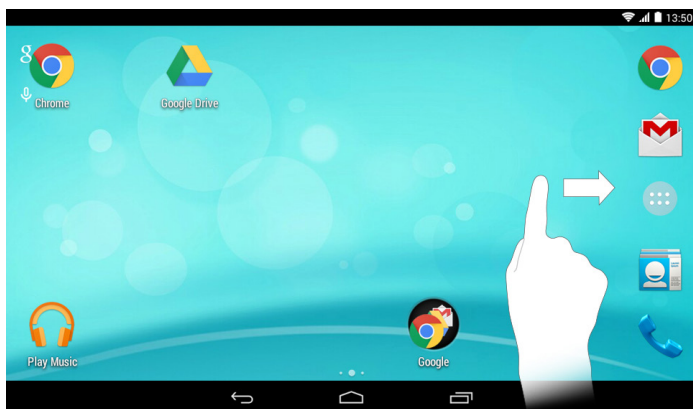

Innerhalb eines geöffneten Fensters (zum Beispiel in einem Menü, im Browser, in einer Anwendung oder in Ordnern) "ziehen" Sie den Bildschirm, indem Sie mit Ihrer Fingerspitze auf dem Bildschirm in die gewünschte Richtung streichen.

- i** Benutzen Sie zum Bedienen des Touchscreens Ihre Finger oder einen geeigneten Display-Stift (erhältlich im Fachhandel). Benutzen Sie auf keinen Fall gewöhnliche Schreibstifte oder sonstige scharfe Gegenstände!

Ein Element auswählen


Berühren Sie das gewünschte Icon kurz mit der Fingerspitze, um ein Element zu öffnen oder eine Option auszuwählen.



- i** Wenn Sie ein kürzlich verwendetes Element (Applikation, Widget, Menü) schließen möchten, tippen Sie auf die Anzeige aller geöffneten Elemente. Legen Sie Ihre Fingerspitze auf das zu schließende Element und ziehen Sie das Element nach links oder rechts, um es zu schließen.

Die Ansicht vergrößern und verkleinern

Einige Ansichten (Bilder, Webseiten usw.) können in ihrer Größe verändert werden. Ziehen Sie dazu auf dem Bildschirm gleichzeitig zwei Fingerspitzen auseinander, um die Anzeige zu vergrößern. Umgekehrt ziehen Sie auf dem Bildschirm zwei Fingerspitzen gleichzeitig zusammen, um die Anzeige wieder zu verkleinern.

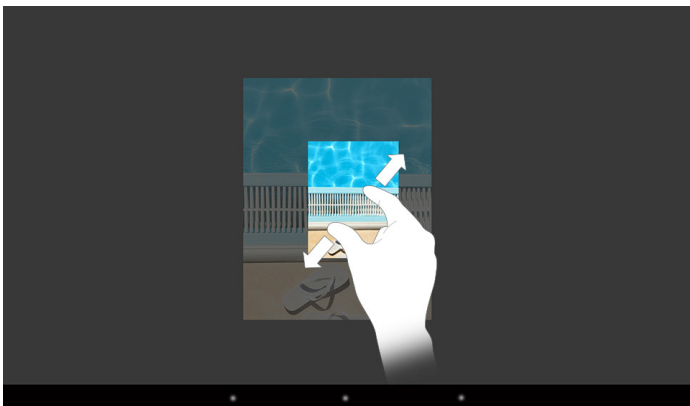

Die Displaytastatur verwenden

Wenn Sie ein Textfeld antippen, um einen Text einzugeben (zum Beispiel eine Webadresse), wird die Displaytastatur angezeigt. Geben Sie den Text wie gewohnt über die Tastatur ein. Nutzen Sie außerdem die Tasten "?123" sowie "~[<", um Zahlen und Sonderzeichen einzugeben. Für die Eingabe von alternativen Buchstaben (zum Beispiel solchen mit Akzent oder Umlauten) drücken Sie länger auf einen bestimmten Buchstaben, um die verfügbaren Alternativen anzuzeigen.

i Unter "EINSTELLUNGEN" → "SPRACHE & EINGABE" → "TASTATUR & EINGABEMETHODEN" können Sie weitere Einstellungen an der Displaytastatur vornehmen.

10) Den Startbildschirm individuell einrichten

Sie können den Startbildschirm (sowie die zusätzlichen Seiten) Ihren Wünschen entsprechend einrichten, indem Sie Applikationsverknüpfungen und Widgets hinzufügen oder entfernen und den Hintergrund ändern.

Applikationen zum Startbildschirm hinzufügen

- a) Tippen Sie auf das Applikationsmenü in der Schnellstart-Leiste auf dem Startbildschirm. Es öffnet sich ein Bildschirm, der Ihnen die aktuell verfügbaren Applikationen anzeigt.
 - b) Halten Sie die ausgewählte Applikation gedrückt, bis der Startbildschirm erscheint.
 - c) Verschieben Sie nun das ausgewählte Icon an eine beliebige freie Stelle innerhalb des angezeigten Fensters. Wenn Sie das Icon bis an den Seitenrand ziehen, können Sie es auch auf einer anderen Seite platzieren.
-  *Sie können ein auf dem Startbildschirm platziertes Icon jederzeit verschieben. Halten Sie dazu Ihre Fingerspitze auf dem zu verschiebenden Icon, bis es bewegt werden kann. Nun können Sie das gewählte Icon auf jeder freien Stelle innerhalb des gewünschten Fensters platzieren.*

Widgets zum Startbildschirm hinzufügen

Neben Applikationen können Sie auch Widgets zu Ihrem Startbildschirm hinzufügen.

- a) Berühren Sie den Bildschirmhintergrund an einer freien Stelle so lange, bis das Symbol "WIDGETS" am unteren Bildschirmrand erscheint. Tippen Sie auf das Symbol, um die vorhandenen Widgets einzublenden.
- b) Wählen Sie ein Widget aus und halten dieses so lange gedrückt, bis das aktuell aktive Fenster erscheint.
- c) Verschieben Sie nun das ausgewählte Widget an eine beliebige freie Stelle. Wenn Sie das Icon bis an den Seitenrand ziehen, können Sie es auch auf einer anderen Seite platzieren.

Applikationen und Widgets vom Startbildschirm entfernen

- a) Um eine Applikation oder ein Widget vom Startbildschirm zu entfernen, tippen Sie auf das entsprechende Icon und halten es gedrückt. Am Bildschirmrand erscheint "ENTFERNEN" bzw. "X".
- b) Halten Sie das Icon gedrückt und ziehen Sie es auf "ENTFERNEN" bzw. "X", bis diese rot hinterlegt erscheinen.

i *Dieser Vorgang löscht nur die Verlinkung zum Startbildschirm, nicht aber die Applikation selbst. Wie eine Applikation vollständig von Ihrem SurfTab entfernt wird, finden Sie unter Kapitel 15.*

Den Bildschirmhintergrund ändern

- a) Berühren Sie den Bildschirmhintergrund an einer freien Stelle so lange, bis "HINTERGRÜNDE" am unteren Bildschirmrand erscheint. Tippen Sie auf das Symbol, um die vorhandenen Hintergründe einzublenden.
- b) Wählen Sie nun aus der Reihe an Bildern Ihr Wunschmotiv aus und bestätigen Sie daraufhin Ihre Wahl über "HINTERGRUND AUSWÄHLEN" / "HINTERGRUND FESTLEGEN" am oberen linken Bildschirmrand.

i *Über das Icon "BILD AUSWÄHLEN" können auch eigene Bilder als Hintergrund festgelegt werden.*

11) Displaysperre einrichten

Um die Sicherheit der auf dem SurfTab liegenden Daten zu erhöhen, empfiehlt es sich, eine Displaysperre einzurichten. Gehen Sie wie folgt vor:

- a) Gehen Sie über das Applikationsmenü zu "EINSTELLUNGEN".
- b) Ziehen Sie die Liste so lange nach oben, bis der Menüpunkt "SICHERHEIT" zu sehen ist. Tippen Sie auf "SICHERHEIT".
- c) Tippen Sie nun auf "DISPLAY-SPERRE".
- d) Tippen Sie nun auf die gewünschte Form der Displaysperre, um diese anschließend einzurichten.

i *Nun wird bei jedem Entsperren des Displays die von Ihnen eingestellte Identifikationsart abgefragt.*

i *Sollten Sie Ihr Passwort vergessen, können Sie es über den Recovery-Modus zurücksetzen (siehe Kapitel 21).*

12) Via WLAN mit dem Internet verbinden

Sie haben die Möglichkeit, Ihr SurfTab über WLAN mit dem Internet zu verbinden. Wenn Sie eine Verbindung mit einem neuen Drahtlosnetzwerk herstellen möchten, gehen Sie wie folgt vor:

- a) Gehen Sie über das Applikationsmenü oder das Kurzmenü zu "EINSTELLUNGEN". Hier finden Sie den Punkt "WLAN".
- b) Schieben Sie den An-/Ausschalter von "AUS" auf "AN".
- c) Tippen Sie nun auf "WLAN". Im folgenden Fenster werden alle verfügbaren Drahtlosnetzwerke angezeigt.
- d) Tippen Sie auf das Netzwerk, mit dem Sie sich verbinden möchten. Es erscheint ein Eingabefenster. Geben Sie hier den Netzwerkschlüssel ("PASSWORT") des gewählten Drahtlosnetzwerks ein und tippen Sie auf "VERBINDEN".
- e) Ihr SurfTab verbindet sich daraufhin mit dem Drahtlosnetzwerk und darüber mit dem Internet. Über eine Browser-Applikation können Sie nun im Internet surfen.

i *Haben Sie einmal eine Verbindung zu einem WLAN hergestellt, wählt sich Ihr SurfTab automatisch in dieses ein, sobald es in Reichweite ist. Eine erneute Eingabe des Netzwerkschlüssels ist nicht notwendig.*

i *Um Strom zu sparen empfiehlt es sich, die WLAN-Funktion auszuschalten, wenn Sie sie nicht benötigen.*

13) Via 3G mit dem Internet verbinden

Mit der 3G-Funktion Ihres SurfTab sind Sie unabhängig von verfügbaren WLAN-Netzen. Sie wählen sich über Ihren Mobilfunkanbieter ins Netz ein.

SIM-Karte einsetzen

Setzen Sie die SIM-Karte immer nur bei ganz ausgeschaltetem Gerät ein. Befindet sich das Gerät im Standby-Modus, wird die Karte nicht erkannt.

i *Es ist empfehlenswert, die für den SIM-Slot vorgesehenen Mini-SIM-Karten zu nutzen und auf Adapter zu verzichten, um jeglichen mechanischen Defekten vorzubeugen.*

a) Nehmen Sie die Abdeckung auf der Rückseite Ihres SurfTab ab, indem Sie in den dafür vorgesehenen Schlitz greifen und die Abdeckung vorsichtig nach oben ziehen.

i *Greifen Sie mit Ihrem Fingernagel oder einem vergleichbaren schmalen Hebel in die Öffnung. Nutzen Sie dafür keine spitzen und scharfkantigen Werkzeuge.*

b) Setzen Sie die SIM-Karte Ihres Datendiensteanbieters in den SIM-Slots ein. Die goldenen Kontakte der SIM-Karte zeigen dabei nach unten und die abgeschrägte Ecke befindet sich rechts unten.

 Eine zusätzliche Hilfestellung gibt die Abbildung auf dem SIM-Slot.

 *Setzen Sie keine microSD/SDHC-Speicherkarten in den SIM-Slot ein! Falls doch einmal eine Speicherkarte im SIM-Slot steckt, lassen Sie sie durch geübtes Personal entfernen.*

c) Setzen Sie die Abdeckung wieder auf.

 *Wenn Sie Ihr SurfTab nach dem Einsetzen der SIM-Karte wieder einschalten, müssen Sie die zugehörige PIN-Nummer eingeben.*

Einstellungen für den 3G-Modus festlegen


Um den 3G-Modus auf Ihre Bedürfnisse anzupassen, stehen Ihnen unter "EINSTELLUNGEN" verschiedene Optionen zur Verfügung.

SIM-Verwaltung

Tippen Sie auf "SIM-VERWALTUNG". Es öffnet sich ein Menü, das folgende Einstellungsmöglichkeiten zeigt:

SIM-Info

Ziehen Sie den Schieber rechts neben Ihrem Datendiensteanbieter auf "AN", um den Datendienst zu aktivieren.

 *Wenn Sie auf den Datendiensteanbieter tippen, können Sie Ihre SIM-Kartendaten abrufen und bearbeiten.*

Datenverbindung

Wenn Sie auf "DATENVERBINDUNG" tippen, können Sie die Datenverbindung deaktivieren.

Roaming

Unter dieser Option aktivieren Sie das Daten-Roaming. Tippen Sie auf "ROAMING" und im Folgenden auf "DATEN-ROAMING". Wenn Sie Daten-Roaming nutzen möchten, tippen Sie auf das Kästchen rechts neben Ihrem Datendiensteanbieter. Es erscheint ein blaues Häkchen.

 *Wenn Sie Roaming zulassen, können hohe Roaming-Gebühren anfallen! Bestätigen Sie den entsprechenden Hinweis mit "OK".*

Datenverbrauch

Hier können Sie Ihren Datenverbrauch limitieren. Tippen Sie dazu auf Ihren Dienstanbieter.

Mobiler Datenverkehr

Ziehen Sie den Schieber rechts neben "MOBILER DATENVERKEHR" auf "AN", um den Datendienst zu aktivieren, bzw. auf "AUS", um ihn zu deaktivieren.

Limit festlegen

Tippen Sie auf das Kästchen rechts neben "LIMIT FESTLEGEN", wenn Sie Ihren Datenverbrauch begrenzen möchten. Bestätigen Sie den Hinweis zur "DATENVERBRAUCH BEGRENZEN", indem Sie auf "OK" tippen. Es erscheint ein blaues Häkchen.

Grafik

Wenn Sie unter "LIMIT FESTLEGEN" das Häkchen gesetzt haben, können Sie bei aktivierter SIM-Karte sowohl das Limit für den Datenverbrauch als auch eine Warnung bei Erreichen eines bestimmten Datenvolumens einstellen. Tippen Sie auf das Diagramm, um Ihren gewünschten Wert festzulegen.

Mehr ...

Hier finden Sie zusätzliche Anpassungsmöglichkeiten (z. B. "TETHERING & MOBILER HOTSPOT").

Mobilfunknetze

Tippen Sie auf "MOBILFUNKNETZE", um die von Ihnen bevorzugte Datenverbindungsrate einzustellen.



Unter "NETZWERKMODUS" können Sie unter folgenden Möglichkeiten wählen:

- | | |
|--------|--|
| 2G/3G | Nutzt für die Datenverbindung sowohl 2G als auch 3G, bevorzugt aber bei Verfügbarkeit 3G |
| nur 3G | Nutzt für die Datenverbindung ausschließlich 3G |
| nur 2G | Nutzt für die Datenverbindung ausschließlich 2G |

Wählen Sie die gewünschte Verbindungsart, indem Sie auf die entsprechende Option tippen.


 Die Option "2G/3G (AUTOMATISCHER MODUS)" ist die optimale Standardeinstellung.

SIM-Karte entfernen

- a) Nehmen Sie die Abdeckung auf der Rückseite Ihres SurfTab ab, indem Sie in den dafür vorgesehenen Schlitz greifen und die Abdeckung vorsichtig nach oben ziehen.
-  *Greifen Sie mit Ihrem Fingernagel oder einem vergleichbaren schmalen Hebel in die Öffnung. Nutzen Sie dafür keine spitzen und scharfkantigen Werkzeuge.*
- b) Drücken Sie mit Ihrem Daumen leicht auf das sichtbare Ende der SIM-Karte und schieben Sie die SIM-Karte sanft nach außen.
-  *Eine abgerundete Pinzette kann beim Herausziehen der SIM-Karte helfen. Nutzen Sie dafür keine spitzen und scharfkantigen Werkzeuge.*
- c) Setzen Sie die Abdeckung wieder auf.

14) Ein Email-Konto einrichten/entfernen

Ein Email-Konto einrichten

- a) Verbinden Sie Ihr SurfTab mit dem Internet.
- b) Wählen Sie in der Schnellstart-Leiste oder im Applikationsmenü "E-MAIL".
- c) Geben Sie in das obere Eingabefeld eine gültige Email-Adresse und in das untere Eingabefeld das dazugehörige Passwort ein.
- d) Tippen Sie auf "WEITER", um Ihre Eingabe zu bestätigen.
- e) In den nächsten Schritten können Sie weitere Kontoeinstellungen vornehmen. Bestätigen Sie die vorgenommenen Einstellungen mit "WEITER".
-  *Sobald Sie das Konto nach Ihren Wünschen eingerichtet haben, ist die Email-Applikation einsatzbereit.*

Ein Email-Konto entfernen

- a) Gehen Sie über das Applikationsmenü zu "EINSTELLUNGEN".
- b) Ziehen Sie die Liste so lange nach oben, bis "KONTEN" zu sehen ist und tippen Sie auf das E-Mail-Icon.
- c) Tippen Sie nun auf das Konto, das Sie entfernen möchten.
- d) Tippen Sie oben rechts auf die drei untereinander stehenden Punkte und wählen Sie "KONTO ENTFERNEN" aus.
- e) Bestätigen Sie Ihre Wahl erneut über "KONTO ENTFERNEN" und das Konto wird gelöscht.

15) Applikationen installieren/deinstallieren

Applikationen herunterladen und installieren

Ihr SurfTab bietet Ihnen dank Zugang zu Google Play™ die Möglichkeit, die vorinstallierten Applikationen, Widgets, Programme und Bücher durch weitere zu ergänzen.

Die Play Store Applikation ist bereits auf Ihrem SurfTab installiert. Sie finden sie im Applikationsmenü und auf dem Startbildschirm.

i *Um Applikationen via Google Play Store herunterladen zu können, benötigen Sie ein Google-Konto. Sollten Sie noch kein Google-Konto eingerichtet haben, startet beim ersten Öffnen der Play Store Applikation ein Konfigurations-Assistent, der Sie durch die Einrichtung begleitet. Hierbei können Sie ein bereits vorhandenes Google-Konto mit der Applikation verknüpfen oder ein neues Google-Konto erstellen.*

Nach dem Einrichten des Google-Kontos ist die Applikation bereit, um mit ihrer Hilfe neue Anwendungen herunterzuladen. Befolgen Sie dazu die Anweisungen der Play Store Applikation.

Sobald Sie eine Applikation installiert haben, befindet sie sich im Applikationsmenü. Bedienen Sie die Applikation entweder von dort aus oder fügen Sie sie Ihrem Startbildschirm hinzu.

i *Um Programme, Applikationen oder Bücher herunterladen zu können, muss Ihr SurfTab mit dem Internet verbunden sein.*

i *Bestimmte Applikationen sind kostenpflichtig und müssen gekauft werden, bevor sie heruntergeladen werden können. Der Google Play Store hält Anweisungen zur Auswahl des richtigen Bezahlsystems und zur Zahlungsabwicklung bereit.*

Applikationen deinstallieren

Wenn Sie selbst installierte Applikationen von Ihrem SurfTab entfernen möchten, gehen Sie bitte wie folgt vor:

- Tippen Sie im Applikationsmenü auf "EINSTELLUNGEN".
- Ziehen Sie das Menü mit Ihrer Fingerspitze nach oben, bis "APPS" zu sehen ist. Tippen Sie auf "APPS".
- Ziehen Sie das Menü mit Ihrer Fingerspitze nach links bis Sie zur Kategorie "HERUNTERGELADEN" oder "ALLE" gelangen.

- d) Tippen Sie mit Ihrer Fingerspitze auf die Applikation, die Sie entfernen möchten und wählen Sie in dem daraufhin erscheinenden Fenster "DEINSTALLIEREN". Bestätigen Sie noch einmal mit "OK" und die Applikation wird deinstalliert.

i *Sie können nur diejenigen Applikationen deinstallieren, die Sie selbst installiert haben. Applikationen, die ab Werk fest im System integriert sind, können nicht gelöscht werden. Alternativ können Sie hier auf "DEAKTIVIEREN" tippen. Das Deaktivieren von fest im System integrierten Applikationen kann die Funktionalität Ihres SurfTab einschränken!*

16) Telefonfunktion verwenden

Auf dem Startbildschirm in der Schnellstartleiste ist links unten ein Telefonhörer-Icon implementiert. Tippen Sie darauf, um mit dem SurfTab wie mit Ihrem Smartphone zu telefonieren.

Im Telefonmodus finden Sie unten mittig das Icon, um das Zahlenfeld aufzurufen. Rechts unten erreichen Sie über die drei untereinander stehenden Punkte Ihre Kontakte und Einstellungen zur Telefonfunktion (z. B. Sprachanruf oder Videoanruf, etc.). Hier können sie auch neue Kontakte hinzufügen.

17) Navigation nutzen

Das SurfTab bringt sowohl ein integriertes GPS- als auch ein Kompass-Modul mit. Es ist damit ideal zum Navigieren geeignet.

Mit dem SurfTab navigieren

Mit der vorinstallierten Standard-Navigations-App oder einer entsprechenden App Ihrer Wahl können Sie Ihr SurfTab zum Navigieren nutzen.


i *Eine Applikation Ihrer Wahl finden Sie unter anderem im Google Play Store™.*

Zum Navigieren müssen Sie Ihre Standortinformationen zur Verfügung stellen. Gehen Sie dazu unter "EINSTELLUNGEN" auf "STANDORT".

- a) Tippen Sie auf "STANDORT" und ziehen Sie den Schieber rechts auf "AN".
- b) Es öffnet sich das Fenster "STANDORTFREIGABE". Bestätigen Sie die Freigabe, indem Sie auf "ZUSTIMMEN" tippen.

18) Die Kamera verwenden

Tippen Sie im Applikationsmenü oder in der Schnellstart-Leiste auf das Kamera-Icon. Es erscheint folgender Bildschirm:

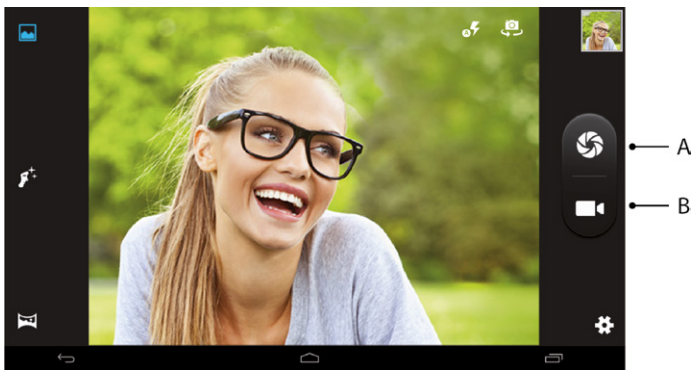

Ein Foto machen

Halten Sie das SurfTab mit der Kamera in die gewünschte Richtung und betätigen Sie den Auslöser (18 A). Die Aufnahme wird gespeichert und das SurfTab zeigt kurz eine Vorschau des Fotos an.

Weitere Einstellungsmöglichkeiten der Kamera aufrufen


- a) Auf dem Bildschirm finden Sie verschiedene Icons für Aufnahme-Auswahlmöglichkeiten. Von links unten im Uhrzeigersinn verlaufen:
- Panoramamodus
 - Gesichtsverschönerungsmodus
 - Normalmodus
 - Blitz an/aus
 - Kamera wechseln


Tippen Sie auf die Symbole, um den jeweiligen Modus zu aktivieren.

- b) Unten rechts werden Ihnen Möglichkeiten für die Kameramodifikation und Aufnahmeoptionen (z. B. Belichtung, Farbeffekte, Weißabgleich, Selbstauslöser bei Foto, Zeitraffer bei Video, etc.) zur Verfügung gestellt. Tippen Sie dafür auf das Icon für "Einstellungen" (Zahnrad-Symbol).

 Wenn Sie den Kamera-Modus verlassen möchten, tippen Sie kurz auf das Home-Icon am unteren Displayrand.

Nachbearbeitung von Fotos

- a) Tippen Sie kurz auf den unteren Displayrand, um die Taskleiste einzublenden. Tippen Sie anschließend auf das Home-Icon, um den Kamera-Modus zu verlassen.
- b) Öffnen Sie "Fotos", indem Sie im Applikationsmenü oder in der Schnellstart-Leiste auf das "Fotos"-Symbol tippen.
- c) Tippen Sie jetzt auf das Foto, das Sie bearbeiten möchten.  Links unten auf dem Bildschirm erscheint folgendes Symbol:
- d) Tippen Sie auf dieses Symbol. Nun werden Ihnen unterhalb des Fotos verschiedenste Bearbeitungsoptionen (hinsichtlich Belichtung, Rahmen, Zuschneiden und Farbeinstellungen) für das Foto angezeigt.
- e) Tippen Sie die gewünschte Option an und speichern Sie die Änderung, indem Sie rechts oben auf das Häkchen tippen und dann links oben mit "FERTIG" bestätigen.

 Das SurfTab speichert daraufhin ein neues Bild. Das Originalbild wird nicht überschrieben!

 Wenn Sie in der Kamera-App von rechts nach links über den Bildschirm wischen, werden Ihnen unter den angezeigten Bildern dieselben Optionen zur Verfügung gestellt.

Ein Video aufnehmen

- a) Wählen Sie im Kameramodus das Icon für Video aus (18 B).
- b) Tippen Sie darauf, um die Aufnahme des Videos zu starten oder zu beenden.

Zoomen

Sowohl im Foto- als auch im Video-Modus können Sie an Ihr Motiv heranzoomen beziehungsweise daraus herauszoomen. Ziehen Sie gleichzeitig zwei Fingerspitzen auf dem Bildschirm auseinander, um hereinzuzoomen, und wieder zusammen, um herauszuzoomen.

 Wenn Sie den Kamera-Modus verlassen möchten, tippen Sie kurz auf das Home-Icon am unteren Displayrand.

19) Andere Geräte anschließen

Das SurfTab an einen Computer anschließen

- a) Schließen Sie das SurfTab mit dem mitgelieferten Micro-USB Kabel an Ihren Computer an.
- b) Einen kurzen Moment später wird Ihnen der Speicher des SurfTab als angeschlossenes Gerät im Dateixplorer des Computers angezeigt. Von dort aus können Sie Dateien wie gewohnt laden, kopieren, löschen oder verschieben.

Ein USB-Gerät anschließen

Externe USB-Geräte, wie zum Beispiel USB-Sticks, können direkt über die Micro-USB-Buchse des SurfTab oder mithilfe eines Micro-USB-Host-Adapterkabels angeschlossen werden.

- i** *Um Dateien zwischen Ihrem SurfTab und einem externen Speichermedium verschieben zu können, benötigen Sie eine Applikation mit der Funktion eines Dateibrowsers (wie zum Beispiel den "ES DATEI EXPLORER" oder den "FILEBROWSER").*
- a) Schließen Sie das externe USB-Speichermedium an das SurfTab an und warten Sie ca. 20 Sekunden.
 - b) Über Ihre Dateixplorer-App können Sie nun wie gewohnt Dateien laden, kopieren, löschen oder verschieben.
- i** *Unter Umständen reicht die Stromversorgung des SurfTab nicht aus, um alle Funktionen des angeschlossenen USB-Gerätes zu gewährleisten. Versorgen Sie externe USB-Geräte deshalb zusätzlich über ein Ladekabel mit Energie.*

Ein anderes Gerät via Bluetooth® anschließen

- a) Gehen Sie über das Applikationsmenü zu "EINSTELLUNGEN" und hier zu "BLUETOOTH".
- b) Schieben Sie den An-/Ausschalter für Bluetooth von "Aus" auf "An".
- c) Tippen Sie mit Ihrer Fingerspitze auf "BLUETOOTH".
- d) Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion des zu verbindenden Gerätes und geben Sie gegebenenfalls die Sichtbarkeit des zu verbindenden Gerätes für andere Bluetooth-Geräte frei. Befolgen Sie dazu die Anweisungen in der Bedienungsanleitung des Gerätes.
- e) Tippen Sie rechts oben auf "NACH GERÄTEN SUCHE". Es erscheint eine Liste aller in der Nähe verfügbaren Bluetooth-Geräte.

- f) Tippen Sie auf das zu verbindende Gerät und bestätigen Sie durch tippen auf "KOPPLUNG DURCHFÜHREN".
- g) Gegebenenfalls müssen Sie die Kopplung auch auf dem zu verbindenden Gerät bestätigen.

Via Miracast™ mit einem Fernseher verbinden

Die Miracast-Technologie ist ein Peer-to-Peer-Standard zur Bildübertragung. Das SurfTab unterstützt diesen Standard und ermöglicht so die kabellose Bild- und Tonübertragung vom SurfTab auf ein WLAN- und Miracast-fähiges Fernsehgerät.

i *Das SurfTab kann sich nur dann via Miracast mit Ihrem Fernseher verbinden, wenn der Fernseher ebenfalls die Miracast-Technologie unterstützt. Bitte informieren Sie sich diesbezüglich beim Hersteller Ihres Fernsehers.*

Um Ihr SurfTab mit einem Miracast-fähigen Fernseher zu verbinden, gehen Sie wie folgt vor:



- a) Informieren Sie sich in der Bedienungsanleitung Ihres Miracast-fähigen Fernsehers über alle nötigen Schritte, um den Fernseher für die Miracast-Übertragung vorzubereiten und nehmen Sie diese Schritte vor.
- b) Gehen Sie auf dem SurfTab über das Applikationsmenü zu "EINSTELLUNGEN".
- c) Aktivieren Sie die WLAN-Funktion des SurfTab, indem Sie bei "WLAN" den An-/Ausschalter für WLAN von "Aus" auf "An" ziehen.
- d) Weiter unten finden Sie den Punkt "DISPLAY". Tippen Sie auf "DISPLAY".
- e) Tippen Sie jetzt auf "BILDSCHIRMÜBERTRAGUNG".
- f) Rechts oben im Display finden Sie 3 untereinanderstehende Punkte. Tippen Sie darauf.
- g) Tippen Sie in diesem Fenster auf "KABELLOSE ÜBERTRAGUNG AKTIVIEREN".
- h) Es erscheint eine Liste mit allen verfügbaren Miracast-Geräten. Tippen Sie auf das Gerät, mit dem Sie sich verbinden möchten.
- i) Kurze Zeit später zeigt das gewählte Gerät das Display des SurfTab an.

i *Sollte Ihr Fernsehgerät die Miracast-Technologie nicht unterstützen, können Sie zum Verbinden des SurfTab via Miracast auch einen sogenannten "Miracast-Dongle" verwenden. Achten Sie in diesem Fall unbedingt darauf, dass der gewählte Dongle sowohl mit dem SurfTab, als auch mit Ihrem Fernseher kompatibel ist.*

20) Den Standby-Modus aktivieren

Wenn Sie Ihr SurfTab eine Weile nicht verwenden möchten, drücken Sie kurz auf den Ein-/Ausschalter, um das SurfTab in den Standby-Modus zu versetzen und so Strom zu sparen. Um den Standby-Modus wieder zu verlassen, drücken Sie ebenfalls kurz den Ein-/Ausschalter.

Sobald Sie das SurfTab wieder aktiviert haben, zeigt es zunächst den Sperrbildschirm an. Legen Sie Ihre Fingerspitze auf das Sperrsymbol und ziehen es nach rechts auf das offene Schloss. Ihr SurfTab zeigt nun den Startbildschirm an.

-  Wenn Sie eine Displaysperre eingerichtet haben, müssen Sie sich an dieser Stelle mit der gewählten Methode identifizieren, um das SurfTab zu entsperren.
-  Der Standby-Modus wird automatisch aktiviert, wenn das SurfTab für eine bestimmte Zeit nicht verwendet wird. Die Zeitspanne, ab wann das SurfTab automatisch in den Standby-Modus gehen soll, kann unter "EINSTELLUNGEN" → "DISPLAY" → "RUHEZUSTAND" individuell angepasst werden.

21) Reset und Recovery-Modus

Das SurfTab zurücksetzen (Reset)

Sollte sich das SurfTab "aufhängen" und nicht mehr reagieren, können Sie ein Herunterfahren erzwingen, indem Sie für ca. 10 Sekunden den Ein-/Ausschalter drücken. Anschließend können Sie das SurfTab wie gewohnt einschalten.

Das SurfTab in den Recovery-Modus versetzen / Werkseinstellungen laden

Der "Recovery-Modus" ermöglicht es Ihnen unter anderem, das Gerät auf Werkseinstellung zurückzusetzen, vergessene Passwörter zu löschen oder den Speicher des SurfTab zu löschen.

 Da im Recovery-Modus systemrelevante Einstellungen vorgenommen werden können, sollten Sie den Recovery-Modus nur verwenden, wenn Sie über die entsprechenden fachlichen Kenntnisse verfügen!

- a) Schalten Sie das SurfTab bitte aus.
- b) Drücken Sie die "Lautstärkeregelung +" Taste und halten Sie diese gedrückt.
- c) Drücken Sie zusätzlich den Ein-/Ausschalter und halten Sie ihn gedrückt.
- d) Sobald das TrekStor-Logo erscheint, lassen Sie beide Tasten los.
- e) Das SurfTab zeigt nun das Menü des Recovery-Modus an.

- f) Mithilfe der Lautstärkeregelung-Tasten können Sie durch das Menü navigieren, mit dem Ein-/Ausschalter wählen Sie eine Option aus.
- i** *Um das SurfTab in den Werkzustand zu versetzen, wählen Sie die Option "WIPE DATA/FACTORY RESET". Bestätigen Sie Ihre Auswahl im folgenden Menü, indem Sie Punkt "YES -- DELETE ALL USER DATA" auswählen. ACHTUNG: Hierbei werden alle vom Nutzer gespeicherten Dateien (Fotos, Textdateien, Lesezeichen etc.) und vorgenommenen Einstellungen (Hintergrund, Passwörter etc.) gelöscht!*
- g) Um den Recovery-Modus zu verlassen, wählen Sie mithilfe der Lautstärke-Taste die Option "REBOOT SYSTEM NOW" und bestätigen Sie mithilfe des Ein-/Ausschalters. Ihr SurfTab verlässt nun den Recovery-Modus und startet neu.

22) Das SurfTab ausschalten

- a) Zum Ausschalten drücken Sie für ca. 2-4 Sekunden den Ein-/Ausschalter.
- b) Tippen Sie auf "AUSSCHALTEN".
- c) Es erscheint die folgende Mitteilung: "AUSSCHALTEN/IHR TABLET WIRD HERUNTERGEFAHREN". Bestätigen Sie durch Tippen auf "OK", um das SurfTab auszuschalten.

23) Hinweise zu Copyright und Marken

Das Urheberrecht verbietet das Kopieren der Inhalte dieser Bedienungsanleitung (Abbildungen, Referenzdokumente usw.), ganz oder teilweise, ohne die Zustimmung des Rechteinhabers.

Android und Google Play sind Markenzeichen von Google Inc. Die Nutzung dieser Markenzeichen unterliegt der Genehmigung durch Google.

Die Bluetooth Wortmarke und die Bluetooth Logos sind eingetragene Markenzeichen im Besitz von Bluetooth SIG Inc. und jegliche Benutzung dieser Markenzeichen durch die TrekStor GmbH erfolgt im Rahmen einer Lizenz. Andere Marken und Namen gehören den jeweiligen Eigentümern.

Mac OS und OS X sind Markenzeichen von Apple Inc., eingetragen in den USA und anderen Ländern.

Microsoft, Windows und Windows Vista sind entweder eingetragene Markenzeichen oder Markenzeichen der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.

Linux ist ein eingetragenes Markenzeichen von Linus Torvalds in den USA und anderen Ländern.

PowerVR ist ein Markenzeichen von Imagination Technologies Limited. Alle anderen Logos, Produkte, Markenzeichen und eingetragenen Markenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

TrekStor und SurfTab sind eingetragene Markenzeichen der TrekStor Ltd. in der Europäischen Union und in anderen Ländern.

Copyright © 2015 TrekStor GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Bei weiteren erwähnten Produkt- oder Firmenbezeichnungen handelt es sich möglicherweise um Warenzeichen oder Markennamen der jeweiligen Inhaber.

Open Source Software

This product contains software which might in whole or in part be free software under license of Free Software Foundation (FSF). This is subject to terms and conditions of GNU General Public License (GPL) as well as Lesser General Public License (LGPL).

For further information visit: <http://www.gnu.org/licenses/gpl>

For additional informations concerning Source Code please consult: www.trekstor.de/opensource/

Disclaimer of liability

Since this is concerning free software Contributor does not give any guarantee about free software as far as permitted by law.

Please be aware that this disclaimer is not concerning regular use of hardware and regular warranty of this device itself.

24) Hinweise zur Entsorgung

Entsorgung



Das aufgeführte Symbol weist darauf hin, dass in diesem Produkt und/oder dem verwendeten Akku Bestandteile verbaut sind, die bei nichtsachgemäßer Entsorgung umwelt- und/oder gesundheitsschädlich sind. Als Besitzer eines Elektro- oder Elektronik-Altgerätes ist es Ihnen daher nicht gestattet, dieses Gerät über den unsortierten Hausmüll zu entsorgen.



Bevor Sie Ihr ausgedientes Gerät zur Entsorgung geben, muss der Akku aus dem Gerät entfernt werden. Bitte informieren Sie sich bei Ihrer Stadt- oder Gemeindeverwaltung über den korrekten Entsorgungsweg für Gerät und Akku!

Recycling



Ihr Gerät und dessen Verkaufsverpackung bestehen aus wertvollen Rohstoffen, die im Sinne des Umweltschutzes in den Wiederverwertungskreislauf zurückgeführt werden müssen (Recycling). Bitte informieren Sie sich bei Ihrer Stadt- oder Gemeindeverwaltung über den korrekten Entsorgungsweg!

25) Hinweise zur Haftung und Gewährleistung

Der Hersteller behält sich das Recht vor, das Produkt ständig weiterzuentwickeln. Diese Änderungen können ohne direkte Beschreibung in der Bedienungsanleitung vorgenommen werden. Informationen in der Bedienungsanleitung müssen somit nicht den Stand der technischen Ausführung widerspiegeln.

Die gesetzlich vorgeschriebene Gewährleistung für Verbraucherprodukte beträgt 24 Monate. Eine darüber hinausgehende Garantie besteht nicht.

Unerlaubte Modifikationen am Gerät (insbesondere das Aufspielen fremder, nicht vom Hersteller freigegebener Firmware oder Modifikationen an der Hardware des Gerätes) können zum Verlust des Gewährleistungsanspruchs führen.

EC DECLARATION OF CONFORMITY

As manufacturer and importer respectively:

TrekStor GmbH, Kastanienallee 8 - 10, D-64653 Lorsch, Germany

herewith declares that the products

Product: SurfTab breeze 7.0 quad 3G (ST70408-3)

Type: Mobile Internet Device

comply with the following directive(s):

- | | |
|--------------|--|
| •99/5/EC | Radio Equipment and Telecommunications Terminal Equipment |
| •2004/108/EC | EMC Directive: Electromagnetic Compatibility |
| •2009/125/EC | Ecodesign and energy labeling |
| •2011/65/EU | RoHS: Hazardous substances in electrical and electronic equipment |
| •2006/95/EC | Low Voltage Directive |

The following norms were consulted to assess conformity:

- | | |
|---|--|
| • EN 300 328 V1.7.1 | Data transmission equipment operating in the 2,4 GHz ISM band and using wide band modulation techniques |
| • EN 301 489-1 V1.9.2 EMC and ERM | Part 1: Common technical requirements |
| • EN 301 489-3 V1.4.1 EMC and ERM | Part 3: Specific conditions for Short-Range Devices (SRD) operating on frequencies between 9 kHz and 40 GHz |
| • EN 301 489-7 V1.3.1 EMC and ERM | Part 7: Specific conditions for equipment of digital cellular radio telecommunications systems (GSM and DCS) |
| • EN 301 489-17 V2.2.1 EMC and ERM | Part 17: Specific conditions for 2,4 GHz wideband transmission systems |
| • EN 301 489-24 V1.5.1 EMC and ERM | Part 24: Specific conditions for IMT-2000 CDMA Direct Spread (UTRA and E-UTRA) |
| • EN 301 511 V9.0.2 GSM | Harmonized EN for mobile stations in the GSM 900 and GSM 1800 bands |
| • EN 301 908-1 V6.2.1 WCDMA | IMT cellular networks; Harmonized EN; Part 1: Introduction and common requirements |
| • EN 301 908-2 V5.2.1 WCDMA | IMT cellular networks; Harmonized EN; Part 2: CDMA Direct Spread (UTRA FDD) User Equipment (UE) |
| • EN 300 440-1 V1.6.1 GPS | Radio equipment to be used in the 1 GHz to 40 GHz frequency range;
Part 1: Technical characteristics and test methods |
| • EN 300 440-2 V1.4.1 GPS | Radio equipment to be used in the 1 GHz to 40 GHz frequency range;
Part 2: Harmonized EN covering the essential requirements |
| • EN 62209-1:2006 SAR | Instrumentation and Procedures, Part 1: SAR in close proximity to the human ear (300 MHz to 3GHz) |
| • EN 62209-2:2010 SAR | Instrumentation and Procedures, Part 2: SAR in close proximity to the human body (frequency range of 30 MHz to 6 GHz). |
| • EN 50360:2001 + A1:2012 SAR | Basic restrictions related to human exposure to electromagnetic fields (300 MHz - 3 GHz) especially usage of the device in the near of the human ear. |
| • EN 50566:2013 SAR | Product standard to demonstrate compliance of radio frequency fields from handheld and body-mounted wireless communication devices used by the general public (30 MHz - 6 GHz) |
| • EN 62479:2010 SAR | Basic restrictions related to human exposure to electromagnetic fields (10 MHz to 300 GHz) |
| • EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 | Information technology equipment – Safety – Part 1: General requirements |

The CE symbol confirms that this product conforms with the above mentioned norms and regulations.

The manufacturer also declares the conformity of the product according to the following directives:

- 2006/1907/EC REACH: Regulation concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals
- 2013/1272/EU PAH: REACH relating to polycyclic aromatic hydrocarbons

Supportinformationen

Sollten Sie Fragen zu Ihrem TrekStor Produkt haben, gehen Sie bitte wie folgt vor:

- Überprüfen Sie anhand der Produkteigenschaften und der Funktionen Ihres Gerätes (auf der Verpackung ersichtlich), ob Sie die richtigen Einstellungen vorgenommen haben.
- Lesen Sie aufmerksam die gesamte Bedienungsanleitung.
- Informieren Sie sich auf unserer Website www.trekstor.de über aktuelle Informationen zu Ihrem Produkt (z. B. neu verfügbare Firmware-Updates).

Wenn Sie weitergehende Fragen zu Ihrem Produkt haben, beachten Sie bitte die folgenden TrekStor Supportoptionen:

- FAQ** Der FAQ-Bereich unserer Website bietet Ihnen vielfältige Problemlösungshinweise. Hier erhalten Sie Antworten zu den am häufigsten gestellten Fragen zu unseren Produkten.
- E-Mail** Füllen Sie das Supportformular auf unserer Website aus oder senden Sie eine E-Mail an support.de@trekstor.de.
- Telefonsupport** Von Deutschland aus wählen Sie bitte **01805-TREKSTOR***, **01805-87357867***. Die Nummer der Supporthotline für andere Länder finden Sie auf unserer Website unter "SERVICE".
- * 14 Cent/Min. aus dem deutschen Festnetz der DTAG, max. 42 Cent/Min. aus Mobilfunknetzen.

Support information

If you have any questions regarding your TrekStor product, please proceed as follows:

- Check the features as well as the functions of your device (apparent on the packaging), in order to use the correct settings.
- Read the manual carefully.
- Inform yourself on our website www.trekstor.de/en about the up-to-date information concerning your product (e. g. available most recent firmware releases).

In the case you have further questions regarding your product, please note the following TrekStor support options:

- FAQ** The FAQ area of our website offers you a wide range of problem solving hints. Here you can obtain answers to the most frequently asked questions concerning our products.
- E-Mail** Please fill in the support form on our website or send an E-Mail to support.en@trekstor.de. You can find mailing addresses for other countries when you click "SERVICE" at the menu bar on our website.
- Phone support** Please find the number of the support hotline for your country on our website under "SERVICE" as well.

TrekStor GmbH
Kastanienallee 8-10
D-64653 Lorsch, Germany

www.trekstor.de



CE 0700

BA-STB70Q3G-V1-10-DE-150806