

**TREKSTOR**<sup>®</sup>  
Enjoy now.



**SurfTab**<sup>®</sup> twin 10.1

**OPERASJONSINSTRUKSJONER**

NO

<b>1) Om SurfTab</b> .....	<b>4</b>
<b>2) Sikkerhetsinformasjon</b> .....	<b>5</b>
Driftssikkerhet .....	5
Reparasjon.....	6
Beregnete omgivelser .....	6
Strømforsyning .....	7
Rengjøring og vedlikehold .....	7
Informasjon om angitt minnestørrelse .....	7
<b>3) Tekniske data</b> .....	<b>8</b>
<b>4) Leveringsomfang</b> .....	<b>8</b>
<b>5) Betjeningselementer og tilkoblinger</b> .....	<b>11</b>
<b>6) Fjern nettbrettet fra tastaturet og sett det tilbake</b> .....	<b>12</b>
Fjerne nettbrettet fra tastaturet .....	12
Plassere nettbrettet på tastaturet .....	13
<b>7) Ta i bruk SurfTab</b> .....	<b>14</b>
Lade opp SurfTab .....	14
Slå på SurfTab .....	14
<b>8) Handlingscenter</b> .....	<b>15</b>
Aktivere den automatiske rotasjonsfunksjonen.....	15
<b>9) Hente og betjene startmenyen</b> .....	<b>16</b>
Oppdeling av startmenyen .....	16
Hente startmenyen .....	17
Navigere til startmenyen / velge et element .....	17
Feste, organisere og fjerne apper .....	17
<b>10) Hente innstillingene</b> .....	<b>18</b>
<b>11) Endre menypråk</b> .....	<b>19</b>
<b>12) Koble til Internett via trådløs forbindelse</b> .....	<b>20</b>
<b>13) Hente nettleseren / skrive inn en nettside</b> .....	<b>20</b>

<b>14) Slå av SurfTab .....</b>	<b>20</b>
<b>15) Informasjon om opphavsrett og varemerker .....</b>	<b>21</b>
<b>16) Informasjon om avfallsbehandling .....</b>	<b>21</b>
Avfallsbehandling .....	21
Resirkulering .....	21
<b>17) Informasjon om ansvar og garanti .....</b>	<b>22</b>
<b>18) Informasjon om kundestøtte.....</b>	<b>22</b>

Vi ønsker deg lykke til med TrekStor SurfTab twin 10.1.  
Les følgende punkter grundig, slik at du lærer funksjonene til dette produktet og betjeningen å kjenne.

**VIKTIG!**

Du må følge sikkerhetsinstruksjonene i kapittel 2.

**VIKTIG!**

Oppbevar denne håndboken og gi den videre til ny eier dersom enheten overdras.

Du finner oppdatert produktinformasjon på TrekStor-nettstedet [www.trekstor.de](http://www.trekstor.de)

Flere produkter og tilbehør finner du på [www.trekstor-onlineshop.de](http://www.trekstor-onlineshop.de)

## 1) Om SurfTab

TrekStor SurfTab twin 10.1 er en enhet med to funksjoner med Windows 10-operativsystem og brukes til å surfe på Internett og kjøre programmer og spill samt avspille musikk og videoer. Den består av et nettbrett og et fullverdig tastatur med hardt skall. Et spesielt hengsel gjør at man kan arbeide i bærbar PC-modus med forskjellige helningsvinkler på skjermen, eller man kan ta av nettbrettet fullstendig fra festet og bruke den i nettbrettmodus.

Bruk alltid enheten kun til det beregnede formålet. Produsenten er ikke ansvarlig for skader som følge av feil bruk av enheten. Dessuten er ikke produsenten ansvarlig for skader eller tap av data og følgeskader.

## 2) Sikkerhetsinformasjon

Følgende advarselsymboler og signalord brukes i denne håndboken:

**FARE**

Advarsel om mulig livsfare og/eller alvorlige irreversible personskader.

**FORSIKTIG**

Følg anvisningene for å unngå personskader og materielle skader.

**NB!**

Følg anvisningene for å unngå materielle skader.

**MERKNAD**

Utfyllende informasjon for bruk av enheten!

## Driftssikkerhet

**FORSIKTIG**

Personer som på grunn av sine fysiske, sensoriske eller mentale evner eller uerfarenhet eller mangel på kunnskaper ikke er i stand til å håndtere produktet på en sikker måte, må ikke oppholde seg i nærheten av produktet uten tilsyn eller instruksjoner fra en ansvarlig person. Før tilsyn med barn som befinner seg i nærheten av produktet.

**FARE**

Hold emballasjematerialer, f.eks. folier, borte fra barn. Det foreligger kvelningsfare.

**FARE**

Enkelte tilbehørsdeler kan medføre kvelningsfare for spedbarn og små barn. Hold slikt tilbehør borte fra spedbarn og små barn.

**FARE**

Ikke åpne huset på enheten eller laderen (elektrisk støt, kortslutning, og brannfare)!

**FARE**

Ikke før gjenstander gjennom slisser og åpninger på enheten eller laderen (elektrisk støt, kortslutning, og brannfare)!

**FARE**

Dekk ikke til enheten eller laderen under drift eller ved lading. Det kan føre til overoppheting (brannfare).



### **ADVARSEL**

Denne enheten kan produsere høye lydstyrker. For å unngå hørselsskade, som kan oppstå nå, senere eller snikende, må du ikke over lengre tid lytte med høye lydstyrker. Tenk på at varige skader på hørselen ofte først opptrer på et senere tidspunkt. Du kan med tiden riktignok venne deg til høyere lydstyrker, slik at du oppfatter disse som normale, og hørselen din kan dermed ha blitt redusert allerede. Jo høyere du stiller lydstyrken, desto raskere kan hørselen din bli skadet.



### **FARE**

Din sikkerhet er viktig for oss! I trafikken har sikkerhet alltid prioritet. Beskytt deg selv og andre trafikanter, ved at du bare betjener enheten når trafikksituasjonen tillater det, og du ikke setter noen i fare eller hindrer noen. Still inn lydstyrken på enheten din for din egen sikkerhet slik at du oppfatter alle lyder rundt deg. Lovgivningen i din region gjelder.



### **NB!**

Utøv ikke noe sterkt trykk på displayet. Det er en fare for at skjermen ødelegges.



Bruk av USB-kabler med lengder over 3 m må unngås.



Dersom du utsetter enheten for elektrostatisk utladning, kan dette føre til avbrudd i dataoverføringen mellom enheten og datamaskinen eller funksjonene til enheten kan forstyrres. Koble i så fall enheten fra USB-porten og plugg den inn igjen eller opprett den trådløse forbindelsen på nytt.

## Reparasjon



### **NB!**

Ingen deler som kan vedlikeholdes eller rengjøres befinner seg inne i enheten.



### **NB!**

Slå av enheten umiddelbart hvis den blir våt. Kontroller at enheten er driftssikker før du bruker det igjen.

## Beregnete omgivelser



Beskytt enheten mot ekstremt høye og lave temperaturer og temperatursvingninger. Bruk den bare med en omgivelsestemperatur mellom 10 °C og 40 °C.



Plasser ikke enheten i nærheten av en varmekilde og beskytt den mot direkte sollys.



Utsett aldri enheten for fuktighet, kondens og væte.



Sørg så langt mulig for et støvfritt miljø under bruk og lagring av enheten.

## Strømforsyning



**FORSIKTIG** Bruk alltid bare den originale laderen, eller en lader med riktig strømstyrke og spenning for å unngå skader på enheten. Hvis du bruker en universell lader, må du også passe på polaritet i tillegg til strømstyrke og spenning på enheten. Enheten kan påføres uopprettelige skader hvis disse spesifikasjonene ikke overholdes!



### **FORSIKTIG**

Bruk eller lad ikke enheten dersom batteriet er skadd eller utladet.

## Rengjøring og vedlikehold



Rengjøring av overflaten på enheten må aldri foretas med løsemidler, malingtynnere, rengjøringsmidler eller andre kjemiske produkter. Bruk i stedet bruker en myk, tørr klut eller en myk børste.

## Informasjon om angitt minnestørrelse



Opplysningen om minnestørrelse på emballasjen og i de tekniske dataene gjelder den totale minnestørrelsen på enheten. Den viste minnestørrelsen på enheten i operativsystemet kan avvike fra den angitte kapasiteten fordi en del av totalminnet på den driftsklare enheten er benyttet til driftssystemer og systemprogrammer.


### 3) Tekniske data


Prossessor (CPU):	Intel® Atom™-prossessor Z3735F (inntil 1,83 GHz, 2 MB Intel® Smart Cache)
Arbeidsminne (RAM) :	2 GB (DDR 3)
Minnekapasitet:	32 GB
Grafikkprossessor (GPU) :	Intel® HD Graphics
Skjermtype:	kapasitiv 10-punkt Multitouch HD-IPS-display
Skjermstørrelse:	10,1" (25,7 cm)
Bildeformat:	16: 10
Skjermopløsning:	1280 x 800
Kamera:	2 MP (autofokus) / 2 MP Webcam
Grensesnitt:	Micro-USB 2.0 (med vertsfunksjon), 2 x USB 2.0, Audio Out / Mic In, mikrofon, kamera, Mini-HDMI®, minnekortleser, WLAN, Bluetooth®, Miracast™, tastaturdock
Minnekort som støttes:	microSD, microSDHC, microSDXC (maks. 128 GB)
Dimensjoner (B x H x D):	260 x 175 x 10,8 mm (nettbrett)
Vekt:	599 g (nettbrett) / 540 g (tastatur)
Batteri:	Li-polymer
Materiale i huset:	Plast
Operativsystem:	Windows® 10

### 4) Leveringsomfang

- SurfTab twin 10.1
- USB-strømadapter (100 V – 240 V)
- USB-kabel (micro-USB / USB-A)
- Hurtigveiledning
- Produktsikkerhet og juridisk informasjon



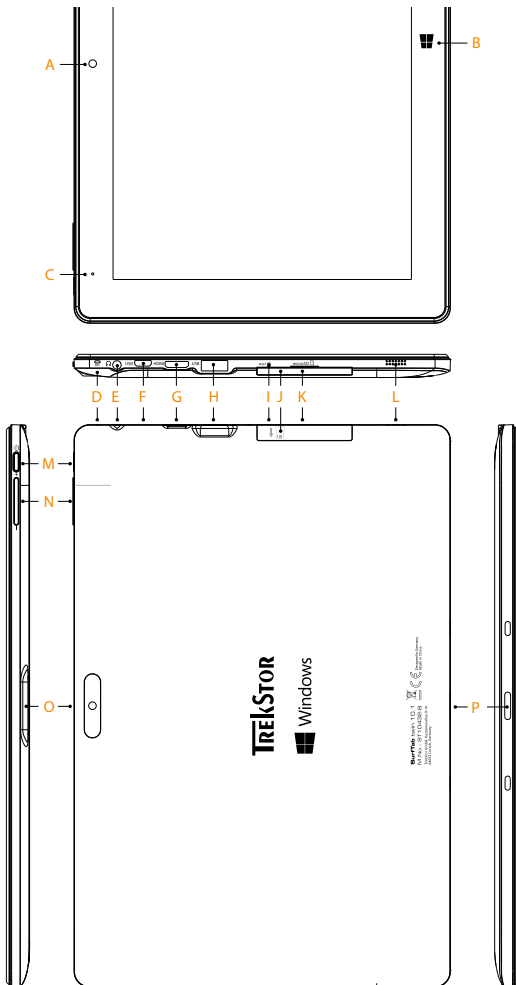

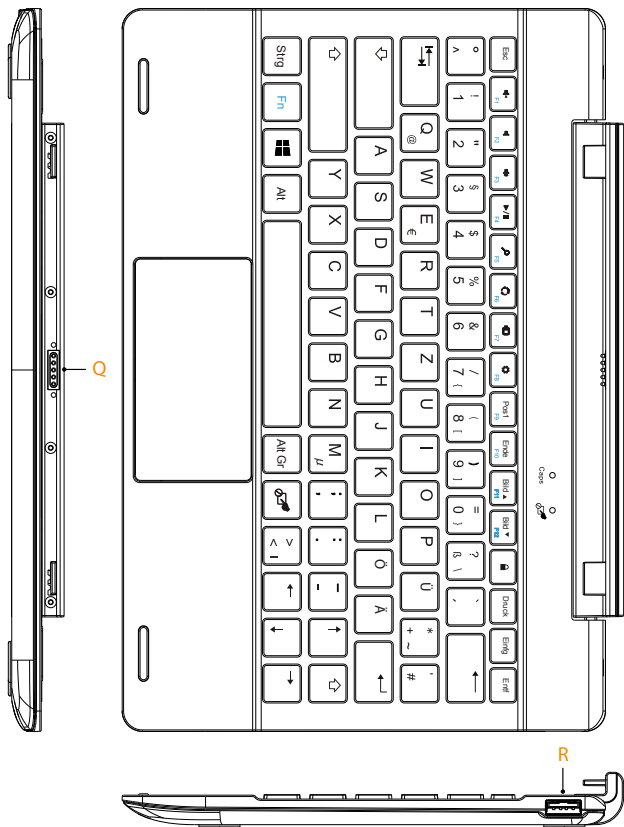

## 5) Betjeningselementer og tilkoblinger

- A) Kamera (forside)
- B) Windows-tast
- C) Status-LED
- D) Mikrofon
- E) Lydkontakt
- F) Micro-USB-kontakt (ladekontakt)
- G) Mini-HDMI-kontakt
- H) USB-A-kontakt
- I) Tilbakestilling
- J) Minnekortspor
- K) Deksellokk
- L) Høytaler
- M) PÅ/AV-bryter
- N) Volumregulering
- O) Kamera (bakside)
- P) Tastaturdock
- Q) Nettbrettdock
- R) USB-A-kontakt

## 6) Fjern nettbrettet fra tastaturet og sett det tilbake

Ved levering er nettbrettet montert på tastaturet.

- i** **Viktig:** Ved levering av enheten er den automatiske rotasjonsfunksjonen deaktivert. Les hvordan du kan aktivere funksjonen i kapittel 8.

## Fjerne nettbrettet fra tastaturet

For å fjerne SurfTab fra tastaturet, gjør du som følger:


- Slå opp nettbrettet slik at det har en 90° vinkel til tastaturet.
- Hold tastaturet med én hånd nedover og trekk samtidig nettbrettet oppover fra tastaturet. Trykk om mulig ikke på tastene på tastaturet, men på et av de frie stedene på kantene av tastaturet.



### **NB!**

For å unngå permanente skader på skjermen, må du ikke trykke på skjermen når du trekker av nettbrettet. Grip i stedet på kanten av nettbrettet.


- i** Det er lettere å trekke av hvis du trekker på skrå og ikke vertikalt oppover, men lett til høyre eller venstre.

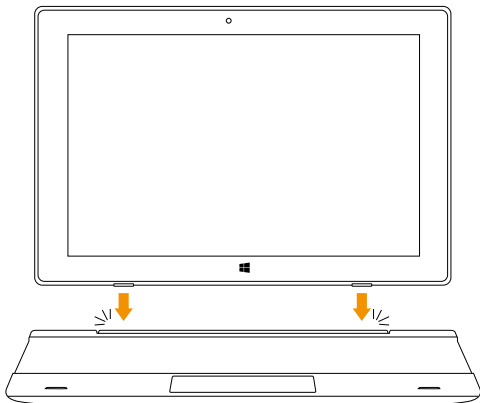

## Plassere nettbrettet på tastaturet

For å koble SurfTab til tastaturet igjen, gjør du som følger:

- Ret inn hengselfestet på tastaturet slik at nettbrettdocken peker loddrett oppover.
- Sett nå nettbrettet loddrett ovenfra med tastaturdocken på nettbrettdocken og trykk forsiktig på nettbrettet til det låses på plass.

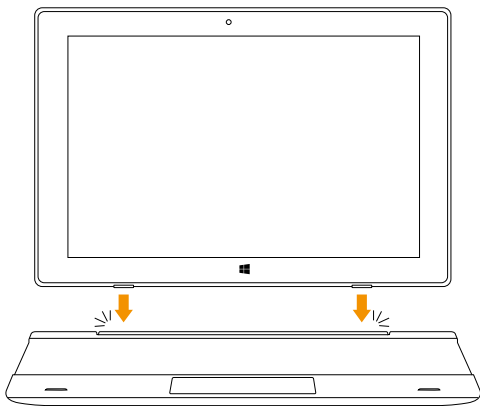

**i** Nettbrettet er låst på plass når du ikke kan trekke det av tastaturet oppover uten en betydelig bruk av makt.

## 7) Ta i bruk SurfTab

### Lade opp SurfTab

Våre SurfTabs leveres som regel med et 70 % oppladet batteri. Du bør imidlertid likevel koble SurfTab til en stikkontakt før du bruker den for første gang.

For å lade opp SurfTab må du koble USB-kabelen til strømforsyningen og koble SurfTab til en stikkontakt med hjelp av strømadapteren.

 *Maksimal batterilevetid er først tilgjengelig etter ca. 10 ladesykluser.*


### Slå på SurfTab

Trykk i ca. 2–3 sekunder på PÅ/AV-knappen for å slå på SurfTab.

En konfigurasjonsveiviser vises. Følg anvisningene i konfigurasjonsveiviseren for å konfigurere din SurfTab.


 *Under kjøring av konfigureringsveiviseren blir du bedt om å logge på med din Microsoft-konto. Hvis du ikke har en Microsoft-konto, må du opprette en på dette stadiet.*

Straks enheten er konfigurert (og etter hver gang du slår den på og starter den opp), vises låseskjermen. Sveip den låste skjermen med fingertuppen oppover for å låse opp skjermen.

 *Hvis SurfTab er beskyttet med et passord, må du til slutt angi passordet.*

## 8) Handlingscenter

Handlingscenter er et felt som kan vises og skjules, med hurtigkoblinger til enkelte viktige funksjoner i SurfTab. For å hente handlingscenter sveiper du med fingeren fra høyre kant på skjermen mot midten av skjermen eller klikker/trykker på merkelappsymbolet nede til høyre.

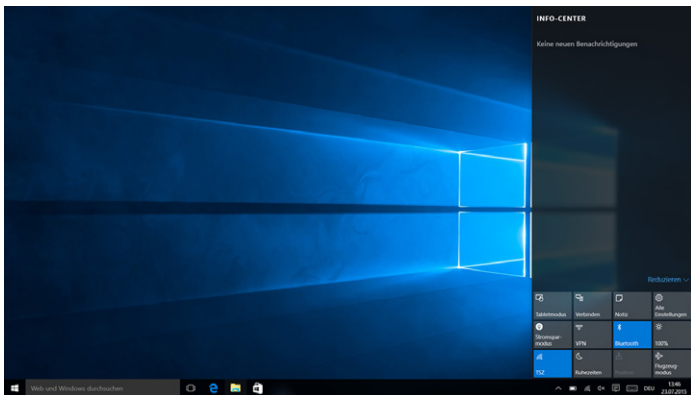

**i** *I handlingscenter finner du blant annet hurtigkoblingen til den såkalte "NETTBRETTMODUS". Hvis du trykker på denne funksjonen, vises startmenyen i stort format på skjermen, noe som gjør det betydelig enklere å betjene med hjelp av fingertuppen.*

## Aktivere den automatiske rotasjonsfunksjonen

Ved levering av enheten er den automatiske rotasjonsfunksjonen deaktivert. Gjør som følger for å aktivere:

- Åpne handlingscenter ved å sveipe med fingeren fra høyre kant av skjermen mot midten av skjermen.
- Trykk nede til venstre i infosenteret på "ROTASJONSLÅS" for å aktivere den automatiske rotasjonsfunksjonen.

## 9) Hente og betjene startmenyen

Du kjenner allerede startmenyen fra din stasjonære hjemme-PC. Den er utgangspunktet for alt viktig innhold på din SurfTab twin. Les den nyttige informasjon nedenfor om de grunnleggende funksjonene i startmenyen.

### Oppdeling av startmenyen

I tillegg til en ren navigasjonsliste (A) i den "klassiske" startmenyen i eldre Windows-versjoner, har startmenyen i SurfTab twin 10.1 et nyttig oppmåret (B) til høyre for navigasjonslisten. Her kan du "feste" og organisere apper og favoritter i form av aktive ruter. Dette gjør det mulig å få rask og enkel tilgang til ofte brukte apper og innhold.



**i** "Under" navigasjonslisten (A) finner du en alfabetisk liste over alle installerte apper. For å komme til denne "trekker" du navigasjonslisten oppover eller trykker nede til venstre i navigasjonslisten på "ALLE APPER".



## Hente startmenyen

For å vise startmenyen trykker du på Windows-symbolet nederst på skjermen eller trykker på Windows-tasten på tastaturet. Dersom du trykker en gang til, skjuler du startmenyen igjen.

**i** Hvis du har aktivert nettbrettmodus (se informasjon i kapittel 8), vises alle festede elementer fra appområdet på startmenyen fordelt stort over hele skjermen. For å hente navigasjonslisten til startmenyen trykker du øverst til venstre på skjermen på menysymbolet (tre vannrette streker).

## Navigere til startmenyen / velge et element

For å velge et element (app eller favoritt) fra startmenyen eller tilsvarende appområde trykker du med fingeren på det aktuelle elementet eller bruker piltastene på tastaturet til å navigere til det ønskede elementet og trykker deretter Enter-tasten på tastaturet.

## Feste, organisere og fjerne apper

Du har mulighet til å organisere eksisterende elementer i form av aktive ruter (apper og favoritter) slik du ønsker, feste nye elementer og fjerne elementer du ikke bruker.

### Feste apper

- Hent startmenyen som beskrevet.
- Trykk nede til venstre i startmenyen på "ALLE APPER".
- Bla til den ønskede appen ved å sveipe med fingeren i navigasjonsfeltet på startmenyen nedenfra og oppover (eller omvendt).

**i** Alternativt kan du også bruke piltastene på tastaturet.

- Hold den ønskede appen trykket og trekk den til ønsket sted i appdelen på startmenyen.

## Organisere og fjerne apper

For å komme til redigeringsmodus for en bestemt aktiv rute setter du fingeren på ønsket aktiv rute og holder den nede til den er merket (bakgrunnen blir mørkere, den aktive ruten fremheves visuelt).

Nå redigeringsymboler vises nå i hjørnene på ruten:

For å fjerne de aktive rutene fra appområdet i startmenyen, trykker du på knappensymboler i øvre høyre hjørne på den merkede ruten.

For å se flere redigeringsalternativer trykker du på symbolet med tre prikker i nederste venstre hjørne på ruten.



## 10) Hente innstillingene

Du finner knappen til å hente innstillingene (et tannhjulsymbol) i nedre venstre hjørne i startmenyen.

Du kan også åpne innstillingene ved å åpne handlingscenter og der trykke på "ALLE INNSTILLINGER".

## 11) Endre menyspråk

Gå frem som følger for å endre språket:

- a) Kontroller at SurfTab er koblet til Internett (se punkt 12).
- b) Kall opp innstillingene (se punkt 10).
- c) I innstillinger trykker "TIME & LANGUAGE" og deretter "REGION & LANGUAGE" på venstre. Du er nå i "COUNTRY OR REGION" vinduet.
- d) Nå trykker du på "ADD A LANGUAGE" i midten av skjermen.
- e) Bla til og tapp det språket du ønsker.


**i** *Den SurfTab hopper tilbake til "COUNTRY OR REGION"-vinduet, men nå viser det valgte språket i listen over språkene nedenfor "ADD A LANGUAGE".*

- f) Vent til "LANGUAGE PACK AVAILABLE" melding vises under det valgte språket i listen. Nå klikker du på språk og deretter "OPTIONS".
- g) Trykk "DOWNLOAD" under "DOWNLOAD LANGUAGE PACK".

**i** *Den SurfTab laster ned nå språkpakken og installerer det. Denne prosessen kan ta noen minutter. "LANGUAGE PACK INSTALLED" vises så snart språkpakke er installert.*

- h) Trykk på pilen til venstre for "SETTING" øverst til venstre i vinduet.
- i) Trykk "SET AS DEFAULT" under det valgte språket.
- j) Start SurfTab. Det valgte språket vises nå i skjermen.


## 12) Koble til Internett via trådløs forbindelse

- a) Hent innstillingene (se kapittel 10).
- b) Trykk i innstillingene på "NETTVERK OG INTERNETT".
- c) Trykk deretter på følgende skjerm til venstre på "Wi-Fi".
- d) Skyv skyvebryteren for trådløs forbindelse fra "Av" til "På". SurfTab søker etter alle tilgjengelige trådløse nettverk i nærheten og viser dem som en liste.
- e) Trykk på nettverket du vil koble til.
-  Hvis du ikke vil at SurfTab skal koble til det valgte nettverket automatisk, fjerner du haken her ved "KOBLE TIL AUTOMATISK".
- f) Trykk deretter på "KOBLE TIL". SurfTab kobler deretter til det valgte nettverket.

Du kan nå som vanlig surfe på Internett via nettleseren.

## 13) Hente nettleseren / skrive inn en nettsadresse

Du finner knappen til å hente nettleseren i startfeltet nederst på skjermen. Trykk/klikk på den lille blå "e" for å hente nettleseren.

 "e" står for "EDGE", standard nettleseren som installeres sammen med Windows 10.

Hvis du vil skrive inn en nettsadresse (URL), skriver/klikker du i søkefeltet som vises øverst i midten i vinduet.

## 14) Slå av SurfTab

- a) Trykk i ca. 5 sekunder på PÅ/AV-knappen for å slå av SurfTab. Den låste skjermen vises i øverste halvdel av skjermen.
- b) Sveip den låste skjermen med fingeren nedover for å slå av SurfTab.

## 15) Informasjon om opphavsrett og varemerker

Lov om opphavsrett forbyr kopiering av innholdet i denne bruksanvisningen (bilder, referansedokumenter etc.) helt eller delvis, uten samtykke fra rettighetshaveren.

Bluetooth-ordmerket og Bluetooth-logoene er registrerte varemerker som eies av Bluetooth SIG, Inc. og all bruk av disse varemerkene av TrekStor GmbH, skjer innenfor rammene av en lisens. Andre navn og merker tilhører de respektive eierne.

HDMI, HDMI-logoen og High-Definition Multimedia Interface er varemerker eller registrerte varemerker for HDMI Licensing, LLC i USA og/eller andre land.

Intel, Intel Atom og Intel Inside-logoen er varemerker som tilhører Intel Corporation i USA og/eller andre land.

Microsoft, Windows og Windows Store er enten registrerte varemerker eller varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.

TrekStor er et registrert varemerke for TrekStor Ltd i EU og andre land.

Copyright © 2016 TrekStor GmbH. Med enerett. For andre nevnte produkt- eller firmabetegnelser dreier det seg muligens om varemerker eller handelsnavn for de respektive eierne.

## 16) Informasjon om avfallsbehandling

### Avfallsbehandling



*Det oppførte symbolet angir at det er integrert komponenter i dette produktet og/eller det benyttede batteriet som, dersom det ikke avfallsbehandles riktig, er skadelig for miljøet og/eller helsen. Som eier av en gammel elektrisk eller elektronisk enhet er det derfor ikke tillatt, å kaste denne enheten sammen med usortert husholdningsavfall.*

### Resirkulering



*Enheten og emballasjen er laget av verdifulle råvarer, som av hensyn til miljøet må tilføres i gjenbruks-kretsløpet (resirkulering). Undersøk i din by eller kommune om riktig måte å avfallsbehandle på!*

## 17) Informasjon om ansvar og garanti

Produsenten forbeholder seg retten til å videreutvikle produktet kontinuerlig. Disse endringene kan foretas uten direkte beskrivelse i brukerhåndboken. Informasjonen i brukerhåndboken må derfor ikke gjenspeile status for den tekniske utførelsen.

Den lovfestede garantitiden for forbrukerprodukter er 24 måneder. Det er ingen garanti utover dette.

Uautoriserte endringer av enheten (spesielt installasjon av fremmed fastvare eller modifikasjoner i maskinvaren på enheten som ikke er godkjent av produsenten) kan føre til tap av garantien.

## 18) Informasjon om kundestøtte

***Hvis du har spørsmål om produktet eller problemer, gjør du følgende:***

- les brukerhåndboken nøye.
- Besøk Ofte stilte spørsmål-delen på nettstedet vårt. Her får du svar på de vanligste spørsmålene om produktet.
- Kontroller med hjelp av produktegenskapene og funksjonene på enheten om du har foretatt de riktige innstillingene.
- Les på de aktuelle produktsidene oppdatert informasjon om produktet (f.eks. nye tilgjengelige fastvareoppdateringer).

Hvis problemet vedvarer til tross for dette, kan du som neste trinn kontakte vårt serviceteam direkte. Våre kompetente kolleger diskuterer alle ytterligere nødvendige skritt med deg og hjelper deg med rask og ukomplisert behandling forespørselen individuelt. Gjennom direkte kontakt med oss som produsent via vår service-hotline eller vårt serviceskjema forkorter du behandlingstiden for forespørselen, samtidig får du råd med høy kvalitet og god behandling. Hvordan du får kontakt med vårt service-team, finner du her:

[www.trekstor.de/support-en.html](http://www.trekstor.de/support-en.html)

# EC DECLARATION OF CONFORMITY

As manufacturer and importer respectively:

TrekStor GmbH  
Kastanienallee 8 - 10  
D-64653 Lorsch, Germany

herewith declares that the products

**Product:** SurfTab twin 10.1 (ST10432-8)

**Type:** Mobile Internet Device

comply with the following directive(s):

- 99/5/EC Radio Equipment and Telecommunications Terminal Equipment
- 2004/108/EC EMC Directive: Electromagnetic Compatibility
- 2009/125/EC Ecodesign and energy labeling
- 2011/65/EU RoHS: Hazardous substances in electrical and electronic equipment
- 2006/95/EC Low Voltage Directive

The following norms were consulted to assess conformity:

- EN 300 328 V1.8.1  
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Data transmission equipment operating in the 2,4 GHz ISM band and using wide band modulation techniques
- EN 301 489-1 V1.9.2 EMC and ERM  
EMC standard for radio equipment and services; Part 1: Common technical requirements
- EN 301 489-17 V2.2.1  
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment; Part 17: Specific conditions for 2,4 GHz wideband transmission systems.
- EN 50566:2013 SAR  
Product standard to demonstrate compliance of radio frequency fields from handheld and body-mounted wireless communication devices used by the general public (30 MHz - 6 GHz)
- EN 62479:2010 SAR  
Assessment of the compliance of low power electronic and electrical equipment with the basic restrictions related to human exposure to electromagnetic fields (10 MHz to 300 GHz)
- EN 55022:2010+AC:2011 EMC  
Information technology equipment – Radio disturbance characteristics – Limits and methods of measurement
- EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009 EMC  
Part 3-2: Limits – Limits for harmonic current emissions (equipment input current 16 A per phase)
- EN 61000-3-3:2013 EMC  
Part 3-3: Limits – Limitation of voltage changes, voltage fluctuations and flicker in public low-voltage supply
- EN 55024:2010 EMC  
Information technology equipment – Immunity characteristics – Limits and methods of measurement
- EC 278/2009 Ecodesign - Power supplies
- EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011  
Information technology equipment – Safety – Part 1: General requirements

The CE symbol confirms that this product conforms with the above mentioned norms and regulations.

The manufacturer also declares the conformity of the product according to the following directives:

- 2006/1907/EC REACH: Regulation concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals
- 2013/1272/EU PAH: REACH as regards polycyclic aromatic hydrocarbons

Lorsch, 01.07.2015

*T. Koroscha*  
Thorsten Koroscha, CTO

**TrekStor GmbH**  
Berliner Ring 7  
64625 Bensheim, Germany

[www.trekstor.de](http://www.trekstor.de)



BA-STT101-V1-20-NO-161128