

**TREKSTOR**<sup>®</sup>  
Enjoy now.



**SurfTab**<sup>®</sup> xintron i 10.1

**KULLANMA KILAVUZU**

TR

<b>1) SurfTab hakkında</b>	<b>4</b>
<b>2) Güvenlik uyarıları</b>	<b>5</b>
Çalışma güvenliği	5
Onarım	6
Öngörülen çevre	6
Güç beslemesi	7
Bakım ve temizlik	7
Vantuzlu cihazlara ilişkin bilgiler	7
Belirtilen hafıza kapasitelerine yönelik notlar	7
<b>3) Teknik veriler</b>	<b>8</b>
<b>4) Teslimat kapsamı</b>	<b>8</b>
<b>5) Kumanda elemanları ve bağlantılar</b>	<b>10</b>
<b>6) SurfTab cihazını şarj etme</b>	<b>10</b>
<b>7) SurfTab cihazının açılması</b>	<b>10</b>
<b>8) Başlangıç ekranındaki elemanlar</b>	<b>11</b>
<b>9) Dokunmatik ekranın kullanılması</b>	<b>12</b>
Kaydırma	12
Bir elemanın seçilmesi	13
Görüntünün yakınlaştırılması ve uzaklaştırılması	14
Ekran klavyesinin kullanımı	14
<b>10) Başlangıç ekranının kişiye özgü olarak ayarlanması</b>	<b>14</b>
Uygulamaların başlangıç ekranına eklenmesi	15
Başlangıç ekranına Widget öğelerinin eklenmesi	15
Başlangıç ekranından uygulamaların ve Widget öğelerinin kaldırılması	15
Ekran arka planının değiştirilmesi	16
<b>11) Ekran kilidinin ayarlanması</b>	<b>16</b>
<b>12) Çok kullanıcı fonksiyonunun kullanılması</b>	<b>16</b>
<b>13) WiFi üzerinden internete bağlanma</b>	<b>17</b>

<b>14) E-posta hesabının kurulması/silinmesi .....</b>	<b>18</b>
E-posta hesabının kurulması .....	18
E-posta hesabının silinmesi .....	18
<b>15) Uygulamaların kurulması/kaldırılması .....</b>	<b>18</b>
Uygulamaların indirilmesi ve kurulması .....	18
Uygulamaların kaldırılması .....	19
<b>16) Kameranın kullanılması .....</b>	<b>20</b>
Fotoğraf çekme .....	20
Video kaydetme .....	21
Bir panorama kaydının gerçekleştirilmesi .....	21
Zum .....	21
<b>17) Diğer cihazların bağlanması .....</b>	<b>22</b>
SurfTab cihazının bir bilgisayara bağlanması .....	22
Bir USB cihazın bağlanması .....	22
Bluetooth® üzerinden başka bir cihazın bağlanması .....	22
Miracast™ üzerinden bir pencere ile bağlama .....	23
<b>18) Uyku (Standby) modunun etkinleştirilmesi .....</b>	<b>24</b>
<b>19) Reset ve Recovery modu .....</b>	<b>24</b>
SurfTab cihazının sıfırlanması (Reset) .....	24
SurfTab cihazının Recovery moduna alınması/fabrika ayarlarının yüklenmesi ..	24
<b>20) SurfTab cihazının kapatılması .....</b>	<b>25</b>
<b>21) Telif hakkıyla ve markalarla ilgili bilgiler .....</b>	<b>26</b>
Open Source Software .....	26
<b>22) İmha bilgileri .....</b>	<b>27</b>
İmha .....	27
Geri dönüşüm .....	27
<b>23) Sorumluluk ve garantiyle ilgili bilgiler .....</b>	<b>27</b>

TrekStor SurfTab xiron 10.1 3G ile keyifli dakikalar geçirmenizi dileriz. Bu ürünün işlevlerini ve kullanımını öğrenebilmeniz için lütfen aşağıdaki bölümleri dikkatlice okuyun.

**ÖNEMLİ!**

Bölüm 2'de belirtilen güvenlik uyarılarını mutlaka dikkate alın.

**ÖNEMLİ!**

Bu kılavuzu saklayın ve cihazı başkasına verdiğinizde kılavuzu da cihazın yeni sahibine teslim edin.

Ürüne yönelik güncel bilgilere TrekStor web sitesinden erişebilirsiniz [www.trekstor.de](http://www.trekstor.de)

Diğer ürünleri ve aksesuarları [www.trekstor-onlineshop.de](http://www.trekstor-onlineshop.de) üzerinden temin edebilirsiniz.

## 1) SurfTab hakkında

TrekStor SurfTab xiron i 10.1, internette gezinmek ve uygulamaların, müziğin, videoların oynatılması ve çalınmasına yönelik bir Intel® Atom™ işlemciye, 10.1" IPS dokunmatik ekrana sahip tablet bilgisayardır.

Cihazı yalnızca kullanım amacı doğrultusunda kullanın. Üretici, cihazın amacının dışında kullanılması sonucunda meydana gelen hasarlar için sorumluluk kabul etmez. Üretici ayrıca verilerin zarar görmesinden veya kaybolmasından ve olası ek hasarlardan sorumlu tutulamaz.

## 2) Güvenlik uyarıları

Bu kılavuzda, aşağıdaki uyarı sembolleri ve anahtar kelimeler kullanılmıştır:



### **TEHLİKE**

*Olası hayati tehlikeye ve/veya ağır yaralanmalara karşı uyarı*



### **DİKKAT**

*Yaralanmaların ve maddi hasarların olmasını önlemek için uyarıları dikkate alın.*



### **DİKKAT**

*Maddi hasarların olmasını önlemek için uyarıları dikkate alın.*



### **UYARI**

*Cihazın kullanımına ilişkin diğer bilgiler!*

## Çalışma güvenliği



### **DİKKAT**

*Fiziksel veya akli bakımdan ya da tecrübesizlik veya bilgisizlik nedeniyle ürünü güvenli kullanabilecek durumda olmayan kişiler, sorumlu bir kişinin refakati veya izni olmadan ürünün yanında bulunmamalıdır. Ürünün yanında bulunan çocuklara göz kulak olun.*



### **TEHLİKE**

*Ambalaj malzemesini (örneğin folyoları) çocuklardan uzun tutun. Boğulma riski vardır.*



### **TEHLİKE**

*Belirli aksesuar parçaları, bebekler ve küçük çocuklar için boğulma riski oluşturabilir. Bu tip aksesuarları, bebeklerden ve küçük çocuklardan uzun tutun.*



### **TEHLİKE**

*Cihazın veya şarj cihazının gövdesini hiçbir zaman açmayın (elektrik çarpması, kısa devre ve yangın tehlikesi)!*



### **TEHLİKE**

*Cihazın veya şarj cihazının deliklerinden veya yuvalarından hiçbir cisim sokmayın (elektrik çarpması, kısa devre ve yangın tehlikesi)!*



### **TEHLİKE**

*Çalışma veya şarj sırasında cihazı veya şarj cihazını örtmeyin. Bu durum, aşırı ısınmaya neden olabilir (yangın tehlikesi)!*



### UYARI

Bu cihaz, yüksek düzeyde ses oluşturabilir. Hemen, ileride veya gizli şekilde ortaya çıkabilecek işitme hasarlarını önlemek için, uzun süre yüksek sesle kullanmamalısınız. Kalıcı işitme hasarlarının, daha sonraki bir aşamada da meydana gelebileceğini unutmayın. Zamanla yüksek ses seviyelerine alışabilirsiniz ve bu seviyeler size normal gelebilir; ancak bundan dolayı işitme yetiniz büyük oranda sınırlanabilir. Ses seviyesini ne kadar yüksek ayarlarsanız, kulaklarınız o kadar hızlı zarar görebilir.



### TEHLİKE

Güvenliğiniz bizim için önemli! Trafikte güvenlik her zaman önceliklidir. Kendinizi ve diğer trafik katılımcılarını koruyun. Cihazı sadece trafik durumu müsait ve kimse tehlike altına girmeyecek ve engellenmeyecekse kullanın. Kendi güvenliğiniz için cihazın ses seviyesini etrafınızdaki sesleri duymanızı engellemeyecek düzeyde ayarlayın. Bölgenizde yürürlükte olan yasalar geçerlidir.



### DİKKAT

Ekranda fazla basınç uygulamayın. Kırılma riski vardır.



3 metreden uzun USB kablolar kullanılmamalıdır.



Cihazı, şayet elektrostatik bir deşarja maruz bırakırsanız, cihazla bilgisayar arasındaki veri aktarımı kesilebilir veya cihazın işlevi bozulabilir. Bu durumda, cihazı, USB portundan çıkarın ve yeniden takın ya da WiFi bağlantısını baştan kurun.

## Onarım



### DİKKAT

Cihazın içinde bakımını veya temizliğini yapabileceğiniz hiçbir parça bulunmaz.



### DİKKAT

Cihaz ıslandığında cihazı derhal kapatın. Cihazı tekrar kullanmadan önce çalışma güvenliği bakımından kontrol ettirin.

## Öngörülen çevre



Cihazı, aşırı yüksek ve düşük sıcaklıklardan ve sıcaklık oynamalarından koruyun. Cihazı, yalnızca 10° C ile 40° C sıcaklık aralığında çalıştırın.



Cihazı, bir ısı kaynağının yanına asla koymayın ve direkt güneş ışınlarından koruyun.



Cihazı, neme, kondans suya ve ıslaklığa asla maruz bırakmayın.



Cihazı kullanırken ve depolarken ortamın olabildiğince tozsuz olmasına dikkat edin.

## Güç beslemesi



### **DİKKAT**

Cihazın herhangi bir şekilde zarar görmemesi için lütfen her zaman orijinal ya da uygun akım gücüne ve gerilime sahip bir şarj cihazı kullanın. Çok amaçlı bir şarj cihazı mevcutsa, akım gücü ve gerilimin yanı sıra aynı zamanda şarj cihazı kutuplarına da dikkat ediniz. Bu özelliklerin dikkate alınmaması halinde cihazınızda geri döndürülemez hasarlar ortaya çıkabilir!



### **DİKKAT**

Pili zarar görmüş veya akmışsa cihazı kullanmayın veya şarj etmeyin.

## Bakım ve temizlik



Cihazın yüzeyi, solvent, tiner, deterjan veya başka kimyasal maddelerle asla temizlenmemelidir. Bunun yerine yumuşak, kuru bir bez veya yumuşak bir fırça kullanın.

## Vantuzlu cihazlara ilişkin bilgiler

### **DİKKAT**

Cihazı vantuz yardımıyla sabitlerken vantuz yüzeyinin ve cihazı tutturduğunuz nesne yüzeyinin düz, temiz ve yağsız olmasına dikkat edin. Vantuzu ayırmak için her zaman öngörülen kulağı kullanın, direkt üründen çekmeyin!

## Belirtilen hafıza kapasitelerine yönelik notlar



Ambalajın üzerinde ve teknik bilgilerde hafıza boyutuyla ilgili belirtilen bilgiler, cihazınızın toplam hafıza kapasitesini yansıtır. İşletim sisteminizin göstermiş olduğu cihazınızın hafıza kapasitesi, belirtilen kapasiteden farklı olabilir; çünkü çalışmaya hazır olan cihazın bir kısmı işletim sistemi ve sistem uygulamaları tarafından kullanılır.


### 3) Teknik veriler

İşlemci (CPU):	Dual Core Intel® Atom™ Z2580, 2 GHz'a kadar
Bellek kapasitesi:	16 GB
RAM:	1 GB DDR-RAM
Ekran kartı (GPU):	PowerVR™ SGX 544 MP2 (2 cores, 8 threads)
Ekran tipi:	kapasitif çoklu dokunmatik IPS ekran
Ekran boyutu:	10.1" (25,7 cm)
Ekran çözünürlüğü:	1280 x 800
Görüntü formatı:	16:10
Kamera:	5 MP (otomatik odaklanma) / 2 MP
Arabirimler:	Micro-USB 2.0 (Host fonksiyonlu), ses çıkışı, Mikrofon, kamera, microSD(HC) kart okuyucu, WiFi, Bluetooth®, Miracast™
Desteklenen hafıza kartları:	microSD, microSDHC
Boyutlar (G x Y x D):	251 x 161 x 8,7 mm
Ağırlık:	615 g
Gövde malzemesi:	Alüminyum, plastik
İşletim sistemi:	Android™ 4.2.2 (Jelly Bean)
Desteklenen işletim sistemleri:	Linux®, Mac OS® (OS X 10.6 sonrası), Windows® (Windows 8, 7, Vista®, XP)
Pil:	Li-Polimer

### 4) Teslimat kapsamı

- TrekStor SurfTab xintron i 10.1
- USB kablosu (Micro-USB / USB-A)
- USB Host adaptör kablosu (Micro-USB / USB-A (dişi))
- Adaptör 100 V - 240 V
- Temizlik bezi
- Hızlı başlangıç kılavuzu
- Ürün güvenliği ve hukuki uyarılar
- DVB-T Stick Terres droid (aksesuarlar ve kullanım kılavuzu dahil)



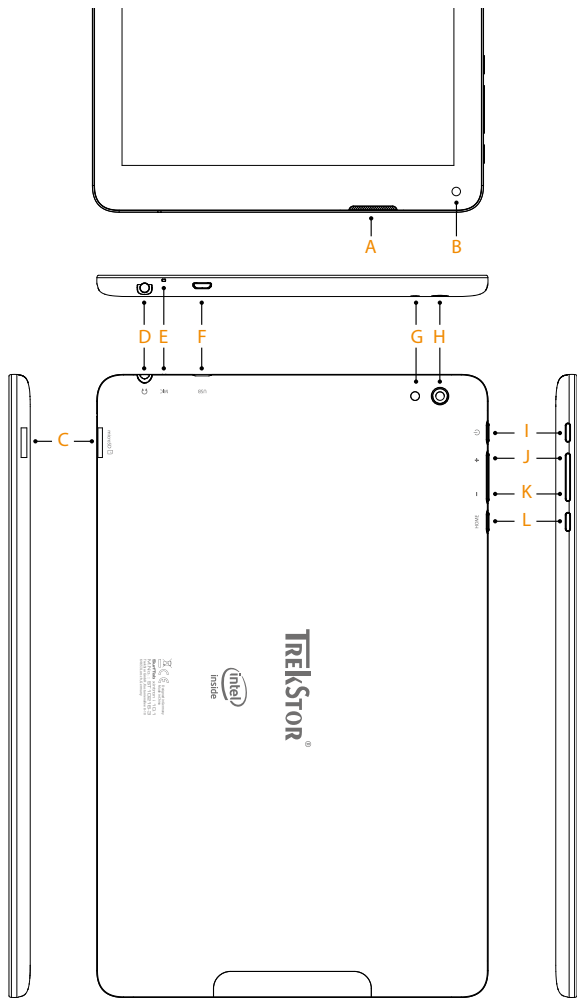

## 5) Kumanda elemanları ve bağlantılar

- A) Hoparlör
- B) Ön taraftaki kamera
- C) microSD/SDHC kart yuvası
- D) Ses çıkış yuvası
- E) Mikrofon
- F) Micro-USB yuvası
- G) Flaş
- H) Arka taraftaki kamera
- I) Açma/kapama düğmesi
- J) Ses seviyesi ayarı +
- K) Ses seviyesi ayarı -
- L) Home tuşu

## 6) SurfTab cihazını şarj etme

Lütfen ilk kullanımdan önce SurfTab cihazınızı tamamen şarj edin. SurfTab cihazınızı USB kablosunu ve adaptörünüzü kullanarak bir prize bağlayın. İki renkli durum LED sarı yandığında, SurfTab cihazınız tam olarak şarj edilmiştir. Bilgisayar üzerinden şarj, priz üzerinden şarjdan normalde daha uzun sürer.


**i** *Maksimum pil süresine ancak 10 şarj işleminden sonra ulaşılr.*

## 7) SurfTab cihazının açılması

SurfTab cihazınızı şarj ettikten sonra, cihazı açabilirsiniz. Lütfen 3-5 saniye boyunca cihazda bulunan açma/kapama düğmesine basın. Cihaz başlatıldığında, kilitli ekran gösterilir. Ekran kilitliken parmak ucunuzu kilit sembolünün üzerine koyun ve sembolü sağa doğru açık kilide doğru çekin. SurfTab cihazınız artık başlangıç ekranını gösterir.

**i** *Yeni SurfTab cihazınızı ilk kez çalıştırıyorsanız, SurfTab cihazınızda önemli ayarları yapabilmemiz için size yardım eden bir yapılandırma asistanı gösterilir. Burada yaptığınız ayarları (örneğin dil veya WiFi gibi), daha sonradan uygulama menüsünde "Ayarlar" altından yeniden yapabilirsiniz.*

## 8) Başlangıç ekranındaki elemanlar

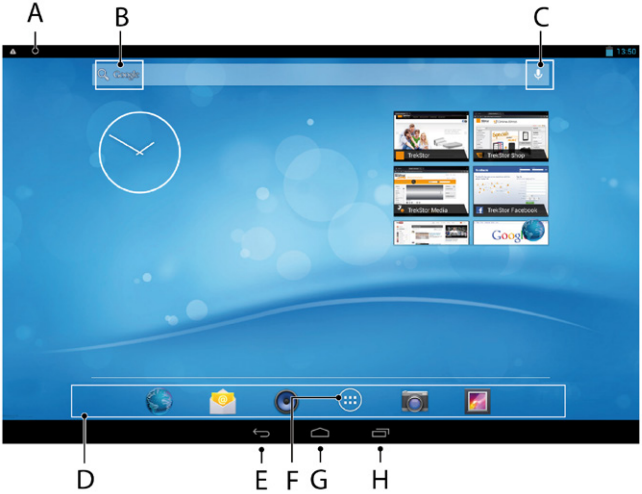


- A) Durum göstergesi ve kısa menü (kısa menüleri açmak için durum göstergesini aşağı doğru sağa kaydırın)
- B) Google™ arama
- C) Mikrofon
- D) Hızlı başlatma çubuğu
- E) Önceki ekrana geri dönme
- F) Uygulama menüsü
- G) Home simgesi (Başlangıç ekranına geri dönme)
- H) Açık tüm elemanların gösterilmesi

## 9) Dokunmatik ekranın kullanılması

### Kaydırma

SurfTab cihazınızın başlangıç ekranında, orta pencereden sarkan sağda ve solda ikişer adet sayfa bulunmaktadır. Bu sayfalara ulaşmak için, parmağınızın ucunu ekranda soldan sağa (veya tersi) kaydırın.

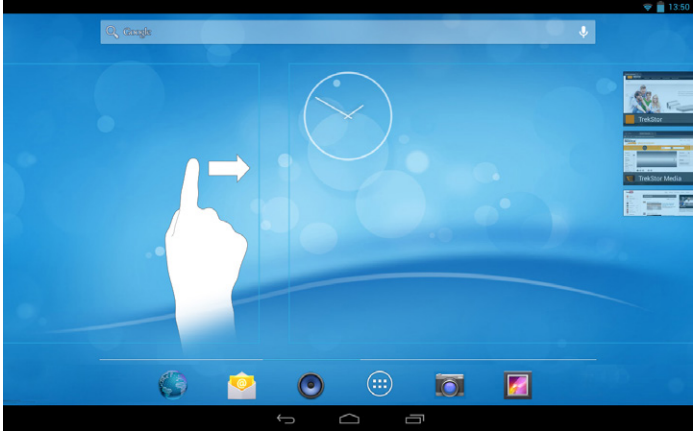

Açılan pencerenin içerisinde (örneğin bir menü, tarayıcı, uygulama veya klasör içerisinde) parmağınızın ucuyla ekranda istediğini yöne sürüklemeye yaparak ekranı "çekin".

**i** Dokunmatik ekranı kullanmak için parmaklarınızı veya özel ekran kalemini (özel dükkanlarda bulunmaktadır) kullanın. Hiçbir zaman geleneksel kalem veya farklı sivri cisimler kullanmayın!

## Bir elemanın seçilmesi

Bir elemanı açmak veya bir opsiyonu seçmek için istenen simgeye kısa süreliğine parmak ucuyla dokunun.



- i** Kısa süreli kullanılan bir elemanı (uygulama, Widget, menü) kapatmak istediğinizde, açık tüm elemanlar göstergesine dokunun. Parmak ucunuzu kapatılacak elemana koyun ve kapatmak için elemanı aşağı doğru kaydırın.

## Görüntünün yakınlaştırılması ve uzaklaştırılması

Gösterilene yakınlaştırmak için ekranda aynı anda iki parmak ucunu birbirinden uzaklaştırın veya hızlı bir şekilde arka arkaya iki kez ekrana dokununuz. Gösterilene yeniden küçültmek için iki parmak ucunu ekranda tam tersi şekilde aynı anda geri çekin.



## Ekran klavyesinin kullanımı

Bir metin girmek için metin alanına dokunduğunuzda (örneğin bir internet adresi), ekran klavyesi gösterilir. Bilindiği şekilde klavye üzerinden metni girin. Sayı ve özel karakter girmek için ayrıca "?123" veya "~\|" sembollerini kullanın. Özel harflerin girilmesi için (örneğin şapkalı veya noktalı harfler) mevcut alternatiflerin gösterilmesine yönelik olarak ilgili harfin üzerine uzun süre basılı tutun.

**i** Altında "Ayarlar" → "Dil ve giriş" → "Klavye ve giriş yöntemleri" ekran klavyesinde diğer ayarları gerçekleştirebilirsiniz.

## 10) Başlangıç ekranının kişiye özgü olarak ayarlanması

Uygulama bağlantıları ve Widget ekleyerek veya çıkartarak ve arka planı değiştirerek başlangıç ekranını (ayrıca diğer dört sayfayı) isteğiniz doğrultusunda özgün olarak ayarlayabilirsiniz.

## Uygulamaların başlangıç ekranına eklenmesi

- Başlangıç ekranındaki hızı başlatma çubuğunda uygulama menüsüne dokunun. Size mevcut güncel uygulamaları gösteren bir ekran açılır.
  - Başlangıç ekranı gösterilene kadar seçilen uygulamaya basılı tutun.
  - Şimdi seçilen simgeyi mavi çerçeve içerisinde herhangi bir boş yere kaydırın. Simgeyi sayfanın kenarına kadar çektiğinizde, bunu başlangıç ekranının bir sonraki sayfasına konumlandırabilirsiniz.
- i** *Simgeyi, bilgi sembolünün üzerine çektiğinizde, uygulamanın en önemli özelliklerini gösterebilirsiniz. Simgeyi çöp kutusu sembolü üzerine çektiğinizde, uygulamayı kaldırabilirsiniz. Çöp kutusu sembolü sadece sizin kurduğunuz uygulamalarda açılır.*
- i** *Başlangıç ekranlarından birine konumlandığı simgeyi her an kaydırabilirsiniz. Bunun için ince, mavi bir çerçeve ekranda gösterilene kadar kaydırılacak simgeye parmağınızın ucuyla basılı tutun. Şimdi seçilen simgeyi mavi çerçeve içerisinde (veya ekranın sonraki sayfasına) konumlandırabilirsiniz.*

## Başlangıç ekranına Widget öğelerinin eklenmesi

Uygulamalara ek olarak başlangıç ekranınıza Widget öğeleri de ekleyebilirsiniz.

- Bunun için uygulama menüsünde sol üste "Widgets" dokunun.
- Başlangıç ekranında gösterilene kadar seçtiğiniz Widget öğesine basılı tutun.
- Şimdi seçilen Widget öğesini mavi çerçeve içerisinde herhangi bir yere kaydırın. Widget öğesini sayfanın kenarına kadar çektiğinizde, bunu başlangıç ekranının bir sonraki sayfasına konumlandırabilirsiniz.

## Başlangıç ekranından uygulamaların ve Widget öğelerinin kaldırılması

- Başlangıç ekranındaki bir uygulamanın veya bir Widget öğesinin kaldırılması için, ilgili simgeye dokunun ve basılı tutun. Ekranın kenarında "Kaldır" ya da "X" gösterilir.
  - Simgeye basılı tutun ve bunu "Kaldır" ya da "X" üzerine kaydırın.
- i** *Bu işlem başlangıç ekranındaki bağlantıyı siler, uygulamanın kendisini kaldırmaz. SurfTab cihazınızdaki uygulamaların tamamen nasıl kaldırılacağını 15 altında bulabilirsiniz.*

## Ekran arka planının deęiřtirilmesi

- "Duvar kaęıdı seęin" bildirimine sahip bir pencere gsterilene kadar ekranın arka planında boř bir yere basılı tutun.
- řimdi ilgili simgenin zerine dokunarak arka plan motifini hangi kaynaktan kullanmak istedięinizi belirleyin.
- Seęilen klasr ierisinde istedięiniz resme tıklayın ve seęiminizi "Live arka planları" ile onaylayın.

**i** *Galeri ierisinden bir arka plan seętięinizde, buna ek olarak seęilen resmin belirli bir blmnn ark plan motifi olarak seme imkanınız da olacaktır. Seim penceresini ekranda kaydırın ve resmin istenilen alanını setięinizde saę stteki "OK" seeneęine dokununuz.*

## 11) Ekran kilidinin ayarlanması

SurfTab cihazında bulunan verilerin gvenlięini arttırmak iin, bir ekran kilidinin ayarlanması nerilir. řu řekilde hareket edin:

- Uygulama mens zerinden "Ayarlar" gesine gidin.
- "Gvenlik" gesi grnene kadar sol men stnunu yukarı doęru ekin. "Gvenlik" gesine dokununuz.
- Saę men stnunda "Ekran kilidi" gesine dokununuz.
- řimdi ekran kilidinin istedięiniz biimine dokununuz ve ardından bunu ayarlayınız.

**i** *Artık sizin tarafınızdan ayarlanan tanımlama tr ekranın her kilit aılması sırasında sorgulanacaktır.*

**i** *řifrenizi unutmanız halinde, bunu kurtarma modu zerinden geri alabilirsiniz (bkz. 19).*

## 12) ok kullanıcı fonksiyonunun kullanılması

SurfTab cihazı, 8 kullanıcıya kadar hesap oluřturma imkanı sunmaktadır. Yeni bir hesap oluřturmak iin ltfen řu řekilde hareket edin:

- "Ayarlar" gesine gidin.
- "Cihaz" altından "Kullanıcılar" gesine dokununuz.
- Ardından saę stteki "Kullanıcı ekle" gesine dokununuz.



- d) "Tamtam" ile onaylayın. "Kullanıcı şimdi yapılandırılınsın mı?" penceresi gösterilir.
- e) "Şimdi ayarla" ile onaylayın. Kilit ekranı gösterilir.
- f) Ekran kilitletiğinde, yeni kullanıcı hesabıyla sizi yönlendiren bir yapılandırma asistanı başlatılır.

**i** Kilit ekranında aşağıda bulunan ilgili simgeye dokunarak ve ardından ekranın kilidini açarak münferit kullanıcı hesaplarına erişebilirsiniz.

**i** Altında "Ayarlar" → "Kullanıcılar" altından oluşturduğunuz kullanıcı hesaplarını, silinecek kullanıcı hesabının sağ yanındaki çöp sembolüne dokunarak yeniden silebilirsiniz. Sonraki pencerede "Sil" dokunarak seçiminizi onaylayın. Bir kullanıcı hesabını silebilmek için, kullanıcının sahibi olarak giriş yapmanız gerekir.

### 13) WiFi üzerinden internete bağlanma

SurfTab cihazınızı WiFi üzerinden internetle bağlama imkanınız mevcuttur. Yeni bir kablosuz ağ bağlantısı oluşturmak isterseniz şu şekilde hareket edin:

- a) Uygulama menüsü üzerinden "Ayarlar" ögesine gidin. Sol menü sütununda "Kablosuz" ögesini bulabilirsiniz.
- b) "Kablosuz" ögesine dokunun. Menü ögesi artık renkli bir şekilde görünür.
- c) Renkli olarak gösterilen yerin sağ bölümünde bulunan WiFi açma/kapama düğmesini "O" konumundan "I" konumuna getirin.
- d) WiFi fonksiyonu etkinleştirilir ve mevcut tüm kablosuz ağ bağlantıları sağ menü sütununda gösterilir.
- e) Bağlanmak istediğiniz ağa dokunun. Bir giriş penceresi gösterilecektir. Buraya seçilen kablosuz ağın ağ anahtarını ("Şifre") girin ve "Bağlan" ögesine dokunun.
- f) SurfTab cihazı bunun ardından kablosuz ağ bağlantısı ile ve bu şekilde internete bağlanır. Bir tarayıcı uygulaması üzerinden artık internette gezinebilirsiniz.

**i** Bir WiFi ile bir bağlantı oluşturduğunuzda, bağlantı kapsama alanı dahilinde olduğu müddetçe SurfTab cihazı otomatik olarak buna bağlanır. Ağ anahtarının yeniden girilmesine gerek yoktur.

**i** Pil tasarrufu için gerekli olmadığı zamanlarda WiFi fonksiyonunu kapatmanız önerilir.

## 14) E-posta hesabının kurulması/silinmesi

### E-posta hesabının kurulması

- SurfTab cihazınızı internete bağlayın.
- Hızlı başlatma çubuğunda veya uygulama menüsünde E-posta simgesine dokununuz.
- Üst giriş alanına geçerli bir e-posta adresi ve alt alana buna ait şifreyi giriniz.
- Girişinizi onaylamak için "ileri" ögesine dokununuz.
- Sonraki adımlarda hesap ayarlarınızı gerçekleştirebilirsiniz. Gerçekleştirilen ayarları "ileri" ögesi ile onaylayınız.

**i** Hesabınız istediğiniz gibi ayarlandığında, e-posta uygulaması kullanıma hazırdır.

### E-posta hesabının silinmesi

- Hızlı başlatma çubuğunda veya uygulama menüsünde "E-Posta" ögesini seçiniz.
- Sağ üst taraftaki alt alta bulunan üç noktaya ve ardından "Ayarlar" ögesine dokununuz.
- Şimdi sol menü sütunundan silmek istediğiniz hesaba dokununuz.
- Sağ menü sütununu tamamen yukarı kaydırınız ve "hesabının kaldırılması" ögesine dokununuz.
- Seçiminizi "OK" ile onayınız, artık hesabınız silinmiştir.

## 15) Uygulamaların kurulması/kaldırılması

### Uygulamaların indirilmesi ve kurulması

SurfTab cihazınız Google Play™ erişimi, önceden yüklenmiş uygulamaları, Widget öğelerini, programları ve kitapları istenilen şekilde düzenleme imkanı sunmaktadır.

Play Store uygulaması hali hazırda SurfTab cihazına kurulmuştur ve bunu uygulama menüsünde bulabilirsiniz.

**i** Uygulamaları Google Play Store üzerinden indirebilmek için bir Google hesabına ihtiyacınız vardır. Herhangi bir Google hesabınız oluşturulmamışsa, Play Store uygulaması ilk açıldığında ne yapacağınız konusunda yardımcı olan bir yapılandırma asistanı açılır. Burada önceden mevcut olan bir Google hesabınızı uygulamayla bağlayabilir veya yeni bir Google hesabı oluşturabilirsiniz.

Bir Google hesabı oluşturduktan sonra yeni uygulamaları indirebileceğini uygulama hazır hale gelir. Play Store uygulamasının talimatlarını izleyin.

Bir uygulama kurduğunuzda, bu uygulama menüsünde gösterilir. Uygulamayı buradan başlatabilir veya bunu başlatma ekranınıza ekleyebilirsiniz.

**i** Programları, uygulamaları veya kitapları indirebilmek için SurfTab cihazınızın internete bağlı olması gerekir.

**i** Bazı uygulamalar ücrete tabidir ve indirilmeden önce satın alınmaları gerekir. Play Store, doğru ödeme şeklinin ve ödeme sürecinin seçimine yönelik size talimatlar sunar.

## Uygulamaların kaldırılması


Kendi kurduğunuz uygulamaları SurfTab cihazınızdan kaldırmak isterseniz, lütfen şu şekilde hareket edin:

- Hızlı başlatma çubuğunda veya uygulama menüsünde "Ayarlar" ögesine dokununuz.
- Sol menü sütununu parmak ucunuzla, "Uygulamalar" ögesi görünene kadar yukarı doğru kaydırın. "Uygulamalar" ögesine dokununuz.
- "Tümü" kategorisine gelene kadar sağ menü sütununu parmak ucunuzla sola veya sağa kaydırın.
- Kaldırılacak uygulama görünene kadar, sağ menü sütununu yukarı doğru kaydırın.
- Silmek istediğiniz uygulamaya parmağınızın ucuyla dokununuz ve bunun üzerinde gösterilen "kaldır" ögesini seçin. Yeniden "OK" ile onaylayın, artık uygulama kaldırılmıştır.

**i** Sadece kendi kurduğunuz uygulamaları kaldırabilirsiniz, fabrika tarafından sisteme sabit olarak bütünleştirilmiş olanlar kaldırılamazlar. Buna alternatif olarak "Devre dışı bırak" ögesine dokunabilirsiniz. Sisteme sabit olarak bütünleştirilmiş uygulamaların devre dışı bırakılması SurfTab cihazınızın fonksiyonunu kısıtlayabilir!

## 16) Kameranın kullanılması

Uygulama menüsünde veya hızlı başlatma çubuğunda kamera simgesine dokununuz. Aşağıdaki ekran açılacaktır:

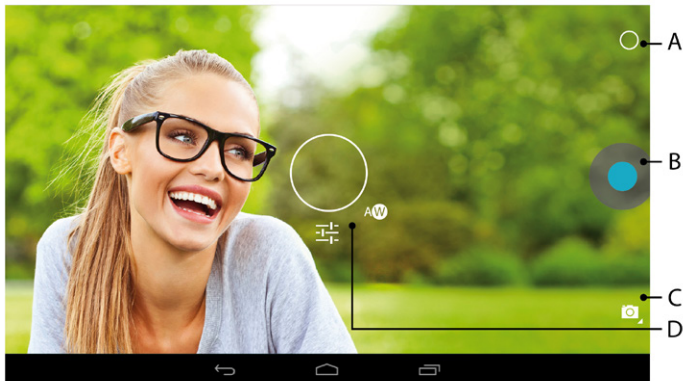

### Fotoğraf çekme

SurfTab cihazınızı kamerayla istediğiniz yönde tutunuz ve tetik noktasına basın (15 B). Görüntü kaydedilir ve SurfTab kısa bir süreliğine fotoğrafı gösterir.

### Kameranın diğer ayar olasılıklarının çağırılması

- Ekranın boş bir yere veya kamera kumanda elemanındaki daire sembolüne (15 A) dokununuz. Ekranın beyaz bir daire gösterilir (15 D).
- Daire boyuncaya mevcut seçeneklerle birlikte seçim olasılıklarını bulabilirsiniz.
- Parmak ucunuzu seçim yapmak veya diğer alt seçenekleri çağırmak için istenilen seçeneğe kaydırınız.

### Fotoğrafların düzenlenmesi

- Görev çubuğunun görüntülenmesi için ekranın alt kenarına kısa süreliğine dokununuz. Kamera modundan çıkmak için ardından Home simgesine dokununuz.
- Uygulama menüsünde veya hızlı başlatma çubuğunda galeri sembolüne dokunarak galeriyi açınız.
- Galeri içerisinde düzenlemek istediğiniz fotoğrafa dokununuz. Ekranın sol altında aşağıdaki sembol gösterilir:



- d) Bu sembol üzerine dokunun. Artık fotoğraf altında size fotoğraf için farklı parlaklık seçenekleri ve diğer özellikler gösterilir.
- e) İstedığınız seçeneğe dokunun ve önceki ekrana geri dön öğesine dokunarak değişikliği kaydedin.
- i** *SurfTab cihazı bunun üzerine orijinal resmin üzerine yazmadan yeni bir resim kaydeder!*
- i** *Kamera modundan çıkmak istediğinizde, görev çubuğunu açmak için kısa süreliğine ekranın kenarına dokunun.*

## Video kaydetme

- a) Ekran kenarındaki fotoğraf kamerası sembolüne (15 C) ve ardından video kamerası sembolüne dokunun.
- b) Kamera kumanda elemanları içerisinde şimdi bir adet kırmızı nokta bulunmaktadır.
- c) Videonun kaydedilmesine başlamak veya kaydı sonlandırmak için kırmızı noktaya dokunun.
- i** *Video modunda da (kayıt sırasında değil) kameranın ayarlanmasına yönelik diğer olasılıklar bulunmaktadır (bkz. yukarı: "Kameranin diğer ayar olasılıklarının çağırılması").*

## Bir panorama kaydının gerçekleştirilmesi

- a) Ekran kenarındaki fotoğraf kamerası sembolüne (15 C) ve ardından panorama sembolüne dokunun.
- b) Tabletini arkadaki kamerayla istediğiniz yönde tutun.
- c) Kamera kumanda elemanlarındaki mavi daireye dokunun, bu şekilde panorama kaydını başlatabilirsiniz.
- d) Tableti şimdi yavaş ve sakince kendi eksenini çevresinde soldan sağa veya sağdan sola döndürün. Ekranın alt bölümündeki durum çubukları dolduğunda, çekim sonlanmıştır ve panorama resim kaydedilir.
- i** *Ekranın altındaki durum çubukları aynı zamanda hareketinizin panorama kaydı için eşit oranda yeterli olup olmadığını da size bildirir. Çubuklar kırmızı olduğunda hareket hızınızı düzeltin.*

## Zum

Hem fotoğraf hem de video modunda motifinize yakınlaştırmak veya bundan uzaklaştırmak için zum fonksiyonunu kullanabilirsiniz. Yakınlaştırma için ekranda aynı anda iki parmak ucunuzu birbirinden ayırarak çekin ve uzaklaştırmak için parmaklarınızı yeniden birbirine yakınlaştırın.

- i** *Kamera modundan çıkmak istediğinizde, görev çubuğunu açmak için kısa süreliğine ekranın kenarına dokunun.*

## 17) Diğer cihazların bağlanması

### SurfTab cihazının bir bilgisayara bağlanması

- SurfTab cihazınızı teslimat kapsamındaki Micro-USB kablosu ile bilgisayarınıza bağlayın.
- Kısa bir süre sonra SurfTab belleği, harici bir sürücü olarak bilgisayarınızın veri tarayıcısında gösterilecektir. Burada olağan şekilde dosyaları yükleyebilir, kopyalayabilir, silebilir veya taşıyabilirsiniz.

### Bir USB cihazın bağlanması

USB-Stick gibi harici USB cihazlar doğrudan SurfTab cihazının Micro-USB yuvası üzerinden veya Micro-USB-Host adaptör kablosu yardımıyla bağlanabilir.

- i** *SurfTab cihazınız ile harici depolama ortamı arasında dosyaların taşınabilmesi için, dosya tarayıcısı fonksiyonuna sahip bir uygulamaya ihtiyacınız olur (örneğin "ES FILE EXPLORER" veya "FILEBROWSER").*
- Harici USB depolama ortamını SurfTab cihazına bağlayın ve ykl. 20 saniye bekleyin.
  - Dosya tarayıcı uygulaması (App) üzerinden alışıldık şekilde dosyaları yükleyebilir, kopyalayabilir, silebilir veya kaydırabilirsiniz.
- i** *Bazı durumlarda, bağlı USB cihazının tüm fonksiyonlarının çalıştırılması için SurfTab cihazının elektrik beslemesi yeterli gelmez. Bu nedenle harici USB cihazını ayrıca bir şarj kablosu üzerinden elektrikle besleyin.*

### Bluetooth® üzerinden başka bir cihazın bağlanması

- Uygulama menüsü üzerinden "Ayarlar" ögesine gidin. Sol menü sütununda "Bluetooth" ögesini bulabilirsiniz.
- "Bluetooth" ögesine parmağınızın ucuyla dokununuz. Menü ögesi artık renkli bir şekilde görünür.
- Renkli olarak gösterilen yerin sağ bölümünde bulunan Bluetooth açma/kapama düğmesini "O" konumundan "I" konumuna getirin.
- Bağlanacak cihazın Bluetooth fonksiyonunu etkinleştirin ve gerektiğinde bağlanacak cihazın diğer Bluetooth cihazlarına olan görünebilirliğini etkinleştirin. Bunun için cihazın kullanım kılavuzundaki talimatları takip edin.

- e) Sağ üstteki "Cihazları ara" ögesine dokunun. Yakındaki mevcut tüm Bluetooth cihazlarının bir listesi gösterilir.
- f) Sağ menü sütununda bağlanacak cihaza dokunun ve "Eşleştir" ögesine dokunarak onaylayın.
- g) Gerektiğinde bağlantıyı bağlanacak cihazda da onaylamanız gerekir.

## Miracast™ üzerinden bir pencere ile bağlama

Miracast teknolojisi, görüntü aktarımı için bir Peer-to-Peer standardıdır. SurfTab bu standardı destekler ve bu şekilde SurfTab cihazının bir WiFi ve Miracast özellikli televizyona kablosuz görüntü ve ses aktarımını mümkün kılar.

**i** *SurfTab cihazı ancak, televizyon da aynı şekilde Miracast teknolojisini desteklediğinde Miracast üzerinden televizyonunuzla bağlanabilir. Lütfen buna yönelik olarak televizyon üreticinizle irtibata geçin.*

SurfTab cihazınızı Miracast özellikli bir televizyonla bağlamak için şu şekilde hareket edin:



- a) Televizyonu Miracast aktarımı için hazırlamak için Miracast özellikli televizyonunuzun kullanım kılavuzunda buna yönelik tüm adımlar hakkında bilgi edinin ve bu adımları uygulayın.
- b) SurfTab uygulama menüsü üzerinden "Ayarlar" ögesine gidin.
- c) SurfTab cihazının WiFi fonksiyonunu sol menü sütununda "Kablosuz" WiFi açma/kapama düğmesini "O" konumundan "I" konumuna çekerek etkinleştirin.
- d) Sol menü sütununun altında "Ekran" ögesini bulabilirsiniz. "Ekran" ögesine dokunun.
- e) Şimdi sağ menü sütununu, en aşağıdan "Kablosuz ekran" noktasını görene kadar yukarı çekin. "Kablosuz ekran]" ögesine dokunun.
- f) Ekranın sağ üstünde kablosuz aktarım için bir açma kapama düğmesi bulabilirsiniz. Bunu "O" bölümünden "I" bölümüne çekin.
- g) Mevcut tüm Miracast cihazlarının bulunduğu bir liste gösterilir. Bağlanmak istediğiniz cihaza dokunun.
- h) Kısa süre sonra SurfTab görüntüsü seçilen cihazda gösterilir.

**i** *Televizyonunuz Miracast teknolojisini desteklemediğinde, SurfTab cihazınızı Miracast üzerinden bağlamak için aynı zamanda "Miracast-Dongle" olarak bilinen adaptörü de kullanabilirsiniz. Bu durumda mutlaka seçilen adaptörün hem SurfTab hem de televizyonunuzla uyumlu olduğundan emin olun.*

## 18) Uyku (Standby) modunun etkinleştirilmesi

SurfTab cihazınızı belli bir süre kullanmak istemediğinizde, SurfTab cihazını uyku moduna almak ve bu şekilde elektrik tasarrufu sağlamak için açma/kapama düğmesine kısa süreliğine basın. Uyku modundan yeniden çıkmak için aynı şekilde açma/kapama düğmesine kısa süreli basın.

SurfTab cihazını yeniden etkinleştirdiğinizde, öncelikle ekran kilidi gösterilir. Parmak ucunuzu kilit sembolünün üzerine koyun ve sembolü sağa doğru açık kilide doğru çekin. SurfTab cihazınız artık başlangıç ekranını gösterir.

-  *Bir ekran kilidi oluşturduğunuzda, bu durumda SurfTab cihazının kilidini açmak için seçtiğiniz metodu uygulamanız gerekir.*
-  *SurfTab belli bir süre kullanılmadığında uyku modu otomatik olarak etkinleştirilir. SurfTab cihazının otomatik olarak uyku moduna geçmesi gereken zaman aralığı "Ayarlar" → "Ekran" → "Uyuk" altından isteğe bağlı olarak ayarlanabilir.*


## 19) Reset ve Recovery modu

### SurfTab cihazının sıfırlanması (Reset)

SurfTab cihazı "dondduğunda" ve artık tepki vermediğinde, ykl. 10 saniye boyunca açma/kapama düğmesine basarak kapatmaya zorlayabilirsiniz. Ardından SurfTab cihazınızı bilinen şekilde yeniden açabilirsiniz.

### SurfTab cihazının Recovery moduna alınması/fabrika ayarlarının yüklenmesi

"Recovery" sayesinde aynı zamanda cihazı fabrika ayarlarına sıfırlayabilir, unutulmuş şifreleri silebilir ve SurfTab hafızasını silebilirsiniz.

-  *Recovery modunda sistem için gerekli ayarlar uygulanabileceğinden, Recovery modunu sadece ilgili uzmanlık bilgisine haiz olmanız halinde kullanın!*
- a) SurfTab cihazını lütfen kapatın.
- b) "Ses seviyesi ayarı -" tuşuna basın ve tuşu basılı tutun.
- c) Buna ek olarak açma/kapama düğmesine basın ve düğmeyi basılı tutun.
- d) Intel logosu görüntülendiğinde, iki tuşu da bırakın.
- e) Kısa bir süre sonra ekranda mevcut seçeneklere ait bir seçim gösterilir.



- f) Ses seviyesi ayar tuşlarıyla "RECOVERY" menü ögesini seçin ve seçiminizi açma/kapama düğmesi ile onaylayın.
- g) SurfTab cihazı şimdi Recovery modu menüsünü gösterir.
- h) Ses seviyesi ayar tuşları yardımıyla menüde gezinebilir, açma/kapama düğmesi ile bir opsiyonu seçebilirsiniz.
- i) *SurfTab cihazını fabrika durumuna almak için, "WIPE DATA/FACTORY RESET" fonksiyonunu seçin. Seçiminizi aşağıdaki menüde, "YES -- DELETE ALL USER DATA" ögesini seçerek onaylayın. DİKKAT: Bu noktada kullanıcı tarafından kaydedilen tüm dosyalar (fotoğraflar, metin dosyaları, yer imleri vs.) ve uygulanan ayarlar (arka plan, şifreler vs.) silinecektir!*
- g) Recovery modundan çıkmak için, ses seviyesi tuşu yardımıyla "REBOOT SYSTEM NOW" ögesini seçin ve bunu açma/kapama düğmesi ile onaylayın. SurfTab cihazınız şimdi Recovery modundan çıkar ve yeniden başlatılır.

## 20) SurfTab cihazının kapatılması

- a) Kapatmak için ykl. 2-4 saniye açma/kapama düğmesine basın.
- b) "Kapat" ögesine dokununuz.
- c) Şu mesaj gösterilir: "Kapat/Tabletınız kapanacak". SurfTab cihazını kapatmak için "OK" ögesine dokununuz.

## 21) Telif hakkıyla ve markalarla ilgili bilgiler

Telif hakkı kapsamında, bu kullanım kılavuzunun içeriğinin (şekiller, referans dokümanları vs.) hak sahibinin izni olmadan kısmen veya tamamen kopyalanması yasaktır.

Android and Google Play are trademarks of Google Inc. Use of these trademarks is subject to Google Permissions.

The Bluetooth word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by TrekStor GmbH is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Intel, Intel Atom and the Intel Inside logo are trademarks of Intel Corporation in the U.S. and/or other countries.

Mac OS and OS X are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

Microsoft, Windows and Windows Vista are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other countries.

PowerVR is a trademark or registered trademark of Imagination Technologies Limited. All other logos, products, trademarks and registered trademarks are the property of their respective owners.

TrekStor and SurfTab are registered trademarks of TrekStor Ltd. in the European Community and other countries.

Copyright © 2014 TrekStor GmbH. Tüm hakkı saklıdır. Bahsi geçen diğer ürün ve firma isimlerinde, ilgili hak sahibinin marka işaretleri veya marka isimleri söz konusu olabilir.

## Open Source Software

This product contains software which might in whole or in part be free software under license of Free Software Foundation (FSF). This is subject to terms and conditions of GNU General Public License (GPL) as well as Lesser General Public License (LGPL).

For further information visit: <http://www.gnu.org/licenses/gpl>

For additional informations concerning Source Code please consult: [www.trekstor.de/opensource/](http://www.trekstor.de/opensource/)

## Disclaimer of liability

Since this is concerning free software Contributor does not give any guarantee about free software as far as permitted by law.

Please be aware that this disclaimer is not concerning regular use of hardware and regular warranty of this device itself.

## 22) İmha bilgileri

### İmha



*Belirtilen sembol, bu üründe ve/veya kullanılan bataryada doğru biçimde imha edilmediği takdirde çevreye ve/veya sağlığa zararlı maddeler bulunduğunu gösterir. Bir elektrikli cihazın veya eski bir elektronik cihazın sahibi olarak, bu cihazı normal ev çöpüne atmanız yasaktır.*



*Ömrünü tamamlayan cihazınızı imha işleme tesisine vermeden önce, cihazdan batarya çıkarılmalıdır. Cihazın ve bataryanın doğru biçimde imha edilmesine ilişkin bilgileri, bulunduğunuz yerdeki ilgili makamlardan öğrenebilirsiniz.*

## Geri dönüşüm



*Cihazınız ve cihazınızın ambalajı, değerli ham maddelerden oluşur; bu maddeler çevrenin korunması bakımından geri dönüşüm zincirine verilmelidir. Doğru biçimde imha etmeye ilişkin bilgileri, bulunduğunuz yerdeki ilgili makamlardan öğrenebilirsiniz.*

## 23) Sorumluluk ve garantiyle ilgili bilgiler

Üretici, ürünü sürekli olarak geliştirme hakkını saklı tutar. Bu değişiklikler, bu kullanım kılavuzunda belirtilmeden doğrudan yapılabilir. Bu kullanım kılavuzundaki bilgiler, dolayısıyla, teknik bakımdan güncel olmak zorunda değildir.

Tüketici ürünlerinin yasal olarak öngörülen garanti süresi 24 aydır. Bu sürenin dışında bir garanti yoktur.

Cihaz üzerinde izin almadan yapılan değişiklikler (özellikle, üreticinin onaylamadığı yabancı yazılımların yüklenmesi veya cihazın donanımında değişiklikler), garanti hakkının geçersiz olmasına neden olabilir.

# EC DECLARATION OF CONFORMITY

As manufacturer and importer respectively:

**TrekStor GmbH**  
Kastanienallee 8 - 10  
D-64653 Lorsch, Germany

herewith declares that the products

**Product:** SurfTab xintron i 10.1 (ST10216-3)

**Type:** Mobile Internet Device

comply with the following directive(s):

- 99/5/EC Radio Equipment and Telecommunications Terminal Equipment
- 2004/108/EC EMC Directive: Electromagnetic Compatibility
- 2006/95/EC Low Voltage Directive

The following norms were consulted to assess conformity:

- EN 300 328 V1.8.1  
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Data transmission equipment operating in the 2,4 GHz ISM band and using wide band modulation techniques
- EN 301 489-1 V1.9.2 EMC and ERM  
EMC standard for radio equipment and services; Part 1: Common technical requirements
- EN 301 489-17 V2.2.1  
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment; Part 17: Specific conditions for 2,4 GHz wideband transmission systems.
- EN 60950-1:2006/A2:2013  
Information technology equipment – Safety – Part 1: General requirements

The CE symbol confirms that this product conforms with the above mentioned norms and regulations.

The manufacturer also declares the conformity of the product according to the following directives:

- 2001/95/EC General Product Safety
- 2011/65/EU RoHS: Hazardous substances in electrical and electronic equipment
- 2006/1907/EC REACH: Regulation concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals
- 2009/125/EC Ecodesign requirements for energy-using products

Lorsch, 23.03.2014



Thorsten Koroscha, LPM



## Supportinformationen

### Sollten Sie Fragen zu Ihrem TrekStor Produkt haben, gehen Sie bitte wie folgt vor:

- Überprüfen Sie anhand der Produkteigenschaften und der Funktionen Ihres Gerätes (auf der Verpackung ersichtlich), ob Sie die richtigen Einstellungen vorgenommen haben.
- Lesen Sie aufmerksam die gesamte Bedienungsanleitung.
- Informieren Sie sich auf unserer Website [www.trekstor.de](http://www.trekstor.de) über aktuelle Informationen zu Ihrem Produkt (z. B. neu verfügbare Firmware-Updates).

### Wenn Sie weitergehende Fragen zu Ihrem Produkt haben, beachten Sie bitte die folgenden TrekStor Supportoptionen:

**FAQ** Der FAQ-Bereich unserer Website bietet Ihnen vielfältige Problemlösungshinweise. Hier erhalten Sie Antworten zu den am häufigsten gestellten Fragen zu unseren Produkten.

**E-Mail** Füllen Sie das Supportformular auf unserer Website aus oder senden Sie eine E-Mail an [support.de@trekstor.de](mailto:support.de@trekstor.de).

**Telefonsupport** Von Deutschland aus wählen Sie bitte **01805-TREKSTOR\***, **01805-87357867\***. Die Nummer der Supporthotline für andere Länder finden Sie auf unserer Website unter "SERVICE".

\* 14 Cent/Min. aus dem deutschen Festnetz der DTAG, max. 42 Cent/Min. aus Mobilfunknetzen.

## Support information

### If you have any questions regarding your TrekStor product, please proceed as follows:

- Check the features as well as the functions of your device (apparent on the packaging), in order to use the correct settings.
- Read the manual carefully.
- Inform yourself on our website [www.trekstor.de/en](http://www.trekstor.de/en) about the up-to-date information concerning your product (e. g. available most recent firmware releases).

### In the case you have further questions regarding your product, please note the following TrekStor support options:

**FAQ** The FAQ area of our website offers you a wide range of problem solving hints. Here you can obtain answers to the most frequently asked questions concerning our products.

**E-Mail** Please fill in the support form on our website or send an E-Mail to [support.en@trekstor.de](mailto:support.en@trekstor.de). You can find mailing addresses for other countries when you click "SERVICE" at the menu bar on our website.

**Phone support** Please find the number of the support hotline for your country on our website under "SERVICE" as well.

**TrekStor GmbH**  
Kastanienallee 8-10  
D-64653 Lorsch, Germany

[www.trekstor.de](http://www.trekstor.de)



BA-STXi101-V1-10-TR-140508