

TREKSTOR[®]
Enjoy now.



SurfTab[®] xintron i 10.1

GEBRUIKSAANWIJZING

NL

1) Over de SurfTab	4
2) Veiligheidsaanwijzingen	5
Bedrijfsveiligheid	5
Reparaties	6
Gebruiksomgeving	6
Stroomvoorziening	7
Reiniging en onderhoud	7
Aanwijzingen voor apparaten met een zuignap	7
Aanwijzingen bij de opgegeven geheugengroottes	7
3) Technische specificaties	8
4) Inhoud van de verpakking	8
5) Bedieningselementen en aansluitingen	10
6) De SurfTab opladen	10
7) De SurfTab inschakelen	10
8) Elementen op het startscherm	11
9) Het touchscreen gebruiken	12
Scrollen	12
Een element selecteren	13
De weergave vergroten en verkleinen	14
Het schermtoetsenbord gebruiken	14
10) Het startscherm inrichten	14
Apps toevoegen aan het startscherm	15
Widgets toevoegen aan het startscherm	15
Apps en widgets verwijderen van het startscherm	15
De schermachtergrond wijzigen	16
11) Schermvergrendeling instellen	16
12) Meerdere gebruikers instellen	16
13) Verbinding maken met internet via WLAN	17

14) Een e-mailaccount instellen/verwijderen.....	18
Een e-mailaccount instellen	18
Een e-mailaccount verwijderen.....	18
15) Apps installeren/de-installeren	18
Apps downloaden en installeren	18
Apps de-installeren	19
16) De camera gebruiken	20
Een foto maken	20
Een video opnemen	21
Een panorama-opname maken	21
In- en uitzoomen	22
17) Andere apparaten aansluiten	22
De SurfTab aansluiten op een PC	22
Een USB-apparaat aansluiten	22
Een ander apparaat aansluiten via Bluetooth®	23
Met Miracast™ aansluiten op een televisie	23
18) De stand-bymodus inschakelen	24
19) Reset en recovery-modus	24
De SurfTab terugzetten (reset)	24
De SurfTab in de recovery-modus zetten/Fabrieksinstellingen laden	25
20) De SurfTab uitschakelen	25
21) Aanwijzingen over copyright en merken	26
Open Source Software	26
22) Aanwijzingen voor afvalverwerking	27
Afvalverwerking	27
Recycling	27
23) Aanwijzingen voor aansprakelijkheid en garantie	27

We wensen u veel plezier met de TrekStor SurfTab xiron 10.1 3G. Neem de volgende paragrafen alstublieft aandachtig door om de functies van het product en de bediening van de functies te leren kennen.

BELANGRIJK!

Neem zonder meer de veiligheidsaanwijzingen in hoofdstuk 2 in acht.

BELANGRIJK!

Bewaar deze handleiding en geef hem bij overdracht van het apparaat door aan de nieuwe eigenaar.

Voor actuele productinformatie kunt u terecht op de website van TrekStor www.trekstor.de

Andere producten en accessoires zijn verkrijgbaar op www.trekstor-onlineshop.de

1) Over de SurfTab

De TrekStor SurfTab xiron i 10.1 is een tablet met een Intel® Atom™-processor, 10,1 inch IPS touchscreen, waarmee u gebruik kunt maken van internet, apps, muziek, video's en games.

Gebruik het apparaat alleen voor het doel waarvoor het is bestemd. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van gebruik dat niet in overeenstemming is met de bestemming. Verder is de fabrikant niet verantwoordelijk voor beschadigingen of verlies van gegevens en de daaruit voortvloeiende gevolgschade.

2) Veiligheidsaanwijzingen

In deze handleiding worden de volgende waarschuwingssymbolen en signaalwoorden gebruikt:



GEVAAR

Waarschuwing voor mogelijk levensgevaar en/of zwaar onherstelbaar letsel.



VOORZICHTIG

Volg de aanwijzingen op om letsel en materiële schade te voorkomen.



OPGELET

Volg de aanwijzingen op om materiële schade te voorkomen.



TIP

Extra informatie over het gebruik van het apparaat.

Bedrijfsveiligheid



VOORZICHTIG

Personen die op grond van fysieke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of gebrek aan ervaring of kennis niet in staat zijn om veilig met het apparaat om te gaan, mogen zich niet zonder toezicht of instructies van een verantwoordelijk persoon in de nabijheid van het product ophouden. Houd toezicht op kinderen die zich in de nabijheid van het product bevinden.



GEVAAR

Houd het verpakkingsmateriaal, bijvoorbeeld folie, buiten het bereik van kinderen. Er bestaat verstikkingsgevaar.



GEVAAR

Bepaalde accessoires kunnen verstikkingsgevaar opleveren voor zuigelingen en kleine kinderen. Houd deze accessoires buiten het bereik van zuigelingen en kleine kinderen.



GEVAAR

Open nooit de behuizing van het apparaat of de oplader (risico van elektrische schokken, kortsluiting en brand).



GEVAAR

Steek geen kleine voorwerpen door de sleuven en openingen van het apparaat of de oplader (risico van elektrische schokken, kortsluiting en brand).



GEVAAR

Dek het apparaat of de oplader tijdens het gebruik of opladen niet af. Dat kan tot oververhitting leiden (brandgevaar)!



WAARSCHUWING

Dit apparaat kan hoge geluidsvolumes produceren. Luister niet gedurende langere tijd naar een hoog volume, om directe gehoorschade, of gehoorschade die op lange termijn of geleidelijk optreedt, te vermijden. Houd er rekening mee dat een permanente beschadiging van het gehoor ook pas op een later tijdstip kan optreden. Onder bepaalde omstandigheden went u geleidelijk aan hoge geluidsvolumes, zodat die u normaal voorkomen, terwijl uw gehoor daardoor echter al beschadigd kan zijn. Hoe hoger u het volume instelt, des te sneller kan uw gehoor beschadigd raken.



GEVAAR

Uw veiligheid is belangrijk voor ons! In het verkeer heeft de veiligheid altijd voorrang. Bescherm uzelf en andere weggebruikers door de apparaat enkel te bedienen, als de verkeersstoestand dit toelaat en als u niemand in gevaar brengt of hindert. Regel het volume van het toestel voor uw eigen veiligheid zodat u alle geluiden in uw omgeving nog steeds kunt waarnemen. Hiervoor geldt de wetgeving die in uw regio van kracht is.



OPGELET

Oefen geen sterke druk uit op de display. Het gevaar bestaat dat de display breekt.



Vermijd het gebruik van USB-kabels met een lengte van meer dan 3 meter.



Als het apparaat wordt blootgesteld aan een elektrostatische ontlading, kan dat een storing in de gegevensoverdracht veroorzaken tussen het apparaat en de computer, of een storing in het functioneren van het apparaat. Koppel in dat geval het apparaat los van de USB-poort en sluit het daarna opnieuw aan, of bouw de WLAN-verbinding opnieuw op.

Reparaties



OPGELET

Er bevinden zich geen onderdelen in het apparaat die reiniging of onderhoud vereisen.



OPGELET

Schakel het apparaat onmiddellijk uit als het nat geworden is. Laat het apparaat controleren op bedrijfsveiligheid voordat u het weer gebruikt.

Gebruiksomgeving



Stel het apparaat niet bloot aan extreem hoge en lage temperaturen en temperatuurschommelingen. Gebruik het apparaat uitsluitend in een omgevingstemperatuur tussen 10° C en 40° C.



Plaats het apparaat niet in de nabijheid van een warmtebron en stel het niet bloot aan direct zonlicht.



Stel het apparaat nooit bloot aan vocht, condensvocht en vloeistoffen.



Zorg bij gebruik en opbergen van het apparaat voor een omgeving die zo stofvrij is als mogelijk.

Stroomvoorziening



VOORZICHTIG

Gebruik altijd uitsluitend de originele oplader, of een oplader met de juiste spanning en stroomsterkte, om beschadiging van het apparaat te vermijden. Let naast spanning en stroomsterkte ook op de polariteit van de oplader als u toch een universele oplader wilt gebruiken. Uw apparaat kan bij het niet naleven van deze aanwijzing onherstelbare schade oplopen.



VOORZICHTIG

Laad de apparaat niet, als de batterij beschadigd is of lekt.

Reiniging en onderhoud



De oppervlakken van het apparaat mogen nooit worden schoongemaakt met oplosmiddelen, verfverdunder, schoonmaakmiddelen of andere chemische producten. Gebruik in plaats daarvan een zachte, droge doek of een zacht kwastje.

Aanwijzingen voor apparaten met een zuignap



OPGELET

Let er bij het bevestigen van het apparaat met behulp van de zuignap op dat de zuignap en het oppervlak waarop u het apparaat wilt bevestigen, vlak, schoon en vetvrij zijn. Trek altijd aan het daarvoor bedoelde lipje om de zuignap los te maken; trek nooit aan het product zelf.

Aanwijzingen bij de opgegeven geheugengroottes




De opgave voor opslagcapaciteit op de verpakking en in de technische specificaties heeft betrekking op de totale opslagruimte van het apparaat. De opslagcapaciteit die door het besturingssysteem wordt aangegeven, kan van de opgegeven capaciteit afwijken, omdat het besturingssysteem en systeemtoepassingen beslag leggen op een deel van de opslagruimte op het apparaat als dat gereed is voor gebruik.

3) Technische specificaties

Processor (CPU):	Dual-Core Intel® Atom™ Z2580 met maximaal 2 GHz
Opslagcapaciteit:	16 GB
Werkgeheugen:	1 GB DDR-RAM
Grafische processor (GPU):	PowerVR™ SGX 544 MP2 (2 cores, 8 threads)
Displaytype:	capacitief multitouch IPS-display
Schermdiagonaal:	10,1 inch (25,7 cm)
Schermsresolutie:	1280 x 800
Beeldverhouding:	16:10
Camera:	5 MP (autofocus) / 2 MP
Interfaces:	Micro-USB 2.0 (met hostfunctie), Audio Out, microfoon, camera, microSD(HC)-kaartlezer, WLAN, Bluetooth®, Miracast™
Ondersteunde geheugenkaarten:	microSD, microSDHC
Afmetingen (b x h x d):	251 x 161 x 8,7 mm
Gewicht:	615 g
Materiaal van de behuizing:	aluminium, kunststof
Besturingssysteem:	Android™ 4.2.2 (Jelly Bean)
Ondersteunde besturingssystemen:	Linux®, Mac OS® (vanaf OS X 10.6), Windows® (Windows 8, 7, Vista®, XP)
Batterij:	Li-polymeer

4) Inhoud van de verpakking

- TrekStor SurfTab xintron i 10.1
- USB-kabel (Micro-USB / USB-A)
- USB host-adaptorkabel (Micro-USB / USB-A (vrouwelijk))
- Voeding 100 V - 240 V
- Reinigingsdoek
- Snelstartgids
- Productveiligheid en wettelijke aanwijzingen
- DVB-T Stick Terres droid (incl. accessoires en bedieningshandleiding)

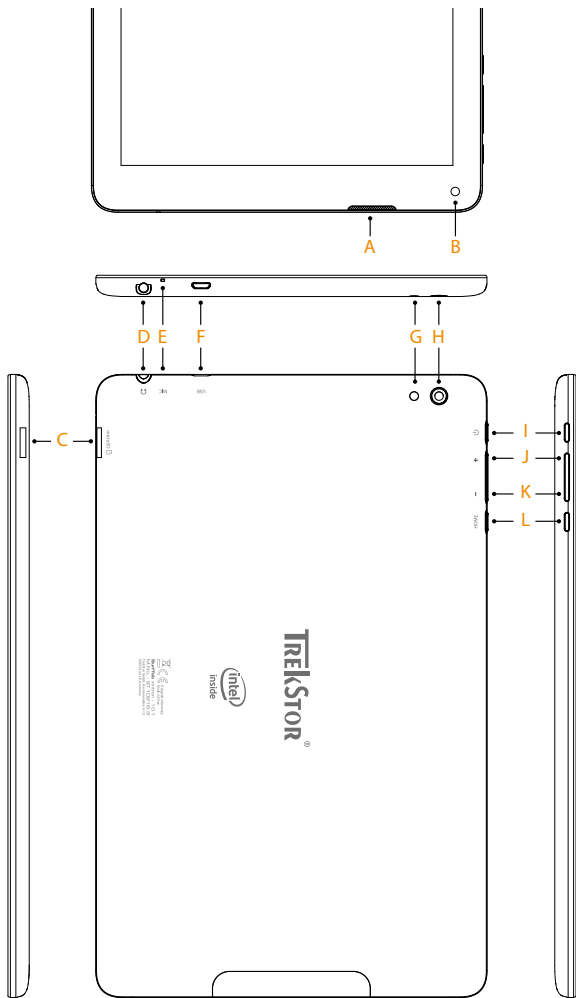


5) Bedieningselementen en aansluitingen

- A) Luidspreker
- B) Camera voorkant
- C) microSD/SDHC-kaartgleuf
- D) Audio Out-aansluiting
- E) Microfoon
- F) micro-USB-poort
- G) Flitser
- H) Camera achterkant
- I) Aan-/uitschakelaar
- J) Volumeregeling +
- K) Volumeregeling -
- L) Home-knop

6) De SurfTab opladen

Laad de SurfTab volledig op voor het eerste gebruik. Sluit de SurfTab hiervoor aan op de stroomtoevoer met behulp van de USB-kabel en de voeding. Als de tweekleurige status-LED geel oplicht, is de SurfTab volledig opgeladen. Laden via de PC duurt normaal gesproken langer dan laden via het stopcontact.

 *De maximale batterijcapaciteit is pas na ongeveer 10 laadcycli beschikbaar.*

7) De SurfTab inschakelen

Als u de SurfTab hebt opgeladen, kunt u deze inschakelen. Druk 3-5 seconden op de aan-/uitknop om de SurfTab op te starten. Als het apparaat is opgestart, verschijnt een vergrendelings scherm. Plaats in het vergrendelings scherm uw vingertop op het vergrendelingspictogram en sleep het naar rechts op het open hangslot. Uw SurfTab geeft nu het startscherm weer.

 *Wanneer u de SurfTab voor de eerste keer gebruikt, verschijnt een configuratiewizard die u helpt met de eerste belangrijke instellingen voor uw SurfTab. De configuratie die u hier instelt (zoals taal of WLAN), kunt u later weer wijzigingen bij "INSTELLINGEN" in het toepassingsmenu.*

8) Elementen op het startscherm



- A) Statusweergave en snelkeuzemenu (veeg de statusweergave rechts omlaag als u het snelkeuzemenu wilt weergeven)
- B) Google™ zoeken
- C) Microfoon
- D) Snelstartbalk
- E) Terug naar het vorige scherm
- F) Toepassingsmenu
- G) Pictogram Home (terug naar het startscherm)
- H) Weergave van alle geopende elementen

9) Het touchscreen gebruiken

Scrollen

Het startscherm van uw SurfTab heeft links en rechts twee pagina's naast het middelste scherm. Veeg uw vingertop van links naar rechts (of omgekeerd) over het scherm, als u naar een van deze pagina's wilt bladeren.



In een geopend venster (bijvoorbeeld in een menu, browser, toepassing of map) "sleept" u het scherm door met uw vingertop op het touchscreen in de gewenste richting te vegen.

i *Gebruik uw vinger voor de bediening van het touchscreen, of een geschikte stylus (verkrijgbaar in de vakhandel). Gebruik in geen geval gewone pennen of andere scherpe voorwerpen!*

Een element selecteren


Tik met uw vingertop kort op het gewenste pictogram als u een element wilt openen of een optie wilt selecteren.



- i** Tik op de weergave van alle geopende elementen als u een recent gebruikt element (toepassing, widget, menu) wilt sluiten. Leg uw vingertop op het te sluiten element en sleep het omlaag om het te sluiten.

De weergave vergroten en verkleinen

Trek op het scherm twee vingertoppen tegelijkertijd uit elkaar of tik tweemaal kort achter elkaar op het scherm als u de weergave wilt vergroten. Omgekeerd trekt u twee vingertoppen tegelijkertijd naar elkaar toe als u de weergave weer wilt verkleinen.

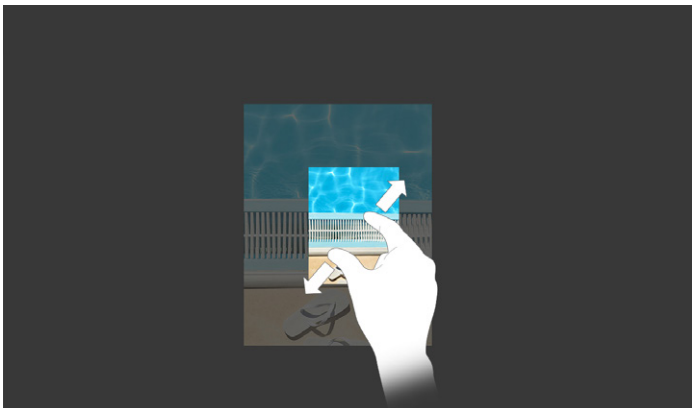

Het schermtoetsenbord gebruiken

Tik op een tekstveld als u tekst wilt invoeren (bijvoorbeeld een internetadres). Het schermtoetsenbord wordt weergegeven. Voer de tekst in met het toetsenbord zoals gebruikelijk. Gebruik daarnaast de toetsen "?123" en "~\{" als u cijfers of speciale tekens in wilt voeren. Druk langer op een bepaalde letter als u alternatieve letters in wilt voeren (bijvoorbeeld met een accent of trema). De beschikbare alternatieven worden dan weergegeven.

i Bij "INSTELLINGEN" → "TAAL EN INVOER" → "TOETSENBORD EN INVOERMETHODEN" kunt u het schermtoetsenbord verder instellen.

10) Het startscherm inrichten

U kunt het startscherm (en de vier extra pagina's) inrichten naar uw wensen door toepassingskoppelingen en widgets toe te voegen of te verwijderen en door de achtergrond te wijzigen.

Apps toevoegen aan het startscherm

- a) Tik op het toepassingsmenu in de snelstartbalk op het startscherm. Er wordt een scherm geopend met de toepassingen die op dat moment beschikbaar zijn.
 - b) Blijf op de gekozen toepassing drukken tot het startscherm verschijnt.
 - c) Sleep nu het geselecteerde pictogram naar een vrije plaats naar keuze binnen de blauwe rand. Als u het pictogram naar de rand van de pagina sleept, kunt u het ook op de volgende pagina van het startscherm plaatsen.
- i** *Als u het pictogram op het pictogram Info sleept, worden de belangrijkste eigenschappen van de app weergegeven. Als u het pictogram op het pictogram Prullenbak sleept, wordt de app gede-installeerd. Het pictogram Prullenbak wordt alleen weergegeven bij apps die u zelf hebt geïnstalleerd.*
- i** *U kunt een pictogram op het startscherm op ieder moment verplaatsen. Zet uw vingertop op het te verplaatsen pictogram; op het scherm verschijnt een dunne blauwe rand. Nu kunt u het geselecteerde pictogram naar een vrije plaats naar keuze binnen de blauwe rand slepen (of naar de volgende pagina van het scherm).*

Widgets toevoegen aan het startscherm

Naast toepassingen kunt u ook widgets toevoegen aan uw startscherm.

- a) Tik hiervoor in het toepassingsmenu linksboven op "WIDGETS".
- b) Blijf op de gekozen widget drukken tot het startscherm verschijnt.
- c) Sleep nu de geselecteerde widget naar een vrije plaats naar keuze binnen de blauwe rand. Als u de widget naar de rand van de pagina sleept, kunt u deze ook op de volgende pagina van het startscherm plaatsen.

Apps en widgets verwijderen van het startscherm

- a) Tik op het betreffende pictogram en blijf erop drukken, als u een toepassing of widget van uw startscherm wilt verwijderen. Aan de rand van het scherm verschijnt "VERWIJDEREN" resp. "X".
 - b) Blijf op het pictogram drukken en sleep het naar "VERWIJDEREN" resp. "X".
- i** *U verwijdert hiermee de koppeling naar het startscherm, maar niet de toepassing zelf. Bij 16 wordt uitgelegd hoe u een toepassing volledig van uw SurfTab kunt verwijderen.*

De schermachtergrond wijzigen

- Raak de schermachtergrond op een vrije plaats aan totdat de melding "ACHTERGROND KIEZEN VAN" verschijnt.
- Tik nu op het pictogram van een bron om aan te geven dat u uit die bron een achtergrond wilt selecteren.
- Tik in de geselecteerde map op de gewenste afbeelding en bevestig uw keuze met "ACHTERGROND INSTELLEN".

i *Als u een achtergrond selecteert in de galerij, kunt u bovendien nog een bepaalde uitsnede van de gekozen afbeelding als achtergrond uit kiezen. Schuif het keuzevenster over de afbeelding en tik rechtsboven op "OK", als u de gewenste uitsnede van de afbeelding geselecteerd hebt.*

11) Schermvergrendeling instellen

Het verdient aanbeveling om een schermvergrendeling in te stellen om de veiligheid van de gegevens die zijn opgeslagen op de SurfTab te vergroten. Ga als volgt te werk:

- Ga via het toepassingsmenu naar "INSTELLINGEN".
- Sleep de linkerhelft van het menu omhoog tot de menuoptie "BEWEILINGING" zichtbaar wordt. Tik op "BEWEILINGING".
- Tik in de rechterhelft van het menu op "SCHEMVERGREDELING".
- Tik op de gewenste vorm van schermvergrendeling om deze in te stellen.

i *Hierna wordt de geselecteerde identificatieprocedure gevolgd, steeds als het scherm wordt ontgrendeld.*

i *Als u uw wachtwoord vergeet, kunt u het resetten via de recovery-modus (zie punt 19).*

12) Meerdere gebruikers instellen

U kunt tot 8 gebruikersaccounts aanmaken op de SurfTab. Ga als volgt te werk als u een nieuw gebruikersaccount aan wilt maken:

- Ga naar "INSTELLINGEN".
- Tik bij "APPARAAT" op "GEBRUIKERS".
- Tik daarna rechtsboven op "GEBRUIKER TOETVOEGEN".
- Tik op "OK" om uw keuze te bevestigen. Het venster "GRBUIKER NIJ INSTELLEN?" verschijnt.

- e) Tik op "NU INSTELLEN" om de opdracht te bevestigen. Het vergrendelingsscherm verschijnt.
 - f) Zodra u het scherm hebt ontgrendeld, wordt een configuratiewizard gestart, die u bij het instellen van het nieuwe gebruikersaccount begeleidt.
- i** *De afzonderlijke gebruikersaccounts bereikt u door onder in het vergrendelingsscherm op het desbetreffende pictogram te tikken en daarna het scherm te ontgrendelen.*
- i** *Bij "INSTELLINGEN" → "GEBRUIKERS" kunt u de ingestelde gebruikersaccounts ook weer verwijderen. Tik hiervoor rechts naast het te verwijderen account op het prullenbakpictogram. Bevestig het verwijderen door in het volgende venster op "VERWIJDEREN" te tikken. U kunt alleen gebruikersaccounts verwijderen als u bent aangemeld als eigenaar.*

13) Verbinding maken met internet via WLAN


U kunt uw SurfTab via WLAN verbinden met internet. Ga als volgt te werk als u een verbinding wilt instellen met een nieuw draadloos netwerk:

- a) Ga via het toepassingsmenu naar "INSTELLINGEN". In de linkerhelft van het menu staat het item "Wi-Fi".
 - b) Tik op "Wi-Fi". Het menu-item wordt nu weergegeven met een gekleurde achtergrond.
 - c) Sleep de aan-/uitschakelaar voor WLAN in het rechtergedeelte van het gekleurde vlak van "O" naar "I".
 - d) De WLAN-functie wordt ingeschakeld en alle beschikbare draadloze netwerken worden in de rechterhelft van het menu weergegeven.
 - e) Tik op het netwerk waarmee u verbinding wilt maken.
Er verschijnt een invoervenster. Voer hier de netwerksleutel ("WACHTWOORD") van het geselecteerde draadloze netwerk in en tik op "VERBINDEN".
 - f) De SurfTab maakt nu verbinding met het draadloze netwerk en via dit netwerk met internet. Met behulp van een browser kunt u nu op internet surfen.
- i** *Als de verbinding met een WLAN eenmaal ingesteld is, kiest uw SurfTab automatisch dit netwerk, wanneer het binnen bereik is. De netwerksleutel hoeft niet nogmaals te worden ingevoerd.*
- i** *Om energie te besparen verdient het aanbeveling om de WLAN-functie uit te schakelen als u deze niet gebruikt.*

14) Een e-mailaccount instellen/verwijderen

Een e-mailaccount instellen

- Verbind de SurfTab met internet.
- Tik op het e-mailpictogram op de snelstartbalk of in het toepassingsmenu.
- Voer in het bovenste invoerveld een geldig e-mailadres in en in het onderste veld het bijbehorende wachtwoord.
- Tik op "VOLGENDE" om uw invoer te bevestigen.
- In de volgende stappen kunt u uw account verder configureren. Bevestig de ingevoerde instellingen met "VOLGENDE".

 *Zodra u uw account hebt ingesteld, is de e-mailtoepassing klaar voor gebruik.*

Een e-mailaccount verwijderen

- Kies "E-MAIL" op de snelstartbalk of in het toepassingsmenu.
- Tik rechtsboven op de drie punten die onder elkaar staan en vervolgens op "INSTELLINGEN".
- Tik in de linkerhelft van het menu op het account dat u wilt verwijderen.
- Sleep de rechterhelft van het menu helemaal omhoog en tik op "ACCOUNT VERWIJDEREN".
- Bevestig uw keuze met "OK". Het account wordt verwijderd.

15) Apps installeren/de-installeren

Apps downloaden en installeren



Via Google Play™ kunt u extra apps installeren op uw SurfTab, naast de vooraf geïnstalleerde apps, widgets, programma's en boeken.

De Play Store-app is al geïnstalleerd op uw SurfTab. U vindt deze in het toepassingsmenu.

 *U kunt alleen apps downloaden van de Google Play Store als u een Google-account hebt. Als u nog geen Google-account hebt, start de Play Store-app automatisch een configuratiewizard als u de app voor het eerst opent. De wizard begeleidt u bij het instellen van uw account. Hierbij kunt u een bestaand Google-account koppelen aan de app, of een nieuw Google-account aanmaken.*


Na het instellen van het Google-account is de app klaar om met uw hulp nieuwe apps te downloaden. Volg hiervoor de aanwijzingen in de Play Store-app.

Als u een app hebt geïnstalleerd, wordt deze direct opgenomen in het toepassingsmenu. U kunt de app van daaruit bedienen, of een koppeling naar uw startscherm toevoegen.

-  *Uw SurfTab dient verbonden te zijn met internet om programma's, apps of boeken te kunnen downloaden.*
-  *Voor sommige apps worden kosten in rekening gebracht; u moet ze kopen voordat u ze kunt downloaden. De Play Store geeft aanwijzingen voor de keuze van het juiste betaalsysteem en de afwikkeling van de betaling.*

Apps de-installeren

Ga als volgt te werk als u een zelf op de SurfTab geïnstalleerde toepassing weer wilt de-installeren:

- a) Tik op "INSTELLINGEN" op de snelstartbalk of in het toepassingsmenu.
 - b) Sleep de linkerhelft van het menu met uw vingertop omhoog tot "APPS" zichtbaar wordt. Tik op "APPS".
 - b) Sleep de rechterhelft van het menu met uw vingertop naar links of rechts, totdat de categorie "ALLES" weergegeven wordt.
 - d) Sleep de rechterhelft van het menu omhoog tot de te verwijderen toepassing zichtbaar wordt.
 - e) Tik met uw vingertop op de toepassing die u wilt verwijderen en selecteer op het scherm dat dan verschijnt "VERWIJDEREN". Bevestig de opdracht met "OK". De installatie van de toepassing wordt ongedaan gemaakt.
-  *U kunt alleen apps de-installeren die u zelf geïnstalleerd hebt. Apps die standaard vast in het systeem geïntegreerd zijn, kunnen niet worden verwijderd. Bij die apps kunt u op "UITSCHAKELEN" tikken. Het deactiveren van vast in het systeem geïntegreerde toepassingen kan de functionaliteit van de SurfTab beperken!*

16) De camera gebruiken

Tik in het toepassingsmenu of op de snelstartbalk op het camerapictogram. Het volgende scherm verschijnt:



Een foto maken


Houd de SurfTab met de camera in de gewenste richting en tik op het sluiterpictogram (15 B). De opname wordt opgeslagen en de SurfTab geeft kort een voorbeeld van de foto weer.

Verdere instellingsmogelijkheden van de camera oproepen

- Tik op een vrije plaats op het scherm of op het cirkelpictogram (15 A) bij de camerabediensingselementen. Op het scherm verschijnt een witte cirkel (15 D).
- Langs deze cirkel ziet u een selectie van beschikbare opties.
- Schuif uw vingertop op de gewenste optie om die te selecteren resp. subopties op te roepen.

Fotobewerking

- Tik kort op de onderste schermrand om de taakbalk weer te geven. Tik vervolgens op het pictogram Home om de cameramodus te verlaten.
- Open de galerij door in het toepassingsmenu of op de snelstartbalk op het galerijpictogram te tikken.

- c) Tik in de galerij op de foto die u wilt bewerken.
Het volgende pictogram verschijnt linksonder in het scherm:
- 
- d) Tik op het pictogram. Verschillende opties voor belichting en andere bewerkingsopties worden nu onder de foto weergegeven.
- e) Tik op de gewenste optie en vervolgens op "zurück zum vorhergehenden Bildschirm" om de wijziging op te slaan.

i *De SurfTab slaat nu een nieuwe foto op. De originele foto wordt niet overschreven!*

i *Tik kort op de schermrand om de taakbalk weer te geven als u de cameramodus wilt verlaten.*

Een video opnemen

- a) Tik op het camerapictogram (15 C) op de rand van het scherm en vervolgens op het videocamerapictogram.
- b) Bij de camerabedieningselementen staat nu ook een rode punt.
- c) Tik op de rode punt om de opname van de video te starten of te beëindigen.
- i** *Ook in de videomodus kunt u instellingen voor de camera opgeven (maar niet als een opname loopt). (Zie hiervoor: "Verdere instellingsmogelijkheden van de camera oproepen").*

Een panorama-opname maken

- a) Tik op het camerapictogram (15 C) op de rand van het scherm en vervolgens op het panoramapictogram.
- b) Houd de tablet met de camera op de achterkant in de gewenste richting.
- c) Tik op de blauwe cirkel bij de camerabedieningselementen om de panorama-opname te starten.
- d) Draai de tablet langzaam en rustig om de eigen as van links naar rechts, of omgekeerd. Zodra de statusbalk onder in het scherm vol is, wordt de opname afgesloten en het panoramabeeld opgeslagen.
- i** *Op de statusbalk onder in het scherm wordt ook aangegeven of uw beweging gelijkmatig genoeg is voor een geslaagde panorama-opname. Pas uw bewegingssnelheid aan als de balk rood wordt.*

In- en uitzoomen

Zowel in de foto- als in de videomodus kunt u inzoomen op resp. uitzoomen van uw beeld. Schuif twee vingertoppen op het scherm uit elkaar als u wilt inzoomen, en weer naar elkaar toe als u wilt uitzoomen.

i *Tik kort op de schermrand om de taakbalk weer te geven als u de cameramodus wilt verlaten.*

17) Andere apparaten aansluiten

De SurfTab aansluiten op een PC

- Sluit de SurfTab met de meegeleverde Micro-USB-kabel aan op uw computer.
- Na enkele seconden wordt het geheugen van de SurfTab als een externe schijf weergegeven in de verkenner van uw computer. Van hieruit kunt u bestanden laden, kopiëren, wissen of verplaatsen zoals u gewend bent.

Een USB-apparaat aansluiten

Externe USB-apparaten, zoals USB-sticks, kunnen direct via de micro-USB-poort van de SurfTab of met behulp van de micro-USB-hostadapterkabel worden aangesloten.

i *Voor het verplaatsen van bestanden van de SurfTab naar een extern opslagmedium en omgekeerd, hebt u een app nodig met functies voor bestandsbeheer (zoals "ES FILE EXPLORER" of "FILEBROWSER").*

- Sluit het externe USB-opslagmedium aan op de SurfTab en wacht ongeveer 20 seconden.
- Met uw bestandsverkenner kunt u nu bestanden laden, kopiëren, wissen of verplaatsen zoals u gewend bent.


i *Onder bepaalde omstandigheden levert de stroomvoorziening van de SurfTab niet voldoende voeding voor alle functies van het aangesloten USB-apparaat. Voorzie externe USB-apparaten daarom afzonderlijk van stroom via een laadkabel.*

Een ander apparaat aansluiten via Bluetooth®

- a) Ga via het toepassingsmenu naar "INSTELLINGEN". In de linkerhelft van het menu staat het item "BLUETOOTH".
- b) Tik op "BLUETOOTH". Het menu-item wordt weergegeven met een gekleurde achtergrond.
- c) Sleep de aan-/uitschakelaar voor Bluetooth in het rechtergedeelte van het gekleurde vlak van "O" naar "I".
- c) Activeer de Bluetooth-functie van het aan te sluiten apparaat en geef zo nodig de zichtbaarheid van het te verbinden apparaat vrij voor andere Bluetooth-apparaten. Volg hiervoor de gebruiksaanwijzing van het apparaat.
- d) Tik rechtsboven op "APPARATEN ZOEKEN". Er wordt een lijst weergegeven met alle beschikbare Bluetooth-apparaten in de omgeving.
- f) Tik in het rechter menugedeelte op het te verbinden apparaat en bevestig uw keuze met "KOPPELEN".
- g) Mogelijk dient u de koppeling ook op het te verbinden apparaat te bevestigen.

Met Miracast™ aansluiten op een televisie

De Miracast-technologie is een standaard voor peer-to-peer beeldoverdracht die draadloze beeld- en geluidoverdracht ondersteunt van de SurfTab naar een voor WLAN en Miracast geschikte televisie.

 Een aansluiting tussen de SurfTab en een televisie via Miracast is alleen mogelijk als de televisie Miracast ook ondersteunt. Raadpleeg daaromtrent de fabrikant van uw televisie.

Ga als volgt te werk om een verbinding tot stand te brengen tussen de SurfTab en een televisie die Miracast ondersteunt:

- a) Raadpleeg de handleiding bij de televisie die Miracast ondersteunt voor alle benodigde stappen om de televisie voor te bereiden op Miracast-overdracht en voer die stappen uit.
- b) Ga op de SurfTab via het toepassingsmenu naar "INSTELLINGEN".
- c) Sleep in het linker menugedeelte bij "Wi-Fi" de aan-/uitschakelaar voor WLAN van "O" naar "I" om de WLAN-functie van de SurfTab in te schakelen.
- d) Verder omlaag in de linkerhelft van het menu staat het item "WEERGAVE". Tik op "WEERGAVE".
- e) Sleep nu het rechtergedeelte van het menu omhoog tot u helemaal onderin het item "DRAADLOZE DISPLAY" ziet. Tik op "DRAADLOZE DISPLAY".

- f) Rechtsboven in het scherm staat de aan-/uitschakelaar voor draadloze overdracht. Sleep deze van "O" naar "I".
 - g) Er wordt een lijst weergegeven met alle beschikbare Miracast-apparaten. Tik op het apparaat waarmee u verbinding wilt maken.
 - h) Na enige ogenblikken wordt de scherminhoud van de SurfTab weergegeven op het geselecteerde apparaat.
- i** *Als uw televisie Miracast niet ondersteunt, kunt u voor het tot stand brengen van een Miracast-verbinding tussen de SurfTab en de televisie een zogenaamde "Miracast-dongle" gebruiken. Zorg er dan wel voor dat de dongle compatibel is met zowel de SurfTab als de televisie.*

18) De stand-bymodus inschakelen

Houd de aan-/uitknop kort ingedrukt als u de SurfTab enige tijd niet wilt gebruiken, om de stand- bymodus in te schakelen en zo energie te sparen. Druk nogmaals kort op de aan-/uitknop als u de stand-bymodus weer wilt verlaten.

Als u de SurfTab weer geactiveerd hebt, wordt eerst het vergrendelingsscherm weergegeven. Plaats uw vingertop op het vergrendelingspictogram en sleep het naar rechts op het open hangslot. Uw SurfTab geeft nu het startscherm weer.

- i** *Als u een schermvergrendeling hebt ingesteld, dient u zich eerst via de gekozen methode te identificeren om de SurfTab te ontgrendelen.*
- i** *De stand-bymodus wordt automatisch ingeschakeld als de SurfTab een bepaalde tijd niet wordt gebruikt. De tijdsduur die verloopt voordat de SurfTab automatisch op de stand-bymodus overgaat, kunt u bij "INSTELLINGEN" → "WEERGAVE" → "SLAAPSTAND" instellen.*


19) Reset en recovery-modus

De SurfTab terugzetten (reset)


Als de SurfTab vastloopt en niet meer reageert, kunt u het apparaat geforceerd afsluiten door de aan-/uitschakelaar ongeveer 10 seconden ingedrukt te houden. Hierna kunt u de SurfTab weer normaal inschakelen.

De SurfTab in de recovery-modus zetten/Fabrieksinstellingen laden

Met de "Recovery-modus" kunt u onder andere de fabrieksinstellingen op het apparaat herstellen, vergeten wachtwoorden wissen en het geheugen van de SurfTab wissen.

 *Omdat er in de recovery-modus systeemrelevante instellingen kunnen worden ingevoerd, dient u deze modus alleen dan te gebruiken, als u over de hiervoor benodigde vakkennis beschikt!*

- a) Schakel de SurfTab uit.
- b) Druk op de knop "Volume -" en houd deze ingedrukt.
- c) Druk daarnaast ook op de aan-/uitschakelaar en houd deze ingedrukt.
- d) Laat beide knoppen los wanneer het Intel-logo verschijnt.
- e) Na enige ogenblikken wordt op het scherm een keuze uit beschikbare opties weergegeven.
- f) Selecteer met de volumeknoppen de menuoptie "RECOVERY" en bevestig uw keuze met de aan-/uitschakelaar.
- g) Op de SurfTab wordt het menu van de recovery-modus weergegeven.
- h) Met behulp van de volumeknoppen kunt u door het menu navigeren, met de aan-/uitschakelaar kiest u een optie.

 *Als u fabrieksinstellingen op de SurfTab wilt herstellen, kiest u de optie "WIPE DATA/FACTORY RESET". Bevestig uw keuze in het volgende menu door de optie "YES -- DELETE ALL USER DATA" te selecteren. OPGELET: alle door de gebruiker opgeslagen bestanden (foto's, tekstbestanden, bladwijzers etc.) en instellingen (achtergrond, wachtwoorden etc.) worden gewist!*

- g) Kies om de recovery-modus te verlaten met behulp van de volumeknop de optie "REBOOT SYSTEM NOW" en bevestig de opdracht met de aan-/uitschakelaar. De recovery-modus wordt afgesloten en de SurfTab wordt opnieuw opgestart.

20) De SurfTab uitschakelen

- a) Druk ongeveer 2-4 seconden op de aan-/uitknop om de SurfTab uit te schakelen.
- b) Tik op "UITSCHAKELEN".
- c) De volgende mededeling verschijnt: "UITSCHAKELEN / UN TABLET WORDT UITGESCHAKELED". Tik ter bevestiging op "OK" om de SurfTab uit te schakelen.

21) Aanwijzingen over copyright en merken

Het is bij auteursrecht verboden de inhoud van de bedieningshandleiding (afbeeldingen, naslagdocumenten, enz.) geheel of gedeeltelijk te kopiëren zonder toestemming van de eigenaar van de rechten.

Android and Google Play are trademarks of Google Inc. Use of these trademarks is subject to Google Permissions.

The Bluetooth word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by TrekStor GmbH is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Intel, Intel Atom and the Intel Inside logo are trademarks of Intel Corporation in the U.S. and/or other countries.

Mac OS and OS X are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

Microsoft, Windows and Windows Vista are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other countries.

PowerVR is a trademark or registered trademark of Imagination Technologies Limited. All other logos, products, trademarks and registered trademarks are the property of their respective owners.

TrekStor and SurfTab are registered trademarks of TrekStor Ltd. in the European Community and other countries.

Copyright © 2014 TrekStor GmbH. Alle rechten voorbehouden. Bij alle overige vermelde product- en firmanamen gaat het mogelijkwerwijs om logo's of handelsmerken van de respectievelijke eigenaren.

Open Source Software

This product contains software which might in whole or in part be free software under license of Free Software Foundation (FSF). This is subject to terms and conditions of GNU General Public License (GPL) as well as Lesser General Public License (LGPL).

For further information visit: <http://www.gnu.org/licenses/gpl>

For additional informations concerning Source Code please consult: www.trekstor.de/opensource/

Disclaimer of liability

Since this is concerning free software Contributor does not give any guarantee about free software as far as permitted by law.

Please be aware that this disclaimer is not concerning regular use of hardware and regular warranty of this device itself.

22) Aanwijzingen voor afvalverwerking

Afvalverwerking



Het aangegeven symbool duidt erop dat in dit product en/of in de gebruikte batterij onderdelen zijn toegepast, die een gevaar vormen voor het milieu en/of de gezondheid als ze niet conform de voorschriften worden afgevoerd. U mag als eigenaar van een elektronisch of oud elektrisch apparaat, een dergelijk apparaat niet weggooien bij ongesorteerd huisvuil.



Voordat u uw afgedankte apparaat voor afvalverwerking aanbiedt, dient de batterij uit het apparaat te worden verwijderd. Informeer bij de plaatselijke autoriteiten naar de juiste procedure voor afvalverwerking van het apparaat en de batterij.

Recycling



Uw apparaat en de verpakking zijn vervaardigd van waardevolle grondstoffen, die in het kader van milieubescherming teruggevoerd dienen te worden in de kringloop voor hergebruik (recycling). Informeer bij de plaatselijke autoriteiten naar de juiste procedure voor afvalverwerking.

23) Aanwijzingen voor aansprakelijkheid en garantie

De fabrikant behoudt zich het recht voor het product voortdurend verder te ontwikkelen. Deze wijzigingen kunnen worden uitgevoerd zonder directe beschrijving in deze handleiding. De informatie in deze handleiding komt dan ook niet noodzakelijkerwijs overeen met de technische stand van zaken.

De wettelijk voorgeschreven garantie voor verbruiksproducten bedraagt 24 maanden. Er is geen garantie die daarboven uitstijgt.

Niet toegestane wijzigingen van het apparaat (in het bijzonder de installatie van vreemde, niet door de fabrikant gepubliceerde firmware of wijzigingen van de hardware van het apparaat) kunnen leiden tot het verlies van recht op garantie.

EC DECLARATION OF CONFORMITY

As manufacturer and importer respectively:

TrekStor GmbH
Kastanienallee 8 - 10
D-64653 Lorsch, Germany

herewith declares that the products

Product: SurfTab xintron i 10.1 (ST10216-3)

Type: Mobile Internet Device

comply with the following directive(s):

- 99/5/EC Radio Equipment and Telecommunications Terminal Equipment
- 2004/108/EC EMC Directive: Electromagnetic Compatibility
- 2006/95/EC Low Voltage Directive

The following norms were consulted to assess conformity:

- EN 300 328 V1.8.1
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Data transmission equipment operating in the 2,4 GHz ISM band and using wide band modulation techniques
- EN 301 489-1 V1.9.2 EMC and ERM
EMC standard for radio equipment and services; Part 1: Common technical requirements
- EN 301 489-17 V2.2.1
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment; Part 17: Specific conditions for 2,4 GHz wideband transmission systems.
- EN 60950-1:2006/A2:2013
Information technology equipment – Safety – Part 1: General requirements

The CE symbol confirms that this product conforms with the above mentioned norms and regulations.

The manufacturer also declares the conformity of the product according to the following directives:

- 2001/95/EC General Product Safety
- 2011/65/EU RoHS: Hazardous substances in electrical and electronic equipment
- 2006/1907/EC REACH: Regulation concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals
- 2009/125/EC Ecodesign requirements for energy-using products

Lorsch, 23.03.2014



Thorsten Koroscha, LPM



Supportinformationen

Sollten Sie Fragen zu Ihrem TrekStor Produkt haben, gehen Sie bitte wie folgt vor:

- Überprüfen Sie anhand der Produkteigenschaften und der Funktionen Ihres Gerätes (auf der Verpackung ersichtlich), ob Sie die richtigen Einstellungen vorgenommen haben.
- Lesen Sie aufmerksam die gesamte Bedienungsanleitung.
- Informieren Sie sich auf unserer Website **www.trekstor.de** über aktuelle Informationen zu Ihrem Produkt (z. B. neu verfügbare Firmware-Updates).

Wenn Sie weitergehende Fragen zu Ihrem Produkt haben, beachten Sie bitte die folgenden TrekStor Supportoptionen:

FAQ Der FAQ-Bereich unserer Website bietet Ihnen vielfältige Problemlösungshinweise. Hier erhalten Sie Antworten zu den am häufigsten gestellten Fragen zu unseren Produkten.

E-Mail Füllen Sie das Supportformular auf unserer Website aus oder senden Sie eine E-Mail an **support.de@trekstor.de**.

Telefonsupport Von Deutschland aus wählen Sie bitte **01805-TREKSTOR*, 01805-87357867***. Die Nummer der Supporthotline für andere Länder finden Sie auf unserer Website unter "SERVICE".

* 14 Cent/Min. aus dem deutschen Festnetz der DTAG, max. 42 Cent/Min. aus Mobilfunknetzen.

Support information

If you have any questions regarding your TrekStor product, please proceed as follows:

- Check the features as well as the functions of your device (apparent on the packaging), in order to use the correct settings.
- Read the manual carefully.
- Inform yourself on our website **www.trekstor.de/en** about the up-to-date information concerning your product (e. g. available most recent firmware releases).

In the case you have further questions regarding your product, please note the following TrekStor support options:

FAQ The FAQ area of our website offers you a wide range of problem solving hints. Here you can obtain answers to the most frequently asked questions concerning our products.

E-Mail Please fill in the support form on our website or send an E-Mail to **support.en@trekstor.de**. You can find mailing addresses for other countries when you click "SERVICE" at the menu bar on our website.

Phone support Please find the number of the support hotline for your country on our website under "SERVICE" as well.

TrekStor GmbH
Kastanienallee 8-10
D-64653 Lorsch, Germany

www.trekstor.de



BA-STXi101-V1-10-NL-140508